

Turning Power On and Off

● Turning Power On

Hold down for at least a few seconds.

● Turning Power Off

Hold down for at least a few seconds.

Switching the Screen to English

From the stand-by screen: Press . ▶ Press . ▶ Press .
▶ Press .

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: Press . ▶ Press .

Making and Answering a Call

● Making a Call

From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call.

▶ Press .

To end a call: Press .

● Answering a Call

When the phone starts ringing, press .

To adjust the earpiece volume during a call: Use .

Storing and Recalling Address Book Entries

● Storing an Entry

From the stand-by screen: Hold down  for at least one second.

▶ Use  to select the item you want to edit. ▶ Press  (Select).

▶ Enter the data. ▶ Press  (Reg).

● Recalling an Entry

From the stand-by screen: Press  to display the Address Book screen.

▶ Use  to select the tab for the record you want to recall.

▶ Use  to select the name of the record.

▶ Press  (Detail) to view the record in detail.

Using the Camera (Movie and Snapshot)

● Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: Press . ▶ Use  to select "Camera".

▶ Press  (Select). ▶ Select "Movie". ▶ Press  (Select).


▶ Press  (Record) to start recording.

▶ Press  (Stop) to stop recording.

▶ Press  (Save) to store the movie.

Press  (II) (Pause) during recording to pause recording.

Press  (                                           

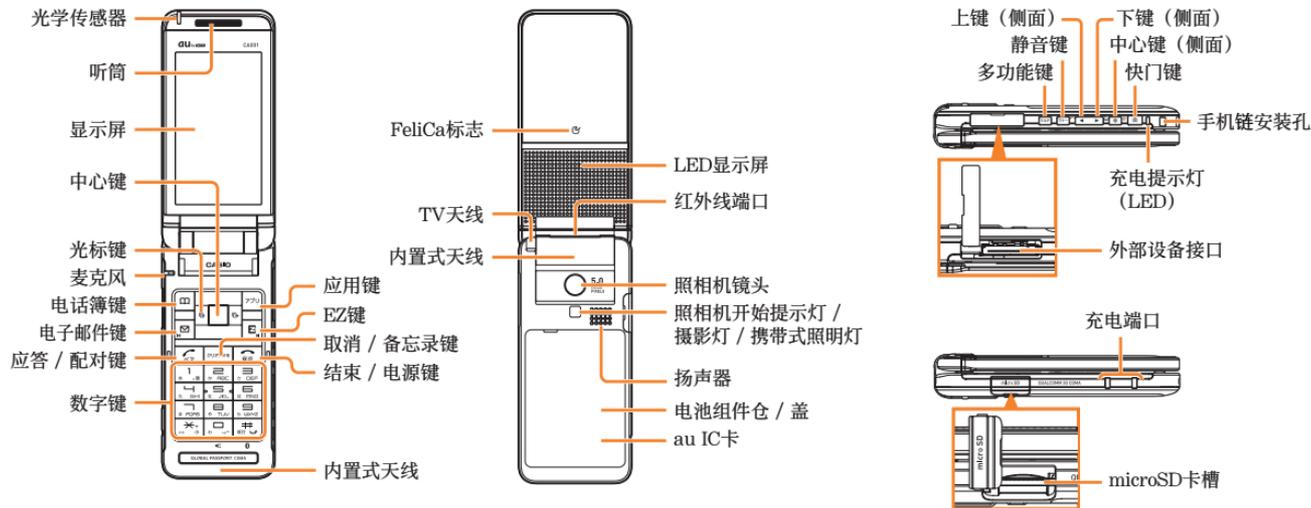

开启或切断电源

- 开启电源
按住 几秒钟。
- 切断电源
按住 几秒钟。

切换到英语显示

从待机画面: 按下 。▶按下 。▶按下 。▶按下 。

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 。▶按下 。

拨打和接听电话

- 拨打电话
从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶按下 。
- 结束通话: 按下 。

● 接听电话

在电话铃声响起时,按下 。

调整听筒音量:使用 。

保存和查看电话簿内的名单

● 保存名单

从待机画面: 按住  一秒钟以上。

▶使用  选择您想要编辑的项目。▶按下  (選択)(选择)。

▶输入数据。▶按下  (登録)(注册)。

● 查看名单

从待机画面: 按下  显示按平假名行搜索屏幕。

▶使用  选择您查找的记录的平均名和英语行。

▶使用  选择记录的名字。

▶按下  (詳細)(详细)查看记录的详细内容。

使用照相机(动画和快照)

● 拍摄动画

从待机画面: 按下 。▶使用  选择“カメラ”(照相机)。▶按下  (選択)(选择)。▶选择“ムービー”(动画)。▶按下  (選択)(选择)。

▶按下  (録画)(拍摄)开始拍摄。

▶按下  (停止)(结束)停止拍摄。

▶按下  (保存)(保存)储存动画。

在拍摄过程中,按下  (II) (暂停)暂停拍摄。

在动画模式,按下  (  ) 可以切换到照片模式。

● 拍摄快照

从待机画面: 按下 。▶使用  选择“カメラ”(照相机)。▶按下  (選択)(选择)。▶选择“フォト”(照片)。▶按下  (選択)(选择)。


▶按下  (撮影)(拍摄)拍摄快照。

▶按下  (保存)(保存)储存照片。

在照片模式,按下  (  ) 可以切换到动画模式。

拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

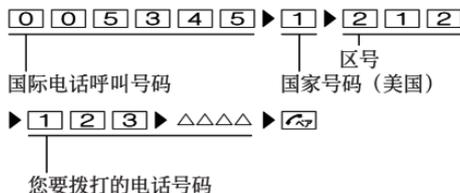

其他手机功能

● 设置静音模式

从待机画面: 按住  一秒钟以上。

想要取消静音模式,则重复上述步骤。

● 设置语音备忘录(语音记录)

从待机画面: 按住  一秒钟以上。

想要取消语音备忘录,则重复上述步骤。

如需咨询,请联系

au客户服务中心(综合信息)


● 从座机上请拨打电话:  0077-7-111(免费)

● 从au手机上请拨打电话: 157(免费)

- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- マルが付いた絵文字は動きます。ただし、入力箇所によっては動かない場合があります。
- 他社の携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、以下のホームページでご案内しております。
パソコンから→ <http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html>
※サイト内の「絵文字対応表」を選択すると対応表の確認ができます。

■ デコレーションエモジ一覧

お買い上げ時に用意されているデコレーションエモジ一覧(表示順)

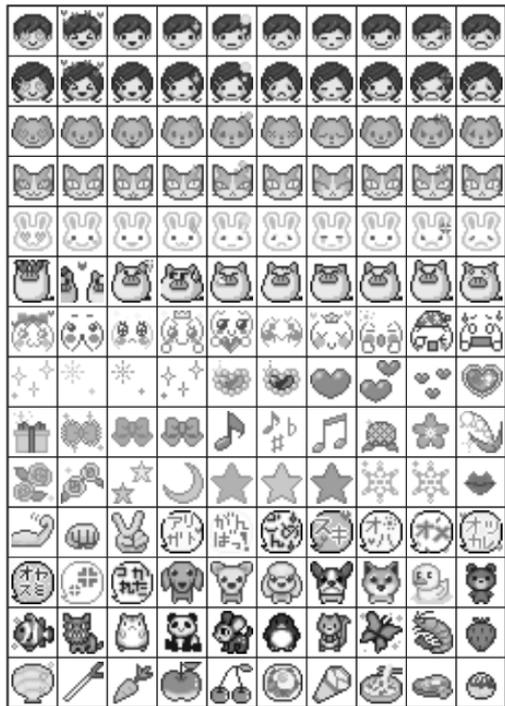

- お買い上げ時には、データフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内のサブフォルダにデコレーションエモジが200種類用意されています。「メモリリセット(M453)」「オールリセット(M455)」を行うと、デコレーションエモジはすべて削除されます。
- EZwebでダウンロードするなどしたデコレーションエモジも一覧に表示されます。

■ 顔文字一覧

カテゴリ	内容	カテゴリ	内容	カテゴリ	内容	カテゴリ	内容
笑い	(^O^)	怒り	(^ε^)	焦り	(^_^)	その他	V(^~^)^
	(^w^)		(^へ^)		(-.-)		(;▽;)/^^
	(^_^)^		(-_-#)		(^o^)		(-.-)zzZ
	o(^~^)^o		(^-^-)		(-o-)		m(_)_m
	(*o^o*)		(^o^)		f_~^		(^▽^Σ
	(^▽^)		(;皿')		(>Σ<)		(^_3^)-☆Chu!!
	(≥▽≤)		(^-.-)		(°□°)		(≥ε≤)
	(o^▽^o)		(≥へ≤)		(°▽°;)/		"(/><)/
	o(^▽^)^o		(^-3^-)		\(☆o☆)/		ε = ε = Γ(._.)┘
	(^~^)		(^-3^-)		\(+x+)/		♪~θ(^0^)
泣き	(T_T)	挨拶	(^o^)/	驚き	(**)		
	(ToT)		(^▽^)/		(?_?)		
	>_<		(^◇^)┘		(@_@)		
	(;_;		(^o^)/		(◎o◎)		
	(≡_≡)		(o.o)/		(._.)エツ..?		
	(ρ_ρ;)		(^-O^-)		(o◇o)?		
	(/ΔT)		(~o~)/		(^-O^-)		
	p(^~^q)		\(^-^-)/		(o_.)		
	(T◇T)		!(b^-°)		(^▽^)		
	(ρ° n°)		(=°-°)(=o_o)		(J°□°)		

※ 入力できる顔文字は実際の表示と多少異なります。

● 登録されている顔文字は編集できます。▶「顔文字編集(M513)」

■ 定型文一覧

フリ	No.	内容	フリ	No.	内容	フリ	No.	内容	フリ	No.	内容
インターネット	1	TEL(局内電話番号)	挨拶	3	お疲れ様です	伝言	7	すぐ行きます	ビジネス	1	いつもお世話になっております。
	2	EZweb@mailで取得したアドレス(マイアドレス)		4	お久しぶりです		8	待ってます		2	至急電話ください。
	3	@ezweb.ne.jp		5	こんにちは		9	迎えに来て！		3	電車遅延のため、遅れます。
	4	http://www.		6	こんばんは	0	がんばって！！	4		申し訳ありません。	
	5	.ne.jp		7	おやすみなさい	1	Thank you!	5		よろしく願っています。	
	6	.co.jp		8	Happy birthday!	2	ありがとう	6		後ほどご連絡いたします。	
	7	.com		9	A HAPPY NEW YEAR!	3	ごめんなさい	7		変更します。	
	8	.or.jp		0	Merry Christmas!	4	OK!	8		中止します。	
	9	http://www.au.kddi.com/download/ezmovie_player	1	連絡ください	5	NG!	9	延期します。			
挨拶	0	.dion.ne.jp	伝言	2	携帯に電話して	返事	6	了解！	自由定型文	0	至急
	1	ありがとうございました		3	メールして		7	ゴメン！			
	2	おはようございます		4	あとで電話するね		8	大丈夫！			
				5	またメールするね		9	もう少し待っててね！			
		6		遅れます	0		今電話できない				
											1 0

- カテゴリ「インターネット」のNo.1には、お手持ちのCA001の電話番号が表示されます。
- カテゴリ「インターネット」のNo.2には、Eメールアドレスを取得するとEメールアドレス(マイアドレス)が表示されます。
- カテゴリ「自由定型文」には、お買い上げ時、定型文は登録されていません。
- カテゴリ「インターネット」のNo.1、No.2、No.3以外の定型文は編集できます。▶「定型文編集(M512)」

EZナビ「声de入力」話しかたパターン

1. EZナビウォーク「声で乗換検索」話しかたパターン

(1) 現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索をします。時間とアクションは省略可能です(時間のみの省略はできません)。時間とアクションの両方を省略すると、出発駅から到着駅まで現在日時に出発する条件で乗換検索をします。

出発駅・到着駅	時間	7ヶヨシ
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	今 今から すぐ すぐに 今すぐ 今すぐに これから 今日これから	[出 発 到 着]

[] :省略可能

【例】 飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索
「飯田橋から舞浜まで」「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発」など

(2) 日時を指定して検索する場合

日時を指定して、乗換検索をします。日にち、時間、アクションはそれぞれ省略可能です。日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」が条件として設定されます。

【例】 飯田橋を出发して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索
「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着」「飯田橋から舞浜、朝9時着」など

出発駅・到着駅	日にち	時間	7ヶヨシ
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	今日 明日 明後日 ~月[の]~日[の] 今月[の]~日[の] 来月[の]~日[の] 再来月[の]~日[の]	午前 午後 朝[の] 昼[の] 夕方[の] 夜[の]	[出 発 到 着]
		~時 ^{※1} [~分 ちょうど 半]	
		正午	
		~分後 ~時間後 ~時間30分後 ~時間半後	

[] :省略可能

※1 時刻(~時)を指定しないで「~分」「ちょうど」「半」を入力することはできません。

(3) 始発電車／最終電車を検索する場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。日にちを省略した場合には、現在の日付が条件として設定されます。

出発駅・到着駅	日にち	7ヶヨシ
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	今日 明日 明後日 ~月[の]~日[の] 今月[の]~日[の] 来月[の]~日[の] 再来月[の]~日[の]	[始 発 電 車] [最 終 電 車]

[] :省略可能

【例】 舞浜を出发して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索
「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日の終電」など

2. EZナビウォーク「声で地図検索」「目的地を検索する」話しかたパターン

(1) 住所で探す

住所を発声してください(全国の住所に対応しています)。

※ 都道府県名から番地まで通して発声できます(例:東京都千代田区飯田橋3-10-10)。
※ 市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます(例:千代田区飯田橋)。

(2) 電話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

(3) 店名／施設名で探す

店名や施設名を発声してください。

※ 正式名称でなくても認識可能な場合があります。(例:ディズニーランド(正式名称は東京ディズニーランド))
※ 所在地域／最寄り駅を指定した発声もできます。次のいずれかの方法で発声してください。

【例】 飯田橋にあるコンビニを検索する場合
①飯田橋のコンビニ ②飯田橋にあるコンビニ ③飯田橋 コンビニ

(4) 駅／空港で探す

駅名や空港名を発声してください(全国の駅名に対応しています)。

※ 路線名は付けなくて発声してください(JR新宿駅は認識されません)。
※ 末尾に「駅」を付けるか、付けないかは自由です(新宿、新宿駅、いずれも可)。
※ 空港名を発声する場合は、末尾に「空港」を付けてください。

※ 本内容は、将来的に予告なく変更される場合があります。

《お客様各位》

このたびは、CA001をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

タッチ操作ご利用時のご注意

- ディスプレイにシールやシート類(市販の保護シートや覗き見防止シートなど)を貼らないでください。
タッチパネルが正しく動作しない原因となる場合があります。
- ポケットやかばんなどに入れて持ち運ぶ際は、ディスプレイを内側にして閉じた状態で収納してください。
ビュースタイルのまま収納すると静電気などによる誤動作の可能性があります。
- タッチ操作は1本の指で行ってください。ボールペンや鉛筆など先が鋭いもので操作をしないでください。
正しく動作しないだけでなく、ディスプレイへの傷の発生や、破損の原因になる場合があります。
- 爪先でタッチ操作をしないでください。爪が割れたり、突き指などが原因となる場合があります。
- タッチ操作画面を起動してから、タッチ操作ができるまでに少し時間がかかります。
操作ができなかった場合は、少し待ってからタッチしてください。
- 画面が消灯してから約5秒経過すると、タッチパネルのセンサーはOFFになります。
画面が消灯している場合は、画面に触れてもタッチ操作画面には戻りません。
いずれかのサイドキーを押して画面を点灯させてからタッチ操作をしてください。

発売元:KDDI(株) 沖縄セルラー電話(株)
再生紙を使用しています。

製造元:カシオ計算機株式会社
2009年1月 AN6450YAA-1

長時間ご使用時には本体が温かくなりますのでご注意ください

EZweb接続やテレビ(ワンセグ)視聴、通話、ムービー撮影などを繰り返し長時間使用した場合や充電用機器を接続中には、本体の一部が温かくなることがありますが故障ではありません。

- 長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因になる場合がありますのでご注意ください。

電池パックカバーの取り付けかたについて


- [1] 電池パックカバーのツメAと本体の凹部Bを合わせるように電池パックカバーを置いてから、C部を押し当てながら矢印方向にスライドさせる。
- [2] 電池パックカバーの丸マーク部分に浮きがないことを確認する。



外部接続端子／microSDメモ리카ードスロットキャップの取り扱いかたについて

外部接続端子キャップおよびmicroSDメモ리카ードスロットキャップを開けるときは、キャップを軽く引き出してから(①)回転させてください(②)。強く引っ張ったり、回転方向以外に無理な力を加えると破損の原因になります。(×)

例：外部接続端子キャップの開けかた

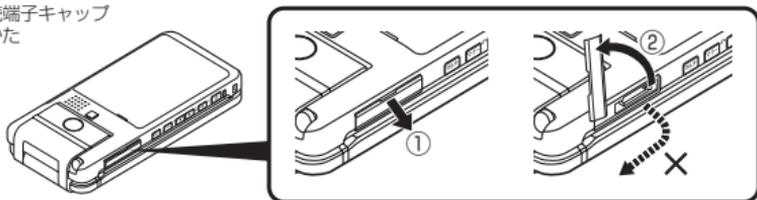

お問い合わせ先番号 auお客様センター

総合・料金について (通話料無料)

一般電話からは | au電話からは
 0077-7-111 | 局番なしの157番

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR
AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.

紛失・盗難・故障・操作方法について (通話料無料)

一般電話からは | au電話からは
 0077-7-113 | 局番なしの113番

EZwebからは

アクセス方法 EZ▶au one トップ▶auお客さまサポート
▶お問い合わせ
※メニュー構成については予告なく変更する
ことがあります。

なるほど! au

みんなで作る、auQ&Aサイト

アクセス方法 EZ▶au one トップ▶auお客さまサポート
▶なるほど! au

バーコード(QRコード)を読み取って
なるほど! auにアクセス ▶
※別途バケット通信料がかかります。



この取扱説明書は再生紙を使用しています。
取扱説明書リサイクルにご協力ください。
KDDIでは、このマークのあるauショップで回収した、
紙資源を製紙会社と協力し、国内リサイクル活動を行
っています。
本冊子は、その一環として製作されております。



モバイル・リサイクル・ネットワーク
MOBILE RECYCLING NETWORK

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴
重な資源を再利用するためにお客様が不要
となってお持ちになる電話機・電池・充電器
を、ブランド・メーカーを問わず、このマークのあ
るお店で回収し、リサイクルを行っています。

auオンラインマニュアル
へのアクセスはこちら



MN6450YA-A-1
2009年1月第1版

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)
製造元: カシオ計算機株式会社