


KONKA® 康佳

高清液晶电视

LC-TM4211

使用说明书

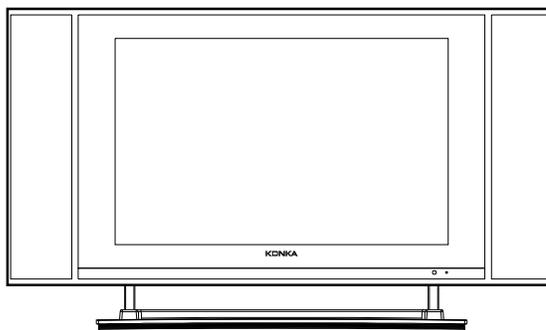


-
- * 在使用电视机前请仔细阅读使用说明书。
 - * 请保留本说明书以备日后参考。
 - * 请记录下本电视机的型号及序列号。
 - * 当您的电视机需要维修时，请参看电视机后壳所贴的警告标签，并将这一信息提供给您的维修技术人员。

安全注意事项


⚠ 危险

电视机内有高压，非专业维修人员不得打开后盖，以免发生电击危险。

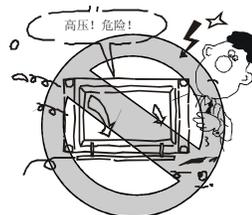


⚠ 警告

1. 严禁将本产品遭受水滴或水溅；
严禁在本产品外壳上放置诸如花瓶一类的装满液体的物品；

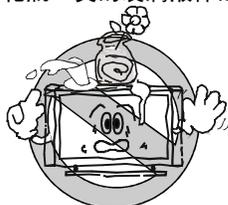


2. 为了预防火灾，本产品外壳上不应放置裸露的火焰源，如点燃的蜡烛；

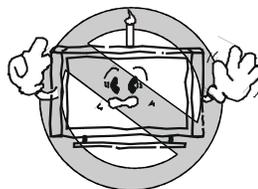

3. 本产品执行中国电子视像行业协会标准规定：安全使用期限为7年；


5. 外壳上的通风孔不应覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风；

4. 为了充分通风，本产品周围和墙壁之间应有一定的间隙或距离；

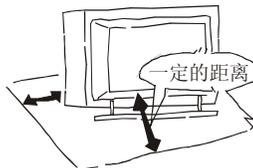

⚠ 注意

1. 阅读所有说明书，并妥善保存好本说明书以备后用；
3. 本产品不适合3岁以下儿童操作；

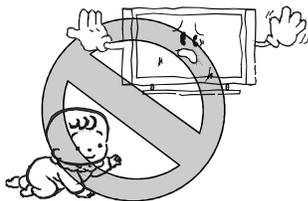


6. 若本机发出怪异噪音、冒烟或怪味，应立即将电源插头拔出，并与您的经销商联系。

2. 在雷雨、闪电或长期不使用的情况下，请不要将本产品处在待机状态（遥控关机），应使用本机电源开关关断电源，并断开室外天线连接；




安全注意事项


4. 不要从本机通风孔塞入任何物体，以免触及高压或造成零件短路而引起火灾或电击；

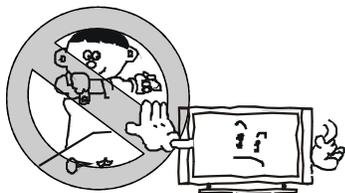

5. 本产品不宜在近水处使用，如靠近浴缸、洗碗机、厨房、水池、潮湿的地下室、游泳池边等地方；

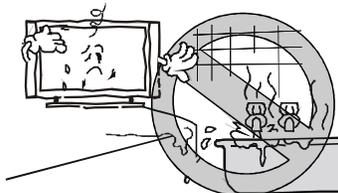


6. 不要将本产品放在靠近散热片或热调节器旁；

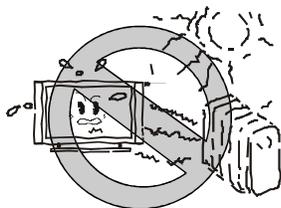

7. 本机屏幕注意不要用坚硬物品擦伤表面，清洁本产品前拔掉电源插头，不能使用有机溶剂清洁，可用柔软的湿布进行清洁；



8. 请妥善放置电源线以防止破损的电线威胁生命及财产的安全。

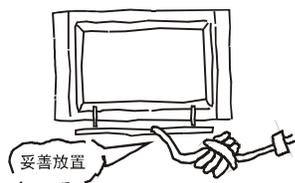

9. 不要将本产品放在阳光直射的地方，最好在光线柔和的环境下观看，因为漆黑的环境和屏幕反射的光线容易引起视觉疲劳；

10. 当本产品由寒冷或潮湿的地方搬至室内收看时，应搁置合适的时间，以使机内凝露充分地散发，再开机收看；

11. 下列情况下，应将本产品的电源插头拔掉，并委托维修：

- 1) 插头的电源线损坏或磨损时；
- 2) 液体被溅进本产品时；
- 3) 本产品受到雨淋或进水时；
- 4) 本产品跌落后或机箱损坏时；
- 5) 本产品的性能出现明显变化时。

12. 所有连接线的插拔请在切断电源的情况下进行。

13. 爱护我们的生活环境，请将废旧电池和其它废旧产品交给合法的经销商妥善处理；

欢迎您使用康佳高清液晶电视

感谢您购买康佳集团的新一代具有中英文菜单的高清液晶电视，衷心希望康佳电视能为您带来全新的视听享受。在使用电视机前，请您先仔细阅读使用说明书，她会让您享受到本机的各种功能，为您的使用提供方便。

目录

简介

特点/基本功能	2
规格说明	3

总说明

液晶电视/显示器外观图	4
遥控器外观图及按键说明	5

基本操作

接通/关闭电源	7
预调电视频道	8
画质调节	11
声音设置	13
输入信号选择	14
画中画设置	14
选项设置	16

外接装置

天线连接	18
底座及壁挂件安装	18
DVD、电脑连接	19

简单问题处理

图像缺陷及原因	21
包装附件	21

简介

特点/基本功能

本液晶电视采用42英寸液晶显示屏

- 直接连接电脑，实现电视/显示器二合一
- 无X射线辐射，符合绿色环保要求
- 画面柔和，不损伤眼睛
- 超薄超轻，可实现壁挂放置
- 宽视角(>160°)

高水平画质

- 高亮度、高对比度42寸液晶显示屏
- CCS串色抑制技术
- DCDi边缘优化技术
- 3D运动自适应逐行扫描，提高清晰度的同时，保证高质量的运动画面
- 支持4:3信号转16:9显示方式
- DVI数字接口,无损失再现数字高清画面

定时关机

可预先设定睡眠定时。

用于连接外部装置的输入端子

- 一路AV输入端子
- 一路S-VIDEO输入端子（伴音与AV复用）
- 一路电脑VGA输入端子（支持VGA/SVGA/XGA）
- 一路分量输入端子（YCbCr）
- 一路高清输入端子（YPbPr）
- 一路电视天线输入端子
- 一路Monitor输出
- 一路立体声线路输入(DVI, VGA/PC声音输入)
- 一路立体声耳机输出
- 一路DVI输入(DVI与PC共用一路伴音)

简介(接上页)

规格说明


显示类型	液晶电视
可视图像对角线最小尺寸	106cm
物理分辨率	1366×768
图像控制	精密数字控制
电源	~100-240V, 50Hz
电视接收频道	中国标准电视频道: VHF1-12 UHF13-57 增补频道: Z1-Z42频道, 伴音制式: BG/DK/I/M, 彩色制式: PAL/NTSC
视频输入制式	PAL, NTSC, SECAM
天线输入阻抗	75欧姆(不平衡式)
伴音输出	2×5W
遥控器电源	直流3V(7号电池两节)
消耗功率	270W(最大值)
尺寸(长×宽×高)	1246×255×778mm(带支撑底座)
(单位: 毫米)	1246×102×678mm(不带支撑底座)
	193×52×27(遥控器)
净量	31kg(不带支撑底座)(电视机)
	110g(净重)(遥控器)
使用环境温度	0℃-40℃

*配屏生产的电视机, 若因配屏质量(重量)的原因, 造成电视机质量及包装质量的变化时, 以上的质量数据及包装质量数据恕不更改。


*如有设计更改恕不另行通知

总说明

液晶电视/显示器前视图

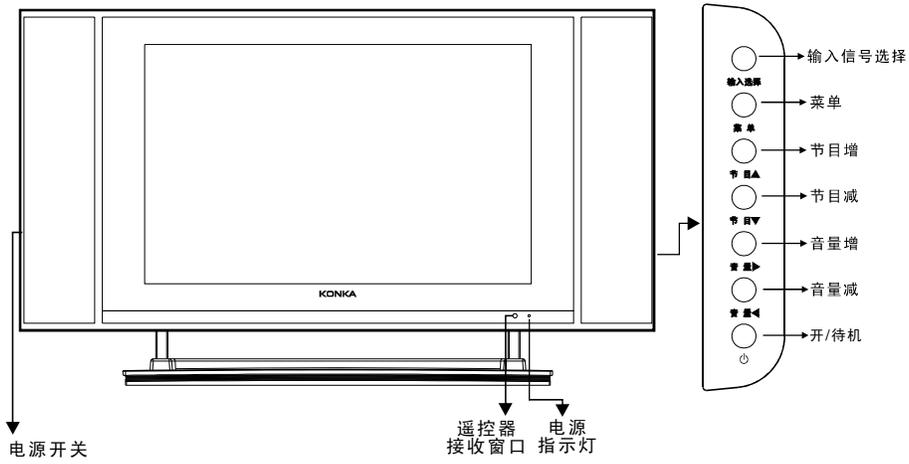


液晶电视/显示器后视图

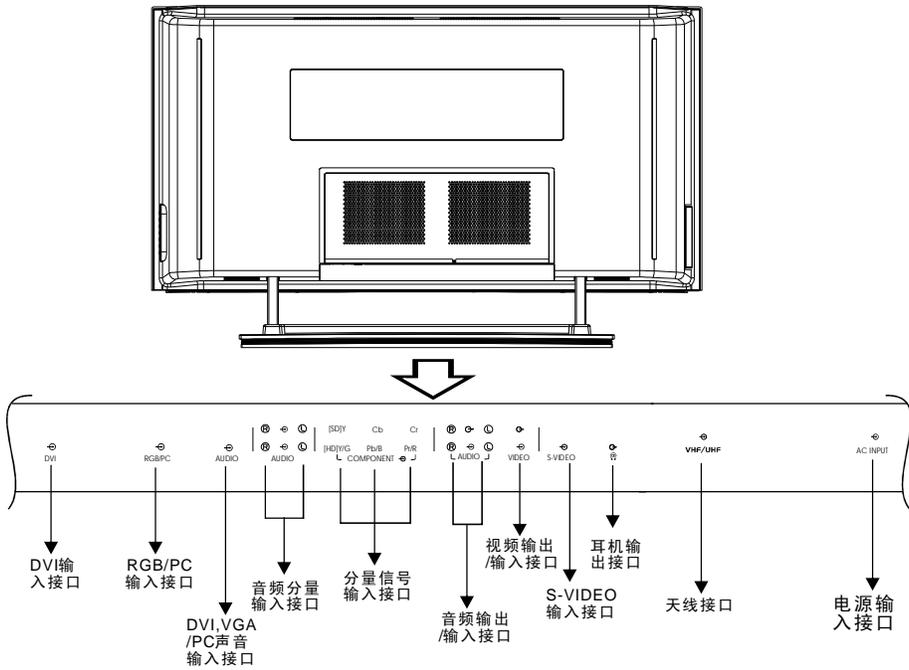

总说明(接上页)

遥控器按键说明

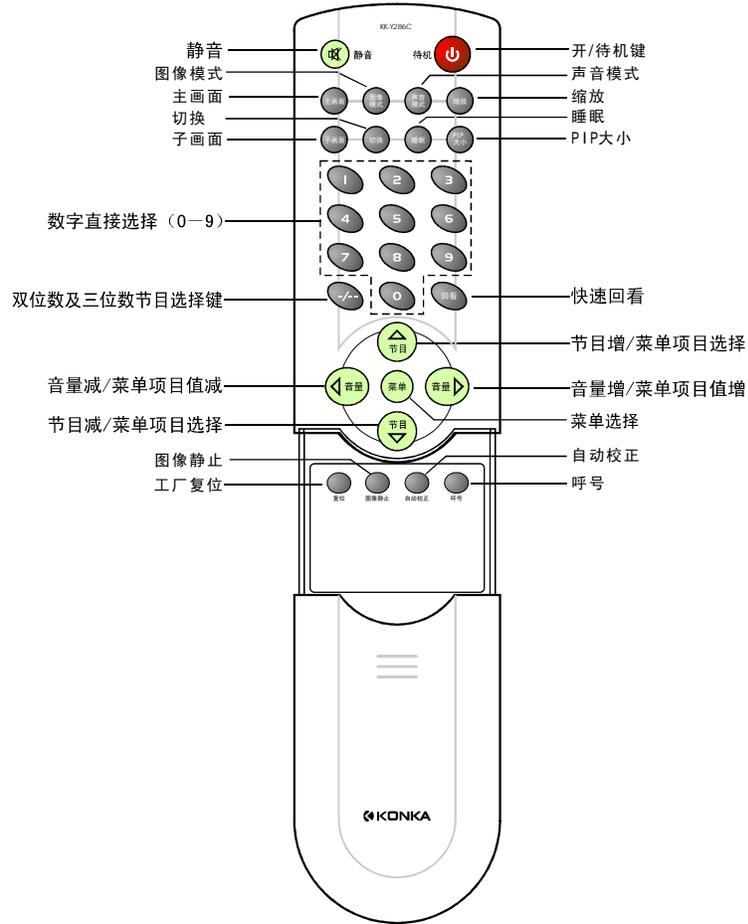


电池装法：取下电池盒盖，装入两节AAA（7号，1.5伏）电池，并确保电池的极性与机内的极性标记+/-一致。

注意：

- * 在正常使用状态下，电池的寿命约为一年。
- * 如果您长时间不用遥控器，请将电池取出，以免电池内液体泄漏造成损害。

遥控器

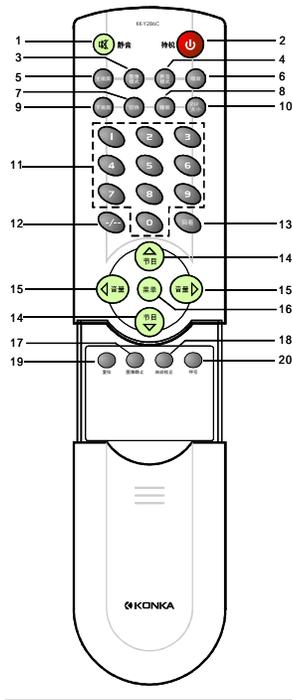

遥控器功能介绍

- 1、静音
用于暂时关闭伴音,再按一次即可恢复声音。
- 2、开/待机
用于把电视机置于待机状态,再次按压此键可重新开启电视机进行收看。
- 3、图像模式
用于调整图像模式,重复按此键有四种模式可供选择:用户-标准-动态-柔和。
- 4、声音模式
用于调整声音模式,重复按此键有四种模式可供选择:用户-标准-新闻-剧场。
- 5、主画面
用于主窗口信号输入源切换。
- 6、缩放
用于画面的缩放等。
- 7、切换
用于切换主画面输入和子画面输入。
- 8、睡眠
用于设置定时关机时间。
- 9、子画面
用于子窗口信号输入源切换。
- 10、PIP大小
用于调整画中画窗口尺寸。
- 11、数字键(0-9)
用于选择相应频道,如要选一位数的频道,直接按数字键即可;若要选择两位数的频道,先按“-/-”键至屏幕上出现“-”符号,再连续按两个数字键即可,若要选择三位数的频道,先按“-/-”键至屏幕上出现“-”符号,再连续按三个数字键即可。
- 12、-/-
用于两位/三位数字频道选择的切换。
- 13、回看
用于返回进入当前频道之前的频道
- 14、节目r /s 键
按此两键可上翻或下翻频道,也可用于菜单选择或确认。
- 15、音量v /w键
按此两键可增加或减小音量,也可用于菜单选择或确认。
- 16、菜单
按此键可调出主菜单进行设置。
- 17、图像静止
用于抓取当前画面。
- 18、自动校正
用于VGA模式下的画面自动调整。
- 19、工厂复位
用于恢复出厂设置。
- 20、呼号
按此键,屏幕右上角将会显示当前节目号。

基本操作

接通/关闭电源

如何接通/关闭电源

- 1、插好交流电源线后，打开电源开关，接通电源。
- 2、若电视机长时间没有显示，而红色指示灯亮，请按遥控器的待机键，或本机的开/待机键。
- 3、若需暂时关机，按下遥控器或电视机上的待机键。
- 4、若要完全关闭本机电源，应拔下电源插头或关闭本机电源开关。

关机前记忆

电视机关机前的图像及声音状态的设定以及预调的频道在关机后将被记忆。下次开机后，本机将按关机前设定的状态工作。

注:关机后必须等电源指示灯熄灭后才能重新开机。

基本操作(接上页)

预调电视频道

如果您是首次使用本机，请先对电视频道、彩色制式、声音制式等相关选项进行设置，可按如下步骤进行操作。

- 1、按下电视机或遥控器上的菜单键一次，再按下电视机或遥控器上音量v /w键，直到电视机屏幕上显示如下菜单：




- 2、按下电视机或遥控器上的节目s 键，便可进入电视设置菜单。再按下电视机或遥控器上的节目s /r 键，选择想要调节的项目。
- 3、当在菜单上选中某一项后(字符和图标颜色会变)，按下电视机或遥控器上的音量w键，即可进入此选项并对此选项进行相应的设置。

● 自动搜台

选中“自动搜台”这一选项后,再按下电视机或遥控器上的音量w键,电视机会自动由低端频道向高端频道自动搜台并将搜索到的电视节目自动保存下来。结束后将停留在自动搜台开始的频道，若自动搜台到199频道时，自动搜台中止，自动搜台过程中，按下“菜单”键后，自动搜台也会中止。

● 彩色制式的选择

选中“彩色制式”这一选项后，再按下电视机或遥控器上的音量w键，彩色制式会按如下规律变化。




建议：当您不清楚电视节目信号的彩色制式时，最好将其设为AUTO。

基本操作(接上页)

预调电视频道

● 声音制式的选择

选中声音制式这一选项后，再按下电视机或遥控器上的音量w键，电视的声音制式会按如下规律变化：



注：只有将声音制式选择正确后，电视机才能将电视伴音正确播放出来。

● 手动搜台

如果贵地的电视节目，信号假台较多，那么您可以使用手动搜索来选择需要的电视节目。

1、确定节目号

按下电视机或遥控器上的节目s / r键，选择节目号这一项，用数字键在0-199之间选择一个合适的数字作为当前频道号。

2、手动搜台

按下电视机或遥控器上的节目s / r键，选择手动搜台这一项后，先用节目s / r键选择“节目号”，再设定一个节目号，然后用节目s / r键选择“搜台”，再按下电视机或遥控器上音量w键进入搜台子菜单，如下图所示。按下电视机或遥控器上的音量v / w键，电视机就开始搜台，当搜到一个电视节目后，电视机自动停下来，并将电视节目自动记忆下来。如果接收的电视节目已重复，可再按下音量v / w键，电视机又开始搜索新的电视节目。



3、当采用手动搜台方式接收完毕一个电视节目后，按上述步骤再回到搜台设置菜单下，改变当前频道的数值，为重新接收的电视节目预置频道号。

4、重复上述第1、2、3步骤，便可将所需电视节目接收记忆下来。

基本操作(接上页)

预调电视频道

● 频道微调

如果接收的个别电视节目的图像或伴音有不良现象，可使用微调。

选中频道微调这一选项后，按下电视机或遥控器上的音量w键，便进入微调菜单。

按下电视机或遥控器上音量w键，频道微调将由低端向高端微调，按音量v键，频道微调将由高端向低端微调，直到图像或伴音的效果满意为止。

● 频道编辑

选中频道编辑这一选项后，按下电视机或遥控器上的音量w键进入编辑菜单，便可对频道进行各种编辑操作。

对调节目号

(1) 选择当前节目号

按遥控器上数字键，选择当前的节目号。

(2) 选择所要对调的节目号

按遥控器上数字键，选择对调节目号项。

(3) 存储

用节目s /r 键，选择“存储”，按音量w键完成对调操作。

跳跃

如果假台较多，可以使用跳跃功能。如要跳跃当前节目号，选中“跳跃”选项，再用音量v /w键选择“开”，即可跳过当前频道。

若想恢复被跳跃的频道，用数字直选键选择已被跳跃的频道，进入频道编辑菜单，选中“跳跃”选项，再用音量v /w键选择“关”，则此频道被恢复。

基本操作(接上页)

画质调节

- 1、按下电视机或遥控器上的菜单键一次，再按下电视机或遥控器上音量v/w键，直到电视机屏幕上显示如下菜单：



- 2、按下电视机或遥控器上的节目s键，便可进入图像设置菜单。再按下电视机或遥控器上的节目s/r键，选择想要调节的项目。
- 3、当在菜单上选中某一项后(字符和图标颜色会变)，按下电视机或遥控器上的音量w键，即可进入此选项并对此选项进行相应的设置。

● 图像模式

此菜单下有用户、标准、动态、柔和四种模式，用音量v/w选择您所需的模式。若选择了用户模式，可对亮度、对比度、彩色、色调、清晰度进行调节，方法如下：

用节目s/r键选择上述您所需调节的选项，再用音量v/w键调节其值至您满意为止。若选择了其它模式，则不需对上述选项进行调节。调节完毕后按菜单键确认并返回上一级菜单。

注：当电视信号较弱时，增加清晰度的数值，图象较清晰；当电视信号较强时（比如有线电视信号），减少清晰度的数值，图象较清晰。建议在有线电视信号输入时，设置清晰度的数值为0。

● 色温

此菜单下有标准、冷色、用户、暖色四种模式，用音量v/w选择您所需的模式。若选了用户模式，则需自定义红、绿、蓝三个选项的值，方法如下：

用节目s/r键选择您所需定义的选项。

用音量v/w键调节其值至您满意为止。

调节完毕后按菜单键确认并返回上一级菜单。

● 屏幕模式

进入屏幕模式选项后，用节目s/r键选择您所需调节的各子选项，再用音量v/w键对此选项做相应的调节。也可用遥控器上“缩放”键直接进入缩放快捷菜单对此菜单的相关选项进行设置。

基本操作(接上页)

画质调节

屏幕模式

用音量v / w键在16:9, 4:3, 1:1, 非线性缩放1, 非线性缩放2中选择适当模式。

缩放

用音量v / w键在0-100间选择适当值。

水平移动

用音量v / w键在0-100间选择适当值。

垂直移动

用音量v / w键在0-100间选择适当值。

图像静止

用音量v / w键在“开”“关”两种状态间进行选择，也可直接按遥控器上的“图像静止”键直接使当前画面静止。

注：若某选项为灰色，则表明当前模式下此选项无作用。水平移动、垂直移动范围与缩放值有关。

● PC设置

进入PC设置选项后用节目s / r键选择您所需调节的选项，用音量v / w键对此选项做相应的调整。

色彩自动调整

用音量v / w键可在“开”“关”两种状态中进行选择，可自动调节图像色彩。

画面自动调整

用音量v / w键可在“开”“关”两种状态中进行选择，可自动调节图像位置。

相位

用音量v / w键在0-100间选择适当值，可使图像质量达到最佳效果。

时钟

用音量v / w键在0-100间选择适当值，可使图像质量达到最佳效果。

水平位置

用音量v / w键在0-100间选择适当值，可调节图像水平位置。

垂直位置

用音量v / w键在0-100间选择适当值，可调节图像垂直位置。

注：只有输入信号在VGA模式或YPbPr模式时，此选项才能被设置。但YPbPr模式下，只可对色彩自动调整、相位两项进行设置。

基本操作(接上页)

声音设置

如果想对电视机的声音进行调节，可按下列步骤操作：

- 1、按下电视机上或遥控器上的菜单键一次，再按下电视机或遥控器上的音量v或音量w键，直到电视机屏幕上显示如下菜单：



- 2、按下电视机上或遥控器上的节目s 键，便可进入声音菜单，再按下电视机或遥控器上的节目s /r 键，便可在菜单上选择想要调节的项目。
- 3、当在菜单上选中某一项后(字符和图标的颜色会变)，按下电视机或遥控器上的音量w键，即可进入此选项并对此选项进行相应的设置。

● 声音模式

此菜单下有用户、标准、新闻、剧场四种模式，用音量v /w选择您所需的模式。若选择了用户模式，可对低音、高音、平衡进行调节。若选择了其它模式，则不需对上述选项进行调节。调节完毕后按菜单键确认并返回上一级菜单。

● 耳机音量

选中此选项后，用音量v /w在0-29间选择适当值。

注：

- 1、菜单上的“平衡”是指电视机的左、右声道是否平衡。中间值为0。当“平衡”显示的值向10方向变化时，电视机右边的扬声器发声明显，左扬声器减弱；当“平衡”显示的值向-10方向变化时，电视机左边的扬声器发声明显，右扬声器减弱。
- 2、调节耳机音量与调节电视音量不相互干扰。插入耳机后电视不会静音。

基本操作(接上页)

输入信号选择

LC-TM4211液晶电视有多路信号输入端口，当您要选择您所需要的信号时，按本机输入选择键或遥控器主画面键，可手动或遥控选择输入信号，输入信号端口会按如下规律变化：

TV" VGA" DVI" S-VIDEO" AV" YCbCr" YPbPr

备注：逐行色差信号YPbPr(HDTV)输入信号(480P, 576P, 720P, 1080i, 1080P)应选择YPbPr功能；隔行色差信号YCbCr输入(480i, 576i)时，应优先选择效果较好的YCbCr。VGA格式支持：640X480、800X600、1024X768推荐显示频率为60Hz。DVI格式支持：720P, 1080i, 800X600, 1024X768。

画中画设置

- 1、按下电视机或遥控器上的菜单键一次，再按下电视机或遥控器上音量v / w键，直到电视机屏幕上显示如下菜单：



- 2、按下电视机或遥控器上的节目s键，便可进入图像设置菜单。再按下电视机或遥控器上的节目s / r键，选择想要调节的项目。
- 3、当在菜单上选中某一项后(字符和图标颜色会变)，按下电视机或遥控器上的音量w键，即可进入此选项并对此选项进行相应的设置。

只有进入画中画大小选项设置了画中画功能，才能对画中画其它选项进行设置，所以应先进入画中画大小选项，用节目s / r键选择小、中、大、等幅画面、画外画等选项，用音量w予以确认。然后，即可对其它选项进行操作。若不使用画中画功能，应选中“关”，并按音量w予以确认。

注：声音、图像、菜单只能对主画面进行调节，而不能对子画面进行调节。

按遥控器上的PIP大小快捷键时，无大画面显示。

● 画中画位置

用节目s / r键选择水平移动、垂直移动，用音量v / w键调节画中画位置至适当处。

基本操作(接上页)

画中画设置

- 多画面

选中多画面选项后，按音量w键进入此选项设置。用节目s /r 键选择多画面关或者开，再用音量w键予以确认。

注：设置多画面开后，必须再将多画面设为关，才能进行其它操作。

- 音频对调

选中音频对调选项后，按音量w键即可实现主画面伴音与副画面伴音的对调。

- 画面对调

选中画面对调选项后，按音量w键即可实现主画面与副画面的对调。

注：当副画面无信号输入时，主副画面对调后，画中画自动关闭。

- 副画面输入及主画面输入

七种输入通道VGA、DVI、S-VIDEO、AV、YCbCr、YPbPr,TV可分为三组：**j** TV、AV、YCbCr、S-VIDEO；**k** VGA、YPbPr；**l** DVI。

在画中画功能关闭时，主画面可选择上述七种输入通道中的任意一种。

在画中画功能打开时，主画面可选择子画面当前输入通道所在组外另两组中任意一种输入通道。子画面可选择主画面当前输入通道所在组外另两组中任意一种输入通道。即主画面与子画面不能同时选择同一组中的输入通道。

操作方法如下：

选中副画面输入或主画面输入后，按音量w键进入设置菜单。再用节目s /r 键按上述规则选择主画面或子画面输入通道即可。

基本操作(接上页)

选项设置

如果想对选项进行设置，可按如下步骤进行操作。

- 1、按下电视机或遥控器上的菜单键一次，再按下电视机或遥控器上音量v/w键，直到电视机屏幕上显示如下菜单。



- 2、按下电视机或遥控器上的节目s键，便可进入系统设置菜单。再按下电视机或遥控器上的节目s/r键，选择想要调节的项目。
- 3、当在菜单上选中某一项后(字符和图标颜色会变)，按下电视机或遥控器上的音量w键，进入此项的设置菜单。

● 菜单设置

进入菜单设置选项后,按电视机或遥控器上的节目s/r键选择“语言”“显示时间”或“透明度”，再按音量v/w键进行设置。

菜单语言的选择

选中菜单语言选项后,按电视机或遥控器上的音量v/w键，菜单的语言可在中文和英文之间循环变化。

菜单显示时间的设置

选中菜单语言选项后,按电视机或遥控器上的音量v/w键，菜单显示时间可设置为10秒、30秒或1分钟。

透明度的设置

选中透明度选项后,按电视机或遥控器上的音量v/w键，菜单背景透明度可在0—5六个透明度级别中进行选择。

基本操作(接上页)

选项设置

- 菜单位置

- 水平移动

- 选中水平位置后，按音量v /w键，可调整菜单的水平位置。

- 垂直移动

- 选中垂直位置后，按音量v /w键，可调整菜单的垂直位置。

- 定时关机

- 进入定时关机选项后,按电视机或遥控器上的节目s /r 键选择“关”“30分钟”“60分钟”“120分钟”，再按音量w键进行确认。

- 表示定时关机功能处于关闭状态或经过这么久时间后电视机会自动进入睡眠状态。

- 用户可根据自己的需要进行合理的设置。


- 工厂复位

- 进入工厂复位选项后，用节目s /r 键选择“是”与“否”，用音量w键予以确认。

外接装置

天线连接

本机天线输入阻抗为 75Ω ，连接VHF/UHF天线的 75Ω 同轴电缆可直接连接到电视机后板的天线插座，而对于 300Ω 平行双馈线，则需经过一个 $300\Omega/75\Omega$ 转换器，再接到天线插座，如下图所示。

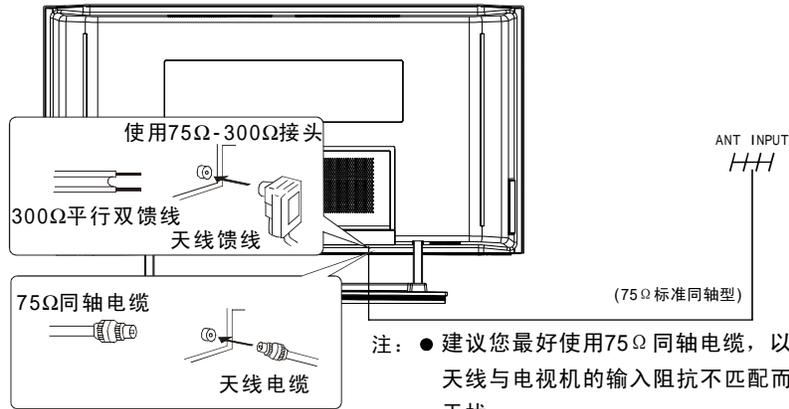


注：● 建议您最好使用 75Ω 同轴电缆，以消除因天线与电视机的输入阻抗不匹配而导致的干扰。

● 天线电缆不应与电源线等捆在一起。

底座及壁挂件安装


本机出厂时，整机、简易壁挂件、底座（LC4211DZ，属选配件）、壁挂支架（WB-FPD3742W属选配件）是分包装的。简易壁挂件安装说明：打开其包装纸箱，将配件台阶形螺钉旋入后壳中，其它配件按图固定在希望安装的位置，将整机挂上。如需安装底座，请打开底座配件箱，将底座柱装入后壳中，底座与后壳用4个M5的螺钉固定。

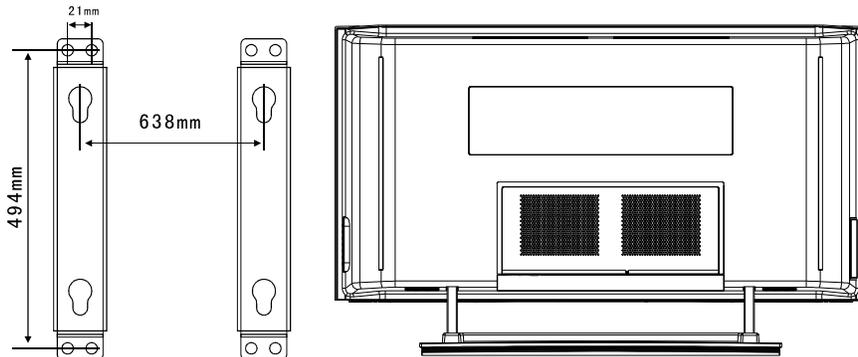

外接装置

DVD、电脑连接

您可以把本机同时与DVD、VCD、录像机和摄像机等视频装置连接并欣赏到优质的图像。当AV与S-VIDEO端子同时输入时S-VIDEO端子优先，视频输出可输出AV、TV信号。

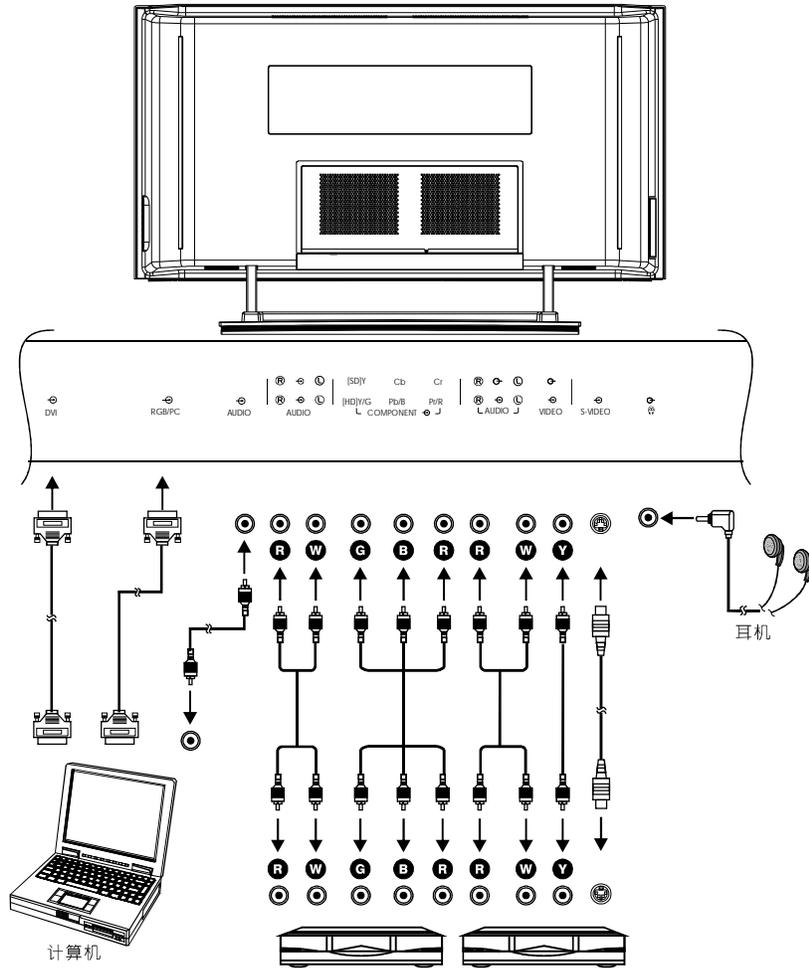

简单问题处理

许多故障可能是由于简单的原因或误调所造成，遇到麻烦时，可对照下表的故障现象和处理方法逐一检查，经检查无效，则应送维修中心进行修理。

症状	需要检查的项目及行动
没有电源	检查电视机电源是否插在电源插座上，电源开关是否打开。 拔下插头，等待10秒。重新插入电源插座并再一次打开电视机。
没有画面	检查天线是否连接在电视机后的天线插座内。 可能是电视台的问题。试一试别的电视台。 调整对比度和亮度的设置。
图象良好 但没有声音	增加音量。 检查电视机是否处于静音状态，按遥控器上的静音键。 检查本机传送系统的声音设置。 检查声音制式是否设置正确。
声音好但色彩不正常或 没有画面	检查天线的连接。 检查色彩制式是否设置正确。 若在YPbPr、VGA模式下，则进行色彩自动调整操作。
电视机不响应遥控器	检查电池是否有效，如果需要的话，更换电池。清洁电视机上的遥控传感器镜头。 电视机与遥控之间的距离应少于8米。
VGA下全屏闪烁	可能是显示器参数场频设置过大。 重新启动计算机后以安全模式进入，然后按调机说明正确设置显示器参数。
VGA下横向干扰	可能是采样相位偏差，按第12页图象位置调节中的相位。
有色点	本产品使用的是高分辨率显示器。由于特殊的产品特性，可能发生个别像素有色点，顾客朋友在使用本产品时，如遇到少数的有色点时，此种情况不应视为产品性能低劣或产品可靠性的问题，此种情况不会影响使用。对有色点评价基准，我公司同其它公司相似，凡有色点满足评价基准的产品均视为正常产品，而不在可退换的范围之内，望顾客朋友周知谅解。

图像缺陷及其原因



雪花

- 图像出现雪花，通常是接收信号太弱所致，必须调整天线，或加装天线放大器。



重影

- 图像重影是由于高大建筑物等反射信号所致，必须调整天线方向或架高天线。



无线电波干扰

- 屏幕上出现移动的波纹，通常是由于附近有无线电发射机或有接收短波的无线电设备所引起。



高温电热干扰

- 屏幕上出现斜纹或部分图象消失，可能是附近的医院等使用高温电热设备所引起。

包装附件：

- 使用说明书、维修卡、遥控发射器、AV线、VGA线、电源线各一个。

请爱护我们的生活环境，请将废旧产品交给合法的处理商妥善处理。


康佳集团股份有限公司
KONKA GROUP CO.,LTD.

总部地址：深圳市南山区华侨城 邮政编码：518053
电挂：2494 电话总机：(0755)26608866 图文传真：26600082

生产基地名称	生产基地地址
东莞康佳电子有限公司	广东省东莞市凤岗镇三联工业区
安徽康佳电子有限公司	安徽省滁州市琅琊古道42号
陕西康佳电子有限公司	陕西省咸阳市咸兴路8号
牡丹江康佳实业有限公司	黑龙江省牡丹江市康佳街29号
重庆康佳电子有限公司	重庆市江北区电测村2号附1号

39016860