

---

---

# 產品使用說明書

KPH-520

---

---

# 目錄

<b>1</b>	<b>使用須知</b> .....	<b>8</b>
1.1	安全須知.....	8
1.2	安全警告和注意事項.....	8
1.2.1	通用注意事項.....	8
1.2.2	使用手機的注意事項.....	9
1.2.3	使用電池的注意事項.....	10
1.2.4	使用充電器的注意事項.....	11
1.2.5	清潔維護.....	11
1.2.6	一般注意事項.....	12
<b>2</b>	<b>如何使用</b> .....	<b>13</b>
2.1	手機外觀及按鍵說明.....	13
2.2	功能選單圖.....	16
2.3	使用安全須知.....	23
2.4	標準配備.....	24
2.5	安裝 SIM 卡.....	25
2.6	如何安裝/取出 T-FLASH 記憶卡.....	26
2.7	電池充電.....	26
2.8	開機和關機.....	28
2.9	螢幕訊息.....	29
<b>3</b>	<b>電話基本功能</b> .....	<b>32</b>
3.1	撥打電話.....	32

3.2	接聽來電.....	34
3.3	結束通話.....	35
3.4	通話音量調整.....	35
3.5	收聽語音訊息.....	35
3.6	通話中可以使用功能.....	36
3.7	查看未接來電.....	38
3.7.1	編輯未接電話號碼.....	38
3.7.2	儲存未接來電號碼.....	39
3.7.3	刪除未接來電號碼.....	39
3.8	切換靜音模式.....	40
3.9	小螢幕.....	40
3.10	使用耳機.....	40
3.11	話機加鎖/解鎖.....	41
<b>4</b>	<b>輸入法.....</b>	<b>41</b>
4.1	選取輸入法.....	41
4.2	切換輸入法.....	41
4.3	輸入文字時的按鍵功能.....	42
4.4	智慧拼音輸入法.....	42
4.5	拼音輸入法.....	43
4.6	簡體筆劃輸入法.....	44
4.7	繁體筆畫輸入法.....	44
4.8	大/小寫字母輸入法.....	45
4.9	智慧英文(大/小)寫輸入法.....	45
4.10	智慧注音輸入法.....	46
4.11	注音輸入法.....	47

---

---

4.12	輸入符號.....	47
4.13	數字輸入法.....	47
<b>5</b>	<b>電話簿.....</b>	<b>47</b>
5.1	選取記憶體.....	48
5.2	儲存姓名和電話號碼.....	48
5.3	查找電話簿中的聯繫人.....	49
5.4	刪除姓名和號碼.....	49
5.5	複製電話簿.....	50
5.6	單個電話條目複製或搬移.....	50
5.7	設定.....	50
5.8	本機號碼.....	51
5.9	來電群組.....	51
<b>6</b>	<b>訊息.....</b>	<b>52</b>
6.1	簡訊.....	52
6.1.1	收件箱.....	52
6.1.2	寄件箱.....	53
6.1.3	寫訊息.....	54
6.1.4	範本.....	55
6.1.5	訊息設定.....	55
6.2	多媒體訊息.....	56
6.2.1	寫訊息.....	57
6.2.2	收件箱.....	58
6.2.3	寄件箱.....	58
6.2.4	草稿.....	58

---

6.2.5	範本.....	58
6.2.6	訊息設定.....	59
6.3	聊天.....	61
6.4	語音信箱.....	61
6.5	廣播訊息.....	62
<b>7</b>	<b>通話記錄.....</b>	<b>62</b>
7.1	未接電話.....	63
7.2	已撥電話.....	63
7.3	已接電話.....	64
7.4	刪除通話記錄.....	64
7.5	通話時間.....	64
7.6	通話計費.....	65
7.7	訊息計數器.....	65
7.8	GPRS 計數器.....	65
<b>8</b>	<b>設定.....</b>	<b>66</b>
8.1	話機設定.....	66
8.2	通話設定.....	70
8.3	網路設定.....	74
8.4	安全設定.....	75
8.5	恢復原廠設定.....	79
<b>9</b>	<b>多媒體.....</b>	<b>79</b>
9.1	照相機/相簿.....	79

---

---

9.2	動畫錄影器.....	81
9.3	動畫播放器.....	82
9.4	照片藝術家.....	84
9.5	音樂播放器.....	84
9.6	錄音.....	86
9.7	鈴聲編輯.....	86
<b>10</b>	<b>檔案管理.....</b>	<b>88</b>
<b>11</b>	<b>娛樂和遊戲.....</b>	<b>88</b>
11.1	遊戲.....	89
11.2	遊戲設定.....	89
11.3	碼錶.....	89
<b>12</b>	<b>情境模式.....</b>	<b>89</b>
<b>13</b>	<b>行動秘書.....</b>	<b>91</b>
13.1	日曆.....	91
13.2	待辦事項.....	92
13.3	鬧鈴.....	93
13.4	世界時間.....	94
<b>14</b>	<b>網路服務.....</b>	<b>94</b>
14.1	行動增值服務.....	94
14.2	WAP.....	95
14.3	帳號資料.....	97

<b>15</b>	<b>附加功能</b> .....	<b>97</b>
15.1	計算機.....	98
15.2	單位換算.....	99
15.3	貨幣換算.....	99
15.4	健康管理.....	100
<b>16</b>	<b>疑難解答</b> .....	<b>101</b>
<b>17</b>	<b>LRC 文件</b> .....	<b>102</b>

---

---

# 1 使用須知

## 1.1 安全須知

▲ 如果您的手機丟失或被竊，請立即通知電信部門或代銷點，以禁用手機和 SIM 卡。這將使您免受他人冒打電話帶來的經濟損失。

▲ 當您與電信部門或代銷點聯繫時，他們需要知道您手機的 IMEI 號。請將該號碼抄留並妥善保管，以備將來之需。

▲ 為使您的手機免受誤用，請採取防範措施，如：

- (1) 設好手機 SIM 卡的 PIN 號碼，並在他人知道前及時修改。
- (2) 開車時，請不要把手機放在易見之處，最好隨身攜帶或鎖在行李箱中。
- (3) 設定通話限制。

## 1.2 安全警告和注意事項

▲ 使用手機前請仔細閱讀這些注意事項以確保安全正確地使用手機。

### 1.2.1 通用注意事項

▲ 您的手機只能使用本公司指定的電池和充電器。使用其他的產品可能會造成電池漏液、過熱、爆裂和起火。

▲ 請勿猛烈撞擊、震動或拋擲手機，以免手機發生故障和起火。

▲ 請勿把電池、手機、充電器放在微波爐或高壓設備中，否則可能造成電路損壞和起火等意外事故。

▲ 請勿在有易燃易爆氣體的地方使用手機，否則可能導致手機故障和引起

火災。

▲ 請勿將手機置於高溫度、高濕度或有大量灰塵的地方，否則可能會引起故障。

▲ 請將手機放在兒童難以觸及的地方，以免兒童將其當成玩具，造成人身傷害。

▲ 請勿將手機放在不平或不穩的臺面上，防止跌落引起故障或損壞。

### 1.2.2 使用手機的注意事項

▲ 在飛機上、醫院裏等禁止使用手機的地方請關閉手機。手機會影響電子設備和醫療儀器的正常工作，在這些地方使用手機，請遵照該場所的相關規定。手機具有定時自動開機功能，請查看您的鬧鈴設定，以確認您的手機在飛機飛行過程中不會自動開機。

▲ 請勿在弱信號或高精度電子設備附近使用手機。無線電波干擾可能引起電子設備的誤操作和其他問題。尤其在以下設備附近需特別注意：助聽器、起搏器和其他醫療電子設備、火災探測器、自動門和其他自動控制裝置。手機對起搏器和其他醫療電子設備的影響請諮詢該設備製造商或當地銷售商。

▲ 請勿對液晶顯示幕用力或用它敲打其他東西，否則會造成液晶板的破損和液晶液體的滲漏。若液晶液體進入眼睛會有失明的危險。這時請立即用清水沖洗眼睛（千萬不要揉眼睛）並到醫院就診。

▲ 不要拆卸或改裝手機，否則會造成手機的損壞、漏電和電路故障。

▲ 在極少數情況下，手機在某些型號的車內使用時可能會對車內電子設備有不良影響。這時請不要使用手機以免失去安全保證。

▲ 請勿用針筆頭等尖銳的東西按鍵，否則會損壞手機或產生誤操作。

▲ 如果天線被損壞，請不要使用手機，否則可能會對人身造成傷害。

▲ 避免手機太靠近磁卡等磁性物體，手機的輻射波可能會清除軟碟、儲金

---

---

卡、信用卡上儲存的訊息。

▲ 請將圖釘等小的金屬物放在遠離手機聽筒的地方。揚聲器工作時具有磁性，會吸引這些小金屬物，因而可能會對人身造成傷害或損壞手機。

▲ 避免手機受潮，水或其他液體進入手機會造成手機過熱、漏電和故障。

### 1.2.3 使用電池的注意事項

▲ 請勿把電池扔到火裏，否則會導致電池起火和爆裂。

▲ 安裝電池時，不要強行施加壓力，否則會引起電池的漏液、過熱、爆裂和起火。

▲ 請勿用電線、針等金屬物將電池短路，也不要將電池跟項鍊等金屬物放在一起，否則會導致電池漏液、過熱、爆裂和起火。

▲ 請勿焊接電池端頭，否則會導致漏液、過熱、爆裂和起火。

▲ 如果電池的液體進入眼睛會有失明的危險，這時請不要用手揉眼睛，要用清水沖洗，然後立即到醫院就診。

▲ 請勿拆卸或改裝電池，否則會導致電池漏液、過熱、爆裂和起火。

▲ 請勿在火邊或加熱器旁等高溫地方使用或放置電池，否則會導致電池漏液、過熱、爆裂和起火。

▲ 如果電池在使用、充電或保存過程中有升溫、變色、變形等異常現象，請停止使用並更換新電池。

▲ 如果電池液體碰到了皮膚、衣物上，這可能引起皮膚灼傷，要立刻用清水沖洗，必要時請馬上就醫。

▲ 如果電池滲漏液體或發出奇怪氣味，請立即把它從明火旁拿開，避免發生起火和爆裂。

▲ 請勿使電池受潮，否則會造成電池過熱、冒煙和腐蝕。

▲ 請勿在陽光直射或汽車附近高溫地方使用或放置電池，否則會導致液體

滲漏和過熱，可能會降低性能，縮短使用壽命。

- ▲ 請勿連續充電超過 24 小時。

#### 1.2.4 使用充電器的注意事項

- ▲ 請使用 110V 交流電。使用其他電壓會引起漏電、起火和對手機及充電器的損壞。

- ▲ 禁止短路充電，否則會引起觸電、冒煙和對充電器的損壞。

- ▲ 請不要在電源線損壞的情況下使用充電器，否則會導致起火和觸電。

- ▲ 請及時清潔積在電源插座上的灰塵。

- ▲ 請不要把盛水的容器等放在充電器旁，以免水濺出造成充電器過熱、漏電和故障。

- ▲ 如果充電器接觸到水或其他液體，要立刻把電源從插座上拔下來以防過熱、起火、觸電和充電器故障。

- ▲ 請不要拆卸或改裝充電器，否則會導致人身傷害、觸電、起火和充電器損壞。

- ▲ 請不要在浴室等高濕度的地方使用充電器，否則會導致觸電、起火和充電器損壞。

- ▲ 請不要用濕手接觸充電器、電線和電源插座，否則會導致觸電。

- ▲ 不要將重物放在電源線上或改裝電線，否則會造成觸電和起火。

- ▲ 在清潔和維護前請先將電源插頭從插座裏拔出。

- ▲ 拔插頭時要抓住充電器，拉電源線會損壞電線，引起觸電和起火。

#### 1.2.5 清潔維護

- ▲ 手機、電池和充電器沒有防水性能，請勿在浴室等高濕度的地方使用，

---

---

同樣也要避免被雨淋濕。

- ▲ 用柔軟的幹布清潔手機、電池和充電器。
- ▲ 請勿用酒精、稀釋劑或苯等溶液擦拭手機。
- ▲ 有污垢的插座會導致接觸不良、掉電，以致無法再充電，請定期清潔。

### 1.2.6 一般注意事項

手機：

- ▲ 請在 5°C ~ 40°C 的溫度和 35% ~ 85% 的濕度環境下使用手機。
- ▲ 請盡可能在遠離普通電話、電視、收音機和辦公自動化設備的地方使用手機，以免影響這些設備和手機的使用效果。

電池：

- ▲ 請將電池放在不受陽光直射、陰涼通風的地方。
- ▲ 手機電池的使用壽命都是有限的。電池的使用時間在頻繁的充電中漸漸縮短。多次充電無效時，說明電池壽命已盡，應該更換指定型號的新電池。
- ▲ 不要將舊電池扔進一般生活垃圾中。在有明確規定廢舊電池處理的地方請按照規定的指示做。

充電器：

- ▲ 請不要在下列地方充電：陽光直射的地方；外界溫度低於 5°C 或高於 40°C 的地方；潮濕、多灰的地方或振動大的地方（會引起故障）；電視機、收音機等電器附近（會影響圖像、聲音效果）。

## 2 如何使用

### 2.1 手機外觀及按鍵說明

#### **技術參數**

型號：KPH-520

尺寸：(長×寬×高) 82mm×44mm×22mm

重量：83g (含電池)

#### **鋰電池**

電池額定容量： 760mAh

系統頻率： GSM900/GSM1800

電磁波值： SAR1.17W/KG

電力時間： 通話 150-300 分鐘/待機 240-360 小時

內螢幕： 26 萬色 TFT/220×176Pixels

外螢幕： 6 萬 5000 色 CSTN/96×96Pixels

影片支援格式： 3pg、MPEG4

圖片支援格式： BMP、JPG、GIF



廢電池請回收



按鍵	說明
	分別執行螢幕左下方及右下方所顯示的功能
	(1) 發送/應答一個呼叫 (2) 在待機狀態下，按該鍵調出已撥電話記錄列表。如果列表為空，則顯示“空白”
	(1) 長按該鍵可開/關機 (2) 點按該鍵可以結束或者拒接一個呼叫 (3) 點按該鍵返回至待機畫面
	(1) 在合蓋待機狀態下，點按該鍵可以點亮小螢幕 (2) 在開蓋待機狀態下，點按該鍵可以調節鍵盤按鍵音量 (3) 通話過程中，點按該鍵可以調節聽筒音量 (4) 在 MP3 播放過程中，點按該鍵可以調節播放音量
	(1) 在待機介面，按該鍵直接進入拍攝
	(1) 撥號時點按該鍵顯示*；如果快速點按兩次則顯示+，用於撥打國際長途；如果快速點按三次則顯示 P，可用於撥打分機 (2) 在寫訊息狀態下，點按該鍵用於輸入各種標點以及符號
	(1) 在撥號時，點按顯示#字元 (2) 在待機狀態下，長按該鍵可以在一般模式和靜音模式之間切換

	(3) 快速切換輸入法
	(1) 輸入數字、字母、筆劃以及一些特殊字元
	(1) 可以上下左右滾動選單或者選項 (2) 輸入字元時，可以上下左右移動游標 (3) 待機狀態下，點按左鍵進入收件箱；點按右鍵進入提示音類型；點按上鍵進入鈴聲設定；點按下鍵進入情境模式選項 (4) 待機狀態下，點按中間的 MP3 鍵可以直接進入音樂播放器
	(1) 待機狀態下，點按此鍵可以直接進入動畫(MP4)播放器
	(1) 待機狀態下，長按該鍵進入或者退出音樂播放器
	(1) 音樂播放時，點按該鍵跳至上一首
	(1) 音樂播放時，點按該鍵跳至下一首

## 2.2 功能選單圖

一級選單	二級選單	三級選單	四級選單
電話簿	快速尋找		
	新增	至 SIM 卡	
		至手機	
複製所有資料	從 SIM 卡		

	刪除	從手機		
		從 SIM 卡		
		從手機		
		逐筆刪除		
	來電群組	朋友	群組名稱	
			鈴聲設定	
			圖片連結	
			影片連結	
			群組成員	
		家人	同上	
		重要人士	同上	
		工作	同上	
	其他	同上		
	本機號碼			
	設定	記憶體狀態		
		儲存位置	SIM 卡	
			手機	
電話簿報名				
訊息	簡訊	收件箱		
		寄件箱		
		寫訊息		
		範本		

		訊息設定	訊息設定組	
			一般設定	
			記憶體狀態	
			儲存處	
	多媒體訊息	寫訊息	收件箱	
			寄件箱	
			草稿	
			範本	
			訊息設定	傳送設定
		接收設定		
		過濾器		
		編輯設定檔		
		自動簽名		
		記憶體狀態		
		聊天		聊天室一
			聊天室二	
	語音信箱			
	廣播訊息	接收模式		
		讀取廣播訊息		
		語言		
頻道設定				
通話記錄	未接電話			
	已撥電話			

	已接電話		
	刪除通話記錄	未接電話	
		已撥電話	
		已接電話	
		刪除全部	
	通話時間	上次通話時間	
		已撥電話總計	
		已接電話總計	
		所有計時歸零	
	通話計費	上次通話費用	
		所有通話費用	
		通話費用歸零	
		費用限制	
		價格及費率	
	訊息計數器	已傳送	
		已接收	
	GPRS 計數器	上次傳送	
		上次接收	
		全部傳送	
全部接收			
計數器歸零			
設定	話機設定	時間與日期	設定城市
			時間設定
			時間格式設定

		定時開關機	
		語言	
		預設輸入法	
		個性化顯示設定	桌布
			外桌布
			開機動畫
			關機動畫
			顯示日期時間
		顯示本機號碼	
		歡迎辭	
	快速撥號	狀態	
		撥號清單	
	通話設定	本機號碼	
		電話插撥	
		通話轉換	轉接所有語音來電
			無法接通時轉接來電
			無人接聽時轉接來電
			忙線時轉接來電
			轉接所有數據來電
		取消所有來電轉接	
通話限制	撥出電話		
	來電		
	取消所有		
變更禁撥密碼			
通話時間提示			

		通話時間顯示	
		自動重新撥號	
		IP 撥號	
	網路設定	網路選取	自動
			手動
		偏好網路	
		頻寬選取	
	安全設定	GPRS 連結	
		SIM 鎖定	
		電話鎖	
		按鍵鎖	
		固定撥號	
		禁止撥號	
		密碼變更	PIN
		PIN2	
	話機鎖號碼		
	恢復原廠設定	輸入密碼	
多媒體	照相機		
	相簿		
	動畫錄影器		
	動畫播放器		
	照片藝術家		
	音樂播放器		
	錄音		

	鈴聲編輯		
檔案管理			
娛樂 和 遊戲	遊戲		
	遊戲設定		
	碼錶		
情境模式	一般模式	啓動	
		個人化設定	鈴聲設定
			音量
			提示音類型
			來電人聲報號
			鈴聲類型
			警示音
	應答模式		
	LCD 背光		
會議模式	同上		
戶外模式	同上		
室內模式	同上		
耳機模式	同上		
行動秘書	日曆	行程表	
		跳至指定日期	
		農曆	
	待辦事項		
	鬧鈴		
世界時間			
網路服務	WAP	首頁	

		書籤	
		網頁歷史記錄	
		請輸入網址	
		服務收件箱	
		設定	
	帳號資料	GSM 數據	
		GPRS	
附加功能	計算機		
	單位換算	重量	
		長度	
	貨幣換算		
	健康管理	身體質量指數	
		女性生理週期	

### 2.3 使用安全須知

手機在使用時會發出並接收無線電波，這些電磁波會對人體及設備等造成影響。請仔細閱讀下列規則。如果未能遵守可能會引起危險或者觸犯法律。

#### (1) 天線的保養

▲ 請僅使用原配的或者經過認可的天線。未經認可的天線、經改裝或者增添了配件的天線可能會損壞手機。通話時請勿觸摸天線，否則會影響通話質量、縮短電池的通話時間和待機時間。

#### (2) 配件及電池

▲ 請使用原配或者經認可的配件及電池，以免對手機造成損壞。

#### (3) 交通安全

---

---

▲ 駕車時不要使用手機。如果需要通話，請務必將車停好。

(4) 乘坐飛機

▲ 請勿於飛機上使用手機。在飛機上使用移動電話屬於違法行爲。在登機前請關閉手機。飛機尚未起飛或者剛降落時，也請遵守所搭乘的航空公司有關手機的規定。

(5) 特殊場合

▲ 在加油站、油庫、化學工廠或者易燃區時請勿使用手機。由於爆破現場採用無線電頻率信號引爆炸藥，因此在爆破區或者有“請關掉手機”的區域內，請關掉手機，以免干擾爆破的進行。

▲ 一些醫療設備，如助聽器、起搏器等，會受到附近使用的手機的影響，請遵守警告標誌以及製造商的建議。

(6) 合理的維修

▲ 如果手機或者其他部件不能正常工作，建議將其送到經授權的維修機構進行維修。

## 2.4 標準配備

▲ 您的手機中包括以下擴充配件。具體情況請向當地的服務供應商或者零售經銷商詢問。

(1) 旅行充電器

▲ 超輕型快速充電器，可以迅速進行充電。

(2) 傳輸線

▲ 將手機連接到電腦的連接線，可以對手機進行充電、拷貝影音資料、圖片和音樂。

## 2.5 安裝 SIM 卡

▲ 使用前您必須先插入一張有效的 SIM 卡。SIM 卡和其觸點易因劃痕或者彎曲而損壞，因此在插入或者取出時請小心。

▲ SIM 卡請放在兒童觸摸不到的地方。

▲ 插入或者取出 SIM 之前，請先關機。

1. 確認手機處於關閉狀態。
2. 將手機翻至背面，向上拉電池的卡扣，取出電池。




3. 將 SIM 卡滑入卡槽中，確保 SIM 卡斜角位置正確，金色觸點向下。



---

---

#### 4. 裝回電池。

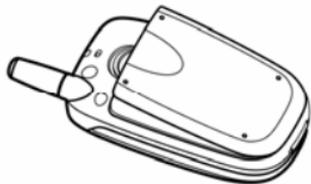

### 2.6 如何安裝/取出 T-Flash 記憶卡

▲ 本手機使用外置記憶卡為 T-Flash 卡。

安裝/取出方法：

- (2) 裝卡座上的金屬蓋向上壁移動然後向上打開。
- (3) 將 T-Flash 卡金屬點朝下與卡座上金屬觸點對齊後放入。
- (4) 向下合上金屬蓋，並向下移，鎖住卡位。
- (5) 取出 T-Flash 卡操作為安裝 T-Flash 卡的逆向操作。

### 2.7 電池充電

▲ 首次使用本手機前，您必須給電池充分充電。

- (1) 使用旅行充電器


方法如下：

- a. 將充電器的充電插頭插入手機底部的傳輸口，檢查充電插頭上的箭頭是否與

手機正面一致。



- b. 將充電器電源插頭插入電源插座。電池圖示將顯示充電狀態。如果手機處於關機狀態，則螢幕會顯示充電動畫。
- c. 充電完畢後，先斷開與電源插座的連接，然後將充電插頭兩端的灰色小片按下，拔出充電插頭，斷開手機與充電器的連接。

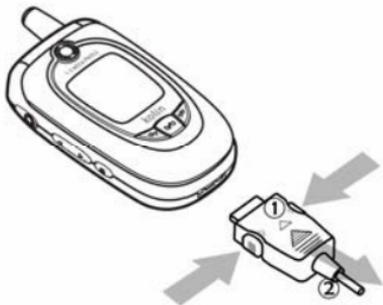

---

---

## (2) 使用傳輸線充電

方法如下：

- 將傳輸線的 USB 插口插入電腦的 USB 口。
- 將傳輸線的插頭插入手機底部的傳輸口，檢查插頭上的箭頭是否與手機正面一致。電池圖示將顯示充電狀態。如果手機處於關機狀態，則螢幕會顯示充電動畫。
- 充電完畢後，將傳輸線插頭兩端的灰色小片按下，拔出插頭，斷開手機與傳輸線的連接。

注：

- 為了延長電池的使用壽命，建議您充電完成後再結束充電。
- 充電過程中勿將電池取下，以免損壞手機。
- 手機原裝電池第一次充電時至少需要 12 小時。

若是初次使用更換的電池，或如果電池已有較長時間未使用，則可能需要 20 分鐘左右預充時間，使得電池達到能夠啟動開機的電壓

## 2.8 開機和關機

- 打開翻蓋，長按  鍵直到打開手機，螢幕上會顯示開機動畫。
- 如果手機要求輸入密碼，請鍵入密碼並按  確認。
- 如果手機要求輸入 PIN 碼，鍵入 PIN 碼，按  確認。(PIN 為個人識別碼，

以防 SIM 卡被非法使用，通常隨 SIM 卡一起由網路運營商提供)。



4. 關機時，長按 鍵直至顯示關機畫面。

注：

1. 如果忘記了手機的開機密碼，請與原廠或代理商的售後服務中心聯繫。



2. 輸入密碼時如果按錯鍵可以按 鍵刪除游標前的字元。

3. 如果 PIN 碼錯誤，螢幕提示您再次輸入。當錯誤次數達到三次時，螢幕會提示您輸入 PUK 碼。如果 PUK 碼正確，則回到 PIN 輸入畫面，可以重新設定新 PIN 碼。(PUK 為 PIN 解鎖碼，由運營商提供。)

4. 連續 10 次輸入錯誤的 PUK 解鎖密碼後，手機會顯示 SIM 卡不能再用。

## 2.9 螢幕訊息

(1) 大螢幕

顯示幕由三個區域組成：



位置	功能
第一行	顯示各種圖示（詳見“螢幕圖示說明”）
中間幾行	顯示訊息、指令和您輸入的訊息
最後一行	當翻蓋打開時，顯示左、右功能鍵對應的各種功能命令

### (2) 小螢幕



顯示信號、電量、提示音類型、當前月日、星期、時間等。

- 合蓋時，點按音量調節鍵可點亮小螢幕背光。
- 當有鬧鈴、來電、簡訊或者處於充電狀態時，小螢幕點亮並顯示相關訊息。
- 來電時小螢幕顯示來電，可設定打開翻蓋接聽。也可使用耳機接聽。
- 在合蓋待機狀態下，可以進行 MP3 的操作。

### (3) 螢幕圖示說明

螢幕	圖示	功能	說明
大螢幕圖標		電量指示	顯示條數越多，表示電池的電量越多
		信號強度	條數越多，信號越強。

		鬧鈴	用於標識當前是否設定了鬧鈴
		響鈴	表示提示音類型為響鈴
		振動	表示提示音類型為振動
		振動及響鈴	表示提示音類型為振動及響鈴
		振動後響鈴	表示提示音類型為先振動後響鈴
		聊天室一	表示 1 號聊天室處於聊天狀態
		語音信箱	收到新的語音信箱
		傳真	收到新的傳真訊息
		通話轉移	表示手機處於通話轉移狀態
	<b>RM</b>	漫遊	手機不在本地網路
		未接電話	表示手機有未接電話
		簡訊	收到新的簡訊
		計時器	表示計時器已啟動
		鍵盤鎖	表示手機鍵盤已鎖
小螢幕圖 二		電量指示	顯示條數越多,表示電池的電量越多

	信號	條數越多，信號越強
	振動	表示提示音類型為振動
	響鈴	表示提示音類型為響鈴
	鬧鈴	用於標識當前是否設定了鬧鈴
	未接電話	表示手機有未接電話
	振動及響鈴	表示提示音類型為振動及響鈴
	振動後響鈴	表示提示音類型為先振動後響鈴
	簡訊	收到新的簡訊
	鍵盤鎖	表示手機鍵盤已鎖

### 3 電話基本功能

#### 3.1 撥打電話

▲ 在待機狀態下，輸入對方的電話號碼並按  鍵。如果要修改顯示的數字，按方向鍵的左鍵將游標左移，按方向鍵的右鍵將游標右移。按右鍵  可以刪

除游標前面的字元。如果長時間的按住右鍵，則可以刪除整個電話號碼。

▲ 含有分機的電話號碼：主機號碼輸入後快速的連按三次\*鍵，變成“P”，在“P”後面直接輸入分機號碼，再按撥號鍵。

### (1) 撥打國際電話

a. 快速點按兩次\*鍵，出現+號。

b. 輸入國家區號和電話號碼，按撥號鍵



### (2) 用電話簿撥號

a. 在待機狀態下，按右鍵“電話簿”或者在主選單中選取“電話簿”中的“快速尋找”。

b. 選取所需的電話號碼。

c. 按撥號鍵  進行撥號

### (3) SIM卡電話簿的快速撥號

▲ 在待機狀態下，如果已知聯繫人在SIM卡上的儲存位置序號（如5），則可以直接輸入5#，顯示SIM卡中聯繫人的姓名，按撥號鍵可撥打該號碼。

### (4) 撥打通話記錄號碼

▲ 手機可以儲存最近已撥、已接、未接的電話號碼。可用以下兩種方法撥出。選單撥出法：

1. 在主選單中選取“通話記錄”，按左鍵  確定。

2. 未接來電：表示來電但未接聽的電話號碼；已接來電：表示接聽的電話號碼；已撥電話：表示撥出的電話號碼

---

---

3. 選取所需名字或者電話號碼

4. 按  確定，再按  (選項) 進入，選“撥號”，可將該電話撥出。  
快速撥出法：

1.  在待機狀態下，按  進入已撥通話記錄。可查看已撥的電話號碼；按方向鍵查看自己要撥的電話號碼。

2.  再按撥號鍵  即可撥出電話。

(5) 撥打緊急電話

a. 未插入 SIM 卡

開機後，在提示請插入 SIM 卡的畫面上，可按右鍵“緊急”撥打 SOS 緊急電話。

b. 已插入 SIM 卡在待機畫面，輸入數字 112，按  撥打。

### 3.2 接聽來電

▲ 當有來電時，螢幕顯示來電畫面。如果電話簿中有與之對應的記錄，則顯示相關的訊息。

1. 按  或者  (選項) 中的“接聽/轉接”，可接聽/轉接來電。

2. 按  或者  (拒接), 可拒接來電。  
注:

1. 如果您在“應答模式”選單中選取翻蓋接聽功能, 則手機蓋合住時翻蓋即可應答。(按音量下鍵可拒接, 按音量上鍵可接聽)
2. 如果選取任意鍵接聽功能, 當有來電時, 打開翻蓋可按任意鍵接聽。(電源鍵、右功能鍵和音量下鍵除外)
3. 當 PIN 碼被鎖或者 SIM 卡鎖住時, 無法應答來電。
4. 如果選取耳機自動接聽功能, 插有耳機時如有來電, 可自動接聽。
5. 選取“轉接”選項需要輸入轉接的號碼, 使用該功能需要與網路運營商聯繫。

### 3.3 結束通話

- ▲ 通話時按電源鍵  (結束)

### 3.4 通話音量調整

- ▲ 在通話過程中, 按機身左側的音量調節鍵可以調節音量。

### 3.5 收聽語音訊息

- ▲ 語音信箱為您提供外部接聽服務。您無法接聽或不願意接聽的來電都可以被轉移到這個信箱中。撥號者可以在語音信箱給您留下語音留言。語音信箱服務是網路運營商提供給用戶的服務。所以您需要申請開通該服務, 並且必須進行相應的

---

---

設定。

▲ 在待機畫面，長按  可以撥打您的語音留言信箱並收聽語音留言。

### 3.6 通話中可以使用功能

▲ 在通話過程中，您可以執行許多其他操作。本手機提供查詢號碼、免持功能、電話插接、多方通話、發送訊息、語音備忘錄等在通話過程中使用的多項功能。通話時使用的功能大部分需要網路的支援，請在相關網路運營商處申請該項功能，否則無法正常使用。

#### 1. 通話中插接

▲ 在通話過程中，您可以被告知有另一個來電在等待。按左鍵 

(選項) 中的“接聽”或者  接聽等待來電。(原通話方將被保留，新進電話

為目前通話方) 按右鍵  (拒接) 或者  拒絕接聽等待來電，撥號者將聽到忙線音。(如果來電轉移中的忙線時轉移功能開啟，則會轉移來電)

#### 2. 切換通話方

▲ 接聽後，按左鍵，在選項選單中選取“切換”可以在兩個通話之間切換。在選項選單中啟動“靜音”可以將目前電話靜音，使對方聽不到本地談話。

▲ 啟動靜音功能後，按左鍵，關閉“靜音”可以恢復已設定為靜音的通話。

#### 3. 多方通話

▲ 可以在通話過程中，撥打其他的電話號碼，並使用通話中所提供的功能，

將通話方連接起來進行多方通話。

4. 結束單方通話

▲ 按  (選項)，再按方向鍵選取“結束單線”，可結束單方通話。

5. 結束所有通話

▲ 按  (選項)，再按方向鍵選取“所有結束”。

6. 免持功能

▲ 啟動免持功能：通話中按右鍵  (免持)

▲ 關閉免持功能：按右鍵  (手持)

7. 通話中發送簡訊

8. 在通話過程中，可以撰寫並發送簡訊。

▲ 在通話過程中，按左鍵  (選項)，再按向上或向下的方向鍵選取“訊息”中的“簡訊”，按左鍵 (確定)。

9. 按方向鍵選取“寫訊息”，按左鍵“確定”可直接進入簡訊編輯畫面。

10. 通話中錄音

▲ 在通話過程中，可以使用語音備忘錄進行錄音。

(1) 在通話過程中，按左鍵  (選項)，再按方向鍵選取“錄音”，按左鍵

---

---

(確定)可直接進入錄音畫面。

(2) 在錄音過程中可按左鍵(暫停),再按左鍵(繼續)。錄音結束後按右鍵(停止),輸入錄音檔案名,按左鍵儲存。

### 3.7 查看未接來電

▲ 如果您有未接來電,該訊息會顯示在螢幕上。

查看方法:

1. 如果手機翻蓋是合上的,則打開它。
2. 如果手機翻蓋是打開的,則按左鍵  (讀取)。

#### 3.7.1 編輯未接電話號碼

1. 按左鍵  (確定)
2. 按左鍵  (選項)
3. 按方向鍵選取“編輯”,按左鍵  (確定)
4. 如需修改號碼,按方向鍵修改。如需撥打該號碼,按撥號鍵

。如需儲存該號碼,按左鍵  (儲存)並進行相應的設定(詳情請參見“儲存未接來電號碼”)

### 3.7.2 儲存未接來電號碼

1. 按左鍵  (確定)
2. 按左鍵  (選項)
3. 按方向鍵選取“電話簿存檔”，按左鍵  (確定)；
4. 選取儲存位置並輸入相關訊息後，按右鍵  (完成)。(詳情請參見“儲存姓名和電話號碼”)

### 3.7.3 刪除未接來電號碼

1. 按左鍵  (確定)
2. 按左鍵  (選項)
3. 按方向鍵選取“刪除”，按左鍵  (確定)。

---

---

### 3.8 切換靜音模式

▲ 如果希望手機不要發出聲音，您可以選取靜音模式。在待機模式下，按住  鍵，直到顯示“靜音模式”訊息和振動圖示 。

▲ 如果要退出靜音模式並且恢復以前的聲音設定，可再次按住  鍵，直到顯示“一般模式已啓動”。這時振動圖示  不再顯示。

### 3.9 小螢幕

▲ 在手機翻蓋合上時，小螢幕會顯示如下訊息：

1. 待機螢幕：顯示時鐘、日期及提示音類型圖示
2. 事件顯示：顯示事件如通話中、來電、收到簡訊等
3. 電池訊息：顯示電量、電力不足警報和充電圖示
4. 信號強度：顯示當前信號強弱

### 3.10 使用耳機

▲ 將耳機連接線的插頭插入手機左側的音量鍵上方耳機插孔中。

注：

使用耳機會使您對周圍聲音不敏感，請不要在可能威脅到您安全的情況下使用耳機。

### 3.11 話機加鎖/解鎖

▲ 在主選單中選取“設定”，按左鍵（確定），按向上或向下的方向鍵選取“安全設定”，按左鍵（確定），選取“電話鎖”，按左鍵（開），設定輸入密碼後按左鍵（確定）。

注：

1. 當話機加鎖後，每次打開手機時必須輸入密碼，話機預設密碼為 1122。
2. 在規定新密碼前必須輸入當前的話機密碼。一旦您輸入了新密碼，手機會要求再輸入一次以確認您輸入的密碼。

## 4 輸入法

▲ 本手機提供多種中、英文輸入法(大寫字母輸入法，小寫字母輸入法，數字輸入法，智慧英文大寫輸入法，智慧英文小寫輸入法，注音輸入法，智慧注音輸入法，拼音輸入法，智慧拼音輸入法，筆劃輸入法，簡體繁體筆劃輸入法等 11 種輸入法)。您可以使用拼音和筆劃來輸入漢字，也可以切換到相應的輸入方法來輸入英文字母、符號和數字。

### 4.1 選取輸入法

▲ 在輸入狀態時，按#鍵可以切換不同的輸入法。

### 4.2 切換輸入法

▲ 在輸入法狀態時，按左鍵進入選項選單，選取“輸入法”後可以選取不同的輸

---

---

入法。

### 4.3 輸入文字時的按鍵功能

- ▲  清除/返回鍵：刪除游標前的字元或者退出輸入文字狀態
- ▲  方向鍵：移動游標、選取可能的拼法組合、選取列表中的文字、列表翻頁
- ▲  電源鍵：回到待機模式
- ▲  左鍵：選取列表中突出顯示的文字或進入選項選單
- ▲  \*鍵：輸入符號
- ▲  #鍵：切換輸入法

### 4.4 智慧拼音輸入法

- ▲ 本輸入法具有按鍵次數少、詞語聯想功能等優點。輸入拼音後可選取輸入對應的漢字。
- ▲ 使用拼音輸入法輸入拼音後，螢幕下方會顯示與您所按數字鍵相匹配的所有

拼音字母的組合。

#### 1. 使用智慧拼音輸入漢字

(1) 輸入拼音字母：漢字的拼音由一個或者多個拼音字母組成。使用拼音輸入法，您只需要按一下標有該拼音字母的數字鍵即可輸入該拼音字母。當您按數字鍵時，螢幕上的拼音會不斷變化。

(2) 按方向鍵選取所需的拼音組合，按左鍵選中候選字行，可以按向左或向右的方向鍵選取文字（選中後的拼音以深色背景突出顯示），然後按左鍵輸入。如果當頁無所需漢字，可按向下的方向鍵翻頁查看。

*注：在輸入區，按方向鍵可以移動游標，按右鍵可以刪除游標左側的漢字。長按右鍵可以刪除所有的輸入內容。*

(3) 輸入聯想的漢字：手機會聯想出能夠與上一步輸入的漢字組成常用詞的漢字。用方向鍵選取所需的漢字，按左鍵即可輸入聯想漢字。如果您不需要輸入聯想的漢字，則可以按右鍵返回，或者直接輸入新字的拼音。

#### 2. 智慧拼音輸入法示例

輸入“祝福”

(1) 進入“寫訊息”

(2) 輸入“祝”字的拼音。請依次按數字鍵9鍵、4鍵、8鍵。

(3) 按向右的方向鍵選取“zhu”，按左鍵選取候選字行，通過向右或者向下的方向鍵從候選字列表中選取，找到後按左鍵輸入“祝”字，此時聯想字列表出現。

(4) 按向右或向下的方向鍵突出顯示所需的聯想漢字，按左鍵從聯想字列表中選取“福”字。

### 4.5 拼音輸入法

拼音輸入法不像智慧拼音輸入法會自動將字母進行組合，需要確定輸入每個拼音字母

---

---

## 4.6 簡體筆劃輸入法

### 1. 使用筆劃輸入法

(1) 輸入筆劃：請根據要輸入的漢字的標準筆劃順序進行輸入，按下標有筆劃的數字鍵時，該筆劃會顯示在螢幕上。手機將顯示對應於所輸筆劃的候選字。螢幕上的備選漢字會隨著筆劃的輸入有相應的改變。

(2) 輸入漢字：在備選漢字列表中按方向鍵選取所需的漢字。按左鍵輸入漢字，按右鍵可清除輸入的筆劃。

*注：在輸入區，按方向鍵可以移動游標，按右鍵可以刪除游標左側的漢字。長按右鍵可以刪除所有的輸入內容。*

(3) 輸入聯想的漢字：手機會聯想出能夠與上一步輸入的漢字組成常用詞的漢字。按方向鍵選取所需的漢字，按左鍵輸入聯想漢字。如果您不需要輸入聯想的漢字，則可以按右鍵返回，或直接輸入新的筆劃。

### 2. 筆劃輸入法示例

輸入“你好”

(1) 進入“寫訊息”。切換到筆劃輸入法。

(2) 輸入“你”的筆劃，請依次按數字鍵3 鍵、2 鍵、3 鍵、5 鍵。

(3) 用方向鍵選取所需的聯想漢字，按左鍵輸入“你”，此時聯想字列表出現。

(4) 用方向鍵選取所需的聯想漢字，按左鍵輸入“好”。

## 4.7 繁體筆畫輸入法

### 1. 使用筆劃輸入法

(1) 輸入筆劃：請根據要輸入的漢字的標準筆劃順序進行輸入，按下標有筆劃的數字鍵時，該筆劃會顯示在螢幕上。手機將顯示對應於所輸筆劃的候選字。螢幕上的備選漢字會隨著筆劃的輸入有相應的改變。

(2) 輸入漢字：在備選漢字列表中按方向鍵選取所需的漢字。按左鍵輸入漢字，按右鍵可清除輸入的筆劃。

注：在輸入區，按方向鍵可以移動游標，按右鍵可以刪除游標左側的漢字。長按右鍵可以刪除所有的輸入內容。

(3) 輸入聯想的漢字：手機會聯想出能夠與上一步輸入的漢字組成常用詞的漢字。按方向鍵選取所需的漢字，按左鍵輸入聯想漢字。如果您不需要輸入聯想的漢字，則可以按右鍵返回，或直接輸入新的筆劃。

## 2. 筆劃輸入法示例

輸入“你好”

(1) 進入“寫訊息”。切換到筆劃輸入法。

(2) 輸入“你”的筆劃，請依次按數字鍵3鍵、2鍵、3鍵、5鍵。

(3) 用方向鍵選取所需的聯想漢字，按左鍵輸入“你”，此時聯想字列表出現。

(4) 用方向鍵選取所需的聯想漢字，按左鍵輸入“好”。

## 4.8 大小寫字母輸入法

1. 按一下數字鍵(2鍵~9鍵)可以輸入按鍵上的第一個字母，按兩下可以輸入按鍵上的第二個字母，依次類推。如果要輸入的字母和前一個字母位於相同的按鍵上，請等待游標再次出現。

2. 按右鍵可清除游標左側的字元。

注：輸入普通英文時，按0鍵可輸入空格。

## 4.9 智慧英文(大小)寫輸入法

▲ 智慧英文輸入主要用來輸入英文單詞。

1. 使用數字鍵(2鍵~9鍵)可以輸入字母組合。每個字母只需按一次按鍵即

---

---

可輸入。每按一次鍵，螢幕上的單詞都會隨之改變。

2. 按右鍵可清除游標左側的字元。
3. 按向左或向右的方向鍵選取所需的字母組合，按左鍵輸入所選英文。

#### 4.10 智慧注音輸入法

▲ 本輸入法具有按鍵次數少、詞語聯想功能等優點。輸入注音後可選取輸入對應的漢字。

▲ 使用注音輸入法輸入注音後，螢幕下方會顯示與您所按數字鍵相匹配的所有注音符號的組合。

##### 3. 使用智慧注音輸入漢字

(1) 輸入注音符號：漢字的注音由一個或者多個注音符號組成。使用注音輸入法，您只需要按一下標有該注音符號的數字鍵即可輸入該注音符號。當您按數字鍵時，螢幕上的注音會不斷變化。

(2) 按方向鍵選取所需的注音組合，按左鍵選中候選字行，可以按向左或向右的方向鍵選取文字（選中後的注音以深色背景突出顯示），然後按左鍵輸入。如果當頁無所需漢字，可按向下的方向鍵翻頁查看。

*注：在輸入區，按方向鍵可以移動游標，按右鍵可以刪除游標左側的漢字。長按右鍵可以刪除所有的輸入內容。*

(3) 輸入聯想的漢字：手機會聯想出能夠與上一步輸入的漢字組成常用詞的漢字。用方向鍵選取所需的漢字，按左鍵即可輸入聯想漢字。如果您不需要輸入聯想的漢字，則可以按右鍵返回，或者直接輸入新字的注音。

##### 4. 智慧注音輸入法示例

輸入“瞭解”

- (1) 進入“寫訊息”
- (2) 輸入“瞭”字的注音。請依次按數字 2 鍵、0 鍵、8 鍵。

(3) 按向右的方向鍵選取“ㄉ一ㄠ”，按左鍵選取候選字行，通過向右或者向下的方向鍵從候選字列表中選取，找到後按左鍵輸入“瞭”字，此時聯想字列表出現。

(4) 按向右或向下的方向鍵突出顯示所需的聯想漢字，按左鍵從聯想字列表中選取“解”字。

#### 4.11 注音輸入法

▲ 注音輸入法不像智慧注音輸入法會自動將注音字母進行組合,需要確定輸入每個注音字母。

#### 4.12 輸入符號

▲  按  鍵輸入標點符號或特殊符號。按方向鍵選取所需的符號，按左鍵輸入。按向下的方向鍵可以翻頁查找。

#### 4.13 數字輸入法

1. 請將輸入法切換為“數字”，然後使用數字鍵（0 鍵~9 鍵）直接輸入應按鍵上的數字。

2. 刪除數字，請按右鍵。

## 5 電話簿

▲ 電話簿用來記錄與您進行通信的聯繫人的各種訊息，包括姓名、電話等各種訊

---

息。在輸入了聯繫人的訊息後，就能夠方便的利用這些訊息撥打電話、發簡訊等。

▲ 您可以將電話號碼以及與其相關的姓名儲存在手機的記憶體（內部電話本）或 SIM 卡（SIM 電話本）中。本手機內部電話本最多可儲存 300 個電話條目。SIM 卡電話本儲存電話條目因 SIM 卡類型不同而不同。

*注：在待機狀態下，按左鍵（主選單）後再按左鍵可直接進入“電話簿”選單。按方向鍵選取所需條目，按左鍵可進入該條目。快速進入“電話簿列表”，可在待機狀態下，可直接按右鍵。*

## 5.1 選取記憶體

▲ 情況一：在待機狀態下，直接輸入要儲存的電話號碼，然後按左鍵儲存。可選取的儲存介質為“至 SIM 卡”或“至手機”。

▲ 情況二：在待機狀態下進入電話簿。選取“新增”，同時按左鍵確認。則出現記憶體選取：“至 SIM 卡”或“至手機”。

▲ 如選取“至 SIM 卡”，則將聯繫人方式儲存在 SIM 卡中；如選取“至手機”，則此時儲存的姓名和號碼都位於手機記憶體中。

## 5.2 儲存姓名和電話號碼

▲ 新增的姓名和號碼將儲存在所選取的記憶體中，請參見上文的“選取記憶體”。

1. 在待機狀態下進入電話簿。選取“新增”，同時按左鍵確認。選取記憶體，按左鍵確定。
2. 如選取“至 SIM 卡”則需要輸入姓名和電話號碼。輸入姓名，可參見“輸入文字”部分。輸入完畢左鍵確認。
3. 通過鍵盤輸入電話號碼，然後按左鍵確認。

4. 如選取“至手機”記憶體，其步驟同上。您可對儲存的訊息進行分類，分為“姓名”、“電話號碼”、“住家電話”、“公司名稱”、“電子信箱”、“公司電話”和“傳真號碼”七類，並可選取圖片、影片、鈴聲及群組。然後左鍵確定。手機提示已存訊息。

*注：快速儲存：在待機狀態下，直接輸入要儲存的電話號碼，然後按左鍵儲存。可選取儲存位置為 SIM 卡或手機，然後輸入姓名再按左鍵儲存。*

### 5.3 查找電話簿中的聯繫人

#### ▲ “快速尋找” 選項：

在待機狀態下進入電話簿。選取“快速尋找”，按左鍵確認。按#鍵選取輸入法，輸入要查詢的姓名，如能找到則電話簿記錄會顯示出來。

*注：快速尋找名稱為字母的聯繫人：在電話簿清單列表中按下字母數字鍵即可快速定位到姓名以該字母為首字母的聯繫人。例如：按三次 9 鍵手機將定位到第一個以字母“Y”開頭的聯繫人。*

### 5.4 刪除姓名和號碼

#### (1) 逐個刪除姓名和號碼

##### ▲ 方法一：

- 在待機狀態下進入電話簿，選取“刪除”，按左鍵。
- 選取“逐筆刪除”，按左鍵。
- 在出現的電話簿列表中選取需要刪除的記錄，按左鍵刪除。

##### ▲ 方法二：

- 在待機狀態下進入電話簿列表。
- 選取需刪除的條目，按左鍵，從選單中選取“刪除”，按左鍵確認。

---

---

## (2) 刪除所有資料

- a. 在待機狀態下進入電話簿。
- b. 選取“刪除”。您需選取“從 SIM 卡”，“從手機”，按左鍵確定。

## 5.5 複製電話簿

▲ 您可以將姓名和電話號碼從手機記憶體複製到 SIM 卡記憶體內或從 SIM 卡記憶體複製到手機記憶體中。

1. 在待機狀態下進入電話簿。選取“複製所有資料”，按左鍵確認。
2. 選取“從 SIM 卡”或“從手機”，按左鍵確認。
3. 出現提示訊息“從 SIM 卡”或“從手機”，選取“是”，則將姓名和電話號碼從 SIM 卡記憶體複製到手機記憶體中或從手機記憶體複製到 SIM 卡記憶體內。

## 5.6 單個電話條目複製或搬移

▲ 用戶可以對單個電話條目作拷貝/搬移/複製操作

1. 在電話簿中選取需要操作的電話條目，按左鍵進入選項選單。
2. 從選項選單中選取“複製/搬移/拷貝”，按左鍵確定。
  - 複製：將 SIM 卡電話條目複製到 SIM 卡或者將電話條目複製到手機裏
  - 搬移：將所選電話條目移至另一個記憶體中
  - 拷貝：將電話條目從手機拷貝到 SIM 卡或者是從 SIM 卡拷貝到手機裏

## 5.7 設定

1. 記憶體狀態

▲ 您可以查看 SIM 卡和手機的儲存狀態，以便有效的利用儲存空間。在待機狀態

下進入電話簿。選取“設定”，選取“記憶體狀態”。此時可顯示 SIM 卡和手機的已使用狀態和總使用空間。

## 2. 儲存位置

▲ 您可以選取預設的儲存位置。在待機狀態下進入電話簿。選取“設定”，選取“儲存位置”。選取要設定的預設儲存位置。

## 3. 電話簿報名

▲ “電話簿報名”功能啟動，則進入“電話簿”條目中時，手機會自動報出當前條目的名稱和電話號碼。

## 5.8 本機號碼

### 本機號碼

▲ 選取要查詢或更改的專案，按左鍵進入選項選單。

▲ 編輯本機電話：在“本機號碼”選項選單中選取“編輯”，按左鍵確定，輸入姓名和號碼。

▲ 刪除本機電話：在“本機號碼”選項選單中選取“移除”，按左鍵確定。

## 5.9 來電群組

▲ 該選項可以將電話簿中的號碼進行分組，方便用戶使用。

1. 待機狀態下進入“電話簿”。

2. 按方向鍵選取“來電群組”，按左鍵確定。

3. 按方向鍵選取所需組後按左鍵確定。

4. 按方向鍵選取所需設定的選項進行修改即可。

*可以設定的選項：*

*群組名稱：此呼叫組的名稱*

---

---

鈴聲設定：此呼叫組中的成員來電時手機的鈴聲

圖片連結：此呼叫組中的成員來電時手機顯示的圖示

影片連結：此連結可將檔案管理資料夾的影片轉換連結成手機鈴聲設定

群組成員：用於添加或刪除群組成員

## 6 訊息

### 6.1 簡訊

▲ “簡訊”是指各行動電話用戶之間專門為傳遞訊息而使用的文字訊息。當收到個人簡訊時，手機會：

1. 螢幕上會出現動畫提示
2. 螢幕上的訊息圖示會一直顯示直到用戶閱讀過所有的未讀簡訊。
3. 如果 SIM 卡儲存空間已滿，圖示將會閃爍到用戶刪除一些訊息。
4. 如果按左鍵，手機會立即查閱已收到的並儲存在 SIM 卡記憶體或手機中的訊息。
5. 如果按右鍵，顯示幕將會返回到接收訊息之前的狀態。

#### 6.1.1 收件箱

▲ 收件箱中每條訊息前的圖示顯示該訊息是否已讀。

1. 在待機狀態下，按左鍵進入“訊息”中的“簡訊”。
2. 選取“收件箱”，然後按左鍵確定。

▲ 您可以對已經收到的訊息作如下操作：

1. 在訊息列表中按左鍵（確定），按左鍵（選項）。
2. 選取“回覆/轉寄/聊天/編輯/刪除/刪除全部/提取號碼/儲存項

目”，然後按左鍵確定。

——回覆：您可以給發件人回復訊息

——轉寄：您可以把訊息直接或者再編輯寄送給其他人

——聊天：與發件人簡訊聊天

——編輯：編輯選中訊息

——刪除：刪除選中訊息，按左鍵確定，然後選取“是”或“否”

——刪除全部：刪除收件箱裏的全部訊息

——提取號碼：您可以提取發件人的號碼，並儲存在 SIM 卡或手機中，也可以呼叫該號碼

——儲存項目：可以把訊息中的圖像等多媒體專案存入手機。

### 6.1.2 寄件箱

▲ 只有當您在寄送簡訊時選取“存檔與傳送或儲存”的時候才會將要傳送出去的訊息儲存在寄件箱中。

1. 在待機狀態下，按左鍵進入“訊息”中的“簡訊”。
2. 選取“寄件箱”，然後按左鍵確定。
3. 選取文本訊息，然後按左鍵確定。

▲ 訊息列表中按左鍵出現的選項選單包括以下選項：

——傳送：傳送選中的訊息

——編輯：您可以把訊息直接或再編輯傳送給其他人

——刪除：刪除選中訊息，按左鍵確定，然後選取“是”或“否”

——刪除全部：刪除寄件箱裏的全部訊息

——提取號碼：您可以提取發件人的號碼，並儲存在 SIM 卡或手機中，也可以呼叫該號碼。

---

---

### 6.1.3 寫訊息

▲ 輸入訊息時螢幕的右上角將顯示字元數訊息。

1. 待機狀態時按左鍵，然後依次選取“訊息”、“簡訊”和“寫訊息”。
2. 輸入訊息，然後按左鍵確定，選取完成（輸入訊息請參見“輸入法”部分）
3. 選取“傳送/存檔與傳送/儲存/多方傳送/群組傳送”，然後按左鍵確定。
  - 傳送：傳送訊息
  - 存檔與傳送：把訊息保存到寄件箱中並傳送
  - 儲存：把訊息存到寄件箱
  - 多方傳送：把簡訊同時發給多個人
  - 群組傳送：把簡訊發給一個群組的所有人

▲（如果用戶選取傳送或存檔與傳送，則會繼續顯示以下內容，如果用戶選取儲存，則回到訊息選單）

輸入電話號碼

▲ 按左鍵進入選單，輸入號碼或者搜尋電話簿（在電話簿中提取收件人號碼）  
您傳送的訊息還可以附加以下設定：（輸入簡訊時按左鍵進入選項選單會看到以下選項）

1. 使用範本：在簡訊中添加一些固定的短語。
  2. 插入物件：您可以在簡訊中添加圖片、動畫以及聲音。
  3. 文字格式：為訊息中的文字設定文字大小、文字型態（粗體、斜體、底線、刪除線）、對齊方式（自動、左、中間、右）及新段落的對齊方式。
- 注：當您通過簡訊網路服務傳送訊息時，手機可能會顯示“已傳送”字樣。這表示手機已經將訊息傳送至 SIM 卡內設定的訊息中心。但不表示已將訊息傳送至指定目的地。有關簡訊服務的更多詳情，請向您的服務提供商諮詢。

### 6.1.4 範本

▲ 使用該功能，可預先設定 10 個最常用的訊息短語。用方向鍵選取所需訊息，按左鍵進入選項選單，您可以：

編輯：可寫入新訊息或編輯所選的預設信息。

刪除：可刪除選定的預設信息。

### 6.1.5 訊息設定

#### 訊息設定組

利用該功能可以設定簡訊缺省設定。

#### (1) 設定組名稱

▲ 可以編輯當前所用的設定模式名稱。

#### (2) 訊息中心號碼

▲ 在傳送訊息之前，必須先使用該選項鍵入訊息服務中心的號碼。該號碼是由移動電話服務供應商提供的。如果用戶鍵入過一個訊息服務中心號碼，該號碼將會顯示在螢幕上。可以根據需要使用、修改或刪除這個號碼。

- A. 在待機狀態下，按左鍵進入“訊息”中的“簡訊”。
- B. 選取“訊息設定”，再選取“訊息設定組”，然後按左鍵確定。
- C. 選取所需設定的模式，按左鍵進入該模式，按方向鍵選取“訊息中心號碼”，設定完畢按左鍵確定。

#### (3) 訊息有效期

▲ 此選項可以用來指定訊息在訊息中心儲存和試傳送的時間。

- A. 在待機狀態下，按左鍵進入“訊息”中的“簡訊”。
- B. 選取“訊息設定”，再選取“訊息設定組”。

---

---

C. 選取所需設定的模式，按左鍵進入該模式，按方向鍵選取“訊息有效期”，然後按方向鍵選取時限，按左鍵確定。

#### (4) 訊息類型

此選項用於指定傳送訊息的格式，功能的實現取決於網路支援。

A. 在待機狀態下，按左鍵進入“訊息”中的“簡訊”

B. 選取“訊息設定”，再選取“訊息設定組”。

C. 選取所需設定的模式，按方向鍵選取“發送格式”，然後按方向鍵選取文字/傳呼/電子郵件/傳真，然後按左鍵確定。

#### 一般設定

有以下選項可用：

——訊息報告：該選項使簡訊傳送者能夠收到簡訊是否傳送成功的訊息。

——回覆路徑：如果網路提供此項服務，該選項使簡訊接收者能夠通過訊息中心傳送回覆訊息。

#### 記憶體狀態

▲ 此功能顯示 SIM 卡和手機記憶體裏的簡訊儲存狀態。

#### 儲存處

▲ 在短訊息儲存路徑中，選擇 SIM 卡，保存的短訊息自動保存到 SIM 卡記憶體，選擇手機，保存的短訊息自動保存到手機記憶體。

#### 訊息傳送設定

▲ 用於設定訊息寄送的方式。更多詳情請向您的服務供應商諮詢。

## 6.2 多媒體訊息

▲ 多媒體訊息它最大的特色就是支援多媒體功能，能夠傳遞文字、圖像、聲音等各種多媒體格式的資訊。該服務需要網路運營商支援，使用前請確認您的 SIM

卡支援該項服務或諮詢相關的網路運營商。您的手機支援多媒體功能，對其進行必要的訊息設定後，就可以收發多媒體訊息了。

一條多媒體訊息可以說是一個“幻燈片”，就好像是一組連續的頁，每一頁可以包含文本、圖像、聲音等。

進入“多媒體訊息”選單，您可看到寫訊息、收件箱、寄件箱、草稿、範本和訊息設定選項。

### 6.2.1 寫訊息

▲ 進入“多媒體訊息”介面，按“確定”進入“寫訊息”選單表，您可以看到有收信人、副本、密件副本、主旨、編輯內容，可以對收信人、副本、密件副本、主旨、編輯內容進行編輯，選擇收信人，按確定後，進入收信人編輯；你也可對訊息的主旨進行文字編輯。

在進行了上述編輯設定後，您就可以編輯訊息的內容，當然您也可以先對訊息的內容進行編輯之後再設定上述訊息收信人和主旨內容。您可以直接輸入文字內容或根據自己的喜好在訊息中隨意插入各種物件。編輯內容介面下，按確定“選項”進入編輯選項選單表。

編輯內容選項選單表如下：

- 完成：編輯完訊息後進入“完成”選項，按左鍵回到編輯內容介面。
- 輸入法：有（大寫字母輸入法，小寫字母輸入法，數字輸入法，智慧英文大寫輸入法，智慧英文小寫輸入法，ㄅㄆㄇ，繁體筆劃輸入法，智慧ㄅㄆㄇ，拼音，簡體筆畫輸入法，智慧注音輸入法，插入符號）等 12 種供選取的輸入法。
- 加入圖片：插入檔案管理中的圖片至當前頁。
- 加入聲音：插入檔案管理中的聲音至當前頁。
- 加入附件：插入檔案管理中的附件至當前頁。

---

---

## 6.2.2 收件箱

- ▲ 收件箱儲存所有收到的多媒體訊息。

## 6.2.3 寄件箱

- ▲ 寄件箱儲存發送失敗以及發送時選擇儲存的多媒體訊息。

## 6.2.4 草稿

- ▲ 草稿儲存尚未準備好發送的訊息以備再次修改和發送。

按“確定”進入“草稿”子選單，手機將顯示草稿中的訊息列表。按上下鍵滾動到要查看的訊息，按左軟鍵可對當前訊息進行以下操作：

- 觀看：瀏覽當前訊息的內容。
- 訊息詳情：瀏覽當前訊息的具體情況：收信人、副本、主旨、日期及大小。
- 傳送：傳送訊息
- 編輯訊息：對當前訊息相關資訊和內容進行再次編輯。
- 刪除：刪除當前訊息。
- 全部刪除：刪除全部訊息。
- 提取號碼：提取當前訊息的號碼。

## 6.2.5 範本

- ▲ 使用該功能，可預先設定 5 個最常用的訊息短語。用方向鍵選取所需訊息，按左鍵進入選項選單，您可以：

——觀看：瀏覽範本訊息的內容

——訊息詳情：瀏覽當前訊息的具體情況：寄件人、副本、主旨及大小。

——從範本產生新訊息：在範本訊息基礎上重新編輯訊息。包括收信人、副本、密件副本、主旨、編輯內容。選中“編輯內容”，按“確定”可以對多媒體訊息進行編輯，按“選項”可以選擇編輯方式，手機顯示所有的編輯類型。

完成：完成當前編輯。

輸入法：選擇輸入法類型。

編輯圖片：手機提示你插入新的圖片。

移除圖片：移除範本中的當前圖片。

編輯聲音：手機提示你插入新的音效檔案。

移除音樂：移除範本中的當前音樂。

加入附件：可以插入附件連帶訊息一起寄送。

插入新的一頁：按“確定”可以編輯新的一頁的內容。

預覽：預覽當前範本的訊息內容。

間隔時間：預設間隔時間是9秒。

## 6.2.6 訊息設定

▲ 該選項可對手機顯示需要設定的內容：傳送設定、接收設定、過濾器、編輯設定檔、自動簽名、記憶體狀態。

### 傳送設定

包含使用期內（最大值、一小時、12小時、一天、一週，預設的是最大值）、傳送回報（關、開，預設是關）、讀取回報（關、開，預設是關）、優先權（正常、高、最小值，預設是正常）、間隔時間（可以輸入間隔時間，預設是5秒）、傳送時間（即時、一小時內、十二小時內、二十四小時內，預設是

---

---

即時)。

#### 接收設定

包含主網路(立即、限制、延遲,預設是立即)、漫遊網路(與主網相同、延遲、限制,預設是與主網相同)、傳送閱讀報告(詢問、傳送、不傳送,預設是詢問)、允許傳送報告(關、開,預設是開)。

#### 過濾器

包含匿名寄信人(允許、退回,預設是允許)、最大接收容量(預設是50K)、廣告訊息(允許、退回,預設是允許)。

#### 編輯設定檔

可以編輯設定檔的內容,手機中預設的有FET MMS、CHT MMS、TCC MMS、TAT MMS、CHINA MOBILE MMS、KGT MMS,另外還有四個設定檔(設定檔7~10)選中某一個設定檔,按“確定”,可以看到啓動設定檔、編輯設定檔,選中“編輯設定檔”,按“確定”,手機顯示可以編輯的內容:

- 更改設定檔名:可以根據需要更改設定檔的名稱。
  - 首頁:設定需要訪問的首頁。
  - 網路帳號:選擇網路服務商提供的帳號。
  - 連線型態:選擇連線型態,分持續連結、間斷連結、HTTP,預設的是持續連結。
  - 使用者名稱:輸入網路服務商提供的用戶名,預設為空。
  - 密碼:輸入網路服務商提供的用戶密碼,預設為空。
- 設定檔編輯完成之後,按“完成”,按照提示儲存。然後選中“啓動設定檔”,按照提示選擇“是”就可以了。
- 自動簽名:按“確定”進入自動簽名項,可以選擇開、關,預設是關,

選中編輯內容，按“編輯”可以編輯簽名的內容。

——記憶體狀態：可以查看當前記憶體使用狀態。

### 6.3 聊天

▲ 該選項用於與聯繫人進行簡訊方式的聊天。其中包括兩個聊天室。

1. 在待機狀態下，按左鍵進入“訊息”中的“聊天”。
2. 選取一個聊天室。
3. 選取“聊天室設定”，輸入暱稱和對方電話號碼，按左鍵確定。選取“開始聊天”，輸入訊息並傳送即可開始與對方的簡訊聊天。

### 6.4 語音信箱

▲ 該選項用於設定語音信箱的號碼和接聽留言。當您收到語音信箱時，您的服務供應商會發出通知到您的手機上。本手機可以輸入兩組語音信箱的電話號碼，您的服務供應商將為您提供該號碼。

1. 語音信箱號碼
  - a. 在待機狀態下，按左鍵進入“訊息”
  - b. 選取“語音信箱”，然後按左鍵確定。
  - c. 選取要設定的選項，然後按左鍵確定。
  - d. 輸入號碼，然後按左鍵確定。
2. 接聽留言
  - a. 在待機狀態下，按左鍵進入“訊息”
  - b. 選取“語音信箱”，然後按左鍵確定，選取要接聽的語音信箱號碼選項，按左鍵進入選項選單。

- 
- 
- c. 選取“連接至語音”，然後按左鍵確定。

注：在待機模式下通過長按數字鍵 1 可以快速連接語音信箱。

## 6.5 廣播訊息

▲ 這是廣播給一組手機用戶的公共消息。這些簡訊在已編號的頻道上廣播，一般來說，每個廣播頻道可傳送一種類型的訊息。請與您的網路服務供應商聯繫，他們將提供可用的頻道訊息及訊息的列表。

### 1. 接收模式

▲ 此選項用於設定廣播訊息功能，選取“開”，可接收廣播訊息簡訊。選取“關”，則無法接收廣播訊息簡訊。

- A. 在待機狀態下，按左鍵進入“訊息”。
- B. 選取“廣播訊息”，然後按左鍵確定。
- C. 選取“接收模式”，然後按左鍵選取“開/關”。

### 2. 讀取廣播訊息

▲ 啟動接收模式後可以讀取廣播訊息。

### 3. 語言

▲ 選取所能接收的廣播的語言種類。

### 4. 頻道設定

▲ 按左鍵進入設定頻道畫面，選取“選取”，按左鍵確定，若無預設頻道，螢幕顯示空白，選取“新增”按左鍵確定，輸入頻道名稱及編號，按左鍵確定。

## 7 通話記錄

▲ 本手機可以記錄未接電話（20 條）、已接電話（20 條）和已撥電話（20 條）

的電話號碼，還可記錄通話的時間。僅當網路支援相關功能，且手機處於開機狀態並位於網路服務區域內，手機才能記錄未接電話和已接電話。

▲ 通話記錄可分別顯示未接電話/已接電話/已撥電話：

1. 按左鍵進入主選單。
2. 選取“通話記錄”，然後按左鍵確定。
3. 按方向鍵選取未接電話/已接電話/已撥電話，按左鍵確定。選取相應記錄按左鍵可以顯示其時間、日期、號碼（若號碼已存，則顯示來電者姓名）及次數。

▲ 電話記錄“選取”選單包括以下選項：

1. 在電話記錄介面按左鍵。
2. 刪除/電話簿存檔/傳送簡訊/IP 撥號/撥號/編輯：
  - 刪除：刪除此號碼，選取“是”或“否”。
  - 電話簿存檔：儲存此號碼，選取“至 SIM 卡”或“至手機”。
  - 傳送簡訊：直接傳送簡訊給此號碼。
  - IP 撥號：可選取此項進行 IP 撥號。
  - 撥號：撥叫此號碼，按左鍵確定。
  - 編輯：編輯此號碼並可儲存到電話簿中。

## 7.1 未接電話

▲ 該功能允許您查看最近 20 次未接的電話號碼。使用“未接電話”功能，可以查看每個來電的日期和時間以及次數，並可以查看、刪除或將該號碼儲存在電話簿中。

## 7.2 已撥電話

▲ 該功能允許您查看最近 20 次撥打的電話號碼的列表，包括已經接通的或者試

---

---

撥的電話號碼。

### 7.3 已接電話

▲ 該功能允許您查看最近 20 次接聽的電話號碼的列表

### 7.4 刪除通話記錄

▲ 此功能有四個選項，可以分別將未接電話、已撥電話、已接電話的通話記錄清除，也可以使用“刪除全部”功能將所有通話記錄清除。

### 7.5 通話時間

▲ 可以使用此功能查看您已撥電話或者已接電話的總計時間和上次通話時間(以時、分、秒格式顯示)。可使用計時歸零功能將上次通話和總共通話的時間歸零。

*注：網路服務供應商單據中的實際通話和服務時間可能會與之有所不同，這取決於網路功能、記帳的去零取整和稅收等因素。*

▲ 手機可統計出您的通話時間：

1. 按左鍵進入主選單。
2. 選取“通話記錄”，然後按左鍵確定。
3. 選取“通話時間”，按左鍵確定。
4. 選取“上次通話時間/已撥電話總計/已接電話總計/所有計時歸零”

——上次通話時間：最後一次通話時間

——已撥電話總計：手機計時器設定後已撥電話的總時間

——已接電話總計：手機計時器設定後已接電話的總時間

——所有計時歸零：清除通話時間，所有記錄由 00:00:00 開始

## 7.6 通話計費

### 1. 上次通話費用

上次通話發生的費用

### 2. 所有通話費用

▲ 從計費器最後一次歸零起所有通話的費用總計。如果通話的總費用超過了用戶設定最高費用選項設定的最高費用，您將不能再撥打任何電話，直到您將計費器歸零。

### 3. 通話費用歸零

▲ 用於將計費器歸零的選項，您必須首先輸入您的 PIN2 碼，然後按確認鍵。

### 4. 費用限制

▲ 該選項用於輸入您所限制的通話最高費用。（輸入 PIN2 碼）

### 5. 價格及費率

▲ 該選項用於設定一個費用的貨幣單位，該單位將用於計算您的通話費用。（輸入 PIN2 碼）

## 7.7 訊息計數器

▲ 本選項用於顯示已傳送以及已經接收的訊息數量。

## 7.8 GPRS 計數器

▲ 本功能表用於統計 GPRS 的傳送與接收量也可以清除計數器的內容，所使用的單位 Byte，其中包含“上次傳送”，“上次接收”，“全部傳送”，“全部接收”和“計數器歸零”五個選項。

---

---

## 8 設定

▲ 手機出廠時的設定使您插入 SIM 卡後就能夠立即使用諸多功能。對於更多的通信需求和應用模式，本手機允許您按個人的需要定義和改變這些設定，從而滿足更高層次的通信需求。通過此選項可啓動或關閉手機的某些功能。

### 8.1 話機設定

#### 時間與日期

▲ 此選項中用戶可設定所在的城市，時間和日期以及顯示的格式。

方法：

1. 按左鍵進入主選單
2. 選取“設定”，然後按左鍵確定
3. 選取“話機設定”，按左鍵確定
4. 選取“時間與日期”，按左鍵確定
5. 選取“設定城市/時間設定/時間格式設定”，按左鍵確定

——設定城市：選取要設定時間的城市

——時間設定：可通過方向鍵選取輸入區域，通過數字鍵直接輸入。

——時間格式設定：包括時間格式設定置（可以選取 12 小時制和 24 小時制）和日期格式設定，可以通過方向鍵選取格式。

#### 定時開關機

▲ 此選取用於設定手機自動開關機時間。

方法：

1. 按左鍵進入主選單
2. 選取“設定”，然後按左鍵確定

3. 選取“話機設定”，按左鍵確定
4. 選取“定時開關機”，按左鍵確定
5. 選取要設定的時間列表，按左鍵確定
6. 設定狀態、開/關機和時間。

——狀態：選取“啓動”（該設定有效）或“關閉”（該設定無效）。可通過方向鍵選取。

——開/關機：用於確定該時間是開機還是關機

——時間：可通過方向鍵選取輸入區域，通過數字鍵直接輸入時間。

#### 語言

▲ 該選項用於改變手機顯示選單選項和提示訊息時所使用的語言。可供選取的語言為英文，繁體中文和簡體中文。

方法：

1. 按左鍵進入主選單
2. 選取“設定”，然後按左鍵確定
3. 選取“話機設定”，按左鍵確定
4. 選取“語言”，按左鍵確定
5. 選取“English /繁體中文/簡體中文”，按左鍵確定

#### 預設輸入法

▲ 該選項用於設定輸入法的初始選項。有大寫字母輸入法，小寫字母輸入法，數字輸入法，智慧英文大寫輸入法，智慧英文小寫輸入法，注音輸入法，智慧注音輸入法，拼音輸入法，智慧拼音輸入法，簡體筆劃輸入法，繁體筆劃輸入法共 11 種輸入法。

#### 個性化顯示設定

▲ 該選項用於設定手機待機時顯示的相關選項。

※ 桌布

---

---

▲ 此選項可改變待機模式下的背景圖像

方法：

1. 按左鍵進入主選單
2. 選取“設定”，然後按左鍵確定
3. 選取“話機設定”，然後按左鍵確定
4. 選取“個性化顯示設定”，按左鍵確定
5. 選取“桌布”，按左鍵確定
6. 選取“系統”，按左鍵確定
7. 按左鍵瀏覽，通過方向鍵選取圖片，按左鍵確定

另外，除了選取“系統”外，還可以選取“使用者自訂”選單：“使用者自訂”是指從手機的記憶體裏或 T-Flash 內選取圖片作為背景，這樣用戶可以選取自己喜愛的圖片作為手機的背景。

※ 外桌布（同上）

※ 開機動畫

▲ 此選項可改開機下的動畫介面。

方法：

1. 按左鍵進入主選單
2. 選取“設定”，然後按左鍵確定
3. 選取“話機設定”，按左鍵確定
4. 選取“個性化顯示設定”，按左鍵確定
5. 選取“開機動畫”，按左鍵確定
6. 選取“系統”或“使用者自訂”，選取喜歡的圖片或影片即可。

※ 關機動畫（同上）

※ 顯示日期時間

▲ 該選項用於設定待機時是否顯示日期時間，有“開”、“關”兩個狀態，可通

過按左鍵進行切換。

※ 顯示本機號碼

▲ 該選項可以用來設定待機狀態時是否顯示本機號碼，有“開”、“關”兩個狀態，可通過按左鍵進行切換。

歡迎辭

▲ 您可以設定個性化的開機歡迎詞，在每次開機時顯示。

方法：

1. 按左鍵進入主選單
2. 選取“設定”，然後按左鍵確定
3. 選取“話機設定”，然後按左鍵確定
4. 選取“歡迎辭”，按左鍵確定
5. 選取“狀態”和“問候語”，按右鍵完成

——狀態：有“開”、“關”兩個狀態，用於啓動和關閉歡迎辭的顯示。

——問候語：用於設定歡迎辭的內容，可點擊左鍵進入編輯狀態，輸入問候語內容，按左鍵確定。（參見輸入文字部分）

快速撥號

▲ 該選項用於快速撥打電話簿中的號碼，用戶把電話號碼存入手機或 SIM 卡後，最多可設定八個號碼的快速撥號，需要時候只需長按相應的數字鍵即可撥打。

方法：

1. 按左鍵進入主選單
2. 選取“設定”，然後按左鍵確定
3. 選取“話機設定”，按左鍵確定
4. 選取“快速撥號”，按左鍵確定
5. 選取“狀態”，按左鍵可在“開”、“關”狀態間切換。
6. 選取“撥號清單”，按左鍵確定，選取要設定撥號的數字項，按左鍵，此

---

---

時進入電話簿列表，選取要設定的電話號碼，按左鍵確定。

## 8.2 通話設定

### 本機號碼

▲ 如果網路支援，用戶可以設定本機號碼選項  
方法：

1. 按左鍵進入主選單
2. 選取“設定”，按左鍵確定
3. 選取“通話設定”，按左鍵確定
4. 選取“本機號碼”，按左鍵確定
5. 選取“系統預設/隱藏號碼/發送號碼”，按左鍵確定

*注：建議用戶選取“系統預設”，如果選取“隱藏號碼”，對於有些地區，如果當地服務商不支援該功能，而用戶又設定了該功能，則可能導致不能撥出電話等嚴重後果。*

### 電話插撥

▲ “電話插撥”是一種網路功能，它有三種選取“啓動”、“關閉”或“查詢”。如果選取關閉，則當用戶在通話的過程中接到了第三方打入的電話時，手機將不會提示此刻正有一個電話等候接聽，而打電話的第三方將會聽到忙音，或者手機會將其轉移到其他的手機上（這需預先設定手機遇忙轉移項）。如果選取了啓動，則當上述情況出現時，手機會提示用戶有一個電話等待接聽。

方法：

1. 按左鍵進入主選單
2. 選取“設定”，按左鍵確定
3. 選取“通話設定”，按左鍵確定
4. 選取“電話插撥”，按左鍵確定

5. 選取啓動/關閉/查詢進行功能設定  
通話轉換

▲ “通話轉換”是一項網路功能。如果用戶的手機無法接通或不願意接聽來電時可將其轉移到其他的號碼上。該選項可用於：

- 轉接所有語音來電
- 電話遇忙、無法接通或無應答時轉移來電
- 取消所有來電轉接

方法：

1. 按左鍵進入主選單
2. 選取“設定”，按左鍵確定
3. 選取“通話設定”，按左鍵確定
4. 選取“通話轉換”，按左鍵確定
5. 選擇“轉接所有語音來電/無法接通時轉接來電/無人接聽時轉接來電/忙線時轉接來電/轉接所有數據來電/取消所有來電轉接”。
6. 選取“啓動/關閉/查詢”，如果選取“啓動”則要求輸入轉接到的號碼，按左鍵確定

——轉接所有語音來電：將所有語音來電無條件轉移到指定的電話號碼

——無人接聽時轉接來電：在電話佔線時將來電轉移

——忙線時轉接來電：在電話不應答時將來電轉移

——無法接通時轉接來電：在電話關機或超出服務區時將來電轉移

——轉接所有數據來電：將所有數據來電無條件的轉移

——取消所有來電轉接：取消所有設定的通話轉換選項

通話限制

▲ “通話限制”是一種網路功能。它可以使手機按照不同的情況有選取的禁止來電和撥出。此選項有兩種設定：啓動或關閉。執行操作之前需輸入禁止密碼。

方法：

- 
- 
1. 按左鍵進入主選單
  2. 選取“設定”，然後按左鍵確定
  3. 選取“通話設定”，按左鍵確定
  4. 選取“通話限制”，按左鍵確定
  5. 選取“撥出電話/來電/取消所有/變更禁撥密碼”。
  6. 選取“啓動/關閉/查詢”，根據網路啓動以上功能
- “撥出電話”中的“所有電話”：限制所有電話的撥出
  - “撥出電話”中的“國際電話”：禁止撥打國際電話
  - “撥出電話”中的“國際不含國內”：當手機漫遊時，只限撥出原註冊網路供應商國家的電話
  - “來電”中的“所有電話”：選取該項後，手機將無法接聽電話。
  - “來電”中的“漫遊中”：該選項用於禁止漫遊時來電
  - 取消所有：取消所有通話限制
  - 變更禁撥密碼：重新設定限制密碼

#### 通話時間提示

▲ 該功能允許您規定通話中手機是否根據通話時間發出提示音。

方法：

1. 按左鍵進入主選單
  2. 選取“設定”，按左鍵確定
  3. 選取“通話設定”，按左鍵確定
  4. 選取“通話時間提示”，按左鍵確定
  5. 選取“關/一聲/週期”，按左鍵確定
- 關：不發出提示音
  - 聲：選取 1–3000 秒中的一個數值作為發出提示音的時間。
  - 週期：選取 30–60 秒中的一個數值作為發出提示音的週期，每經過這個週期
-

就會發出一次提示音。

#### 通話時間顯示

▲ 本功能可以設定啓動和關閉，在啓動狀態下，通話時間在顯示幕幕上顯示通話計時。

方法：

1. 按左鍵進入主選單
2. 選取“設定”，然後按左鍵確定
3. 選取“通話設定”，按左鍵確定
4. 選取“通話時間顯示”，按左鍵確定
5. 按左鍵可在“開”、“關”狀態之間切換

#### 自動重新撥號

▲ 在撥號過程中如果對方未應答的話，手機過一段時間會自動重新撥號。自動重新撥號次數最多為 10 次，在此期間，用戶不能撥打其他任何電話，要結束自動重新撥號，只要按取消鍵即可。

方法：

1. 按左鍵進入主選單
2. 選取“設定”，然後按左鍵確定
3. 選取“通話設定”，按左鍵確定
4. 選取“自動重新撥號”，按左鍵確定
5. 按左鍵可在“開”、“關”狀態之間切換

#### IP 撥號

▲ 此功能的設定可以方便用戶使用某些特殊的 IP 號，而享受其帶來的優惠，減少長途話費。

方法：

1. 按左鍵進入主選單

- 
- 
2. 選取“設定”，“通話設定”，“IP 撥號”
  3. 選取”編輯“選單後，輸入 IP 號碼，如 17951；然後選取”啓動“選單即可。
  4. 從電話簿中選取號碼，或者輸入號碼後，按“確定”鍵就會自動把 IP 號碼加在電話號碼的前面。

### 8.3 網路設定

#### 網路選取

- ▲ 該選項主要用於選取您所使用的網路（建議選取“自動”）。

注：

*只有當您歸屬的網路以外的網路與您的歸屬網路簽訂了有效的漫遊協定時，您才能選取該網路。如果改變了網路服務，手機操作可能會出現問題。*

方法：

1. 按左鍵進入主選單
2. 選取“設定”，然後按左鍵確定
3. 選取“網路設定”，按左鍵確定
4. 選取“網路選取”，按左鍵確定
5. 選取“自動/手動”，按左鍵確定

——自動：手機自行選取一個可用網路並且註冊在這個網路

——手動：手機先搜索出所有能搜索到的可用網路，然後由用戶自己選取其中一個網路進行註冊

#### 偏好網路

- ▲ 該選項用於選取優先使用的網路運營商，預設狀態下顯示的是當前使用的 SIM 卡所在的網路。

方法：

1. 按左鍵進入主選單

2. 選取“設定”，按左鍵確定
  3. 選取“網路設定”，按左鍵確定
  4. 選取“偏好網路”，按左鍵確定
  5. 選取要設定的已有優先網路項或空白項
- ▲ 如選取已有的優先網路項，則按左鍵（選項），選取“從清單加入/新增/變更優先網路/刪除”。
- ▲ 如選取空白項，則按左鍵（選項），選取“從清單加入/新增”。
- 從清單加入：從現有網路中增加優先網路
  - 新增：增加新的優先網路
  - 變更優先網路：設定網路的優先權
  - 刪除：刪除選取的優先網路選項

#### 頻寬選取

▲ 該選項用於選取通話所使用的網路頻段  
方法：

1. 按左鍵進入主選單
2. 選取“設定”，按左鍵確定
3. 選取“網路設定”，按左鍵確定
4. 選取“頻寬選取”，按左鍵確定
5. 選取“900/1800/1900/雙頻”，按左鍵確定

#### GPRS 連結

▲ 該選項用於設定 GPRS 的連接方式，分為“永久連接”和“需要時連接”兩種。按左鍵可在兩種方式之間切換。

## 8.4 安全設定

### SIM 鎖定

---

▲ 當 SIM 卡鎖啟動時，每次開機都需要輸入 PIN 密碼（PIN 碼與 SIM 卡一起由供應商提供），三次輸入不正確時，就要求輸入 PUK 碼（個人解鎖碼）。PUK 碼是用來解開並更改被鎖定的 PIN 碼。如果 PUK 碼未提供或者遺失，請與網路運營商聯繫。

方法：

1. 按左鍵進入主選單
2. 選取“設定”，按左鍵進入
3. 選取“安全設定”，按左鍵進入
4. 選取“SIM 鎖定”，按左鍵進入
5. 輸入 PIN 碼，按左鍵進入，如果 SIM 鎖定原為關閉狀態則此時變為開始狀態，否則變為關閉狀態。

#### 電話鎖

▲ 該選項用於設定話機密碼，預設狀態為關閉。一旦設定了電話鎖，每次開機時要求輸入話機密碼。

方法：

1. 按左鍵進入主選單
2. 選取“設定”，按左鍵進入
3. 選取“安全設定”，按左鍵進入
4. 選取“電話鎖”，按左鍵進入
5. 輸入密碼，按左鍵進入，如果電話鎖原為關閉狀態則變為啟動狀態，否則變為關閉狀態。

#### 按鍵鎖

▲ 該選項用於設定鍵盤鍵自動關閉時間的選取，預設狀態為關閉。

方法：

1. 按左鍵進入主選單

2. 選取“設定”，按左鍵進入
3. 選取“安全設定”，按左鍵進入
4. 選取“按鍵鎖”，按左鍵進入，按上下鍵可以選取關/5 秒/30 秒/60 秒/5 分鐘。

#### 固定撥號

▲ 該選項用於限定手機向外撥出的電話號碼。此設定要求輸入 PIN2 碼，PIN2 碼需要網路供應商支援。

▲ 此選項有兩種模式：

關：可以撥打任何號碼

開：僅能撥打儲存在限撥清單列表內的號碼。必須輸入 PIN2 碼。

*注：不是所有的 SIM 卡都提供 PIN2 碼，如果 SIM 卡沒有提供 PIN2 碼，該功能選項不能使用。*

方法：

1. 按左鍵進入主選單
2. 選取“設定”，按左鍵進入
3. 選取“安全設定”，按左鍵進入
4. 選取“固定撥號”，按左鍵進入
5. 選取“模式”，預設狀態為關，按左鍵（“開”），輸入 PIN2 碼，按左鍵確定，此時狀態為啓動。
6. 選取“固定撥號清單”，按左鍵確定。進入限撥清單列表，按左鍵（新增），輸入姓名和電話號碼，按左鍵確定，輸入 PIN2 碼，按左鍵確定。

#### 禁止撥號

▲ 此功能可限制不同類型的電話撥出。

▲ 依據 SIM 卡的支援，允許用戶啓動或關閉此項功能。

#### 密碼變更

---

---

▲ 此選項用於修改 PIN 碼，PIN2 碼和話機鎖號碼。

(1) PIN 碼

▲ PIN 碼（個人識別碼）防止 SIM 卡被非法使用。PIN 碼通常隨 SIM 卡一起提供。初始值由服務供應商提供。

▲ 如果連續三次輸入 PIN 碼都有錯誤，SIM 卡 PIN 碼將自動上鎖，並提示用戶輸入正確的 PUK 碼去解鎖。

▲ 修改被鎖定的 PIN 碼時，需要 PUK 碼（個人解鎖碼）。PUK 碼通常隨 SIM 卡一起提供。如果未提供，應到服務供應商處獲取此密碼。

▲ 如果連續 10 次輸入錯誤的 PUK 碼，則 SIM 卡將被永久鎖住。

(2) PIN2 碼

▲ 用於網路某些特定功能的認證，如計費或固定撥號等。PIN2 碼的初始值由服務供應商提供。如果連續三次輸入 PIN2 碼都有錯誤，SIM 卡 PIN2 將自動上鎖，並提示用戶輸入正確的 PUK2 碼去解鎖。

▲ 修改被鎖定的 PIN2 碼時，需要 PUK2（個人解鎖碼）。PUK2 碼通常由服務供應商提供。

▲ 如果連續十次輸入錯誤的 PUK2 碼，則與 PIN2 碼相關的業務將永不可再用。

(3) 話機鎖號碼

▲ 啓動話機密碼可以保護手機被他人擅自使用。在刪除全部資料及恢復原廠設定時都需要輸入話機密碼以保護資料被修改。話機鎖初始密碼為 1122。

方法：

1. 按左鍵進入主選單
2. 選取“設定”，按左鍵進入
3. 選取“安全設定”，按左鍵進入
4. 選取“變更禁撥密碼”，按左鍵進入
5. 選取“PIN/PIN2/話機鎖號碼”，按左鍵確定，輸入密碼，設定新密碼後按

左鍵確定。

## 8.5 恢復原廠設定

▲ 此選項可使手機功能恢復到出廠設定：

1. 按左鍵進入主選單
2. 選取“設定”，然後按左鍵確定
3. 選取“恢復原廠設定”，按左鍵確定
4. 輸入密碼，左鍵確定。

*注：一旦輸入正確的密碼（此密碼為話機鎖密碼，其初始值為 1122），手機設定會回到出廠時狀態。*

# 9 多媒體

## 9.1 照相機/相簿

▲ 如何進入照相機介面：在選取”多媒體”後，選取”照相機”選單，即可進入照相機介面；或者是在待機時，直接按側鍵“”進入。

▲ 首次進入照相介面時，螢幕上方會顯示各種指示圖示。照相時，將鏡頭對準拍攝物件，然後通過左右方向鍵的控制可以調節曝光補償的程度（共有-4 到+4 九個可調級別）；通過上下方向鍵調節焦距，當您對取景框內的效果滿意後，按下”OK”

鍵或側鍵“”，即完成本次拍攝，按提示進行儲存。



如果需要其他相應的設定，請按“ ”進入“選項”介面

\* 到相簿：選取該選項後進入到相簿，在此選單下您可以看到所有相片的縮略圖，拍攝時間和檔案大小。進入下一個“選項”，可對所選取的相片進行一系列操作。

瀏覽：該選項用來對所選取的相片進行瀏覽。進入到瀏覽狀態下，您可通過“上下方向鍵”方便地切換瀏覽每一幅相片。

瀏覽模式：可以選取“列表模式”和“矩陣模式”

傳送：通過此選項可將該相片傳遞到以下目的地：

(1) 至桌布：若該相片符合桌布的規則，選取該選項可將該相片設為桌布。

(2) 至電話簿：選取該選項可將適合規則的相片設為電話簿圖片（來電圖片連結）

另外，還可以將相片傳至“子螢幕桌布”，“開機動畫”，“關機動畫”，“訊息”等。以上圖片所需規格請參照“檔案管理”部分的“傳送”選項的說明。

更名：更改選取照片的名稱。

刪除：刪除選取的相片檔案。

刪除全部檔案：刪除相簿中所有的照片檔案。

排序：對相簿中的照片檔案按“名稱”，“類型”，“時間”，“大小”等條件排序。

儲存路徑：該功能用於選取相片儲存目的位置；可以是“手機”或“記憶卡”。

\*相機設定：該選項用來設定相機的解析度和品質。

設定的項目有：白平衡（自動，太陽光，烏絲燈，日光燈，陰天，白熱光），顏色補光（關閉，白光，紅光，綠光，藍光，黃光，紫光，青綠光），快門聲（三種聲音，也可以關閉），曝光補償（-4→+4），夜拍模式（關閉/開啟），避免閃爍（50Hz/60Hz）

\*照片設定：照片大小（128\*160，160\*120，320\*240，640\*480，1280\*1024），照片品質（低等，中等，高等），所設定相片的解析度越高越好，品質越好，相片編碼量相應的也就越大。

\*特效設定：有 16 中預設效果可供選取。

\*相框：有 10 種相框可供選取。

\*連拍設定：可以選取關閉，單張連拍，三連拍，五連拍。選取連拍時，手機會將拍攝的相片自動儲存到相簿裏，設定連拍後，會有相應的圖示顯示。

\*延遲拍攝：設定了延遲拍攝後，拍照時在按下拍攝鍵後，手機等待所設定秒數後自動進行拍攝；延遲時間可以是 5 秒，10 秒，15 秒。

\*自拍：該功能用來實現自拍，(或者 “” 螢幕提示切換至子螢幕)選取自拍後，此時您可通過自己在子螢幕的成像來調節拍照效果，然後按側鍵 “” 進行拍照。

\*儲存路徑：在目的儲存空間足夠時，可選取將相片保存在手機上或記憶卡中。

\*還原設定：恢復相機的預設設定。

\*快捷鍵介紹：在拍照介面，按“1”鍵可調節特效設定；“2”可調節白平衡；“3”可設定顏色補光；“4”調節延遲拍攝；“5”用於連拍設定；“6”用於設定夜拍模式；“7”用於設定照片品質；“8”用於設定照片大小；介面中的百分比表示剩餘的儲存空間容量。

## 9.2 動畫錄影器

▲ 選取動畫錄影器進入拍攝介面後，按 “” 開始攝錄；按左右方向鍵可以調節曝光補償的程度(共有-4 到+4 八個級別)，通過按上下方向鍵調節焦距。按

“” 可選取暫停和繼續；按 “” 鍵選取停止，手機會自動將錄製的視

---

---

類進行保存。若需進行更多設定,請進入”選項”介面。

\*到播放器: 該目錄下,顯示所有的影片檔的縮略圖以及影片檔的大小。

\*錄影器設定: 該選項用來設定攝像機的一些參數特性: 白平衡(自動,白熱光,陰天,日光燈,烏絲燈,太陽光), 顏色補光,曝光補償, 夜拍模式 , 避免閃爍。請參照具體的環境和拍攝效果對以上參數進行設定; 在夜間或光線不足時拍照, 可將夜拍模式設定為開啓。

\*影片設定: 該選項用來設定所拍攝影片的特性;

(1) 動畫品質: 可將拍攝的影片的品質設定為低等, 中等, 高等或極佳,品質越好, 影片檔的效果越好,但是佔用儲存空間越多。

(2) 檔案大小限制: 限制拍攝的影片檔的大小, 拍攝時,當達到設定值時,手機自動停止攝錄,並自動將影片進行儲存..

(3) 錄影時間限制: 限制錄影的時間。當拍攝時間到達設定值, 手機自動停止拍攝並將影片進行儲存。

(4) 收錄音效: 可設定錄影時的錄音功能啓動或關閉。

(5) 壓縮格式: 本機支援拍攝或者播放 3GP(H.263)和 MP4 的檔案格式。

\*特效模式: 本機支援 13 種特效模式

\*儲存路徑:: 在目的儲存空間足夠時, 可選取將錄影的檔案儲存在手機或記憶卡上。

\*還原設定: 將錄影機還原為預設設定。

\*快捷鍵介紹: 在拍攝過程種,按” 1” 進行特效設定, 按” 2” 鍵進行白平衡設定; 按” 3” 設定顏色補光; “4” 鍵夜拍模式設定。

### 9.3 動畫播放器

▲ 動畫播放器可以播放 3GP 和 MPEG-4(尾碼名爲 3GP 和 MP4)格式的檔案。

▲ 進入動畫播放器的方法: 選取” 多媒體” 後,選取” 動畫播放器” 進入列表介

面,然後選取要播放的檔案,進入”選項”介面,使用”播放”選單進行播放,也可以

按 “” 鍵直接播放;另外一種方法是,當主屏處在待機時,按 “” 鍵, 進入列表介面。

▲ 選取播放檔案後,進入到”選項” 介面;該介面有多項選單:

\*播放: 選取播放進入到影片播放介面,按左鍵播放影片。同時可以通過上下方向鍵來調節播放速度。僅當播放速度為 Speed\*1 時,會同時輸出音頻。按

“” 可實現暫停/繼續; 按 “” 停止播放。播放過程中按 “” 實現全螢幕播放, 按任意鍵恢復原影片播放視窗。

\*傳送:

至開機動畫: 可以作為開機時的動畫

至關機動畫: 可以作為關機時的動畫

\*更名: 該功能用於更改所選取影片檔案的名稱。

\*刪除: 該功能用於刪除所選取影片檔案。

\*刪除所有檔案: 該功能用於刪除所有的影片檔案。

\*排序: 可以選取對影片播放器中所有的影片檔案按照名稱, 類型, 時間,或大小來排序; 選取無, 則不進行排序操作。

\*儲存路徑: 當用戶插入記憶卡後, 在目的儲存空間足夠時可選取將相片保存在手機上或者記憶卡裏。

\*快捷鍵介紹: “” 暫停/播放; “” 停止; 播放過程中按 “” 全螢幕播放, 按任意鍵恢復到原來視窗; 非全螢幕播放時, 按側鍵 “” 可截取

---

---

當前的圖像並儲存至檔案管理目錄裏; 按側鍵 “” 調節音量。

## 9.4 照片藝術家

▲ 您可以通過進入照片藝術家來處理檔案管理檔案裏照片的裁切：自動改變大小，主螢幕大小裁切和副螢幕大小裁切。

▲ 在進行大小切割時，可以調整切割的範圍和大小，按上鍵或數字鍵 2，可以向上移動；按下鍵或數字鍵 8，可以向下移動；按左鍵或數字鍵 4，可以向左移動；按右鍵或數字鍵 6，可以向右移動；

## 9.5 音樂播放器

▲ 您可以使用該選項來播放音樂。儲存在播放器資料夾中的音樂檔案將會被自動檢測並添加到播放列表中。儲存在相同位置的和歌曲同名的歌詞 LRC 文件將會被自動檢測到，成功解析後將會在外螢幕上進行同步的顯示。播放音樂時您可以撥打或接聽電話，通話時音樂會暫停播放。

打開音樂播放器

▲ 在待機狀態下按 MP3 鍵或在主選單中選取“多媒體”中的“音樂播放器”。

▲ 方向功能鍵

向上：播放/暫停

向下：停止

向左：跳到上一首

向右：跳到下一首

中間：播放/暫停

### 播放器的選項選單

▲ 在音樂播放器畫面按左鍵進入播放清單，再按左鍵進入選項選單。

1. 播放

▲ 播放所選取的音樂

2. 詳細

▲ 顯示音樂的訊息

3. 加入鈴聲庫

▲ 將所選取的音樂添加到鈴聲中

4. 更新播放清單

▲ 更新播放器的音樂檔案列表

5. 設定

——自動產生清單：此選項啟動時，播放器會自動生成播放清單。

——重複：設定音樂循環播放的方式

——隨機：此選項啟動時，音樂的播放順序採用隨機方式

——背景播放：此選項啟動時，即使退出播放器音樂仍能繼續播放，否則音樂停止。

——等化器：此選項可對聲音效果進行處理。

進入“設定”後，即可進入“等化器”介面的選取，本機提供了八種音效，分別是：無變化，重低音，舞曲，古典樂，高音，宴會，流行音樂，搖滾樂。

#### 添加/刪除音樂

1. 先將手機關閉

2. 將通用串列匯流排（USB）連接到手機和電腦，電腦識別該設備後即可將電腦中的音樂複製到手機中或者刪除手機中的音樂。

*注：所有播放的歌曲都必須儲存在 My music 中，這是手機指定的位置，用戶不可以更改。LRC 文件的格式請見 17 節。*

---

---

## 9.6 錄音

▲ 用戶可以使用手機麥克風進行錄音並儲存在手機中，當選取手機中已有的錄音時，可以進行錄音、播放、附加、更名、傳送、設定、刪除、全部刪除等操作。方法：

1. 按左鍵進入主選單
  2. 選取“多媒體”，按左鍵進入
  3. 選取“錄音”，按左鍵進入
  4. 選取已有錄音項或直接按左鍵進入選項選單空資料夾的選項選單：
    - 錄音：按左鍵確定進入錄音狀態，按左鍵可以暫停錄音（如想繼續，再按左鍵“繼續”）。錄音完畢，按右鍵停止。輸入錄音名稱，按左鍵確定。
    - 設定：設定錄音檔案的格式，有 AMR 和 WAV 兩種，可按方向鍵選取。
- 已有錄音項下的選項選單：
- 錄音：錄製一條新的錄音，使用方法與空資料夾選項選單中的“錄音”相同。
  - 播放：播放選取的錄音
  - 附加：在已有的錄音末尾添加錄音
  - 更名：給選取的錄音改名
  - 刪除：刪除選取的錄音
  - 全部刪除：刪除全部錄音
  - 設定：與空資料夾選項選單中的“設定”相同。
  - 傳送：可以將檔案傳送到情境模式中作為鈴聲。

## 9.7 鈴聲編輯

▲ 該選項允許用戶編輯自己喜歡的音樂並作為鈴聲

方法：

1. 按左鍵進入主選單
2. 選取“多媒體”，按左鍵進入
3. 選取“鈴聲編輯”，按左鍵進入
4. 如果無鈴聲可按左鍵新增，如果已有鈴聲可按左鍵進入選項選單。

編曲時按鍵功能

- 0： 插入休止符
- 1-7： 輸入 Do-Si
- 8： 插入振音（振動的音符）
- 9： 插入 LED 光

▲ 向上、下的方向鍵：更改當前音符的音調，有高中低三種

#： 切換音符的高、正常、低狀態

\*： 改變音符的拍子的長度。

▲ 編曲時的選項選單

- 播放：播放所編音樂
- 播放速度：選取音樂播放的速度
- 選取樂器：選取播放的樂器
- 儲存：儲存所編音樂

▲ 已有鈴聲的選項選單

- 播放：播放選取的音樂
- 編輯：繼續編輯所選的音樂
- 新增：新增一個新的音樂
- 更名：給選取的音樂改名
- 刪除：刪除所選的音樂
- 刪除全部檔案：刪除所有鈴聲編輯

---

---

——傳送：可以將檔案傳送到情境模式中作為鈴聲或傳送到訊息中進行傳送

## 10 檔案管理

▲ 該選項用於管理您增加的圖片、錄音、鈴聲、音樂和動畫等。

方法：

- 1· 按左鍵進入主選單
- 2· 選取“檔案管理”，按左鍵進入檔案管理畫面
- 3· 按左鍵進入選項選單，選取“開啓/建立資料夾/格式化”

——開啓：打開檔案資料夾

▲ 打開檔案資料夾後，可以選取其中儲存的檔案或檔案夾進行如下操作：

- 1· 對檔案的操作

播放（如果是音樂檔案有此選項）、瀏覽（如果是圖片檔案有此選項）、傳送、詳細資料、更名、複製檔案、搬移檔案、刪除、刪除全部檔案、排序。

- 2· 對資料夾的操作

開啓、建立資料夾、更名、刪除、排序

——建立資料夾：在檔案資料夾中增加新的資料夾

——格式化：格式化檔案資料夾

*注：檔案管理畫面右上角會顯示空間佔用訊息，選取其中的資料夾或檔案時  
右上角也會顯示建立日期、大小等訊息。*

## 11 娛樂和遊戲

## 11.1 遊戲

▲ 在待機狀態下，按左鍵進入主選單，然後選取“娛樂和遊戲”，按左鍵確定，再選取“遊戲”，按左鍵確定。選取所需的遊戲，按左鍵進入。關於遊戲的詳細訊息請參考螢幕上的遊戲說明。

## 11.2 遊戲設定

▲ 該選項用於啓動或關閉遊戲中的震動和聲音效果。

方法：

1. 按左鍵進入主選單
2. 選取“娛樂和遊戲”，按左鍵確定
3. 選取“遊戲設定”，按左鍵確定

選取“遊戲音效”或“遊戲震動”，按方向鍵選取“開/關”，按左鍵確定

*注：遊戲中按音量鍵可以調節遊戲聲音的大小。*

## 11.3 碼錶

▲ 該選項用戶使用碼錶計時的功能。

# 12 情境模式

▲ 該選項爲您提供手機在接收來電、訊息等狀態時的鈴聲、提示音類型、鈴聲音量以及應答模式、LCD 背光等設定，以適應用戶所處各種環境。

方法：

- 
- 
1. 在待機狀態下，按左鍵進入主選單
  2. 選取“情境模式”，按左鍵確定
  3. 選取“一般模式/會議模式/戶外模式/室內模式/耳機模式”，按左鍵進入選項選單
  4. 在選項選單中選取“啓動”，此時已選取的模式啓動
  5. 在選項選單中選取“個人化設定”，按左鍵確定。選取“鈴聲設定/音量/提示音類型/來電人聲報號/鈴聲類型/自訂鈴聲/應答模式/LCD 背光”，按左鍵確定。

——鈴聲設定：包括來電、鬧鈴、開機、關機、開蓋、合蓋、訊息、按鍵音。用戶可以選取自己喜歡的鈴聲。

——音量：包括響鈴音與按鍵音的音量設定，有七級可供選取。

——提示音類型：包括響鈴、振動、振動及響鈴、振動後響鈴。

——來電人聲報號：包括“開”和“關”兩種方式。

——鈴聲類型：包括一聲、連續或漸強。

——自訂鈴聲：包括警告音、錯誤、網路連接音及連結選項。如果選項為啓動狀態則發生相應情況時會出現提示音。

——應答模式：可以選取應答方式為開蓋應答和任意鍵。

——LCD 背光：LCD 背光的設定時間分爲：5 秒、15 秒、30 秒和 45 秒。

注：

1. 手機出廠時的預設模式爲一般模式。
  2. “應答模式”中的“自動”選項只有在耳機插入的情況下才能使用。在插入耳機並且該選項設定爲啓動時，如果有來電則用戶無需任何操作話機會自動在 5 秒或 10 秒後應答本次來電。
  3. 秒或 10 秒後應答本次來電。
  4. 耳機模式不需要啓動，只要將耳機插上，就自動轉換爲耳機模式
  5. 在通話過程中，按機身左側的音量調節鍵可以調節通話音量。
-

---

---

## 13 行動秘書

▲ 該選項用於設定以下功能：

- (1) 查看日曆、編輯和管理待辦事項
- (2) 設定鬧鈴
- (3) 查詢世界主要城市時間。

注：由於鬧鈴等在關機狀態下也有提醒功能，所以當禁止使用手機或手機的使用會引起干擾或危險時，請不要開機或設定帶有提醒的功能。

### 13.1 日曆

▲ 該選項用於查看日曆，瀏覽或編輯行程表。

方法：

1. 按左鍵進入主選單
  2. 選取“行動秘書”，按左鍵確定
  3. 選取“日曆”，按左鍵確定
  4. 通過方向鍵可以查看日曆
  5. 選取要查看的日期，按左鍵進入選項選單
  6. 在選項選單中選取“行程表/跳至指定日期/農曆”，按左鍵確定
- 行程表：用於設定行程日期、註記及鬧鈴設定。按左鍵可以加入新的行程表或編輯、查看所選日期的已有行程表，如已設定行程表，則會顯示行程表清單，否則顯示“空白”。(詳細使用方法請參見“待辦事項”)
- 跳至指定日期：可以快速查看制定日期。輸入要查看的日期，按左鍵即可。
- 農曆：按左鍵可以在“開/關”狀態間切換。開啓後，返回日曆畫面，在螢幕頂部及日期旁有動態視窗顯示農曆的訊息。

---

---

注：設定行程表的日期會用紅色突出顯示。

## 13.2 待辦事項

▲ 該選項可以幫助用戶方便的管理工作生活中的各種事務。用戶可以設定待辦事項內容、具體時間以及鬧鈴。到了設定的日期和時間時，如果選取了鬧鈴，則手機會響鈴提示。

### \* 進入待辦事項

1. 按左鍵進入主選單
2. 選取“行動秘書”，按左鍵確定
3. 選取“待辦事項”，按左鍵確定
4. 選取已有的待辦事項記錄，按左鍵進入選項選單
5. 選取“瀏覽/加入/編輯/刪除記錄/全部刪除”。

——瀏覽：查看當前待辦事項記錄的設定

——加入：增加新的待辦事項記錄

——編輯：編輯當前的待辦事項記錄

——刪除記錄：刪除當前的待辦事項記錄

——全部刪除：刪除所有的待辦事項記錄。

注：

1. 如果待辦事項記錄列表為“空白”，則按左鍵可添加新的待辦事項記錄。
2. 待辦事項記錄最多為 10 個。

### \* 編輯日期

1. 在行程表編輯頁面，按方向鍵選取“日期”選項
2. 按方向鍵選取要修改的訊息
3. 輸入要設定的日期，編輯結束後按右鍵完成。

### \* 編輯時間

1. 在行程表編輯頁面，按方向鍵選取“時間”選項。
2. 按方向鍵選取要修改的訊息。
3. 輸入要設定的時間，編輯結束後按右鍵完成。

*注：必須輸入 24 小時制的時間*

\* 註記

用於輸入任務內容

1. 在待辦事項編輯頁面，按方向鍵選取“註記”選項
2. 按左鍵進入編輯頁面，輸入任務內容，按左鍵儲存。
3. 編輯結束後按右鍵完成。

\* 鬧鈴

1. 在待辦事項編輯頁面，按方向鍵選取“鬧鈴”選項
2. 按左鍵設定鬧鈴為“開” / “關”狀態
3. 按向下的方向鍵選取“方式”選項，按方向鍵設定響鈴方式。  
(分為：一次、每天、自定義、每周、每月)
4. 編輯結束後按右鍵完成

### 13.3 鬧鈴

▲ 您可以設定三組鬧鈴。

1. 按左鍵進入主選單
  2. 選取“行動秘書”，按左鍵確定
  3. 選取“鬧鈴”，按左鍵確定
  4. 選取要設定的一組鬧鈴，按左鍵進入“編輯”頁面。
  5. 設定“開/關狀態”、“時間”、“響鈴方式”，按右鍵完成
- 開/關狀態：用於啓用或取消鬧鈴。可通過方向鍵來設定鬧鈴狀態。

---

---

——時間：用於設定響鈴時間。可按方向鍵選取位置後輸入相應的時間值。

——響鈴方式：分為一次、每天和自定義。可按方向鍵選取。

注：“自定義”方式使用時可以先選取“星期顯示行”，再逐個設定每周七天裏的鬧鈴狀態，按左鍵可在開、關狀態之間進行切換。

## 13.4 世界時間

▲ 該選項用於查詢世界各地主要城市的時間。

方法：

1. 按左鍵進入主選單
2. 選取“行動秘書”，按左鍵確定
3. 選取“世界時間”，按左鍵確定

按向左或向右的方向鍵選取城市，螢幕下方會顯示出所選取城市的日期及時間。

## 14 網路服務

▲ 該選項包含 STK(SIM 工具包)和 WAP 的服務。

### 14.1 行動增值服務

▲ 是否能夠使用該功能取決於您的 SIM 卡是否支援 STK 卡附加服務。如果您插入具有增值服務 (STK) 功能的 SIM 卡，則螢幕功能表中將顯示附加服務功能表。

方法：

6. 按左鍵進入主選單。
7. 選取“網路服務”，按左鍵確定。如果 SIM 卡支援 STK 功能，螢幕會顯示 SIM 卡的附加功能選單。選取相應的服務選項，按左鍵確定進行相關設定。

---

## 14.2 WAP

▲ 該選項使您的手機可以瀏覽 Internet,您的手機提供一些已有的方式用來瀏覽 Internet,只要啓動相應的方式您就可以開始瀏覽。

\* 首頁

▲ 在每一種方式上都可以儲存一個首頁的地址,當使用 WAP 瀏覽時首先瀏覽該選項中的首頁。

\* 書籤

▲ 您可以在手機的記憶體中儲存網頁的網址作為書籤。

方法:

1. 在主功能表元中選取 “網路服務”,按左鍵確定。
2. 選取 “WAP”,按左鍵確定。
3. 選擇取 “書籤”,按左鍵確定。選擇其中一個書籤項,按左鍵進入選項選單。
4. 在選項功能表中選取 “前往/編輯/刪除/刪除所有/加入新書籤”。

——前往: 瀏覽選取的書籤中設定的網頁

——編輯:編輯選取的書籤

——刪除:刪除選取的書籤

——刪除所有:刪除所有的書籤

——加入新書籤:通過輸入 “標題” 及 “位址” 建立一個新書籤

\* 網頁歷史記錄

▲ 您可以查閱最近您瀏覽過的網頁。

\* 請輸入網址

▲ 輸入網路位址並確定可以連接到該地址。

\* 服務收件箱

▲ 所有接收到的 WAP 置入式訊息會被儲存在服務收件箱中,服務供應商會主動發送 WAP 訊息到您的手機中。您可以獲得更新的訊息或新的 WAP 設定。

---

---

## \* 設定

### ※ 編輯設定檔

▲ 該選項用於設定各種 WAP 上網方式的屬性。

在大部分的情況中，您只需要使用其中一種已有的方式就可以連接 Internet，但是各廠商的設定方式有所不同，請與您的服務商或供應商聯繫並獲得正確的設定，因為錯誤的設定將會導致連網失敗。

▲ 在“方式設定”列表中選取其中一種方式，按左鍵盤進入該方式的編輯設定選項中。

——啟動設定：按左鍵盤啓用選取的 WAP 上網方式。

——編輯設定檔：用於編輯選取的 WAP 上網方式的屬性，具體屬性如下：

1. 更改設定檔名：您可以將選取的 WAP 上網方式改名。
2. 首頁：用於設定該 WAP 上網方式的首頁。
3. 網路帳號：該選項允許您選取一個網路帳號，帳號選項與“網路服務”功能表中的“帳號資料”相同。
4. 連線類型：有“間斷連結”、“持續連結”和“HTTP”三個選取項。
5. 使用者名稱：用於設定進入 WAP 闖道的用戶名稱。
6. 密碼：用於設定進入 WAP 闖道的密碼。

### ※ 瀏覽選項

——等待時間：設定瀏覽器的等待時間。如果網頁等待時間內沒有回應的話，瀏覽器會停止與該網站的連結。

——顯示圖片：設定瀏覽網站時是否顯示圖片，有“開”，“關”兩個選項。

### ※ 服務訊息設定

▲ 該選項用於設定是否接收服務訊息，有“開”，“關”兩個選項。接收到的服務訊息被儲存在“服務收件箱”中。

### ※ 清除快取

▲ 您所存取的訊息或資料是被儲存在手機的暫存區中，該暫存區用來暫時儲存資

料。該選項用於清除暫存區中的訊息。

※ 清除個人資料

▲ 該選項用於清除個人資料資訊。

瀏覽網頁時您的一些個人資料會保留下來，建議您定期清除其中的敏感性資訊，以避免當您的手機遺失時個人資料會外洩。

※ 信任憑證

▲ 在使用某些服務，如銀行服務時，必須要有信任憑證。當您從 Internet 下載所需的安全認證之後，您可以查閱該認證並對它進行儲存或刪除。儲存後，該認證會添加到信任憑證中。

### 14.3 帳號資料

▲ 該選項用於設定帳戶資訊，已有的帳號資料是廠商所提供的。

\* GSM 數據

▲ GSM 帳號中可以設定的選項包括：帳戶名稱，號碼，使用者帳號，密碼，線路類型，速度，網域。

\* GPRS

▲ GPRS 帳號中可以設定的選項包括：帳戶名稱，GPRS 連結點，使用帳號，密碼，認證模式。

## 15 附加功能

▲ 該選項用於設定以下功能：

1. 計算機、重量和長度單位換算、貨幣匯率換算
2. 測評身體質量指數以及女性生理週期

---

---

## 15.1 計算機

▲ 本功能主要用於簡單的加、減、乘、除運算。

1. 按主鍵進入主選單
2. 選取“附加功能”，按左鍵確定
3. 選取“計算機”，按左鍵確定
4. 輸入第一個數，按方向鍵選取操作符號進行運算
5. 輸入第二個數
6. 如有必要重復 4、5 步
7. 按左鍵確定得出操作結果。

相關按鍵的功能如下表所示：

功能	描述
左鍵	運算結果
右鍵	刪除數字
# 鍵	小數點
向右方向鍵	除或 MR
向左方向鍵	乘或 MC
向上方向鍵	加或 M+
向下方向鍵	減或 M-

## 15.2 單位換算

單位換算中包括長度和重量單位的換算。

### 1. 重量

▲ 該選項可進行公斤與磅、公斤與盎司的換算

### 2. 長度

▲ 該選項可進行公里與英哩、公尺與碼、公尺與英尺、公分與英吋的換算。

方法：

1. 按左鍵進入主選單
  2. 選取“附加功能”，按左鍵確定
  3. 選取“單位換算”，按左鍵確定
  4. 選取“重量/長度”，按左鍵確定
  5. 在單位換算畫面按方向鍵選取要進行換算的單位
  6. 將要換算的數字輸入相應的單位方框內，按左鍵確定即可得出換算結果。
- 注：按#鍵輸入小數點

## 15.3 貨幣換算

▲ 該選項用於計算本國貨幣與外國貨幣的換算值。

▲ 方法：

1. 按左鍵進入主選單
2. 選取“附加功能”，然後按左鍵確定
3. 選取“貨幣換算”，按左鍵確定
4. 輸入“匯率”，按左鍵確定
5. 按方向鍵選取“匯率表示法”

---

---

6. 按方向鍵選取“本國/外國”，輸入相應的貨幣值，按左鍵即可計算出換算值。

注：

1. 匯率是貨幣之間進行換算的一個關係紐帶。
2. 輸入匯率或貨幣值時按右鍵可向前清除一位元數字
3. “匯率表示法”選項允許用戶選取所輸入的匯率值是“本國：外國”還是“外國：本國”的比值。
4. 按#鍵輸入小數點
5. 清除上次運算結果有如下兩種操作方法：  
——按向上或向下的方向鍵清除運算結果  
——按右鍵清除運算結果

## 15.4 健康管理

▲ 該選項用於提供身體質量指數參考和女性生理週期表的參考。

方法：

1. 按左鍵進入主選單
2. 選取“附加功能”，按左鍵確定
3. 選取“健康管理”，按左鍵確定
4. 選取“身體質量指數/女性生理週期”，按左鍵確定

▲ 身體質量指數

1. 進入身體質量指數頁面後，按左鍵確定
2. 按方向鍵選取性別，然後輸入身高和體重值
3. 按左鍵確定即可顯示計算結果

▲ 女性生理週期

▲ 操作方法與“身體質量指數”相同，輸入相應資料後按左鍵確定即可顯示計算

結果。

## 16 疑難解答

▲ 在操作手機時如果感到異常，請參閱下列問題及解決方案。若以下指導仍然不能解決問題，請與當地經銷商或服務商取得聯繫。

1. 不能接收或打開電話
  - a. 確認手機是否打開
  - b. 確認電池是否充電
  - c. 確認信號是否有足夠的強度
  - d. 確認是否已經通話轉換
  - e. 確認是否設定了通話限制功能
  - f. 確認是否正確的插入了合適的 SIM 卡
2. 電話鈴不響
  - a. 確認是否選取了振動方式
  - b. 確認振鈴音量是否設定的過低
  - c. 離開周圍嘈雜的地方
  - d. 確認是否已經通話轉換
3. 手機不能開機
  - a. 確認是否為電池充電，電池的電極是否清潔、乾燥
4. 電池耗電快
  - a. 您所處的覆蓋區不穩定，手機則會消耗較多的電量
  - b. 如果您使用的是新電池，需經過兩到三次的充放電週期才能達到其正常性能
  - c. 如果您使用的是舊電池，那麼使用幾年後電池的性能會逐漸降低，請您更

---

---

## 換電池

5. 音量小
  - a. 確認通話音量是否設定的過低
  - b. 如果您在過高或過低的溫度下使用手機，電池的性能會大大降低
6. 對方聽不到聲音
  - a. 確認是否啓動了靜音
  - b. 確認是否將話機貼近嘴脣
7. 通話質量差
  - a. 查看螢幕商的信號強度指示標記，標記後面棒的數量越多，信號越強
  - b. 如果您在房間內，請輕轉手機或靠近窗口進行通話
8. 不充電或充電不顯示
  - a. 充電器與手機接觸不良，請確定安裝是否正確
  - b. 手機在關機狀態充電才顯示充電動畫
9. 開機顯示“插入 SIM 卡字樣”
  - a. SIM 卡與手機接觸不良或 SIM 卡未插入
  - b. 更換 SIM 卡後再試，如果手機操作正常，則表示原 SIM 卡有問題，請與
  - c. SIM 供應商聯繫
  - d. SIM 卡表面或手機與 SIM 卡介面處有氧化迹象，可以用酒精加以清洗，或用幹淨的絨布輕輕擦拭

## 17 LRC 文件

▲ LRC 歌詞是一種包含著“[\*:\*]”形式的“標籤 (tag)”的、基於純文本的歌詞專用格式。這種歌詞文件既可以用來實現卡拉 OK 功能（需要專門程式），又能以普通的文書處理軟體查看、編輯。當然，實際操作時通常是用專門的 LRC 歌詞

編輯軟體進行高效編輯的。以下具體介紹 LRC 格式中的“標籤”。

### ▲ 時間標籤 (Time-tag)

▲ 形式為 "[mm:ss]" 或 "[mm:ss.fff]" (分鐘數:秒數)。數字須為非負整數，比如 "[12:34.5]" 是有效的，而 "[0x0C:-34.5]" 無效。它可以位於某行歌詞中的任意位置。一行歌詞可以包含多個時間標籤 (比如歌詞中的疊句部分)。根據這些時間標籤，用戶端程式會按順序依次顯示歌詞。另外，標籤無須排序。

### ▲ 標識標籤 (ID-tags)

其格式為 "[標識名:值]"。大小寫等價。以下是預定義的標籤。

[ar:藝人名]

[ti:曲名]

[al:專輯名]

[by:編者 (指編輯 LRC 歌詞的人)]

[offset:時間補償值] 其單位是毫秒，正值表示整體提前，負值相反。這是用於總體調整顯示快慢的。