

WD-770

來電顯示多功能電話機 使用說明書

爲充分發揮本機的功能，
在使用前請詳細閱讀本說明書





通信精品 · 盡在旺德



電話機各部名稱・安裝方法

電話機各部位名稱圖示說明

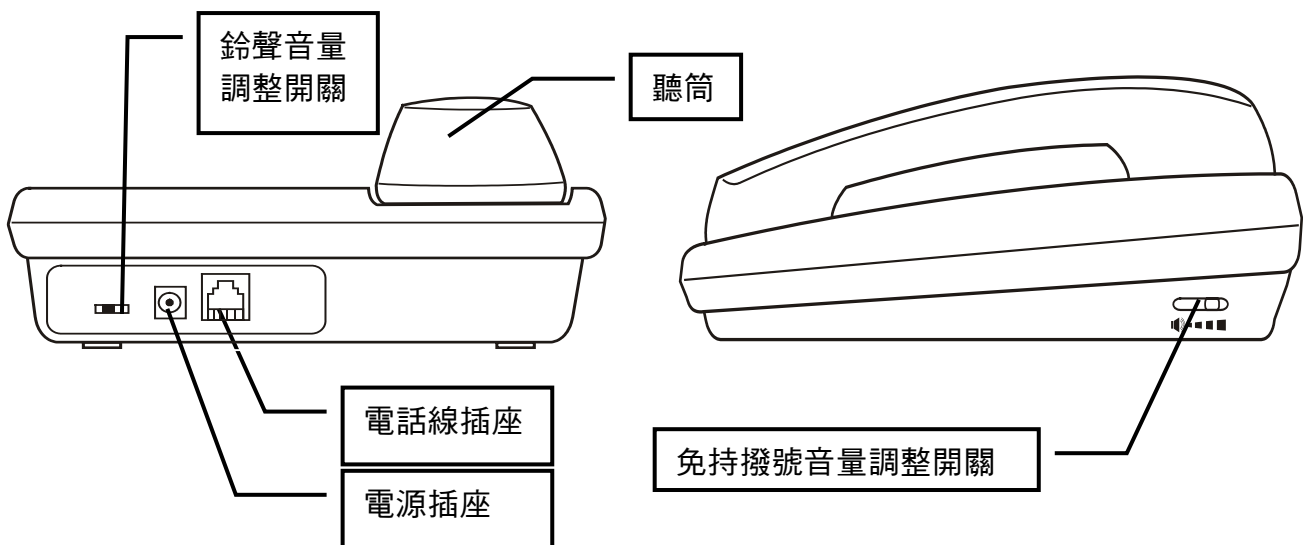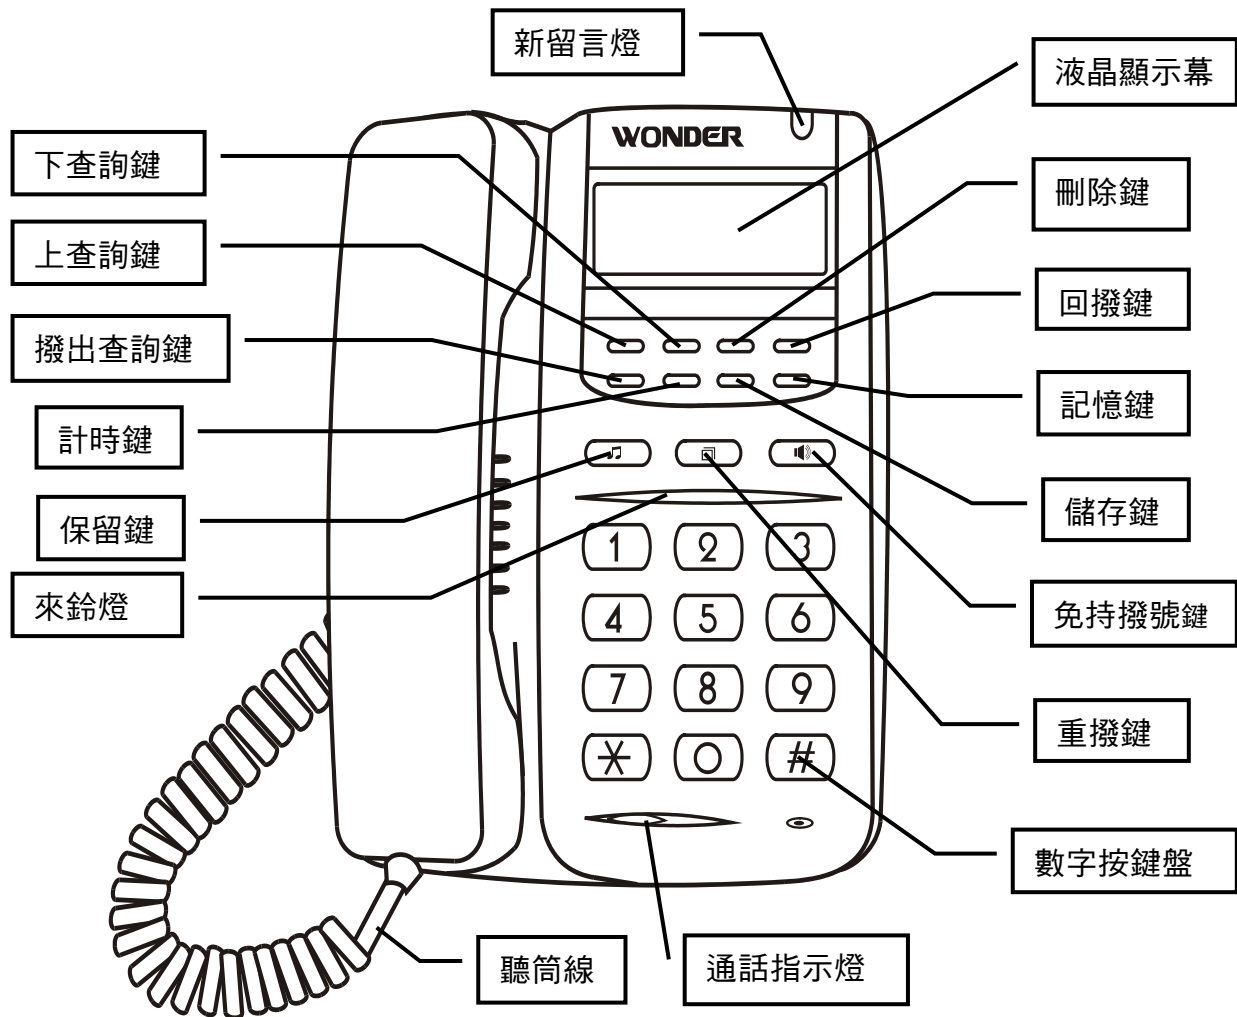

本機特點

概述

感謝您明智選用旺德多功能來話顯示電話機！

本機採用先進的大規模集成微電腦處理晶片，配合優化電子線路及大顯示螢幕設計而成，具有性能可靠、音質優美、顯示清晰、造型美觀的特點。閣下選中本話機作為您忠實的助手，說明了閣下是位精明的客戶，本話機可一目了然顯示對方來電的電話號碼及來電時間，便於您選擇接聽或追查惡意電話，在無人接聽時，能將來電號碼及時間記錄下來，供您查閱使用。同時本話機也可以查閱本話機打出的多個電話號碼及通話時間。

如需來話顯示服務，請向當地電信公司申請該項服務，如所在地電信公司還未開通來話顯示服務或您還未申請本項服務，則本機可作普通的多功能電話機使用。

為了使您能正確使用本機，充分使用本機各項功能，請詳細閱讀本說明書。

主要特點和性能：

1. 大螢幕顯示及中文面版。
2. FSK/ETSI/DTMF 自動兼容，符合中華民國國家標準及電信總局認證。
3. 低功耗，不需外接變壓器。
4. 可儲存 150 組來電號碼和 40 組撥出電話號碼及時間記錄。
5. 來話及撥出電話查詢、回撥、刪除等功能。
6. 重複、無服務、前轉、保密、語音信箱、錯誤、新來電數指示。
7. 時鐘顯示。
8. 鈴聲及免提接收音量大小可調。
9. 具有優質防雷擊及抗干擾線路。

安裝方法：


1. 打開話機底部，先卸下螺絲再取下電池蓋，按正負級性裝入 4 顆 4 號電池，此時顯示幕顯示開機畫面。

註：本機如沒裝電池，將無顯示，此時只能用聽筒撥號及通話，其他一切功能無效。當顯示屏顯示暗淡時，證明電池即將耗盡，為保證接收正常及顯示清晰，請即時更換電池。

更換電池時，請將電話線拔除（以免發生危險），當電池拔除時，本機一些設定資料會消失。

（可另購合規格之 9V300 m A 內正極外負極之直流變壓器以防資料消失）

2. 將曲線的一端插入座機，另一端插入聽筒曲線接口。將直線一端插入本話機插座，另一端接電信公司。此時拿起聽筒，能聽到送來的撥號音，此時安裝完畢。

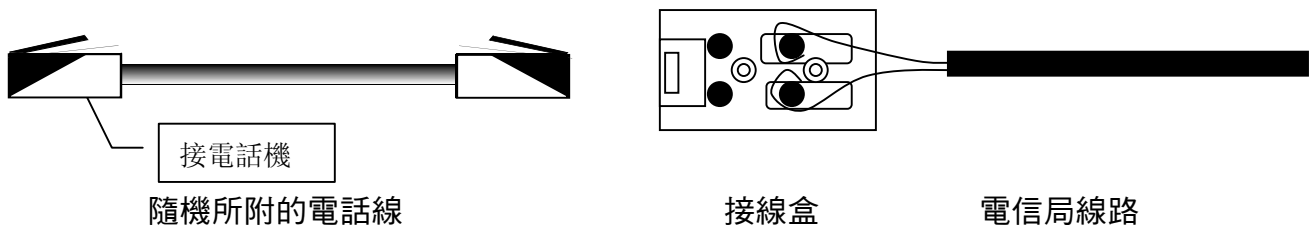


注意事項：1. 依電信局規定，一部主機最多只能加裝四部分機(含本機)，請勿再加裝，以免影響通話品質。

2. 安裝線路時，絕不可將電話線塑膠釘破，以免影響通話品質。

LCD 說明：

顯示 {	表示	由未帶號碼投幣電話撥入
顯示 }	表示	由未帶號碼國際電話撥入
REP , 重複	表示	來電電話號碼有重複
TOLL , 無服務	表示	無服務 (來電未提供號碼)
FORW , 前轉	表示	前轉
STOR , 儲存	表示	儲存功能已啟動
☐ , 信箱	表示	信箱有留言
ERR , 錯誤	表示	錯誤
PRIV , 保密	表示	保密 (來話方不願提供電話號碼)

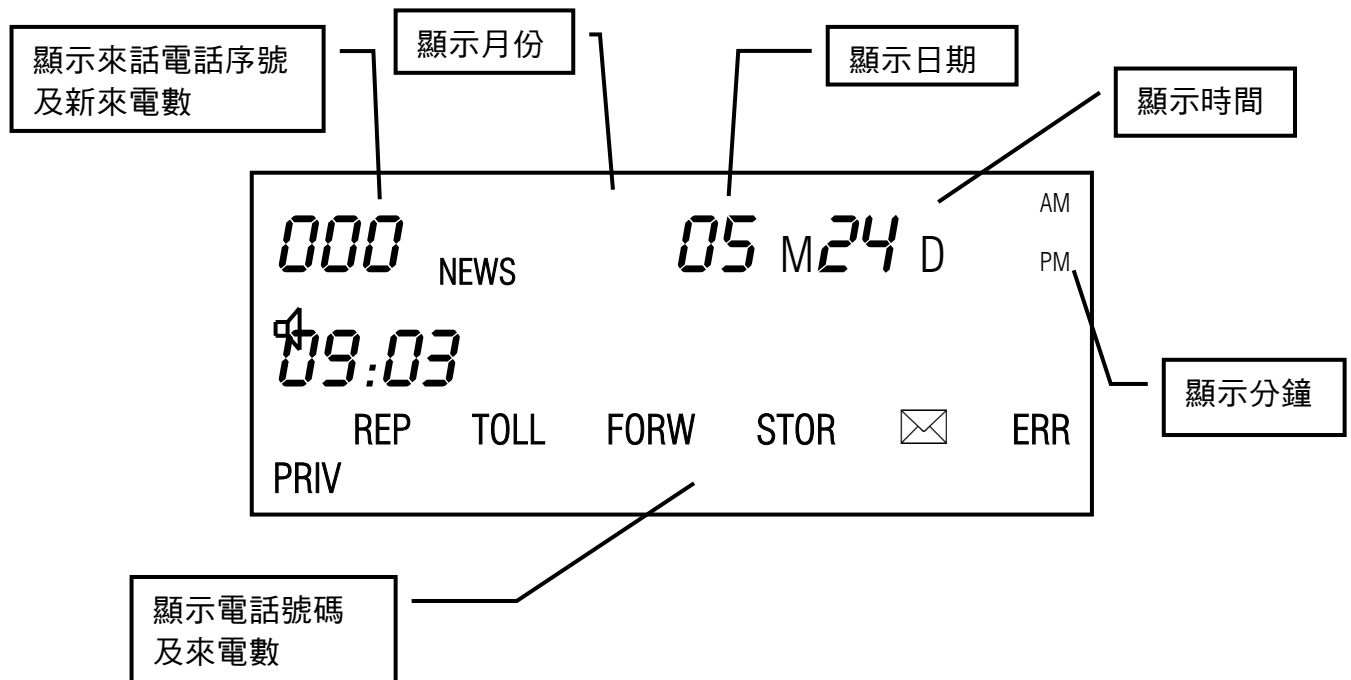

註：本機顯示來話方號碼一次只可顯示 14 個數字，若超過 14 個數字，會自動往前移位。

話機使用方法說明

1. 本機為複頻式專用話機
為配合台灣地區電信系統，本機不備用 PULSE 系統，以免消費者誤切，而誤認為故障。
2. 設定響鈴音量開關(RINGER)
可配合環境和個人喜好將來電響鈴音量調整 OFF (關) L0(小聲) HI(大聲) 三段調整。
無論於上任一選擇音量來鈴燈都會顯示
3. 免持聽筒撥號及調整免持聽筒撥號音量
直接撥號：按免持撥號鍵，使用中指示燈會發亮，同時會聽到撥號音(嗡嗡)，(撥號音的音量可由免持聽筒音量調整鈕調整大小聲)，撥對方號碼後，聽到對方回話時，拿起聽筒即可通話。
若對方沒人接聽時，再按一下免持聽筒鍵，電話即切斷。
預覽撥號：先撥號，由顯示幕先核對正確，再按回撥鍵即可撥出。

4. 重撥鍵

本話機可記憶您撥出最後一組電話號碼，當撥號後對方佔線中要按一下電話切斷開關(或取消免持撥號)後再按重撥鍵，本話機即會將該號碼自動撥出。

5. 保留鍵

通話中因某些原因必須暫停通話，按保留鍵放回聽筒，即可將電話保留，此時對方聽不到您聲音，但可聽到美妙的保留音樂，同時保留指示燈發亮。

在保留狀態下拿聽筒或其他分機聽筒，保留狀態將自動解除。

6. LCD 光暗調整（對比調整）共 1-5 五段調整

按住[下查詢]鍵大約 3 秒，即可用[上查詢]鍵或[下查詢]鍵進行光暗調整。

7. 時鐘設定

I. 按住[上查詢]鍵約 3 秒（此時螢幕下排的字會消失），放開[上查詢]鍵，就可做時間設定。

II. 此時[月]會閃爍，按[下查詢]鍵可調整數字。調整完畢後按[上查詢]鍵，此時[日]會閃爍。

III. 按[下查詢]鍵調整至正確數字，再按[上查詢]鍵調整時間。

IV. 按[下查詢]鍵調整時間，調整完畢後，按[上查詢]鍵調整分鐘。

V. 按[下查詢]鍵調整分鐘，調整完畢後，按[上查詢]鍵，即完成設定。

若將來電信公司提供 ETSI 的 FSK 服務，則打入電話會自動校正標準時間。

8. 如何記憶電話號碼（可輸入 10 組記憶，即 1-0 共 10 組）

I. 按下[儲存]鍵，再按 1（此時指第一組記憶，若按 2 指第二組記憶，其他以此類推）。

II. 輸入要存入的電話號碼(02)25610007。

III. 再按一次[儲存]鍵。

9. 如何撥出記憶電話號碼

存在撥號鍵盤 1-0 的電話號碼，呼叫時需按[記憶]鍵再按存放的位置 1-0，即自動撥出你所設定的號碼。

註：當您的電話機斷線或停話或線未接好時，儲存在記憶鍵中的電話號碼只能維持五分鐘左右，若超過五分鐘，號碼記憶可能消失請重新輸入

來話顯示功能使用方法說明

當收到來話時會顯示來電者的電話號碼和日期及時間，所有的資料由電信公司提供的。

1. 來話記憶

可儲存 150 個來話記憶，包括電話號碼、日期及時間，如記憶儲滿，新的來話資料會取代第一個記憶。

2. 查閱記憶

按[上查詢]鍵或[下查詢]鍵，即可查閱 150 個來話記憶的內容。

3. 刪除記憶

I. 按[上查詢]鍵或[下查詢]鍵，將欲消除的資料顯示在顯示幕上。

II. 按[刪除]鍵連續兩次，即可消除此記憶。

III. 如要消除整個記憶，按住[刪除]鍵 3 秒即可。

4. 記憶回撥

按[上查詢]鍵或[下查詢]鍵，選擇要撥的號碼，再按[回撥]鍵即可。

5. 預覽撥號

你可在掛機時，預先按出要撥的電話號碼，如無誤，再按[回撥]鍵即可撥出。

6. 撥出查詢

此電話可記錄之前已撥出的 40 個電話號碼，但必須進入計時狀態，顯示幕顯示 00:00，此通電話才會記錄下來。

儲存記憶：在撥出電話後出現計時的畫面就會自動記錄進入記憶。

翻查記憶：按[撥出查詢]鍵可查看記憶內資料。

記憶回撥：按[回撥]鍵即可撥出在顯示屏上的號碼。

7. 計時鍵

撥號後（通話狀態下），按此計時鍵即開始計時，不按此鍵，8 秒後自動轉顯示計時狀態。

註：本機在計時過程中，按此鍵將不起作用，計時繼續進行。以防人清除或減少通話時間。

宣告：


1. 起始時間：終端設備自 DA-TS 結束應於 45 毫秒內進入信號狀態。
2. 結束時間：終端設備自來話顯示訊息送完應於 150 毫秒內脫離信號狀態，並回復到閒置狀態。
3. 本機呼叫型式會自動辨別，但是不會顯示於顯示幕。
4. 本機對於呼叫信息的 12，13，15，16，1A 等格式，本機不會顯示於顯示幕。
5. 本機對應 FSK 檢測的頻移，及信號強度，符合審定標準。

簡易故障排除


無振鈴	1. 振鈴開關是否設置正確 2. 聽筒是否放好 3. 接線盒是否接觸良好
無撥號	1. 外線是否連接正確，使用指示燈應亮 2. 電池是否安裝或電力不足
手機無法受話	1. 主機與聽筒，卷線是否連接正確 2. 外線是否連接正確
免提無法受話	1. 免提噪音開關處與最小端 2. 環境噪音太大（大於 90dB） 3. 聽筒卷線是否連接 4. 免提通話孔被阻塞
來電無顯示	電信局是否開通來電顯示服務，或電信局交換系統不支援來電顯示服務功能
沒有功能	將電話線摘除，打開電池盒，取出電池，重新裝置即可。

掛壁架使用方法


1. 先將話筒底座的掛壁鉤向上推出。

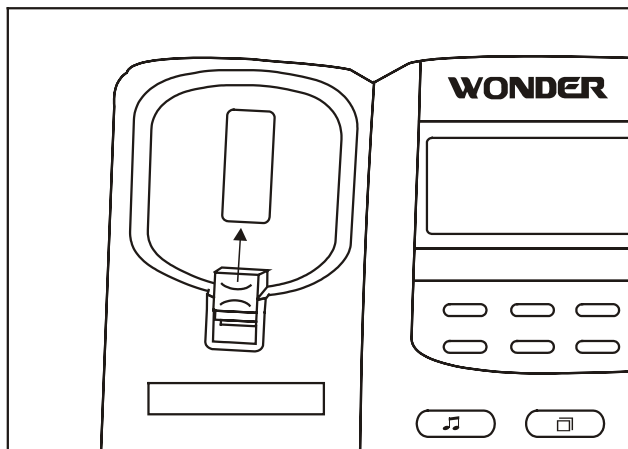


2. 反轉推回〈突出卡槽向上〉。

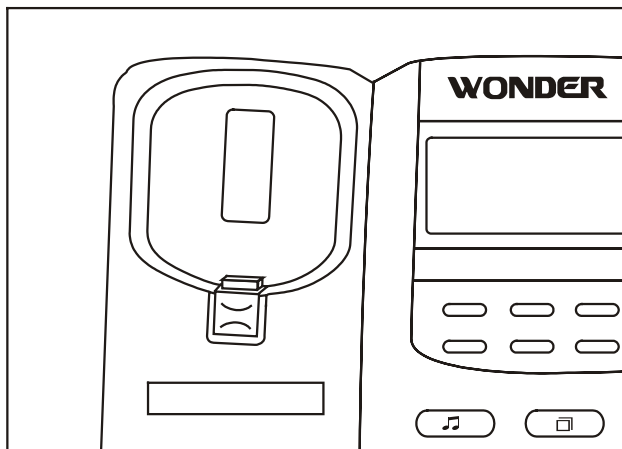

3. 將掛壁架卡在機身底部。

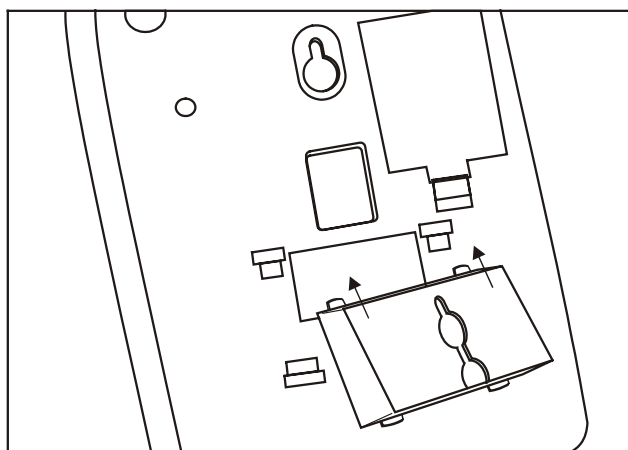

4. 將電話機掛上牆上鐵釘處〈鐵釘相距 83mm〉。

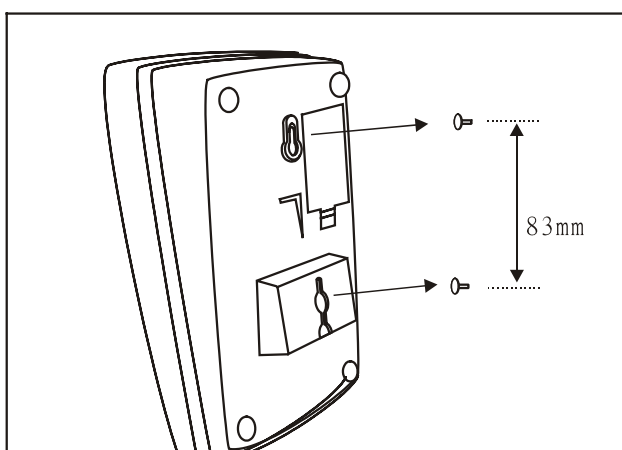

非常感謝您：

承蒙惠購旺德通信產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著旺德一貫的服務精神，隨時爲你提供最佳服務，在你使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥爲保管，以備日後使用參考。

產 品 保 證 書

機型：WD-770

購買日期： 年 月 日

顧 客	姓 名	電話：()
	地 址	
經 銷 商		
一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章使爲有效。 二. 免費服務年限爲一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人爲或天災地變，不在此限。 (如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。 三. 收費服務年限爲兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。 四. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。 宣告： 本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。 進 口 商:旺德通信工業有限公司 地 址:台北市松江路 188 巷 6 號 1 樓 統一編號:23046204 電 話:02-25420523		