

701/702 型 微机继电保护测试仪

使用手册

武汉市合众电气设备制造有限公司

目 录

1. 简介	2
2. 前言	2
3. 技术指标	2
4. 工作原理	4
5. 面板说明	5
6. 操作使用方法	7
7. PC 机软件操作说明	16
8. 继电保护调试经验点滴及注意事项	42
9. 单机操作对各型保护继电器的试验方法	43
10. 主机软件更换、故障维护、售后服务	48

一. 前言

随着微机型继电保护装置的大量推广普及和对保护装置试验要求也不断的提高，传统的试验仪和试验方法已远远不能满足新型保护装置的需要。微机技术的发展带来了全新的试验理念，使试验过程的智能化已成为发展的必然趋势。

二、概述

701/702 微机继电保护测试仪是我公司电力专家组和院校联手精心打造，技术性能符合 **GB/T7261-2000**《继电器及装置基本试验方法》及 **DL/T624-1997**《继电保护微机型试验装置技术条件》的要求，既可单机操作也可联接笔记本电脑运行，试验仪具有强大的功能，优秀的界面，独创旋转鼠标式操作取代传统的复杂的小键盘，只用一个旋钮完成全部数据的设置、修改或功能的切换。代表着当今微机继电保护测试仪的发展方向，广泛应用于南瑞、四方许继、东方电子、合肥合能、美国通用等微机型继电保护装置的检验，以及各种继电器的校验，并自动生成相应 **WORD** 试验报告存盘，供打印机打印。

三、技术参数

1. 701 型微机继电保护测试装置技术指标

电 流 输 出	交 流	相电流输出(有效值)	0-30A/每相
		三并电流输出(有效值)	0-90A
		相电流长时间允许工作值(有效值)	8A/每相
		相电流最大输出容量	400VA
		三并电流 90A 时最大容量	900VA
		三并电流 90A 时允许工作时间	30s
		频率范围(基波)	20-400Hz
		谐波次数	1-9 次
	直 流	相电流输出	0-±10A/每相
		最大输出负载电压	20V
电 压	交 流	相电压输出(有效值)	0-100V
		线电压输出(有效值)	0-200V
		相电压/线电压输出功率	50VA/100VA
		频率范围(基波)	20-400Hz
		谐波次数	1-9 次

输出	直流	相电压输出幅值	0-±140V
		线电压输出幅值	0-±280V
		相电压/线电压输出功率	50VA/100VA
开关量输入		空接点	1-20mA,24V
		电位接点输入	“0”: 0- +6V; “1”: +11V- +250V
开关量输出		空接点接点	DC: 220V/0.2A; AC: 220V/0.5A
时间测量		测量范围	0.1ms-9999s
电源电压		允许范围	AC220V ±10%,50/60Hz
环境温度		允许范围	-10℃- +50℃
体积重量		体积:400×300×180mm ³	重量:18kg
额定范围精度	电流	交流相电流	<0.2%
		交流大电流端子输出	<0.2%
		直流电流	<0.2%
	电压	交流电压	<0.2%
		直流电压	<0.2%
	其它	频率精度(50Hz 时)	<0.01Hz
		相位精度	<0.5 ⁰
		谐波失真度	<0.5%
		时间测量精度	<0.1ms


2. 702 型微机继电保护测试仪技术指标

电 流 输 出	交流	相电流输出(有效值)	0-40A/每相
		三并电流输出(有效值)	0-120A
		相电流长时间允许工作值(有效值)	10A/每相
		相电流最大输出容量	450VA
		三并电流 120A 时最大容量	900VA
		三并电流 90A 时允许工作时间	30s
		三并电流 120A 时允许工作时间	15s
		频率范围(基波)	0-1000Hz
		谐波次数	1-9 次
	直流	相电流输出	0-±10A/每相
		最大输出负载电压	20V

电 压 输 出	交 流	相电压输出(有效值)	0-120V
		线电压输出(有效值)	0-240V
		相电压/线电压输出功率	50VA/100VA
		频率范围(基波)	0-1000Hz
		谐波次数	1-9 次
出	直 流	相电压输出幅值	0-±160V
		线电压输出幅值	0-±320V
		相电压/线电压输出功率	50VA/100VA
开关量输入		空接点	1-20mA,24V
		电位接点输入	0—+6V，判为“0”，接点闭合；+11V—+250V 判为“1”，接点断开
开关量输出		空接点	DC：220V/0.2A； AC：220V/0.5A
时间测量		测量范围	0.1ms-9999s
电源电压		允许范围	AC220V±10%,50/60Hz
环境温度		允许范围	-10℃- +50℃
体积重量		体积:400×300×180mm ³	重量:16kg
额 定 范 围 内 精 度	电 流	交流相电流	<0.2%
		交流大电流端子输出	<0.2%
		直流电流	<0.2%
	电 压	交流电压	<0.2%
		直流电压	<0.2%
	其 它	频率精度(50Hz 时)	<0.01Hz
		相位精度	<0.5 ⁰
		谐波失真度	<0.5%
		时间测量精度	<0.1ms

四．工作原理

702 微机继电保护测试仪原理方框图如下：

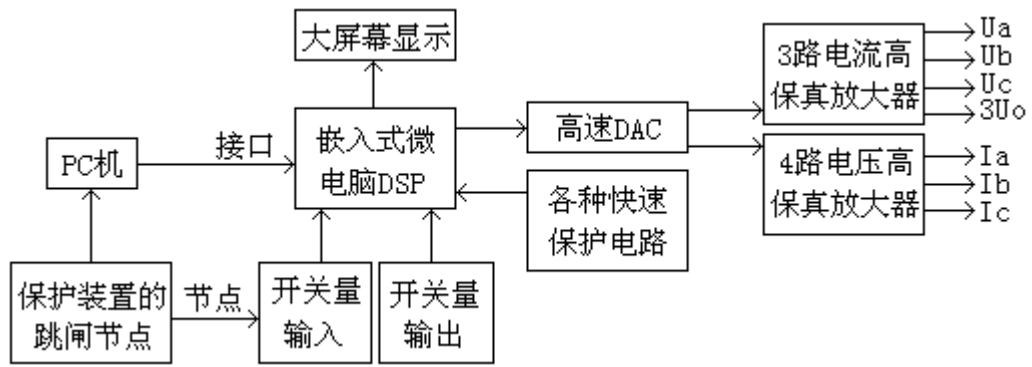


以最新数字信号处理技术 **DSP** 器件为核心集成于 **FPGA** 先进技术，采用 **16**

位的 **D/A** 数模转换和 **32** 位的数值计算精度，具有强大的信号处理能力，可产生每周波 **600** 点，所暂态响应速度快电流上升和电压下降时间小于 **100ms**，满足有关标准提出小于 **200ms** 要求。加上采用进口高保真功率放大器波形无纹波、无过冲，交流电流、电压、同步性好，使 **4** 路电压、**3** 路电流输出更稳定、精度高，多重软、硬件保护功能又使测试仪具有无与伦比的可靠性。

五. 面板说明

前面板如下图：

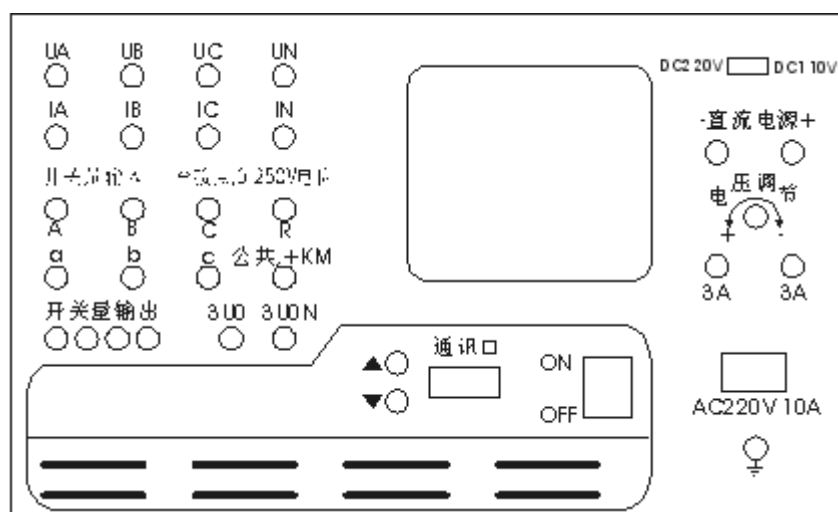

1. UA、UB、UC、UN 三相电压输出端子既可靠输出标准三相交流电压、也可输出三相直流电压，输出交流时，每相输出的相电压幅值、相位角可任意设置，频率可以在 **0~1000Hz** 设置，幅值、相位角、频率均可按所设置的步长自动或手动递增、递减速。也可以叠加各次谐波。各相最大输出相电压为 **0~120V**、线电压输出如 **UA** 为 **100V** 或 **120V、0°**，**UB** 为 **100V** 或 **120V, 180°**，则 **UAB=200V** 或 **240V**。


当输出直流时，各相可正也可负，直流输出电压 **0~±140V** 或 **±160V** 可变，串联时如 **UA=+140V** 或 **+160V**，**UB=-140V** 或 **-160V**，最大可输出直流 **280V** 或 **320V**。

2. IA、IB、IC、IN 三相电流输出端子，既可输出交流电流，又可输出直流电流。

当输出交流电流时，每相输出的相电流的幅值、相位角，可任意设置，频率可在 **0~450Hz** 设置，幅值、相位、频率均可按所设定的步长值自动或手动递增、递减。也可叠加各次谐波。各相输出相电流为 **0~30A** 或 **40A**，二相并联 **60A**

或 **80A**，三相并联最高可输出 **90A** 或 **120A**，当输出直流电流时，每相输出 **0~±10A** 任意设置，也可随所设定的步长手动或自动递增、递减。

3. 开关量输入端子共有 **A——+KM、B——+KM、C——+KM、R——+KM、a——+KM、b——KM、c——+KM**，**7** 对开关节点输入，这 **7** 对开关接点如果是空节点，可直接接入，若是 **0~250** 伏的电位接点，则接点的电位正端应该接至开入公共端**+KM**，电位负端接开入 **A**（或 **B**、或 **C**、或 **R**、或 **a**、或 **b**、或 **c**），如下图。测试仪根据所接入的电位 **0~+6V** 判断为“**0**”说明开关量闭合，当电位在**+11V~250V** 时，判断为“**1**”说明开关量是断开的，如果接反了测试仪将无法正确识别，出现这种情况，只要对调一下即可。

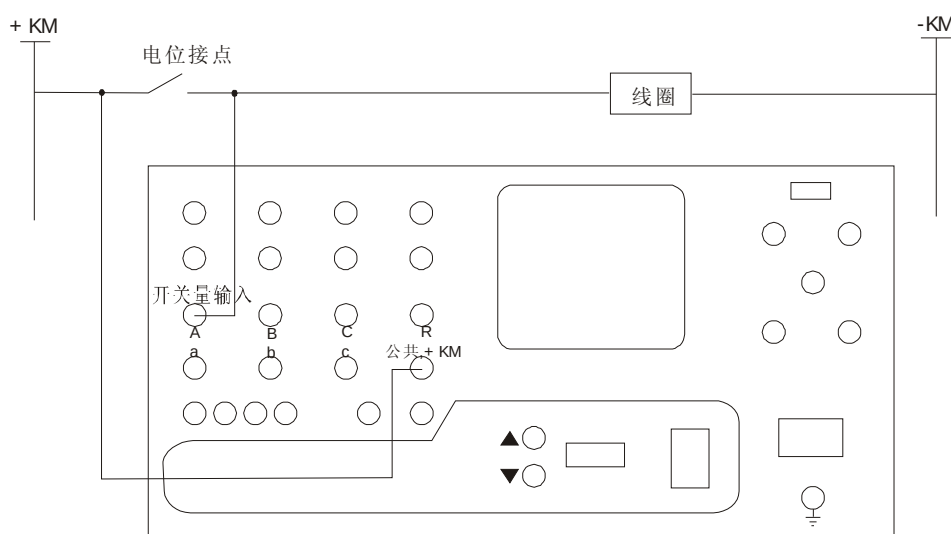

4. 开关量输出端子，两路空接点输出，开出 **1** 跟踪实验过程，在实验“开始”时闭合，试验“停止”时断开、开出 **2** 跟踪实验数据的变化，即在试验开始第一次左旋或右旋鼠标，或按“**△**”或按“**▽**”键开出 **2** 接点闭合，试验“停止”时开出 **2** 接点断开，两个空接点容量为 **DC: 220V/0.2A, AC:220V/0.5A**。

5. **3U0** 输出端：输出 **3U0** 电压，可在交流试验菜单中由鼠标切换有 **3U0** 输出或无 **3U0** 输出。

6. “**△**”“**▽**”是数据快速修改按钮或试验时数据升或降按钮，当作为试验前数据修改按钮时，在数据修改位置每按一下“**△**”“**▽**”按钮，则相应数据增或减 **10**。

7. 数据串口 **COM**：是用来与笔记本电脑串口相连接的串口。

8. 旋转鼠标：其功能相当于电脑上鼠标，它有“左旋”、“右旋”“按下选定”“按下切换功能”四种操作。“左旋”、“右旋”有向左移动光标，向右移动

光标和修改数据两种功能，当鼠标左旋或右旋将光标移动到某一位置“按一下”旋钮，如果此项是数据则光标自动缩小并指示在该数据的整数部分“左旋”、“右旋”鼠标该部分数据减小或增加，此时再“左旋”或“右旋”一格数据递减 **1** 或递增 **1**，若是按“△”“▽”快速数据按钮则相应数据每按一次就增、减 **10**，修改完后再按一下鼠标，光标缩小自动指示在该数据的小数部分，同样“右旋”、“左旋”鼠标，该小数部分数据增减 **1**，或轻按“△”“▽”按钮该小数部分数据增减 **10**，修改完小数部分后，最后再轻按一下鼠标，光标自动变大覆盖整个数据，至此数据修改完毕，然后旋转鼠标，将光标移动到其它位置，若光标移到下边此时轻按一下鼠标，则该处显示一个“🔔”小铃铛，表示该处左边的数据是可以随所设定的步长变化的，再轻按一下则“🔔”小铃铛消失，说明左边数据是固定的不变量，若光标移至“自动试验”位置轻按一下鼠标，则切换到“手动试验”，若光标移至“无 **3U₀**”处轻按一下鼠标就切换到“无 **3U₀**”，每按一次切换一次。

9. 大显示屏

10. 电源开关

11. 测试仪右边有交流供电电源插孔，和一路 **DC: 0~110V** 或 **DC: 0~220V** 辅助直流可调电源输出，最大输出电流为 **1.5A**，可为跳闸线圈供电等。

12. 界面中符号说明： 打开“变化量”标志。试验时，某一量若需要按所设定的步长进行增减，则打开此标志。 输入开关量的接点指示，状态“断开”。 输入开关量的接点指示，状态“闭合”。

六. 操作使用方法


将电源线一头插在测试仪后面板电源插孔处，另一端插在 **AC220V** 接线板上，打开电源开关测试仪，经自检后直接进入如图一所示的主菜单界面，共有 **9** 个功能模块，试验光标移到哪一个选项，轻按一下鼠标旋钮就进入该项对应的功能试验。

1. 软件操作说明

(1) 主菜单

主菜单有 9 项可选项（如下图）。旋动旋转鼠标将光标移到某一项上，按下

旋钮即进入此项试验。

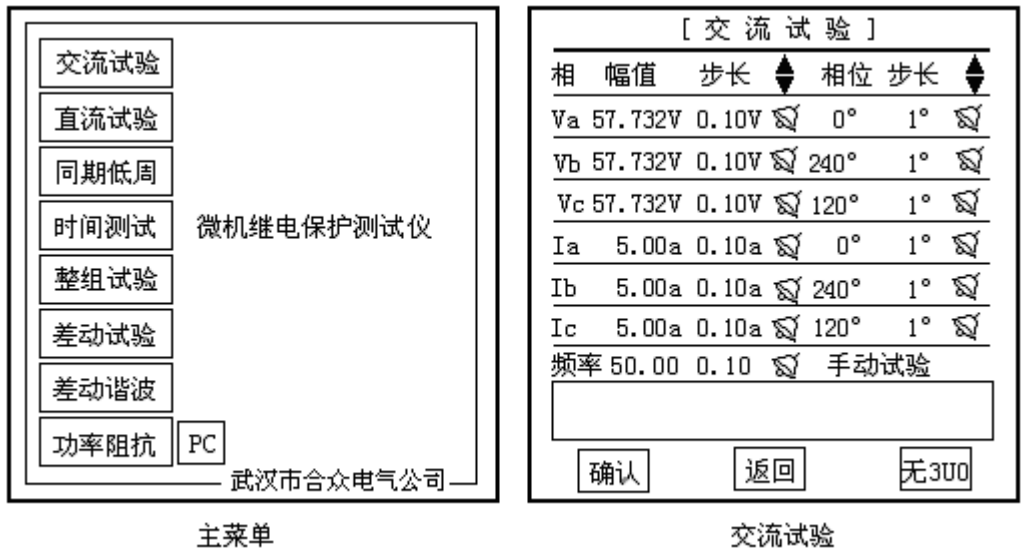

(2) 交流试验

在对常规继电器和保护系统进行试验时，在不同测试场合需对不同的多个变量进行变化，并且需要记录时间，交流试验可满足这方面的需要。界面如图。

变量：本试验中，各相输出均为交流量，可变化的变量有：

Ua 量值，Ua 相位；

Ia 量值，Ia 相位；

Ub 量值，Ub 相位；

Ib 量值，Ib 相位；

Uc 量值，Uc 相位；

Ic 量值，Ic 相位；

频率。

设定量：各变量的初值、变化步长值（可正可负）

哪些量参与变化，需参与变化的变量其“”标志打开
手动试验 / 自动试验

旋动光标到各项进行设定：各设定量中，数据项按数据输入法进行输入，切换直接按动旋钮进行切换。设定完毕，移动光标选定“确认”、再选定“开始”即开始试验。此时，在屏幕下部将弹出被试验继电器的接点状态图。

手动试验时使用“▲”、“▼”键或旋动旋钮控制各量以各自步长加减，观察显示屏上被测元件的动作情况，其接点闭合或打开时屏幕上即显示出动作时间和返回时间，以及各相应输出量（**Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic**）的有效值与相位角（即为被测元件的动作值和返回值）。

自动试验时各量自动增加，继电器接点动作时各量停留在动作点位置等待

下一步操作，此时按一下“▲”或“▼”键或“正向”、“反向”旋动旋钮一格，试验将按所给的方向再次自动加减，直至下一次变位。如此可以反复不断地按各个方向进行自动试验，测定各项动作值、返回值等。

开入量：测量时，被测元件的接点可接入任一路开关量输入端子中。

开出量：两路输出节点，一路跟踪试验的过程，在试验“开始”时闭合，试验“停止”时断开；另一路跟踪试验数据的变化，即在试验开始后第一次按“▲”或“▼”按钮时闭合，试验“停止”时断开。

注意：1.交流电压每相可输出 **100V** 或 **120V**。当需要较高输出电压时，可将两通道串联使用，如 **Ua** 输出 **100V** 或 **120V**，**0°**、**Ub** 输出 **100V** 或 **120V**，**180°**，则 **Uab** 输出为 **200V** 或 **240V**。

注意：2.若输出较大电流时，请尽量用较短、较粗的接线，以减小试验回路电阻。

注意：3.请勿较长时间停留在输出较大电流状态，以免损坏仪器和被测设备。

注意：4.自动试验时自动变化时间间隔约为 **0.3** 秒，若测试时间继电器或其他动作时间较长的继电器，则测出的时间将会不正确，请改用手动变化方式测试。

（3）直流试验

直流试验中，各相电压、电流输出直流，其它均与交流试验类似。界面如下图所示。

[直流试验]

相	幅值	步长	
Va	57.732V	0.0V	⬆
Vb	57.732V	0.0V	⬆
Vc	57.732V	0.0V	⬆
Ia	5.0a	0.0a	⬆
Ib	5.0a	0.0a	⬆
Ic	5.0a	0.0a	⬆

手动试验

确认

返回

直流试验

[同期、低周试验]

相	幅值	初相位	频率
Va	57.732V	0°	变频率
Vb	57.732V	0°	
Vc	57.732V	0°	
Ia	5.0a	0°	不变频
Ib	5.0a	0°	
Ic	5.0a	0°	

频率 50.00Hz 手动变频步长 0.10Hz

确认

返回

同期及低周试验

变量：直流试验类似于交流试验，但各相输出均为直流量，且可正可负，可变化的变量有：

Ua 量值； Ia 量值；
Ub 量值； Ib 量值；
Uc 量值； Ic 量值；

其设定方法、试验方法、输入接点、输出接点与交流试验完全相同。

注意： 1.直流电压每相可输出±**140V** 或±**160V**。当需要较高输出电压时，可将两通道串联使用，如 **Ua** 输出**+140** 或**+160V**、**Ub** 输出 **-140V** 或**-160V**，则 **Uab** 输出为 **280V** 或 **320V**。

注意： 2.自动试验时自动变化时间间隔约为 **0.3** 秒，若测试时间继电器等动作时间较长的继电器，则测出的时间将会不正确，请改用手动变化方式测时间。

（4）同期、低周试验

同期、低周试验为变频试验，主要用于同期试验中频差试验和低周试验。试验中将 **Ua**、**Ub** 分成第一组，变频率；将 **Uc** 和 **Ia**、**Ib**、**Ic** 作第二组，可设定为变频率 / 不变频。**Ua**、**Ub**、**Uc** 可输出 **0-100V** 或 **120V**。

同期试验： 设定第一组变频，第二组不变频，两组之间即出现差频，可使用 **Ua**、**Uc** 或 **Ub**、**Uc** 分别作待并侧和系统侧进行同期试验。

低周试验： 设定第二组也变频，则 **Ua**、**Ub**、**Uc**、**Ia**、**Ib**、**Ic** 同时变频，可进行低周试验。

变量： 本试验的变量为频率。

设定量： 各相电压、电流的初值、相位

频率的初值

手动试验时频率变化步长 / 自动方式时每秒频率变化值 $\Delta f / \Delta t$

自动 / 手动变频

数据设定完毕后，选定“确认”、“开始”即开始试验。手动变频方式时，旋动旋钮或使用“▲”、“▼”增减频率。当继电器接点动作及返回时，屏幕上测试记录区将显示被测继电器的动作时间和返回时间、动作频率和返回频率以及动作时 **Ua** 与 **Uc** 之间的角差（用于同期试验时测试动作角差）。

自动变频主要用于做低周滑差，试验时频率自动降低，继电器接点动作频率停留在动作点位置等待下一步操作，此时按“▲”或“▼”键，频率将自动加或减，直至下一次动作。


开入量：试验时，继电器的接点可接入任一路开关量输入端子中。

开出量：开关量输出的工作方式同交流试验。

注意：自动变频时频率以每 **1/32** 秒改变 $(\Delta f / \Delta t) / 32$ 的速率变化，可方便地做滑差闭锁，但做动作值和动作时间时，由于动作时间往往大于 **1/32** 秒，故自动变频时测量的时间值将不准确，应改用手动缓慢降频率来做。

(5) 时间测试（断路器多触头动作时间测量）

本试验中装置监视 7 路开关量输入的变化，记录各开关量相继动作的时间顺序。其工作过程类似一个 7 路数字毫秒计或开关量时间顺序记录仪。常用于测量断路器多个触头的动作过程，可用于三相开关 6 个触头的动作时间及动作同期的测量。其接线方法如下图：

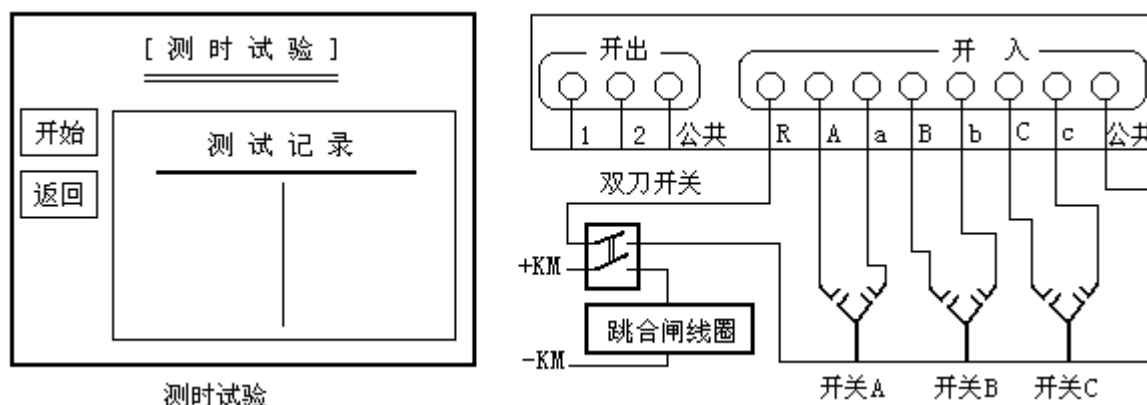

试验时需外加一双刀双掷开关，一个刀用于通断跳合闸电流，另一个刀及 6 路开关触头的辅助接点接入开端进行时间测量。

试验时按下“开始”键，两路开出接点闭合，装置等待开关量输入。合上双刀双掷开关，启动跳 / 合闸，同时启动开入 R 开始计时，然后各相开关各触头相继动作。从开入 R 到 A~c 动作的时间间隔即为开关动作时间，开入 A~c 先后动作的时间间隔即为动作时间差。

(6) 整组试验 1

整组试验 1 用于距离、零序等保护的整组试验及定值校验，试验界面如下图：

设定量：本试验需要设定的量有：

- 故障相：**A-N / B-N / C-N / A-B / B-C / C-A / ABN / BCN / CAN / ABC**;
- 正方向 / 反方向故障;
- 故障电流;
- 整定阻抗 **Z**、 Φ 或 **R**、**X**;
- 转换性 / 非转换性故障;
- 转换成：**A-N / B-N / C-N / A-B / B-C / C-A / ABN / BCN / CAN / ABC**;
- 永久性 / 瞬时性故障;
- 故障初角;
- 零序补偿系数 **Kr**、**Kx**
- 转换时间;

故障阻抗倍数;

时间控制 / 接点控制方式;

故障时间、断开时间、重合时间（此三个时间量仅在“时间控制”时使用）。

故障相 可设定为 **AN、BN、CN、AB、BC、CA、ABN、BCN、CAN、ABC** 型故障。

整定阻抗 故障阻抗可以 **Z**、 Φ 方式输入或 **R**、**X** 方式输入，以一种方式输入，另一种方式的值计算机自动计算出。


故障阻抗倍数 为 $n \times$ “整定阻抗”，以此值作为短路点阻抗进行模拟。

时间控制 / 接点控制

接点控制时，由保护的跳闸、重合闸、永跳接点控制电流电压发生状态转换。

时间控制时，装置根据所设定的各时间间隔，依次输出故障前、故障时、跳闸、重合闸、永跳后的各种量，保护跳合闸时只记录动作时间，而不改变各种输出状态的持续时间。

故障时间、断开时间、重合时间 在时间控制方式下，用于控制输出故障量的持续时间、故障断开后输出正常量的持续时间以及重合闸再次输出故障量的持续时间。在接点控制时不起作用。

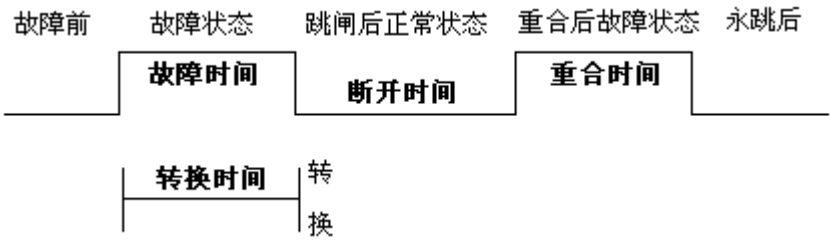


转换性故障 / 非转换性故障 用于设置转换性故障。从故障开始时刻起，

当转换时间到，无论保护是否动作跳开断路器，均进入转换后故障状态。但跳开相的电压电流不受转换性故障状态影响，其电压 **$V=57.7V$** 或 **$0V$** ， **$I=0A$** 。故障转换时间是指从第一故障开始时算起的时间。

转换后故障类型 可设定为 **AN、BN、CN、AB、BC、CA、ABN、BCN、CAN、ABC** 型故障。

故障起始角 故障发生时刻电压初始相角。由于三相电压电流相位不一致，合闸角与故障类型有关，一般以该类型故障的参考相进行计算：单相故障以故障相、两相短路或两相接地以非故障相、三相短路以 A 相进行计算。

短路计算模型：

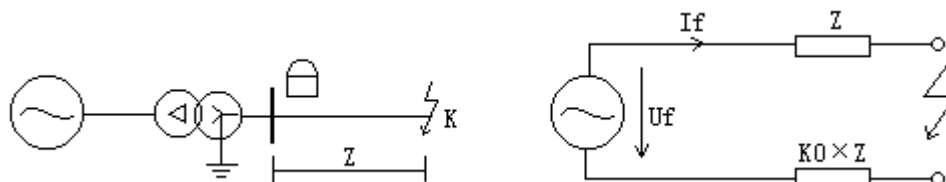

零序补偿系数： $K0 = \frac{1}{3} (\frac{Z0}{Z1} - 1)$

如果正序组抗角 $\Phi(Z1)$ 与零序阻抗角 $\Phi(Z0)$ 不等，此时 $K0$ 为一复数，则常用 Kr 、 Kx 进行计算。

$$Kr = \frac{1}{3} (\frac{R0}{R1} - 1) \quad Kx = \frac{1}{3} (\frac{X0}{X1} - 1)$$

如果 $\Phi(Z1) = \Phi(Z0)$ ，则 $K0$ 为一实数，此时 **$Kr=Kx$** ，应设置为 **$Kr=Kx=K0$** 。

注意：1. 整组试验中，所有故障数据全部由计算机完成。计算机根据所设定的故障电流和故障阻抗计算得出的短路电压，每相不得大于额定电压 **$57.7V$** ，如果过大，则自动降低故障电流值，以满足 **$Vf \leq 57.7V$** 的条件。

注意：2. 如果故障阻抗较小，一般应设置较大故障电流，故障阻抗较大，可设置较小故障电流，以使故障电压比较适应。这也符合实际运行情况。否则有可能影响测量结果。

试验说明 当所有数据设定完毕，按下“确认”，计算机即自动计算出此种故障时的各相故障电流、电压值，以便于试验人员进行验证。按下“故障前”按钮，装置输出正常时的各相对称电压量，此时各相电压为 **$57.7V$** 、电流为 **$0A$** 。按动“故障”按钮，或开入 **c** 接通，装置进入输出故障状态，输出故障电流、电压，加至保护装置上。保护跳闸后，装置恢复输出正常量。保护重合闸后，

如果是瞬时性故障，装置输出正常量；如果是永久性故障，装置再次输出故障量，至保护第二次跳闸（永跳）后，再输出正常量。

试验过程中：任何时候按下“停止”键，则试验过程中止并退出。

开入量：开入 **A、B、C** 作保护跳闸接点输入；开入 **R** 作保护重合闸接点输入；开入 **c** 作启动故障接点输入。

开出量：保护装置跳闸时，开出 1 闭合。保护装置输出故障量时，开出 2 闭合。

保护跳闸、重合闸、永跳时间显示于测试记录区。

[整 组 试 验]

故障相	A-N	正方向	永久性
故障电流	6.0A	故障初角	0°
整定阻抗	Z=5.000Ω	Φ=	0.0°
补偿系数	Kr=1.000	Kx=1.000	
转换成	ABN	转换时间	0.010s
故障阻抗	1.00×Z		

确认返回

[功率、阻抗试验]

相	幅值	步长	相位	步长
Vab	57.732V	0.0V	0°	0°
Ia	5.0a	0.0V	0°	0°
Vc	57.7V		90°	手动试验

确认返回

整组试验功率阻抗

(7) 整组试验 2

整组试验 1 是按照阻抗方式设定各种故障情况用于保护进行整组试验，但对于某些保护无法获知故障阻抗，而只有故障电压和电流，此时可以用此模块进行试验。

故障相 可设定为 **AN、BN、CN、AB、BC、CA、ABC** 型故障。

故障电压 **U** 对于单相故障和三相故障，故障电压 **U** 为故障相电压值，对于相间故障，故障电压 **U** 为故障两相的线电压值。

整定电流 **I** 为保护某段整定电流值。

故障电流 为 **n**×“整定电流”，以此值作为故障相短路电流进行模拟试验。

其它各选项以及测试过程均与整组试验 1 完全相同。请参阅该节。

(8) 功率方向、阻抗继电器试验

本试验主要用于功率方向、阻抗继电器校验。在功率方向继电器中常用一路线电压及一相电流作 90° 接线；在阻抗继电器中常用一路相电压或线电压及一相或两相电流的接线方式，并需引入第 3 相电压（常固定为 **57.7V**，超前线电压 90° ）。

本试验中装置可调整一路相电压或线电压、一相电流或相间电流。未参与调整的相电压固定为 **57.7V**。

设定量：需设定的量有：

电压相别（**Ua/Ub/Uc/Uab/Ubc/Uca**）；

电压初值、变化步长、变化标志；

电压相位、变化步长、变化标志。

电流相别（**Ia/Ib/Ic/Iab/Ibc/Ica**）；

电流初值、变化步长、变化标志；

电流相位、变化步长、变化标志。

变量：可变化的量有

电压幅值、相位；电流幅值、相位。

开入量、开出量：均同交流试验。

数据设定完毕后，选定“确认”，屏幕将显示继电器接点状态图，选定“开始”即开始输出进行试验，试验方法类同交流试验。当继电器接点动作及返回时，屏幕上测试记录区将显示被测继电器的动作时间和返回时间、电压电流值以及根据电压、电流计算出的阻抗值。

（9）差动试验

差动试验中，装置从 **Ia、Ib** 端子输出两相电流，主要用于测试差动继电器。

Ib 相作制动电流 **Izd**，可设定为直流、基波、二次电流，可设定各次的幅值。**Ia** 相作动作电流 **Idz**，为

基波，可变幅度。

Izd、Idz 输出交流时，最大电流 **30A** 或 **40A**；**Izd** 输出直流时，最大电流 **10A**。

变量：可变化的变量为 **Idz** 幅值。

开入量：测试时，被测元件的接点可接入任一路开关量输入端子中。

开出量：同交流试验。

继电器动作时的 **Izd**、**Idz** 值显示在测试记录区中。

[差 动 试 验]

相	频率	幅值	步长	相位	步长
Ia,dz	基波	5.00a	0.05a	90°	1°
	基波	1.00a		0°	
Ib,zd	二次	0.00a		0°	
	直流	0.00a		手动试验	

确认返回

[差 动 谐 波]

	Ia, dz	Ib, zd
直流	0.00 0°	0.00 0°
基波	5.00 0°	0.00 0°
2 次	1.00 0°	0.00 0°
3 次	0.00 0°	0.00 0°
4 次	0.00 0°	0.00 0°
5 次	0.00 0°	0.00 0°
6 次	0.00 0°	0.00 0°

确认返回

(10) 差动谐波试验

差动谐波试验类似差动试验，但 **Idz** 和 **Izd** 均可叠加直流至 6 次谐波，用于测试差动继电器的谐波特性。可设定 **Idz** 和 **Izd** 的各次电流初始幅值，并设定 **Idz** 和 **Izd** 的某次电流及其相位的变化步长，改变该次电流的幅值及其相位，做差动继电器的谐波动作特性试验。

设定量：需设定的量有：

Idz 和 **Izd** 直流至 6 次各次电流幅值、相位；

需设定 **Idz** 或 **Izd** 哪次电流变化：设定哪个量变化，需在该量后面打上“

开入量、开出量：均同差动试验

七. PC 机软件操作说明

1. 硬件、软件设置

(1) 硬件要求：PC 机至少应具有 **Pentium200** 或 **K6-200** 以上，**16M** 内存，显示器分辨率能达 **800×600** 以上，能运行 **Windows98**、**Windows Me**、**Windows2000**、**Windows XP** 操作系统的笔记本电脑或台式电脑。

(2) 硬件连接：关闭测试仪和 PC 机电源，用 **9** 芯通信电缆将 PC 机串口 **1** 与测试仪之 PC 机通信口连接，然后打开测试仪和 PC 机电源，在测试仪操作主菜单上选“**PC**”或 **Windows2000** 或 **Windows XP** 即进入 PC 通信状态。


(3) 启动软件：启动 PC 机，运行 Windows 98 或 Windows XP 操作系统，将显示器分辨率设为 800×600 以上，并在设置中将任务栏下设为自动隐藏方式；打开“微机继保测试软件”文件夹，进入各项子功能中即可进行各项试验。

2. 软件使用说明

(1) 交流电压、电流试验

该项测试模块可用于交流电压、电流及功率继电器的自动和手动测试。

该模块是一种通用型试验。各相电压、电流的幅值、相位及频率均可设定，且可按各自的步长进行任意变化，以对各种继电器或保护装置任意试验，测定动作值、返回值、时间、返回系数等。试验界面如图。

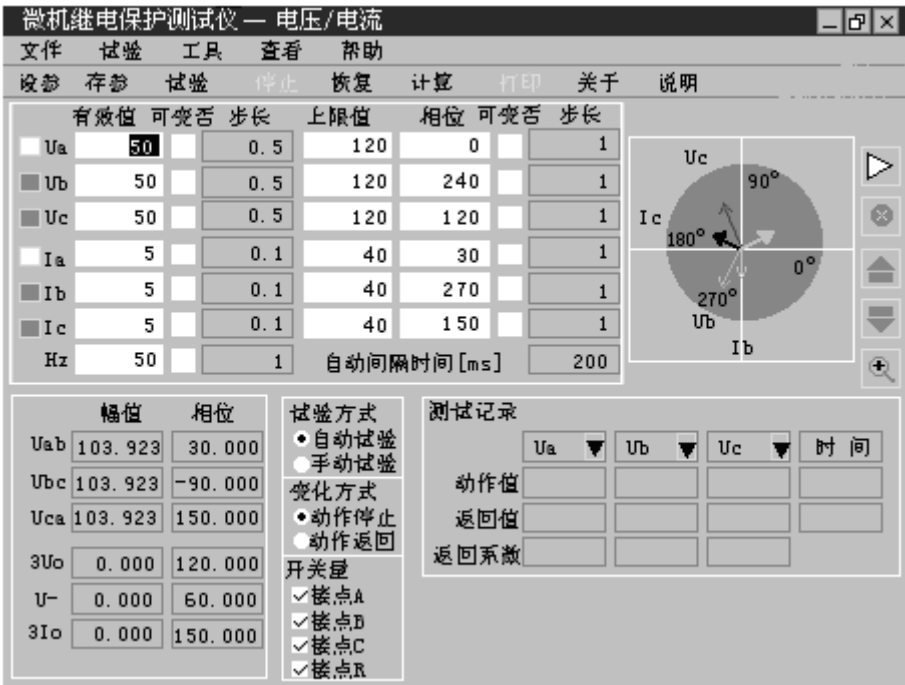

可变否 标志：每项如果选“√”表示将参与变化，不选则为固定不变量。

自动试验 / 手动试验 可选自动或手动依各自步长变化。

自动试验时间间隔 自动试验时每变一步的时间间隔，设定范围为 0.1-30 秒。

变化方式 自动试验时可设定为动作停止 / 动作返回两种。动作停止：试验时保护接点动作试验即自动停止，可测出动作值；动作返回：保护接点动作后试验不停止，程序自动变换变化方向，直到接点返回后试验才停止，可测出动作值及返回值，计算返回系数。

开关量 可设定某几路开入量变位有效。如选定开入 A、B 有效，则 A、B

变位均视为动作。

设参、存参、恢复 界面上设置的数据可以用“**存参**”保存在硬盘文件中，以后可以用“**设参**”调出。界面上设置的数据在试验时增减后被改变，可用“**恢复**”将数据恢复为初设值。

试验时计算机自动计算并显示**线电压、负序电压、零序电压、零序电流**等，并显示各相电压、电流的矢量图。矢量图可用“**放大镜**”进行放大显示，以便查看小信号时的相位关系。

各个量“**可变否**”标志、“**自动 / 手动试验**”、**各量的数值**等在运行状态中均可以动态修改。

测试结果将记录在测试记录区中。测试记录最多可选三个，每个均可选线电压、相电压、相电流、相角、频率等任意那一个量。试验结束后，计算机自动将测试记录区中的测试结果在硬盘“**试验报告\交流试验**”子目录下按文本格式存档，并可用“**打印**”按钮进行显示、打印。亦可以拷贝出来由 **WORD** 等编辑工具进行编辑、修改。

注意：1.交流电压每相最大可输出 **120V**。当需要较高输出电压时，可将两通道串联使用，如 **Ua** 输出 **100V** 或 **120V, 0°**、**Ub** 输出 **100V** 或 **120V, 180°**，则 **Uab** 输出为 **200V** 或 **240V**。

注意：2.若输出较大电流，需用两相或三相并联输出，请尽量用较粗、较短的接线，以减小回路电阻。

注意：3.在本试验中测量继电器的时间时，若时间较长，请用“**手动试验**”方式。

（2）交、直流电压、电流试验

该测试模块可在某几相输出直流的同时另几相输出交流。可用于交直流系列电压、电流继电器的自动和手动测试。

该模块是一种通用型试验。类似于交流模块。各相电压、电流可指定分别输出交流或直流，其幅值均可设定，输出直流时可正可负，且可按各自的步长进行任意变化，测定动作值、返回值、时间、返回系数等。

试验结果将记录在测试记录区中。测试记录最多可选三个，每个均可选相电压、相电流等任意那一个量。

请参阅“交流电压、电流试验”的说明。

注意：直流电压每相可输出±**140V**或±**160V**。当需要较高输出电压时，可将两通道串联使用，如 **Ua** 输出**+140V**或**+160V**、**Ub** 输出**-160V**或**-160V**，则 **Uab** 输出为**+280V**或**+320V**。

(3) 整组试验 1

该软件用于模拟输电线路各种故障情况，主要用于保护系统及重合闸的动作校验。

故障类型 可设定为 **AN**、**BN**、**CN**、**AB**、**BC**、**CA**、**ABN**、**BCN**、**CAN**、**ABC** 型故障。

整定阻抗 故障阻抗可以 **Z**、 Φ 方式输入或 **R**、**X** 方式输入，以一种方式输入，另一种方式的值计算机自动计算出。

短路阻抗 为 $n \times$ “整定阻抗”，以此值作为短路点阻抗进行模拟。

零序补偿系数 $K_0 = (Z_0 / Z_1 - 1) / 3$

如果正序阻抗角 $\Phi(Z_1)$ 与零序阻角 $\Phi(Z_0)$ 不等，此时 **K₀** 为一复数，则常用 **K_{0r}**、**K_{0x}** 进行计算。

$$K_{0r} = (R_0 / R_1 - 1) / 3 \quad K_{0x} = (X_0 / X_1 - 1) / 3$$

对某些保护以 **K₀**、 Φ 方式计算的，如果 $\Phi(Z_1) = \Phi(Z_0)$ ，即 **PS1=PS0**，则 **K₀** 为一实数，此时需设置 **K_{0r}=K_{0x}=K₀**。


时间控制 / 接点控制

接点控制时，由保护的跳闸、重合闸、永跳接点控制电流电压发生状态转换。

时间控制时，装置根据所设定的各时间顺序，依次输出故障前、故障时、跳闸、重合闸、永跳后的各种量，保护跳合闸时只记录时间，而不改变各种量的输出进程。

故障时间、断开时间、重合时间 在时间控制方式，用于控制输出故障量的持续时间、故障断开后输

出正常量的持续时间、重合闸再次输出故障量的持续时间。在接点控制时不起作用。

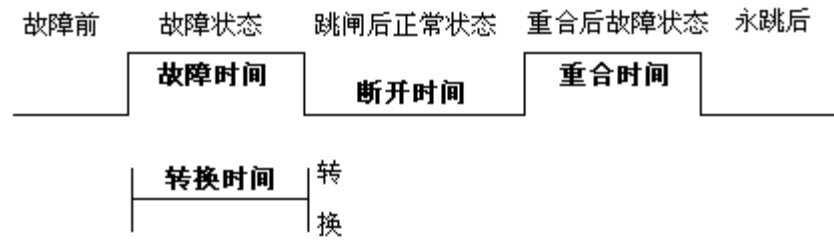

转换性故障 / 非转换性故障 用于设置转换性故障。从故障开始时刻起，当转换时间到，无论保护是否动作跳开断路器，均进入转换后故障状态。但跳开相的电压电流不受转换性故障状态影响，其电压 $V=57.7V$ 或 $0V$ ， $I=0A$ 。故障转换时间是指从第一故障开始时算起的时间。

转换时间 从第一次进入故障时刻起至发生转换时的时间长度。

转换后故障类型 可设定为 **AN、BN、CN、AB、BC、CA、ABN、BCN、CAN、ABC** 型。

断路器断开 / 合闸延时 模拟断路器分闸 / 合闸时间。装置接收到保护跳 / 合闸信号后，将等待一段开关分闸 / 合闸延时，然后将电压电流切换到跳开 / 合闸后状态。

故障起始角 故障发生时刻电压初始相角。由于三相电压电流相位不一致，合闸角与故障类型有关，一般以该类型故障的参考相进行计算：单相故障以故障相、两相短路或两相接地以非故障相、三相短路以 **A** 相进行计算。

PT 安装位置 模拟一次侧电压互感器是安装在母线侧还是线路侧。**PT** 装于母线侧时，故障相断开后，该相电流为零，电压恢复到正常相电压 ($V=57.7V$ ， $I=0A$)；**PT** 装于线路侧时，故障相断开后，该相电流及电压均为零 ($V=0V$ ， $I=0A$)。

分相跳闸 / 三相跳闸 用于定义开入量 **A、B、C** 三端子是作为“跳 **A**”、“跳 **B**”、“跳 **C**” 端子还是“三跳”端子。若设为“分相跳闸”时，则单相故障时可以模拟只跳开故障相。即这种情况下，“跳 **A**”、“跳 **B**”、“跳 **C**” 哪几个信号到，模拟哪几相跳开。

故障后开出 2 延时闭合时间 输出故障量后开出 2 将延时这一时间闭合。此功能可用于：在试验高频

保护时，用开出 2 模拟收发信机的“对侧收信输入”信号。



开出量 1 开出 1 跟随跳闸信号的变化，即保护装置跳闸时，开出 1 闭合。

数据设定完毕，按下“开始试验”，装置输出“正常状态”的各相对称量，此时各相电压为额定电压（**57.7V**）、电流为负荷电流。按下“开始故障”按钮，或“开入 **c**”接通，装置进入故障状态，输出故障电流、电压，加至保护装置上。保护跳闸后，装置输出跳闸后状态量。保护重合闸后，如果是瞬时性故障，装置输出正常量（各相电压为 **57.7V**、电流为负荷电流）；如果是永久性故障，装置再次输出故障量，至保护第二次跳闸（永跳）后，再输出正常量。

“开入 **c**”接通时装置自动进入故障状态，此功能有两种作用：1、可模拟手合到故障线路中后加速跳闸，可以很方便地测出动作时间。具体做法是将手合接点或 **TWJ** 接点接至“开入 **c**”，手动合闸时接点动作测试仪即输出故障量，可测试保护的動作情况。2、可由 **GPS** 装置的接点启动故障，模拟线路两侧同步故障。

试验期间，任何时候按下“停止”键，则试验过程中止并退出。

试验结束后，计算机自动将测试记录区中的测试结果在硬盘“试验报告\整组试验\”子目录下按文本格式存档，可用“打印”按钮进行显示、打印。亦可以拷贝出来进行编辑、修改。

注意：1. 整组试验中，所有故障数据全部由计算机完成。计算机根据所设

定的故障电流和故障阻抗计算得出的短路电压，每相不得大于额定电压（**57.7V**），如果过大，则自动降低故障电流值，以满足 $V_f \leq \text{额定电压}$ （**57.7V**）的条件。

注意：2.如果故障阻抗较小，一般应设置较大故障电流，故障阻抗较大，可设置较小故障电流，以使故障电压比较适当。这也符合实际运行情况。否则有可能影响测量结果。

（4） 整组试验 2

整组试验 1 是按照阻抗方式设定各种故障情况用于保护进行整组试验，但对于某些保护无法获知故障阻抗，而只有故障电压和电流，此时可以用此模块进行试验。

故障类型 可设定为 **AN、BN、CN、AB、BC、CA、ABC** 型故障。

故障电压 U 对于单相故障和三相故障，故障电压 U 为故障相电压值，对于相间故障，故障电压 U 为故障两相的线电压值。

整定电流 为保护某段整定电流值。

短路电流 为 $n \times \text{“整定电流”}$ ，以此值作为短路点电流进行模拟试验。

其它各选项以及测试过程均与整组试验 1 完全相同。请参阅该节。

（5） 距离保护定值试验

该软件用于一次性完成距离保护多段定值的校验，测试相间距离及接地距离 **I-IV** 段对各种类型故障在多个故障点处的动作情况。

试验时需输入的设置量有：

1. 相间距离及接地距离 **I-IV** 段的整定阻抗；零序补偿系数 **Kor、Kox**。（某些保护只有 **Ko**，则 **Kor=Kox=Ko**）。

2. 需试验的故障类型。有单相接地、相间短路共 7 种。打“√”选取。

3. 每段需设定要试验的几个故障点。可设 **0-4** 个点，以整定阻抗的倍数进行设置。

4. 瞬时 / 永久性故障、正方向 / 反方向故障、保护三相跳闸 / 分相跳闸、故障前时间。

故障前时间 用于每次故障模拟后保护整组复归。在该时间内，测试装置输出故障前正常量（**V=57.7V， I=0A**）。对微机保护一般为 **10-15** 秒，对阻抗继

电器可设为较小值。

存参、设参 所有参数设置好的参数可以由“存参”按钮以文档形式保存在硬盘中，以后可由“设参”按钮调出参数直接进行试验。

试验时，对每一轮试验，测试装置首先输出故障前状态（**V=57.7V，I=0A**），持续故障前时间，然后进入故障状态，测试保护各相跳闸、重合闸、永跳情况，记录测试结果。对每一段、每一阻抗值点、每一故障类型逐一循环进行测试。试验中可随时按“停止”按钮或“**Esc**”键退出试验。

试验结束后，计算机自动将测试记录区中的测试结果在硬盘“试验报告\距离保护\”子目录下按文本格式存档，并可用“打印”按钮进行显示、打印。亦可以拷贝出来由 **WORD** 等编辑工具进行编辑、修改。

微机继电保护测试仪 - 距离保护

文件 试验 工具 查看 帮助

设参 存参 试验 停止 计算 打印 关于 说明

相间短路阻抗				接地短路阻抗				故障阻抗				故障相别				跳C				重合				永跳			
Zx I=	2.561	Φx I=	38.66	Zd I=	5	Φd I=	53.13																				
Rx I=	2	Kx I=	1.6	Rd I=	3	Kd I=	4																				
Zx II=	5	Φx II=	53.13	Zd II=	5	Φd II=	53.13																				
Rx II=	3	Kx II=	4	Rd II=	3	Kd II=	4																				
Zx III=	5	Φx III=	53.13	Zd III=	5	Φd III=	53.13																				
Rx III=	3	Kx III=	4	Rd III=	3	Kd III=	4																				
Zx IV=	5	Φx IV=	53.13	Zd IV=	5	Φd IV=	53.13																				
Rx IV=	3	Kx IV=	4	Rd IV=	3	Kd IV=	4																				
				Kr=	1	Kox=	1																				

☒ A-N ☒ B-N ☒ C-N ☒ A-B ☒ B-C ☒ C-A ☒ ABC

故障阻抗倍数

故障类型	I段	II段	III段	IV段
故障阻抗倍数	0.8	0.9	1	1.1
故障电流	10	8	6	4
故障时间	5	5	5	5

故障前时间 2

三路 分相跳

试验 暂停 停止

注意：1.距离保护试验中，所有故障数据全部由计算机完成。计算机根据所设定的故障电流和故障阻抗计算得出的短路电压，每相不得大于正常值 **57.7V**，如果过大，则自动降低故障电流值，以满足 **$V_f \leq 57.7V$** 的条件。

注意：2.如果故障阻抗较小的段，一般应设置较大故障电流，故障阻抗较大，可设置较小故障电流，

以使故障电压比较适当。否则有可能影响测量结果。

（6）零序保护定值试验

该软件用于一次性完成零序保护多段定值的校验，测试零序保护 **I-IV** 段对

各种类型故障在多个故障点处的动作情况。

参数的说明及试验方法与距离保护定值的校验基本相同，但仅对 **A-N**、**B-N**、**C-N** 等 **3** 种单相接地进行试验。故障点倍数则以整定零序电流倍数进行设置。

如果零序电流不大于 **30A** 或 **40A** 时，可以选择“单相输出”方式由各相独立输出。当零序电流大于 **30A** 或 **40A** 时，可以选择“三并输出”方式，此时可以输出最大 **90A** 或 **120A** 电流。此时程序会自动提示操作人员将测试仪的电流“三并”后，分别接至保护装置的 **A** 相、**B** 相和 **C** 相。

请参阅“距离保护试验”说明。

注意：1. 做零序保护试验时一般需要设置一个试验阻抗，此阻抗值主要用于计算故障电压用。一般设为距离保护某一段的阻抗值即可。

注意：2. 计算机根据故障电流和试验阻抗计算得出的短路电压。每相电压不得大于正常值 **57.7V**，如果过大，则自动降低试验阻、抗值，以满足 $V_f \leq 57.7V$ 的条件。

(7) 差动继电器制动特性试验

该项测试模块用于测试差动继电器的比率、谐波制动特性和直流助磁特性曲线。该模块中测试仪输出两相电流作为动作电流和制动电流加入到差动继电器的动作线圈和制动线圈中，测试继电器的制动特性。可以自动记录各个制动电流时的动作值，并绘制特性曲线图。

动作电流、制动电流 **IA** 用作动作电流 **Id**，**IB** 用作制动电流 **Iz**。

动作 / 制动电流频率 动作电流频率固定为 **50Hz** 基波，制动电流可选择直流、基波至六次电流，以测试直流助磁特性、比例制动特性和谐波制动特性。

Id 超前 Iz 角度 用来改变 **Id** 与 **Iz** 间的相位，以确定动特性与相角差的关系。

动作 / 制动电流始值、终值、电流变化步长 用以确定动作电流 / 制动电流变化范围和步长。

对于每一个制动电流 **Iz**，动作电流 **Id** 输出从起始值到终值按步长变化直到测试装置收到差动继电器动作信号或电流到达终值后停止。然后再开始搜索下一个制动电流时的动作电流值。每次动作后将动作结果记录在数据记录区，在特性曲线图中打点标示绘出曲线。

试验中，每完成一次动作电流值的搜索，测试装置都将进入一个间断状态停止输出，用于保护装置复归，并让测试装置休止及散热。

试验结束后，计算机将试验记录及曲线图在硬盘“试验报告\差动试验\”子目录下按文本和图形格式存档，并可由“打印”选项显示、打印，亦可拷贝出来用 **WORD** 等编辑工具进行编辑、更改。

(8) 微机型差动保护制动特性试验

该软件是根据微机型或集成电路型差动保护的特点设计的自动测试模块，可以进行比率制动特性、谐波制动特性和差动动作值等的测试。与上一个“差动继电器制动特性测试”不同，本模块不是直接给继电器加上动作电流和制动电流进行试验，而是模拟变压器原方电流和付电流加至保护，由保护组合出动作电流和制动电流进行试验。

a. 变压器差动保护试验原理

(1) 常规差动继电器的试验原理 常规差动继电器是将变压器原方电流 **I₁** 和付方电流 **I₂** 通过接线方法组合成制电流 **I_z** 和动作电流 **I_d**，将 **I_d** 和 **I_z** 直接接入差动继电器，通过改变 **I_d** 和 **I_z**，绘制比率制动曲线，即 **I_d-I_z** 的二维曲线。试验时先给定一个 **I_z** 值，从小到大调节 **I_d**，当 **I_d** 达到某一值时，即为该制动电流时的动作电流，然后改变 **I_z** 值，重复再作一个动作电流。如此循环测出 **I_z-I_d** 曲线。

(2) 微机差动保护的试验原理 微机型差动保护则是将原方电流 **I₁** 和付方电流 **I₂** 直接接入保护中，由保护内部的软件计算组合出 **I_d**、**I_z**，来实现差动保护动作过程。由于 **I_d**、**I_z** 未接出，试验时只能通过改变 **I₁**、**I₂** 来达到改变 **I_d** 和 **I_z**，从而绘制比率制动曲线的目的。

(3) 微机差动保护的试验方法 用测试仪输出两路电流作为原方电流 **I₁** 和付方电流 **I₂**（一般用 **I_A** 作 **I₁**，**I_B** 作 **I₂**，**I_C** 作附加相），直接加入差动保护中。给定一个付方电流 **I₂** 值，从小到大调节原方电流 **I₁**，或给定一个原方电流 **I₁** 值，从大到小调节付方电流 **I₂**，在每一个动作点时的 **I₁**、**I₂** 值，计算机根据保护的 **I_d** 和 **I_z**，计算公式计算出当时的 **I_d**、**I_z**，在制动曲线图上打一个点。

(4) 微机差动保护的制动电流和动作电流计算方法 一般的变压器有 **Y/Y-12** 型、**Y/△-11** 型 **Y/△-1** 型。一般按照流入变压器为正、流出为负的接线

方式，设变压器原方电流 I_A 、 I_B 、 I_C ，付方电流 I_a 、 I_b 、 I_c ：

●**Y/Y-12 型**：各相用于内部计算的计算电流为 I_A 、 I_B 、 I_C 和 I_a 、 I_b 、 I_c
设某相的原付方电流分别为 I_1 和 I_2 ，则该相的 I_d 和 I_z 计算方法经常为：

$$I_d = I_1 + I_2 \quad I_z = (I_1 - I_2) / 2 \quad (\text{选两侧电流和的一半作制动电流})$$

$$\text{或} \quad I_d = I_1 + I_2 \quad I_z = I_1 \quad (\text{选最大电流作制动电流})$$

●**Y/ Δ -11 型**：各相用于内部计算的计算电流并不是 I_A 、 I_B 、 I_C ，而经常是

$$I_A' = (I_A - I_B); \quad I_B' = (I_B - I_C); \quad I_C' = (I_C - I_A);$$

$$I_a = I_a; \quad I_b = I_b; \quad I_c = I_c$$

对 A 相， $I_d = I_A' + I_a = (I_A - I_B) + I_a$

$$I_z = (I_A' - I_a) / 2 = \{(I_A - I_B) - I_a\} / 2$$

做试验时一般是一次做一相，做 A 相对，只加 I_A 、 I_a ， $I_B=0$ ，则得：

$$I_d = I_A' + I_a = I_A + I_a$$

$$I_z = (I_A' - I_a) / 2 = (I_A - I_a) / 2$$

由此可得各相的通用计算方法为：

$$I_d = I_1' + I_2 = I_1 + I_2$$

$$I_z = 0.5(I_1' - I_2) = 0.5(I_1 - I_2) = 0.5 \times I_1 - 0.5 \times I_2$$

●**Y/ Δ -1 型**：各相用于内部计算的计算电流经常为

$$I_A' = (I_A - I_C); \quad I_B' = (I_B - I_A); \quad I_C' = (I_C - I_B)$$

$$I_a = I_a; \quad I_b = I_b; \quad I_c = I_c$$

参考 Y/ Δ -11 型算，可得各相的通用计算方法为：

$$I_d = I_1' + I_2 = I_1 + I_2$$

$$I_z = 0.5(I_1' - I_2) = 0.5(I_1 - I_2) = 0.5 \times I_1 - 0.5 \times I_2$$


●其它各种计算方法有

$$I_d = I_1, \quad I_z = I_2; \quad (\text{同常规动继电器})$$

$$I_d = I_1, \quad I_z = 0.5 \times I_1 + I_2;$$

$$I_d = I_1, \quad I_z = 0.5 \times I_2;$$

等……

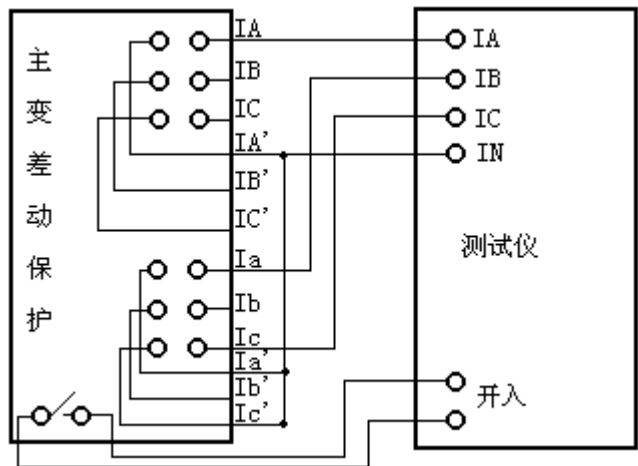

(5) 测试仪第 3 组电流 IC 的用法:

对 **Y/△-11** 型和 **Y/△-1** 型，做 A 相试验时只加 **IA** 和 **Ia** 时，此时 **IA' = IA**，**IB' = 0**，但 **IC' = -IA**。

这样 C 相的计算电流不为 0，导致 C 相动作电流 **Id** 不为 0，将会对试验过程有影响。解决的方法是在 **C** 相付方加一电流 **Ic**，其值 **Ic=IA**，则 **C** 相动作电流 **Id** 为

$$Id = IC' + Ic = (IC - IA) + Ic = (0 - IA) + IA = 0$$

不会引起 C 相错误动作。所以做试验时一般用测试仪 **IC** 相输出一个附加电流加至差动保护。

做主变保护 A 相比率制动特性试验时，保护与测试仪接线方法如下表：

主变接线方式	主变 1 侧 IA	主变 1 侧 IB	主变 1 侧 IC	主变 2 侧 Ia	主变 2 侧 Ib	主变 2 侧 Ic
Y/△-11 型主变	接测试仪 IA			接测试仪 IB		接测试仪 IC
Y/△-1 型主变	接测试仪 IA			接测试仪 IB	接测试仪 IC	
Y/△-9 型主变			接测试仪 IA	接测试仪 IB	接测试仪 IC	

做 B 相（或 C 相）试验时保护侧各相接线顺序向后转动一相（或两相）即可。

三卷变保护试验一般是按两卷变做，每一次只做两侧。

b. 界面参数调协

(1) 试验过程说明 试验时一次做一相的测试。测试仪输出 **IA** 作为该原方

电流 **I1**, **I2** 作付方电流 **I2**, **I3** 作附加电流加至第三相的付方。试验过程由两层循环构成, 给定一个电流, 调节另一个电流, 找到一个动作点, 再使前一电流步进一格, 再调节第二个电流, 找到另一个动作点, 如此循环测出 **Iz-I1** 曲线。

(2) 试验方法 一般有两种: 第一种是给定一个原方电流 **I1**, 从大到小调节付方电流 **I2**。第二种是给定一个付方电流 **I2**, 从小到大调节原方电流 **I1**。**I1** 和 **I2** 为哪一种变化方式由其始值和终值决定, 如果始值大于终值表示从大到小变化, 反之表示从小到大变化。两层循环中哪一个在内层变化 (即调节哪个电流), 则设哪个电流 “先变化” 即可。如果仅需改变其中一个电流, 则将另一电流的 “变化否” 选项取消。

(3) I1、I2、Kz 计算方法 在每一个动作点时的 **I1**、**I2** 值, 计算机根据计算公式计算出当时的 **I1**、**I2**, 在制动曲线图上打一个点。**I1**、**I2** 的计算公式由 **I1**、**I2** 和 4 个系数组合而成:

$$I1=Kd1 \times I1+Kd2 \times I2; \quad I2=Kz1 \times I1-Kz2 \times I2$$

设定好 **Kd1**、**Kd2**。**Kz1**、**Kz2** 即给出了 **I1** 和 **I2** 的计算公司, 4 个系数可正可负。制动系数 **Kz** 可以选多个计算公式, 由下拉框选择。

(4) 其它注意事项

●有些保护原付方 **CT** 不平衡, 需要设定 “**电流平衡系数 (补偿系数)**” 可以在界面上设定。

●测试仪 **I3** 输出可以作为第三相的付方抵消电流, 可在下拉框中选择 **I3=I1** 或 **I3=I2**。

●做差动保护试验时, 应该将保护的 “**CT 断线闭锁**” 功能退出。

●可以设定 “**原方电流值始终大于付方电流**” 的情况进行试验。此设置符合变压器正常运行时或出现穿越性故障时的情况。

界面上设置好的各项参数可由 “存参” 保存在硬盘中, 下次试验时通过 “设参” 直接调出到界面上而不必重新设置。试验结束后, 计算机自动将测试结果和制动曲线在硬盘 “试验报告\差动保护\” 子目录下按文本和图形格式存档, 并可用 “打印” 按钮进行显示、打印。亦可以拷贝出来由 **WORD** 等编辑工具进行编辑、修改。

（9） 谐波叠加试验

该软件可对 **UA、UB、UC、IA、IB、IC** 进行中从直流到 **9** 次谐波的试验，可设置各次分量的幅值和相位。可设定某一相量的某一次分量进行变化，其幅值和相位均可变。

各相的数据采用分页方式显示，由左上角“相序”下拉框调出各相的数值分别进行设置。在参数设置过程中，如果叠加后的电压、电流峰值超过测试仪最大允许输出值，计算机将给出提示信息。

变化量选择、幅值步长、相位步长 可选 **UA、UB、UC、IA、IB、IC** 中任一相的任一次量作为变化量。该量的幅值、相位依其幅值步长、相位步长变化。

波形图 试验时各相电压、电流的波形显示在波形图中、注意波形图中各相的幅值按自适应方式自动调整至基本填满显示区。变化过程中，如果叠加后的电压、电流峰值超过测试仪最大允许输出值，计算机将给出提示信息。

补偿系数 由于各相输出往往会随着频率升而有所降落，故而界面上对各相的各次谐波量均可设定一个补偿系数进行补偿。

试验开始后，每按动一下“↑”、“↓”或“▲”、“▼”键，变化相的变化次谐波分量的幅值、相位按各自步长增减一个步长量。变化过程中，如果叠加后的电压、电流峰峰值超过测试仪最大允许输出值，计算机将给出提示信息。

装置动作时动作时间将记录在试验记录区中。试验结束后，计算机自动将测试结果在硬盘“试验报告\谐波叠加\”子目录下按文本格式存档，并可用“打印”按钮进行显示、打印。亦可拷贝出来由 **WORD** 等编辑工具进行编辑、修改。

（10）差动谐波特性试验

该测试模块软件主要用于测试变压器差动保护的制动特性与谐波分量的关系。

动作电流、制动电流 该模块使用两相电流 **Ia、Ib**，可将 **Ia** 用作动作电流 **Id**，**Ib** 用作制动电流 **Iz**，**Ia、Ib** 均可叠加直流至 **7** 次谐波。各次的幅值及相位均可设定。

变化量选择、幅值步长、相位步长 可选 **Ia、Ib** 中任一相的任一次量作为变化量。该量的幅值、相位依其幅值步长、相位步长变化。

变化方式 有自动增加、自动减少、手动变化三种方式，自动增加、自动

减少时可以选择“动作停止”和“动作返回”两种方式。

在参数设置以及试验过程中，如果叠加后的电压、电流峰峰值超过测试仪最大允许输出值，计算机将给出提示信息。

装置动作时动作时间将记录在试验记录区。，计算机自动将测试结果在硬盘“试验报告\差动谐波\”子目录下按文本格式存档，并可用“打印”按钮进行显示、打印。亦可以拷贝出来由 **WORD** 等编辑工具进行编辑、修改。

请参阅“谐波叠加试验”和“差动试验”的说明。

(11) 计量仪表

该软件模块用于校验交流电压表,电流表，有功功率表,无功功率表以及变送器等计量类仪表。实验方式为手动控制输出 **3** 相电压和 **3** 相电流可以按不同的步长同时变化并显示矢量图。

根据试验要求设置 **3** 相电压,**3** 向电流的幅值和角度及其步长值。设置 **PT** 的一次侧额定相电压 $U1 = \text{额定线电压} / 1.732$ ，**PT** 二次侧额定电压 $U2 = \text{额定线电压} / 1.732$ ，**PT** 的电压比等于 $U1/U2$ 由程序根据设置自动计算并填写。设置 **CT** 的一次侧额定电流 **I1**，**CT** 二次侧额定电流 **I2**，由程序根据设置自动计算并填写 **CT** 的变比 $I1/I2$ 。将光标单击一次侧或二次侧按钮则切换显示测试仪当前输出电压，电流所构成的功率即 **PT** ,**CT** 一次侧功率。**PT**，**CT** 二次侧功率。

本实验为手动控制方式，试验开始后，点击上升箭头或下降箭头按钮，测试仪根据设置好的参数同时增加或减少 **3** 路电压，电流的幅值及角度，也可以由用户自行输入所需电压，电流。并显示当前校验结果。

(12) 同期试验

该软件用于测试同期继电器及自动准同期装置。

UA(U1、f1、Φ1)表示待并侧（发电机侧）电压。其幅值、频率和相位可调。电压最高输出达 **108V** 或 **120V**。

UB(U2、f2、Φ2)表示系统侧电压。其幅值可以设定，最高达 **108V** 或 **120V**，频率固定为 **50Hz**，相位固定为 **0°**。

共有四个测试选项：调整电压、调整相位、调整频率，准同期自动调整。

调整电压、相位、频率 测试压差、频差、角差时，分别设置电压滑差 $\Delta V / \Delta t$ 、频率滑差 $\Delta f / \Delta t$ 、角度滑差 $\Delta \Phi / \Delta t$ 。在每一种试验中只有一个量变

化，其它的量均自动设为两侧相等。

准同期自动调整时，测试装置分别使用开入 **A**、开入 **a** 和开入 **B**、开入 **b** 接收被测同期装置发出的 **V↑**、**V↓** 和 **f↑**、**f↓** 信号，开入 **R** 接收动作信号。试验开始后，装置先按初始电压和初始频率输出，当收到 **V↑**、**V↓**、**f↑**、**f↓** 信号后，**U2**、**f2** 分别按 $\Delta V / \Delta t$ 、 $\Delta f / \Delta t$ 进行升降。

试验界面上有“同步表”显示，试验时可以观察到电压 **U2** 及频率 **f2** 的变化，使测试人员能很直观地观察整个测试过程。

当试验进行到自动准同期装置或同期继电器动作（开入 **R** 动作）时，装置记录该动作时刻的压差、频差、动作角，再延时“开关动作延时”时间，然后输出两侧完全相等的电压，等待结束试验。

试验结束后，计算机自动记录动作压差、频差、角差，在硬盘“试验报告\同期试验\”子目录下按文本格式存档，并可用“打印”按钮进行显示、打印。亦可以拷贝出来由 **WORD** 等编辑工具进行编辑、修改。

（13）高、低周及频率试验

该模块用于测试高周切机及低周减载的动作值及动作时间。

界面上可设定各相电压、电流的幅值和相位。

变频方式可设定为“自动变频”及“手动变频”两种方式。

手动变频 频率按所设的“手动变频步长”变化，每按动一“↑”、“↓”或“▲”、“▼”键变化一次。可以测量动作值、返回值、动作时间、返回时间。

自动变频 频率按所设定的自动变频滑差 **df/dt** 自动变化，其变化范围可设定。自动变频时由于频率变化太快，无法准确测量时间。自动变频时，一开始输出并不立即变频，而是维持在初始频率处，待按“↑”、“↓”或“▲”、“▼”后频率才根据所给的方向变化。遇接点变位，频率立即停止变化，再按“↑”、“↓”或“▲”、“▼”后频率再根据所给的方向变化。如此周而复始。

装置动作或返回时测试结果将记录在试验记录区中。试验结束后，计算机自动将测试结果在硬盘“试验报告\高低周\”子目录下按文本格式存档，并可用“打印”按钮进行显示、打印。亦可以拷贝出来由 **WORD** 等编辑工具进行编辑、修改。

（14）状态序列变换测量时间

在该模块中，测试装置依次输出多个状态，测量在各种状态时保护动作时间。

软件界面上最多可设置六种状态。每种状态下其电流、电压可以任意填写数值（任意置数），也可以由计算机自动计算出来（正常状态或各种类型故障），计算时所使用的故障类型、故障阻抗及故障电流由用户给定（可参考整组试验说明）。

时间控制 / 接点控制 时间控制时每一状态的输出时间严格遵循所给定的时间，保护接点动作仅记录时间，对该状态的输出时间长度并无影响；接点控制时，保护接点动作或“”按钮（手动切换）将均使输出切换至下一状态。

输出时间：时间控制时该状态严格输出这一时间长度。在接点控制时不起作用。

开关量 可设定某几路开入量变位有效。如设定开入 **A、B** 有效，则 **A、B** 变位均视为动作。

最多可设定 **4** 路开关量 **A、B、C、R**，如常用于接跳闸、重合闸、永跳等接点。试验中每一种状态的动作时间记录在数据记录区中。

试验结束后，计算机自动将测试结果在硬盘“试验报告\状态序列\”子目录下按文本格式存档，并可用“打印”按钮进行显示、打印。亦可以拷贝出来由 **WORD** 等编辑工具进行编辑、修改。

（15） I-t 特性曲线测试

该测试单元用于测试过电流继电器以及方向电流继电器的电流-时间特性曲线。

测试带方向电流继电器时，要求测试装置有电流、电压量输出。三相电压量值可在 **0~101V** 或 **0-120V** 之间任意设置，而且三相完全对称。电压与电流间的夹角决定故障方向，该角度可在软件界面上设置。

故障类型 可选 **AN、BN、CN、AB、BC、CA、ABC** 等 **7** 种故障类型。

单相接地故障 测试中故障相电流等于测试电流，其他两相电流为零。

单相故障接线方式 对于单相故障，可以选择以单相或三并输出方式输出测试电流，以增大电流输出范围或利于电流通道散热。三并输出测试电流时最大可达 **90A** 或 **120A**。

两相短路 两故障相电流均等于测试电流，但相位相反。

三相短路 三相电流对称且均等于测试电流。

电压值 三相对称电压值的大小，用于测试方向电流继电器。

相位角 电压与电流的夹角，对于各种故障类型，相位角的定义为故障类型的第一相的电压超前于电流的相角。

电流始值 / 电流终值 / 变化步长 测试时，故障相电流从起始值按步长逐步变化直至终止值结束测试。非故障相电流为零。

最大故障时间 对于每一个故障电流输出，测试装置所输出的最长时间。如果接收到保护继电器动作信号，则立即停止本轮试验，准备进入下一轮。

试验间断时间 在两轮故障试验之间，可设置一段不输出的休止时间以使继电器接点复归和测试装置散热，在间断时间内测试系统没有电压电流输出。

试验时，故障相电流从起始值按步长逐步变化对继电器进行测试，每次动作后将动作结果记录在数据记录区中，并在特性曲线图中打点标示绘出曲线。试验结束后，计算机自动将试验记录及曲线图在硬盘“试验报告\I-t 特性\”子目录下按存档，并可由“打印”按钮进行显示、打印。亦可以拷贝出来由 WORD 等编辑工具进行编辑、修改。

(16) 功率方向继电器和阻抗继电器测试

该模块输出一路可调电压、一路可调电流。电压可选 **UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA**；电流可选 **IA、IB、IC、IAB、IBC、ICA**。可以用于功率方向继电器和阻抗继电器的测试。对功率方向继电器可以测试其动作、返回角、灵敏角，动作电流、动作电压等。对阻抗继电器可以测试其动作电压、动作电流、阻抗角，并自动计算出阻抗值。

做功率方向继电器试验常选比如 **UAB、IC** 的 **90°** 接线方式，相间阻抗继电器则常选比如 **UAB、IAB** 或 **IA** 的接线方式，接地阻抗继电器常选比如 **UA、IA** 的接线方式。当然也可选其它接线方式。

选定一路电流、一路电压后，其它相电流为 **0**，其它电压值可设定为某一值，相位自动按下表设置：

工作相电压	其它相电压	工作相电压
其它相电压		

UA	n^0	UB	$n-120^0$;	UC	$n-240^0$	UAB	n^0
UC	$n-90^0$						
UB	n^0	UC	$n-120^0$;	UA	$n-240^0$	UBC	n^0
UA	$n-90^0$						
UC	n^0	UA	$n-120^0$;	UB	$n-240^0$	UCA	n^0
UB	$n-90^0$						

变化方式 可设定变电压、变电流、变两相相角差。可设为自动变化或手动变化。

自动变化时若遇接点变位，则记录动作值，并暂停变化，提示操作人员给出下一步变化的方向“▲”或“▼”，再按该方向自动变化，直至下一步接点变位。

变两相相角差方式时，遇接点闭合及打开时，计算机自动在矢量图上划出虚线表示动作边界，若左右边界均已标出，则另用实线标出灵敏角。

自动变化时可以设定自动变化时间间隔。对于有些保护（如微机保护）如果需要电流突变启动量，且设一个故障前时间，此时每一次变化，将先输出该时间长度的故障前量（电流为 0），再输出故障量。要求自动变化间隔 > 故障前时间。

试验结束后，计算机自动将测试记录区中的测试结果在硬盘“试验报告\功率方向\”子目录下按文本格式存档，并可用“打印”按钮进行显示、打印。亦可以拷贝出来由 **WORD** 等编辑工具进行编辑、修改。

（17） 断路器多触点动作时间测量

本试验中装置监视 7 路开关量输入的变化，记录各开关量相继动作的时间顺序。其工作过程类似一个 7 路数字毫秒计或开关量波形记录仪。常用于测量断路器多个触头的动作过程，可用于三相开关 6 个触头的动作时间及动作同期的测量。

试验时按下屏幕上“开始试验”按钮，两路开出接点闭合，装置等待记录开关量动作。合上双刀双掷开关，启动跳 / 合闸，同时启动开入 R 开始计时，然后各相开关各触头相继动作。从开入 R 到 **A~c** 动作的时间间隔即为开关动作时间，开入 **A~c** 先后动作的时间间隔即为动作时间差。

全部动作过程结束后，按下屏幕下“显示波形”按钮，计算机将显示接点动作波形图及动作时间记录，并可以将波形进行放大、缩小、移动等操作。可将动作记录在硬盘“试验报告\开关测时\”子目录下存档，以备进行打印以及以后调出进行显示。

（18） 阻抗特性测试

该模块输出一路可调电压、一路该模块用于自动测试圆阻抗继电器或各种复杂特性（如四边形特性）阻抗继电器的测试，可用于测试方向阻抗、偏移阻抗或全阻抗特性。自动记录各方向的动作阻抗值，并绘出特性曲线。

a. 数据设定 阻抗特性的扫描方式为辐射式，扫描范围由中心点阻抗位置、扫描半径、扫描角度范围等决定。扫描区域必须完全覆盖被测继电器的阻抗动作区。并尽量使中心点位于继电器阻抗特性的中心。阻抗平面上的坐标位置由鼠标右键给定；扫描中心点可以由鼠标左键给定，也可以在数据区中直接键入数据。

一般应取扫描半径 Z_r 稍大于 Z_{set} （ Z_{set} 为整定阻抗或最大阻抗）。扫描精度为扫描时阻抗步进的步长，精度越小越精确，但耗时也越长。扫描角度范围可以为 360° 全向，也可以为某一区域角度，比如对失磁继电器可以仅测试继电器的上部特性，设定角度范围为 $30^\circ \sim 150^\circ$ 。扫描范围为沿半径方向扫描的长度，即从 Z_r 至 KZ_r 的这段范围内扫描。

根据所测试的继电器的类型，需设定某一种故障类型、故障电流等，以便计算故障电压电流加至继电器进行测试。最大故障时间是每一测试点处输出故障量的时间长度。此时间应大于继电器的该段最大动作时间。如超过该时间未动，则认为该点不在动作区，将步进至下一扫描点。故障前时间是每次输出故障量前先输出正常状态量的时间长度。对微机型保护，该时间应大于保护的整组复归时间；对常规阻抗继电器，可以将其设为 0 或较小的值以提高扫描速度。

界面上设置好的各项参数可由“存参”保存在硬盘中，下次试验时通过“设参”直接调出到界面上而不必重新设置。

b. 扫描过程描述 测试开始时，测试仪首先测试中心点的动作情况。中心点必须动作，否则将停止试验。这是因为沿每一扫描半径线由半径端点向中心点搜索被认为是从动作区外向动作区内搜索，如中心点不动，搜索势必无法进

行。中心点动作后，沿每条半径线的搜索是从半径端点按扫描精度为步长逐点向前推进进行测试，在半径端点处不动作，逐点推进直至找到动作点，即为该线的动作边界值，在阻抗平面上打上圆点标记，再进入下一条线搜索。

在每一个阻抗点，装置首先进入故障前状态输出正常状态值，等待“故障前时间”，再输出故障状态量（此故障量根据该点阻抗和故障电流计算得出）。如果设定“故障前时间”为 0，则不输出故障前状态量而直接进入故障状态。

c. 短路计算 短路计算类型包括单相接地、两相短路和三相短路 7 种类型。采用经典短路计算算法，详细说明请参考“整组试验 1”。

零序补偿系数 K_r 、 K_x 分别为阻抗 Z 中 R 分量和 X 分量的补偿系数，如 Z_0 与 Z_1 的阻抗角相等，则 K 为一实数，应设定 $K_r=K_x=K$ 。

d. 试验记录 试验结束后，计算机自动将试验记录及阻抗曲线图在硬盘“试验报告\阻抗特性\”子目录下按文本格式和图形格式存档，并可由“打印”按钮进行显示、打印。亦可以拷贝出来由 **WORD** 等编辑工具进行编辑、修改。

（19）保护综合测试软件

该软件根据《**CSL101(102)**数字式线路保护装置调试大纲》设计，用于 **CSL** 系列数字式线路保护装置的距离和零序保护的自动测试。

1) 将测试仪 U_a 、 U_b 、 U_c 、 U_n 、 I_a 、 I_b 、 I_c 、 I_n 分别接入保护装置的电压、电流输入回路相应端子中。保护装置出口接点与测试仪的开入端子接法为：

2) 分相跳闸：保护的跳 **A**、跳 **B**、跳 **C** 和重合闸出口接至测试仪开入 **A**、**B**、**C** 和 **R** 端。

3) 三相跳闸：保护的跳闸出口接至测试开入 **A**、**B**、**C** 中任一个，重合闸出口接至 **R** 端。

4) 保护出口公共端（如带电位接点则取 $+KM$ 端）接至测试仪开入公共端（ $+KM$ ， $+COM$ ）。

5) 测试项目有 5 项：高频保护、相间距离、接地距离、零序方向、反向故障。试验之前首先选择测试项目，打 $\checkmark$ 表示选取。各项的试验均以各种典型的故障类型进行模拟试验。

6) 设置各项保护的试验参数。如阻抗整定值、故障电流、短路阻抗与整定阻抗的倍率以及需试验的故障类型等测试参数。

7)在公共参数设置区中设置永久 / 瞬时性故障类型、三相跳闸 / 分相跳闸以及各项时间。故障前时间一般要求大于保护的整组复归时间；最大故障时间应大于各保护最长整定时间。

8)界面上设置好的各项参数可由“存参”保存在硬盘中，下次试验时通过“设参”直接调出到界面上而不必重新设置。

9)试验开始后，计算机将自动按顺序逐项进行试验，记录各项试验的保护动作时间。试验中可随时通过“停止”按钮或“**Esc**”键退出试验。

10)可设定或取消“提示进行压板操作”。若设定，则每开始一类试验时计算机将提示“请断开其它各压板，准备进行该项试验”。如做距离保护时提示“请断开其它各压板，准备进行距离保护试验”，要求工作人员仅投入距离保护压板，以免其它项保护动作干扰测试结果。

试验结束后，计算机自动将测试记录区中的测试结果在硬盘“试验报告\华超保护\”子目录下按文本格式存档，并可用“打印”按钮进行显示、打印。亦可以拷贝出来由 **WORD** 等编辑工具进行编辑、修改。

(20) 保护综合测试软件

该软件用于数字式线路保护装置的普通距离及零序保护的自动测试。

1)保护装置与测试仪的接线与上一节相同。

2)测试项目有 5 项：高频保护、相间距离、接地距离、零序方向、反向故障。试验之前首先选择测试项目，打√表示选取。各项的试验均以各种典型的故障类型进行模拟试验。

3)设置各项保护的试验参数。如阻抗整定值、故障电流、短路阻抗的倍率以及需试验的故障类型等测试参数。

4)在公共参数设置区中设置永久 / 瞬时性故障类型、三相跳闸 / 分相跳闸以及各项时间。故障前时间一般要求大于保护的整组复归时间；最大故障时间应大于各保护最长整定时间。

5)界面上设置好的各项参数可由“存参”保存在硬盘中，下次试验时通过“设参”直接调出到界面上而不必重新设置。

6)试验开始后，计算机将自动按顺序逐项进行试验，记录各项试验的保护动作时间。试验中可随时通过“停止”按钮或“**Esc**”键退出试验。

7)可设定或取消“提示进行压板操作”。若设定，则每开始一类试验时计算机将提示“请断开其它各压板，准备进行该项试验”。如做距离保护时提示“请断开其它各压板，准备进行距离保护试验”，要求工作人员仅投入距离保护压板，以免其它项保护动作干扰测试结果。

试验结束后，计算机自动将测试记录区中的测试结果在硬盘“试验报告\华超保护\”子目录下按文本格式存档，并可用“打印”按钮进行显示、打印。亦可以拷贝出来由 WORD 等编辑工具进行编辑、修改。

(21) 保护工频变化量距离专用测试软件

该软件根据国标《LFP-900 系列超高压线路保护装置检验规程》设计，用于 LFP 系列数字式线路保护装置的工频变化量距离部分的自动测试。

1)保护装置与测试仪的接线与上一节相同。

2)测试项目有 5 项：工频变化量方向高频(901)或复合式距离方向高频(902)、高频零序方向、工频变化量距离、反向故障。试验之前首先选择测试项目，打√表示选取。各项的试验均按检验规程中所列算法并以各种典型的故障类型进行模拟试验。

3)设置各项保护的试验参数。如阻抗整定值、故障电流、短路阻抗与整定阻抗的倍率、最大故障时间以及故障类型等测试参数。变化量方向高频中，系数 m 的值对 901 型一般取 1.2，对 902 型一般取 0.8，详细说明请参见《LFP-900 系列超高压线路保护装置检验规程》。

4)在公共参数设置区中设置永久 / 瞬时性故障类型、三相跳闸 / 分相跳闸以及各项时间、阻抗灵敏角等参数。故障前时间一般要求大于保护的整组复归时间。

5)界面上设置好的各项参数可由“存参”保存在硬盘中，下次试验时通过“设参”直接调出到界面上而不必重新设置。

6)试验开始后，计算机将自动按顺序逐项进行试验，记录各项试验的保护动作时间。试验中可随时通过“停止”按钮或“Esc”键退出试验。

7)可设定或取消“提示进行压板操作”。若设定，则每开始一类试验时计算机将提示“请断开其它各压板，准备进行该项试验”。如做工频变化量距离时提示“请断开其它各压板，准备进行工频变化量距离试验”，要求仅投入该压板，

以免其它项保护动作干扰测试结果。

试验结束后，计算机自动将测试记录区中的测试结果在硬盘“试验报告\华超距离\”子目录下按文本格式存档，并可用“打印”按钮进行显示、打印。亦可以拷贝出来由 **WORD** 等编辑工具进行编辑、修改。

(22) 低压系列保护综合测试程序

该软件是根据 **10KV** 和 **35KV** 以及 **110KV** 不带距离的保护的试验要求设计的自动测试模块。

a. 测试项目有 5 项： 三段式电流保护、功率方向、低周减载、零序保护、小电流接地选线。试验之前首先选择测试项目，打 $\checkmark$ 表示选取。

b. 各项保护的测试过程

(一) 三段过流： 将测试仪 **Ua、Ub、Uc、Un、Ia、Ib、Ic、In** 分别接入保护装置的电压、电流输入回路相应端子中。将保护的三段跳闸出口分别接至测试仪开入 **A、B、C**。装置输出电流从始值至终值按步长逐步变化。保护某段动作，则相应接点闭合，测试仪将记录该段动作值。待各段动作值测出后，测试仪再将每段动作电流的 **1.2** 倍突加至保护上，测出各段的动作时间。试验逐相进行，一相测试完毕，再进行下一相。

试验前需给定电流变化范围和变化步长。电流值如小于 **30A** 或 **40A**，可以选择“单相输出”方式由各相直接输出；如大于 **30A** 或 **40A**，则应选择“三并输出”方式将三相电流组合输出，但这种方式需人工换接电流接线。带方向过流还可以设置 **90°** 接线方式时的线电压值和电压、电流夹角，如做 **A** 相测试时，设置 **Ia** 和 **Ubc**、 ΦUbc ，另一相电压 **Ua** 固定为 **57.7V**，并与 **Ubc** 垂直。

(二) 功率方向： 将保护的動作出口接至测试仪开入 **A、B、C** 或 **R**。试验前给定 **90°** 接线方式时的线电压值（如 **Ubc**）、相电流值（如 **Ia**）和电压电流夹角（ ΦUbc ），给定角度变化步长、变化时间间隔等。测试仪按步长逐步改变角度，找到角度动作值（左边界）和返回值（右边界）。并据此计算出灵敏角。试验逐相进行，一相测试完毕，再进行下一相。

可以设置“故障前时间”，即在每一个角度点处，保护先输出正常状态值，持续该时间后，再进入所给定的电压电流状态。对微机型保护需要突变量启动时，这种方式特别有作用。对常规方向继电器可设定为 0 或较小值，为 0 时将

连续变化无电流电压突变。

(三) 低周减载：将保护的動作出口接至测试仪开入 **A、B、C** 或 **R**。试验前设定各相电压电流值以及频率变化范围。

可以进行低周動作值和動作时间的测试以及滑差闭锁试验。测试低周動作值和動作时间需设定频率变化步长和变化时间间隔逐步改变频率进行测试。变化时间间隔不可太小以免闭锁，其值应大于低周動作时间，否则测出的動作时间将不正确。滑差闭锁试验可以设定两个滑差试验，一般设一个在動作区内，一个在動作区外，看保护是否确实区内動作区外不动。另一个设置项“以频率始值输出××秒后开始下滑”意为并不是一开始输出就下滑频率，而是维持在初始频率处××秒后才开始下滑。

(四) 零序保护：某些线路由于零序电流过大可以设置零序跳闸或报警。此时可以进行此项测试。保护装置的零序电压 **3U0** 和零序电流 **3I0** 有其专用的端子，而测试仪采用 **Ua** 和 **Ia** 输出来模拟 **3U0** 和 **3I0**，故需将 **Ua、Ia** 与保护的 **3U0、3I0** 连接，并将保护的動作出口接至测试仪开入 **A、B、C** 或 **R**。

试验前需给定零序电流 **3I0** 变化范围和变化步长。带方向时还可以设置零序电压 **3U0** 和电压、电流夹角。装置输出电流从始值至终值按步长逐步变化。保护動作时，测试仪将记录零序电流动作值。然后测试仪再将動作电流的 **1.2** 倍突加至保护上，测出零序動作时间。

(五) 小电流零序接地选线：可以设定两种零序电压电流情况，观察保护小电流接地选线是否正确。每一种情况可以设定零序电压 **3U0**、电流 **3I0** 的基波分量 **U01、I01** 和 **5** 次谐波分量 **U05、I05**，设定两种情况下的 **U01、I01** 夹角 $\Phi 1$ 和 **U05、I05** 夹角 $\Phi 5$ ，以让保护测量零序功率方向，选择接地线路。

测试仪采用 **Ua** 和 **Ia** 来模拟 **3U0** 和 **3I0**，故需将 **Ua、Ia** 与保护的 **3U0、3I0** 连接。

由于保护装置可能没有选线動作出口接点，動作与否可能靠人工观察，故选线结果可以也由人工直接点到屏幕界面上“動作否”选择框中。

c. 界面上设置好的各项参数可由“存参”保存在硬盘中，下次试验时通过“设参”直接调出到界面上面不必重新设置。试验过程中可以有各种操作提示。如不需要可以取消“试验时提示操作”选项。试验结束后，计算机自动将测试

结果在硬盘“试验报告\低压保护\”子目录下按文本格式存档，并可用“打印”按钮进行显示、打印。亦可以拷贝出来由 **WORD** 等编辑工具进行编辑、修改。

(23)故障再现

故障再现是将故障录波器等数据记录设备所记录下来的按 **ANSI/IEEE C37.111-1991COMTRADE** 数据格式编写的电流电压波形数据文件，输入到测试仪中，由测试仪将其波形再现出来，对保护装置等设备进行测试。

每一个标准的记录文件由三种类型文件组成，三种文件分别为引导、组态、数据文件，三种文件名相同，用不同的后缀名来区分，分别为**.HDR**、**.CFG**、**.DAT**。每次进行再现试验时必须三个文件齐全。

试验前首先打开某一个记录文件。记录文件可以放在任何子目录中，在“打开文件”对话框中查找，找到所在子目录后程序会自动将所以后缀**.CFG**的文件名列出。选定某一文件后程序自动将该名字的**.CFG**和**.DAT**文件调入，并将所以电压电流波形及其通道名称等显示在屏幕上。另外还可以通过工具栏的按钮查看文件属性、波形离散采样点等。

按下“试验”按键，进入一个多页试验选项对话框中。

第一页：选择需要进行试验的录波电压和电流线路。可以整组电压、整条线路电流的方式选择，也可以三相电压、三相电流分相独立选择。

第二页：选择需要回放的录波时间段，即起止时间点。时间点是按波形采样点数为基本单位的。时间点可以直接键入数据，也可按“.”增减。

第三页：是按原始比例输出，还是按**PT**、**CT**变比变换后输出。按变比输出时将数据除以该变比值。另外，如果某一相数据需要反向后输出，可以设变比为一负数，如设为“**-1/1**”，则该相将以反向原比例输出。

第四页：自动将所选择的数据全部传送至下位机，以待进行回放输出。

第五页：正式进行回放试验。该页中“上按钮”使测试仪循环输出第一周波的波形，等待按下“下按键”；按下“下按键”，测试仪将输出整个记录波形直至回放时间段终点，再现整个过程。也可以不按“上按钮”而直接按“下按键”，此时将一次性地回放完成起止时间段的整个波形。

试验结束后，计算机自动将测试结果在硬盘“试验报告\故障再现\”子目录下按文本格式存档，并可用“打印”按钮进行显示、打印。亦可以拷贝出来

由 **WORD** 等编辑工具进行编辑、修改。

八. 继电保护调试经验点滴及注意事项

1. 接地 如果在现场环境恶劣、干扰较强或安全要求较高的场合进行试验，试验之前，请将电源线（三芯）的接地端可靠接地。

2. 装置输出大电流 （如 **3** 并输出大于 **50A** 以上）时，请尽量采用较短及较粗接线。

3. 电压回路过载或短路时，装置将会自动关闭功放电路并告警，这时请仔细检查回路负载。

4. 输出较大电流时，软件设计有限时保护功能，以免过热。但仍须注意小心使用，如过于频繁地输出大电流，中间没有足够冷却时间这类情况，限时显然无法可靠保护，还需操作人员注意不可较长时间或过于频繁地工作在大电流输出状态。

5. 开关量输入采用电位输入时有方向性，电位输入时公共端应接电位正端，（如**+KM**等）。

6. 由于测试仪内部已将 **IN** 与 **UN** 接通，请试验时注意不要在保护装置上将 **IN** 与 **UN** 短接，以免电流分布不均，引起测试数据不准确。

7. 测量时间继电器时，若时间较长，请采用“手动试验”方式。

8. 做距离保护时，如果故障阻抗小，一般应设置较大故障电流，故障阻抗较大，可设置较小故障电流，以使故障电压比较适当。这也符合实际运行情况。否则有可能影响测量结果。


9. 做微机型差动保护的比率制动特性时，由于动作电流 **I_d** 和制动电流 **I_z** 是由原、付方电流 **I₁**、**I₂** 组合出来的，试验时只能通过改变 **I₁**、**I₂** 来达到改变 **I_d** 和 **I_z** 的目的。设置 **I₁**、**I₂** 变化的方式一般有两种：第一种是给定一个原方电流 **I₁**，从大到小调节付方电流 **I₂**。第二种是给定一个付方电流 **I₂**，从小到大调节原方电流 **I₁**。**I₁** 和 **I₂** 为哪一种变化方式由其始值和终值决定，如果始值大于终值表示从大到小变化，反之表示从小到大变化。

10. 做微机型差动保护的谐波制动特性时，一般有两种方法：第一种是在谐波差动菜单中，从原方加入一个由基波和二次谐波的混合电流，其中二次为

制动量，基波为动作量。固定基波量逐步减小二次量或固定二次量逐步增加基波量，至变化动作，则 $Kz=I(2)/I(1)$ 。第二种是在差动变化菜单中，从原方加入基波电流，从付方加入二次谐波电流，二次为制动量，基波为动作量。其它变化方法与前相同。

九. 单机操作对各型保护继电器的试验方法

1. 交流电压 / 电流 / 反时限电流继电器校验

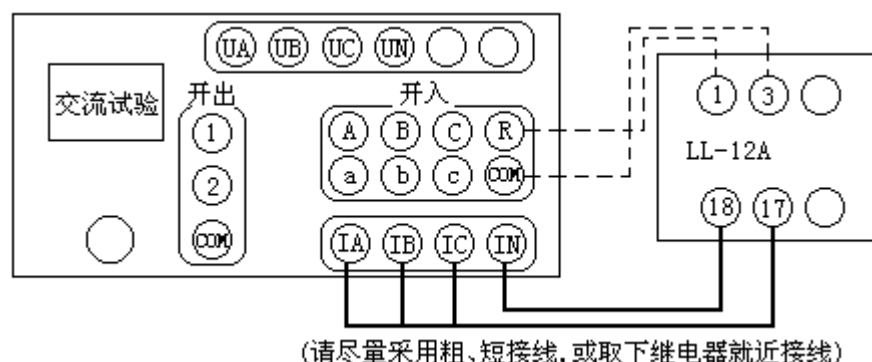

在交流试验中，**Ua**（或 **Uab**） / **Ia** 设定为某一初值，设置步长，按“▲”、“▼”键或旋动旋钮（亦可

用自动试验方式）加减电压 / 电流，测量电压 / 电流 / 反时限电流继电器的动作值和返回值及动作时间和返回时间，计算返回系数。上图为 **LL-12A** 过电流继电器的接线图。

2. 直流电压 / 电流继电器校验

在直流试验中，**Ua**(或 **Uab**) / **Ia** 设定为某一初值，设置步长，按“▲”、“▼”键或旋动旋钮（亦可用

自动试验方式）加减电压 / 电流，测量电压 / 电流继电器的动作值和返回值及动作时间和返回时间，计算返回系数。

3. 时间继电器校验

用手动试验方式，按直流或交流电压继电器的试验方法测出动作值、返回值和动作时间、返回时间。

4. 功率继电器校验

(1) 功率方向继电器动作区和灵敏角的测量

在功率、阻抗试验中，设定 **Uab**、**Ia** 为额定值，设置 **Uab** 相角步长，


加减电压相位角（可用自动试验

方式），测出动作区两边边界角 $\Phi 1$ 、 $\Phi 2$ ，则灵敏角 $\Phi_{LM} = \frac{1}{2}(\Phi 1 + \Phi 2)$ 。

（2）最小动作功率测量

将角度设置在灵敏角 Φ_{LM} ，设定 I_a （或 U_{ab} ）为额定值、 U_{ab} （或 I_a ）为零，设置 U_{ab} （或 I_a ）的步

长，增加电压（或电流）。测试最小动作功率。

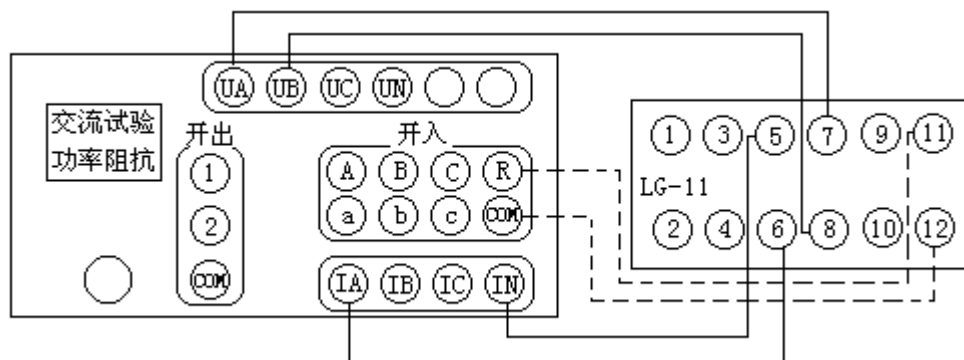

（3）潜动试验

电流回路开路，设置 U_{ab} 初值为零、步长为额定电压，突然加上或切除电压，继电器触点不应有瞬间接通现象。

电压回路经 20 欧电阻短路，设置 I_a 初值为零、步长为数倍额定电流，突然加上或切除电流，继电器触点不应有瞬间接通现象。

（4）记忆作用检验

在灵敏角下设置 I_a 为 0.5 倍和数倍额定电流时， U_{ab} 由 100V 或 120V 突降至零，继电器应可靠动作，说明记忆作用良好。

5. 阻抗继电器校验

（1）阻抗继电器灵敏角和整定阻抗的测量


在功率、阻抗试验中，设定 I_{ab} 为 5A（或 1A）， U_{ab} 为 0.7 倍整定阻抗对应的电压，加减电压相位角（可用自动试验方式），测出动作区两边的边界角 $\Phi 1$ 、 $\Phi 2$ ，则灵敏角 $\Phi_{LM} = 1/2(\Phi 1 + \Phi 2)$ 。将相角设为 Φ_{LM} ，从高至低改变电压至继电器动作，得出动作电压 U_{DZ} ，根据 $Z_{SET} = U_{DZ} / I$ ，计算整定阻抗 Z_{SET} 。

（2）精工电流曲线的测量

固定电压与电流之间的角度为 Φ_{LM} ，逐次改变电流 I_{ab} ，在每一电流时加減电压 U_{ab} （可用自动方式），测出动作值，作出精工电流曲线 $Z=f(I)$ 。

（3）“鸟啄”现象

电流回路开路，设置 U_{ab} 初值和步长为额定电压，电压由额定突降至零，继电器触点不应有闭合现象。

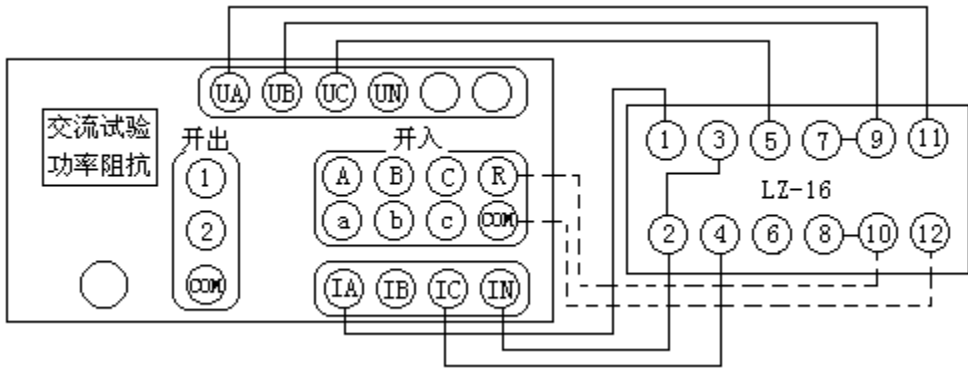

6. 同步检查继电器校验

（1）两线圈极性关系检查


在交流试验中，设定 U_a 、 U_c 输出额定电压接入两圈，继电器不动作，但断开任一线圈继电器即动作，说明 **2、6** 为同极性端子，否则 **2、4** 为同极性端子。

（2）动作角度的测量

调节好极性端子，设定 U_a 、 U_c 为额定电压，改变两电压之间的角度，测动作值和返回值。

（3）动作、返回电压的测量

设定一个线圈电压为零，另一线圈电压由零逐步增加（可用自动试验方式）测出动作电压，再逐步减小电压，测出返回电压。交换线圈再做同样试验。

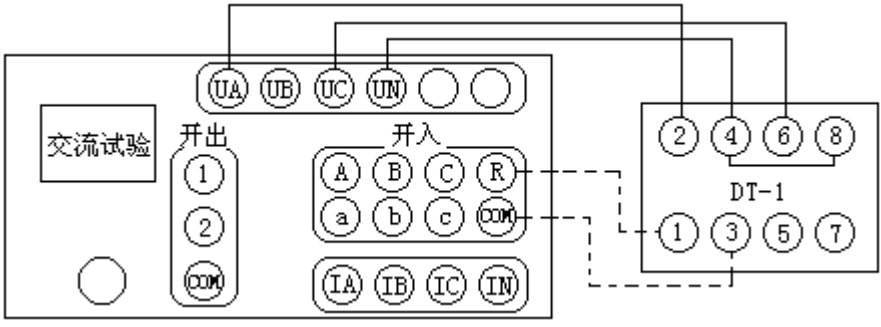


7. 低周继电器校验

在同期、低周试验中，设定电压、电流为额定值，设置频率初值、手动变频步长值，逐步减小频率，测出低周动作频率值和动作时间，再逐步增加频率，测出返回频率值和返回时间。将变频方式改为自动变频，设置自动变频步长 $\Delta f/\Delta t$ 值为整定值，减小频率，继电器应不动作，连续数次试验均应可靠不动作。

8. 重合闸继电器校验

在直流试验中，用手动试验方式，设置 **Ia** 为中间继电器保持电流，**Uab** 本为 **220V**（**Ua** 为**+110**，**Ub** 为**-110**）作电容充电电压。待电容充电充满后，需在第**7**端施加启动电压，以启动重合闸，此利用开关量输出空接点**2**实现，将**Ub**端子接到开出**2**端子上，开出公共端接到**7**端子，开出**2**空接点闭合来施加负启动电压用以启动重合闸。

设置 **Uab** 为 **220V**，将所有变化标志“”关闭，按下“确认”，开始输出 **220V** 电压，等待 **15-25** 秒重合闸电容充电充满，信号灯亮后，正向旋转旋扭一格或按“**▲**”键，此时开关量输出**2**接点闭合，启动重合闸，待重合闸时间到，接点动作，即可测出动作时间。

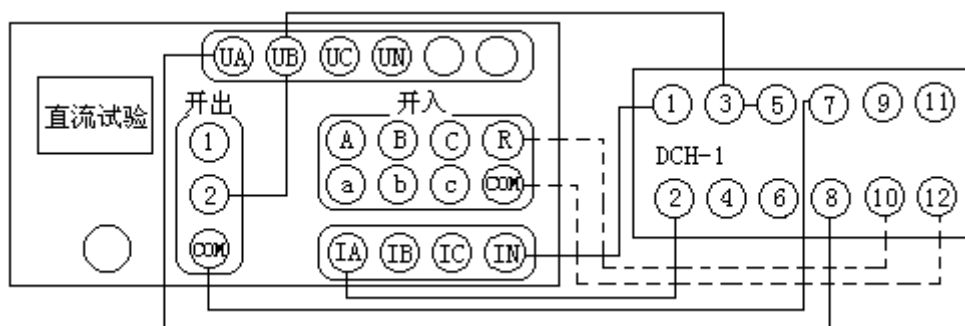

9. 差动继电器校检

（1）直流助磁特性的测量

在差动试验中，制动电流 **Izd** 设定为直流电流，逐次改变 **Izd** 值，在每一助磁电流时加减动作电流 **Idz**（可用自动式试验方式），测出动作电流 **I_{DZ}**，绘制制动特性曲线。


（2）比率制动特性的测量

制动电流 **Izd** 设定为基波电流，逐次改变 **Izd** 值，在每一制动电流时加减动作电流 **Idz**，测出动作电流 **I_{DZ}**，绘制制动特性曲线。

(3) 二次谐波制动特性的测量

制动电流 I_{zd} 设定为二次谐波电流，逐次改变 I_{zd} 值，在每一制动电流时加减动作电流 I_{dz} ，测出

动作电流 I_{dz} ，绘制二次谐波制动特性曲线。

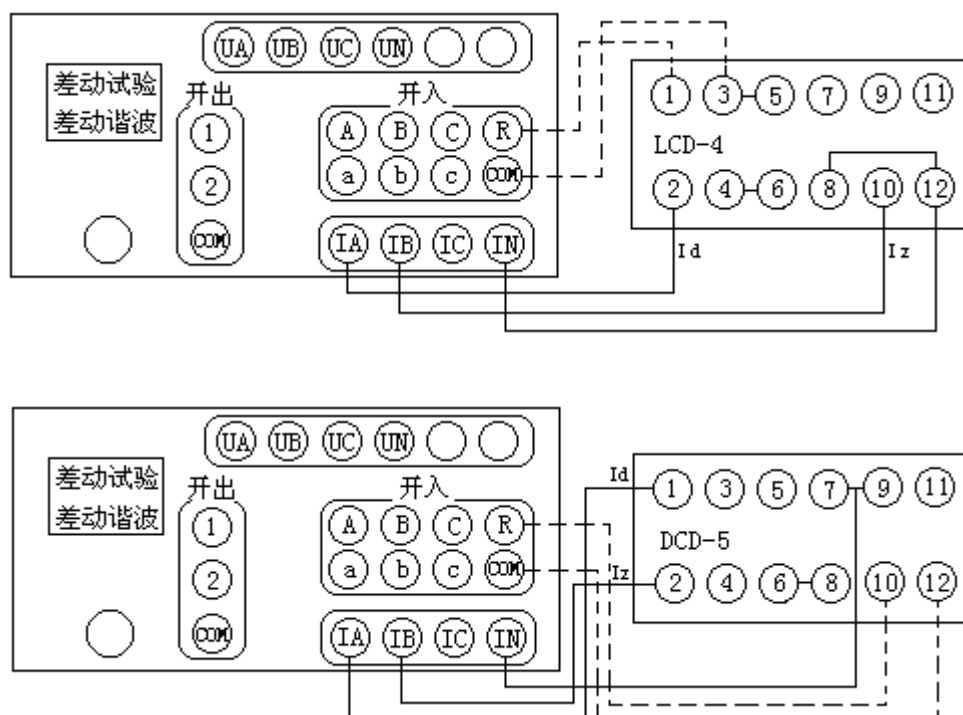

(4) 高次谐波制动特性的测量

在差动谐波试验中，制动电流 I_{zd} 设定为各个次谐波叠加电流，逐次改变 I_{zd} 的某次谐波值，测出动作电流 I_{dz} 。

10. 微机保护校验

(1) 微机保护与测试仪的接线

将 U_a 、 U_b 、 U_c 、 U_n 、 I_a 、 I_b 、 I_c 、 I_n 分别接入微机保护装置的电压、电流输入回路的相应端子中；将保护装置的跳闸出口（或跳 A、跳 B、跳 C）和重合闸出口接至测试仪开入 A（或 A、B、C）和开入 **a** 端子中，保护出口公共端（+KM）接至测试仪开入公共端（+COM）。

(2) 电流、电压输入回路及极性检查

在交流试验菜单中，设定各相电压为 **57.7V**，互差 **120** 相角；各相电流为 **5A**，互差 **120** 相角输出，从微机保护装置中应可读出各相电压值均为 **57.7V**，各

线电压值均为 **100V**；各相电流值均为 **5A**，**3I₀** 为 0。

（3）整组试验

在整组试验中，设定各种故障类型，故障阻抗（ Z 、 Φ 方式或 R 、 X 方式），故障电流（常为 5 A）、故障初角、零序补偿系数（**K_x**、**K_r** 等，永久 / 瞬时性故障，模拟各种类型故障检查保护动作情况。设定好各种参数后，按“确认”，计算机自动计算出各相故障电流、电压，按“故障前”即输出故障前的正常电压、电流值（各相电压为 **57.7V**、电流为 **0A**），按“故障”，输出故障电流、电压，加至保护装置上。保护跳闸后，装置恢复输出正常量。保护重合闸后，如果是永久性故障，装置再次输出故障量，至保护第二次跳闸（永跳）后，再输出正常量。保护跳闸、重合闸、永跳时间显示于测试记录区。

（4）相间距离试验

设定 **AB** 或 **BC** 或 **CA** 或 **ABC** 故障，当设定故障阻抗为 **0.95** 倍某段相间距离阻抗整定值 **Z_{xset}** 时，保护均应可靠按该段动作时间动作，故障阻抗为 **1.05** 倍 **Z_{xset}** 时，该段保护均应可靠不动作。

（5）接地距离试验

退出零序保护压板，设定 **AN** 或 **BN** 或 **CN** 故障及 **K_x**、**K_r**，当设定故障阻抗为 **0.95** 倍某段接地距离阻抗整定值 **Z_{dset}** 时，保护均应可靠按该段动作时间动作，故障阻抗为 **1.05** 倍 **Z_{dset}** 时，该段保护均应可靠不动作。

（6）零序保护试验

退出距离保护压板，设定 **AN** 或 **BN** 或 **CN** 故障及 **K_x**、**K_r**，当设定故障电流为 **1.05** 倍某段零序保护整定值 **I_{0set}** 时，保护均应可靠按该段时间动作，故障电流为 **0.95** 倍 **I_{0set}** 时，该段保护均应可靠不动作。

十. 主机软件更换、故障维护、售后服务

1. 主机软件更换

软件升级时一般不需更换主机装置内部软件，若确实需要更换，可按下述

步骤进行：

(1) 关闭装置电流。将装置平放于桌面上，打开上盖板，可看到机箱中央一块约 **23cm×14cm** 的主电路板，主板大约中央位置有一个 **EPROM** 芯片（芯片中央有一玻璃窗口，型号为 **27C1001** 或 **27C010** 或 **27C020**），用一小平口起子从芯片两端轻轻撬下该芯片。撬下时请注意芯片缺口方向，并注意不要损伤插座和电路板。

(2) 将新版 **EPROM** 芯片按原方向装入原位置，按紧。安装时注意芯片缺口方向与原芯片及芯片插座缺口方向一致，且注意保证芯片各插脚都正确插入插座内，不要弯折或插出插座外。

(3) 开启装置电源，装置应能正常运行，则说明安装正确。盖上上盖板并装好固定螺钉。

2. 故障维护

装置使用过程中如出现某些异常情况，请按下述步骤进行处理：

(1) 如果电压输出不正常，如幅值太低，或甚至输出接近为零，请检查机箱侧面电源插口上方的两个保险管 (**2A**) 是否断开。

(2) 如果开机无任何反应，风扇不转，电源指示灯和显示屏均不亮，请检查侧面电源插座内藏的保险管 (**10A**) 是否断开。

(3) 如果确属装置内部故障，请速于我公司联系，我公司将尽快予以解决。

(4) 本装置提供备品备件，软件长期免费升级。

3. 售后服务

(1) 本公司对售出产品的保修期为一年，三年内负责维修(保修期自用户购买仪器之日起计算)。保修期内免费维修，维修期内只收取成本费。用户要求维修请与本公司售后服务部联系，售后服务专线电话为：

027-61895595 或 **83862317**(传真)。

(2) 保修期内如出现下列情况之一时，维修应收成本费。

a) 用户使用或搬运过程中因摔落而造成的故障或损坏；

- b)** 用户自行委托其它单位维修而引起的故障或损坏；
- c)** 因电压不正常导致设备故障或损坏；
- d)** 如出现不可抗力(如火灾、水灾、天灾等)而引起的故障或损坏；
- e)** 不按本使用说明书要求随意连接其它设备而引起的故障或损坏；
- f)** 无产品保修卡且又无法确认该仪器处于保修期内的故障产品。

武汉市合众电气设备制造有限公司

**地址：武汉市盘龙经济开发区佳海
都市工业城 K48**

网址：<http://www.hzdq.com>

电话：027-83862320 61895058

传真：027-83862317