

10 产品及遥控器上的“环保使用期限”标识（如左图所示），表明本产品及遥控器的“环保使用期限”为10年。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品及遥控器环保使用期限有所不同。只有产品在符合本说明书规定的正常条件下使用，“环保使用期限”才有效。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 Cr (VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
机芯	×	○	○	○	○	○
液晶屏	×	×	○	○	○	○
前壳	○	○	○	○	○	○
后壳	○	○	○	○	○	○
扬声器	○	○	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
底座及挂架	○	○	○	○	○	○
装饰件	○	○	○	○	○	○
电源线及连接线	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限值要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限值要求。
注 1：本产品应用环保设计理念，采用无铅化生产工艺，达到欧盟“关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令”（RoHS）要求。含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。
注 2：上述部件分类视具体产品有所不同，以实际产品为准。

* 本产品外壳阻燃性能等级低于2级。

版本：72-SLHM80-001
产品执行标准号：Q/WP2045-2009
产品标准备案号：QB/441300331602-2009
尊敬的客户：如在使用中遇到问题，请拨打TCL全国
统一用户服务热线4008-123456咨询

TCL集团股份有限公司
地址：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区
服务热线：4008-123456
传真：0752-2636307
邮编：516006

www.tcl.com

TCL商用液晶电视

SL32M80/SL26M80



使用说明书

尊敬的客户，因本机功能较多，为了充分有效地应用各项功能，使用前，请您详细阅读本机使用说明书。

创意感动生活
The Creative Life

TCL

目录

01	安全警示及注意事项
02	本机功能及特色
02	技术规格
03	外观图解及连接说明
04	遥控器说明
05	基本操作
05	菜单功能
	信源
	图像设置
	声音设置
	功能设置
	搜台
	几何
09	故障分析及排除

装箱单

- 主机一台
- 遥控器一个
- 说明书、保修卡、合格证等
- 电源线一根

安全警示及注意事项

使用本产品前，请详细阅读下列注意事项，并请妥善保存以备日后查询。

产品 使用本产品时请依照下列规范要求

- ◆ 请不要遮盖或阻塞机体背散热器孔，以免妨碍机体散热。
- ◆ 请不要用锐利物、金属或液体触碰信号接头或进入散热孔内，以免电路短路及产品损坏。
- ◆ 如果您很长一段时间不使用本产品，请将电源线插头拔下。
- ◆ 请不要尝试自行分解、拆卸本产品任何部分，这样的行为可能会损坏产品及对人体造成伤害，并使您所享有的产品保修失效。
- ◆ 请不要用手指直接接触屏幕表面，这样可能会损伤屏幕表面，且皮肤上的油脂若留在屏幕上将很难清除。
- ◆ 请不要对LCD屏幕施加压力，LCD屏幕是非常精致且脆弱的。

插头 在下列情况下，请拔下本产品的电源线：

- ◆ 如果您很长一段时间不使用本产品。
- ◆ 如果电源线或电源插座/插头有损坏。
- ◆ 请您依照本使用手册说明进行产品组装或调整，请不要自行以非本手册说明范围内的方式或程序调整或操作本产品，如果您以非本说明手册的方式或程序调整或操作本产品及发生不可预期的状况，请您将电源线拔下并通知本公司相关客服/技术人员为您处理。
- ◆ 如果产品受撞击或掉落，以致外壳破损时。

电源线及信号连接线

- ◆ 请不要让任何物体压迫电源线或信号连接线。
- ◆ 请不要让本产品之电源线或信号连接线经过走道，或人们可能常走动的地方，以避免线体被踩到。
- ◆ 请不要让电源插座或电源线超负荷使用。
- ◆ 请不要让本产品之电源线或信号连接线置于潮湿的地方。

使用环境

- ◆ 请勿将本产品置于不稳定的推车、架子或桌子上。
- ◆ 请将本产品置于通风环境良好的地方使用。
- ◆ 请勿将本产品置于过热、冷或太潮湿的地方。
- ◆ 请勿将本产品置于阳光直接照射的地方。
- ◆ 设备不应遭受水滴或水溅，不应放置诸如花瓶一类装有液体的物品。
- ◆ 请勿将本产品置于灰尘较多的地方。

清洁注意事项

- ◆ 清洁 LCD 屏幕时请使用干燥的软质具绒毛的布料或液晶专用清洗剂，以清除屏幕上的灰尘脏污。
- ◆ 擦拭 LCD 屏幕表面时请勿施压。
- ◆ 请不要使用水及其它化学清洁剂擦拭 LCD 屏幕表面，化学药剂可能会损伤LCD屏幕表面。

本机功能及特色

本机功能

电视机功能

- 中、英文菜单
- 三种可选色温
- 全功能红外线遥控
- AV（视频）、YPBPR（分量）、VGA（电脑）及数字 HDMI 等接口
- 全自动调谐和手动调谐
- 支持SDTV及HDTV模式（480i/p、576i/p、720p、1080i/p）
- TV状态无信号15分钟自动待机

电脑显示器功能

- 提供大屏幕显示，高分辨率以及极好的彩色精确度
- 提供动态的显示区域，自动调整大小、自动居中，以及完美的几何图形
- 支持电脑音源接入
- 支持VGA、HDMI接口

本机特色

- 最新数码 I²C 总线控制芯片
- 五种菜单风格(标准\春\夏\秋\冬)
- 液晶显示屏，屏幕无闪烁，减轻眼睛的紧张和疲劳
- 采用高档液晶显示屏，具有高亮度，高对比度、大视角、响应时间快等优点
- 智能化用户界面。用户只需点选菜单，操作简便快捷
- 具有VGA接口，可作高性能液晶电脑显示器使用，并可播放电脑音源实现多媒体功能
- HDMI接口，视频、音频一线传输
- 全屏模式，完全再现真实的场景
- 声音单独听

技术规格

整机技术规格：	SL32M80	SL26M80
• 伴音输出功率：左+右音箱	8W+8W	5W+5W
• 工作电压：	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz
• 额定消耗功率：	100W	70W
• 可视图像对角线尺寸：	约80cm	约66cm
• 主机尺寸(宽X高X厚mm)：	798×490×95	664×413×97.5
• 主机质量 (kg)：	约9.8	约6.4

• 环境：工作温度：5°C~35°C 工作湿度：20%~80% 储存温度：-15°C~45°C 储存湿度：10%~90%

• 接收频道：470MHz 全频道有线电视（DS1~57CH Z1~Z38CH）

• 适合制式：国际制式TV：PAL（D/K, I, B/G） AV：NTSC358, NTSC443, PAL

• 状态显示方式：屏幕显示

• 调整状态指示：屏幕视窗菜单

• 屏幕显示语种：中文，英文

• 射频天线输入：75Ω 不平衡


• AV视频接口（输入）：75Ω，1.0Vp-p，RCA 端子

• AV音频接口（输入）：10kΩ，0.5Vrms

外观图解及连接说明


● 正面示意图

(此处仅为32寸示意图, 请以实物为准)

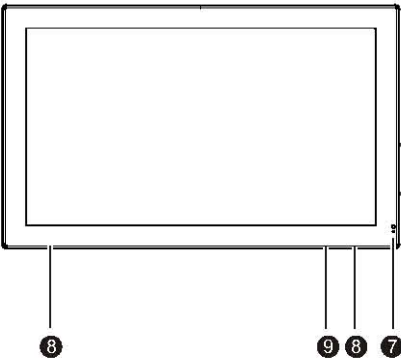


● 背面示意图

(此处仅为32寸示意图, 请以实物为准)

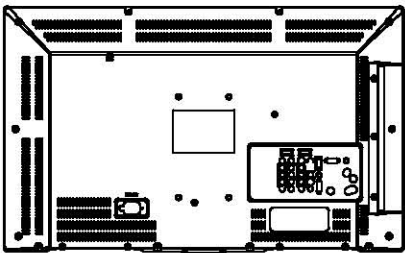


● 按键示意图




- 1 节目增键
- 2 节目减键
- 3 音量增键
- 4 音量减键
- 5 菜单键
- 6 信源键
- 7 指示灯/遥控接收窗
- 8 左右喇叭
- 9 电源开关

● 侧AV端子示意图

- 1 音频2输入
- 2 视频2输入

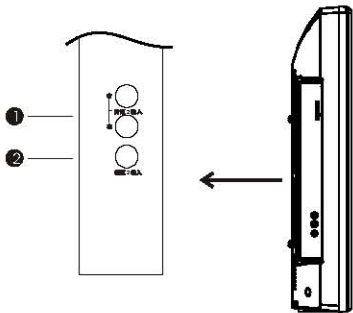


● 后AV端子示意图

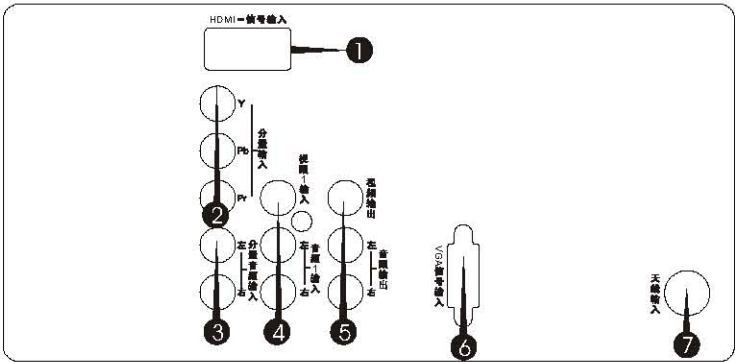

- 1 HDMI信号输入
- 2 分量输入
- 3 分量音频输入
- 4 视频1/音频1输入
- 5 视频音频输出
- 6 VGA信号输入
- 7 天线输入

遥控器说明

遥控器图解（此为示意图，具体以实物为准）

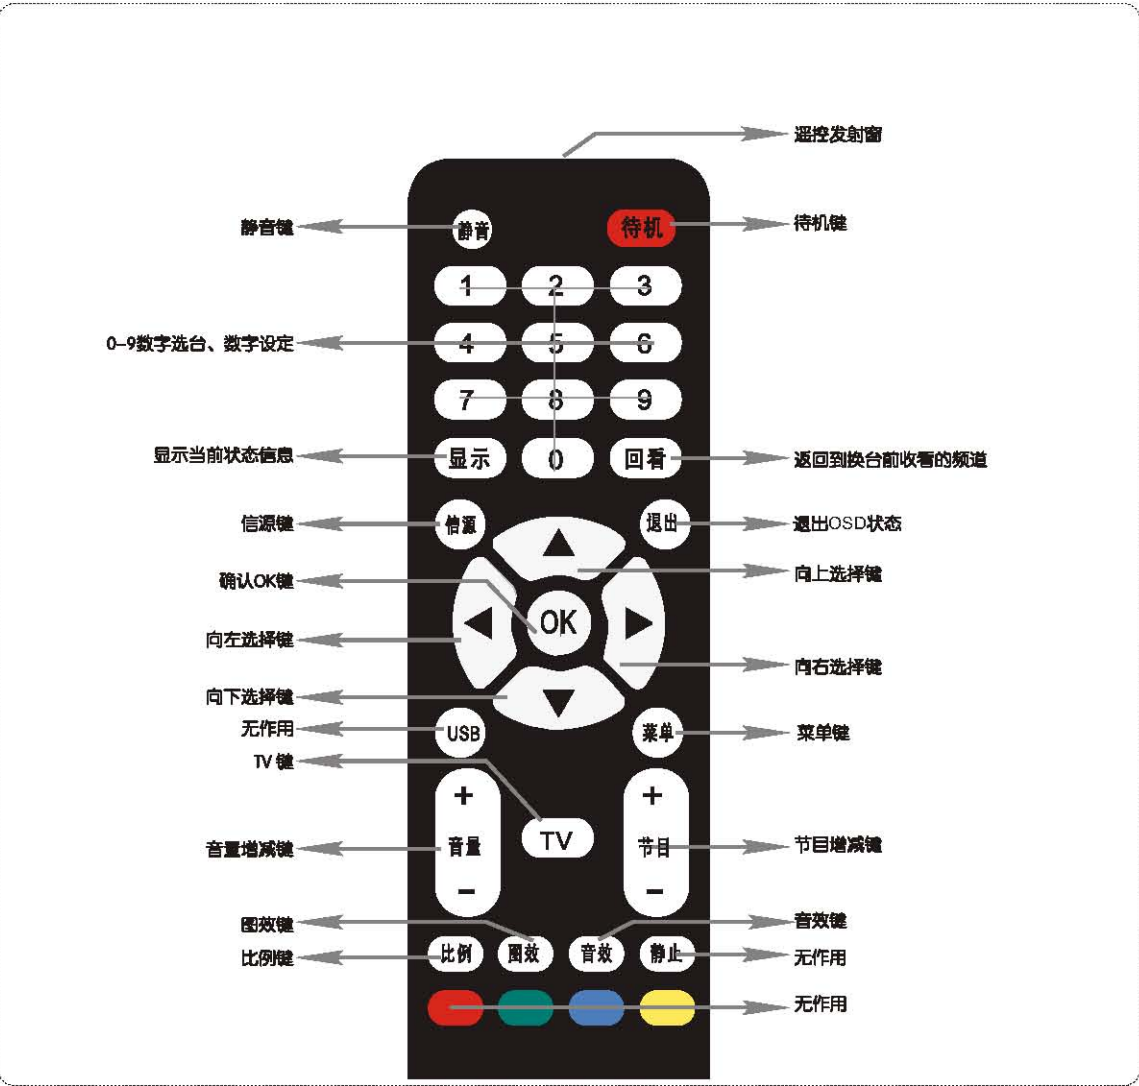


遥控器的使用请注意以下事项：

- ① 打开遥控器背面的电池盒盖，然后按电池盒内所标注的极性相应放入两节7号电池，最后把电池盒盖盖上。
- ② 请将遥控器对准主机前壳上的遥控接收窗。若主机与遥控器之间有障碍物，遥控可能会失灵。
- ③ 为确保遥控器良好的操作性能,如发现操作不正常，请立即更换电池。
- ④ 不要将新、旧电池或不同型号的电池混合使用。
- ⑤ 电池电力微弱时会发生泄漏电解液现象，这会损坏遥控器。一旦发现电力微弱，应尽快更换电池。
- ⑥ 若长期不使用遥控器，请把电池取出，以免电池泄漏电解液。

基本操作

在您打开电视机时，需要注意以下操作安装问题：

- ① 请将天线或有线电视插头与本机的天线插头连接，将电视机连接至交流电源插座。
(此处仅为32寸示意图，请以实物为准)

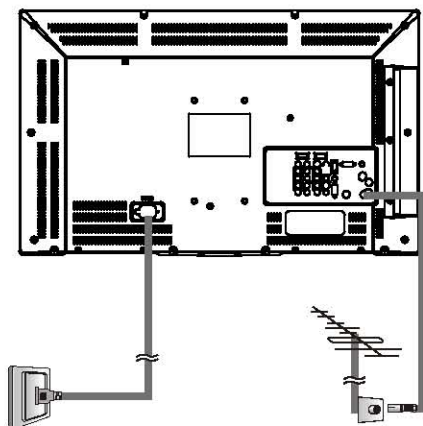

② 开机



按下电视机底部右侧的电源开关，打开电视机。



在待机状态下按下遥控器上的待机键或遥控/主机节目+键，电视机进入开机状态。

③ 关机

开机状态时按遥控器上的“待机”键，电视机的指示灯为红色，此时，电视机进入待机状态。

按下电视机的电源开关键，可切断电视机的电源。

注：待机时指示灯亮。



注：如果很长时间不使用本机，那么请将电源线插头拔出插座。

④ 改变频道（音量）的简单按钮操作

按遥控器或电视机上的“节目 增减”键即可切换频道（音量的增减请按音量增减键）。

按遥控器上的“数字”键即可直接选择频道。

注：遥控器上的部分按键也可用电视机上的按键来代替操作。



菜单功能

注：以下所有菜单初始设定请以实物为准，说明书只对如何操作进行具体说明

说明书中的“OK”键为确认键；“▲▼”为上/下键；“◀▶”左/右键；后面将不再描述。

信源

方式一

- ① 按遥控器或面板上的“菜单”键进入主菜单。
- ② 光标选择“信源”图标，按“OK”键或“上/下”键进入。
- ③ 按“上/下”键选择所需的信源，按“OK”键或“左/右”键确认进入。
- ④ 要返回前一级菜单或选项，按“菜单”键。
- ⑤ 要关闭菜单，请连续按“菜单”键，或按“退出”键。

方式二

直接按遥控器或面板上的“信源”键，可直接切换信源。

选项包括：电视、分量、电脑、HDMI、视频1、视频2



图像设置

● 图像模式-选择合适的图像效果

- ① 按遥控器或面板上的“菜单”键进入主菜单。
- ② 按“左/右”键选择“图像”菜单，按“OK”键或“上/下”键进入。
- ③ 按“上/下”键选择“图像模式”项，按“左/右”键进行调整。
- ④ 返回前一级菜单或选项，按“菜单”键。
- ⑤ 关闭菜单，请连续按“菜单”键，或按“退出”键。

图像模式有四种选择：标准、柔和、明亮、自设。

标准适用于一般观看场合、明亮适用于环境光较明亮场合、柔和适用于环境光较暗的场合、自设用于用户自行设定四种选择。



注：以下所有菜单的操作相似，不再做具体描述。

● 比例模式-选择合适的图像比例

可选择4: 3、全屏。建议在全屏模式下观看，不要长时间使用屏幕 两侧有黑带的显示模式（如4: 3模式等），以免导致液晶屏幕永久性损伤。

● 亮度-调节画面的背景亮度

一般与对比度配合使用，用户根据个人喜好自行调节。

● 对比度-调节画面的黑白层次

适当的对比度可使画面清晰明亮

● 饱和度-调节色彩的鲜艳度（在VGA状态下无此功能）

● 清晰度-调节画面清晰度（在VGA状态下无此功能）

● 色调-调节色彩的色调

注：只有在NTSC制图像状态下才可以选择和调整色调功能。

● 背光：用户根据自己喜好手动调节背光，可调整画面整体明暗度，并不影响对比度

● 色温-调节画面的冷暖感觉

有三种色温可以选择，分别为标准、暖色、冷色。冷色温整体色温略微偏蓝，暖色温整体色温略微偏红，标准色温介于两者之间。

声音设置

● 音效-调节电视机的声音效果

- ① 按下遥控器或面板上的“菜单”键进入主菜单。
- ② 按“左/右”键选择“声音”菜单，按“OK”键或“上/下”键进入。
- ③ 按“上/下”键选择“音效”项，按“左/右”键切换音效状态。
- ④ 返回前一级菜单或选项，按“菜单”键。
- ⑤ 关闭菜单，请连续按“菜单”键，或按“退出”键。

注：有五种音效模式可以选择，分别是自设、立体声、音乐厅、影院、新闻。

注：以下所有菜单的操作相似，不再做具体描述。

● 低音-调节低频声音的强度

● 高音-调节高频声音的强度

● 平衡-调节左/右喇叭声音大小比例

正常情况下将平衡值设置为0。

● 智能音量-选择是否使用自动音量控制功能

● 场景模式-桌面、壁挂两种

● 声音通道-（仅在电脑信源下有信号时可选）

选项包括电视、分量、视频1、视频2，用于在电脑信源下选择输入的声音通道。



功能设置

语言-选择语言的种类

- ① 按遥控器或面板上的“菜单”键进入主菜单。
- ② 按“左/右”键选择“功能”菜单，按“OK”或“上/下”键进入。
- ③ 按“上/下”键选择“语言”项，按“左/右”键选择所需语言。
- ④ 关闭菜单，请连续按“菜单”键或“退出”键。

注：有两种语言可选“中文”和“English”。

注：以下所有菜单的操作相似，不再做具体描述。



● 自然光（在VGA状态下无此功能）

内部芯片根据输入画面内容自动调节背光亮度，从而达到优化画面质量及降低功耗。

● 菜单风格

用户根据自己的喜好自行选择菜单风格，有标准、春、夏、秋、冬五种选择

● 彩色制式-选择视频信号制式，中国大部分地区TV信源下设置为自动即可，如果天线信号太弱或不标准，可设为PAL，闽南地区个别台可设为NTSC

可选的彩色制式有：自动、PAL、SECAM、NTSC

只有TV信源下可选择并调整，部分机型支持NTSC。

● 限时收看-限制收看时间

输入设置密码进入子菜单。

限时收看-按“左/右”键选择限时收看时间。

修改密码-用数字键输入设定新密码。

注：初始密码为0000，密码输入错误时按OK键可重新输入。

● 单独听

进入单独听后，可以关掉电视背光，只播放该信源下的声音。按遥控器“显示”键可以退出该功能，重新开机后该功能不保存。

● 睡眠定时

设定时间定时关机。有关和多种时间状态可选。

● 开机画面

用户根据自己的喜好选择开机画面，有标准、吉祥如意、年年有鱼、家有喜事四种选择。

搜台（只在TV信源下有作用）

● 自动搜台-进入自动搜台功能

- ① 按下遥控器或面板上的“菜单”键进入主菜单。
- ② 按“左/右”键选择“搜台”项，按“OK”键或“上/下”键进入。
- ③ 按“上/下”键选择“自动搜台”项，按“OK”键或“右”键确认。
- ④ 要返回前一级菜单或选项，按“菜单”键。
- ⑤ 要关闭菜单，请连续按“菜单”键，或按“退出”键。

注：以下所有菜单的操作相似，不再做具体描述。



● 智能搜台

智能搜台的过程与自动搜台相同，智能搜台完毕后会保留以前所有频道数据，搜到的新频道自动放在以前搜到的频道后面。

● 手动搜台

自己选择需要搜索的频点。

● 微调

选择“微调”项后，按左/右键进入微调状态。

● 伴音制式-(仅在TV信源下有效)

可选的声音制式有：DK、M、BG、I

频道编辑（只在TV信源下有效）

当前台号\目标台号\互换—实现频道互换

- 1、进入“频道编辑”子菜单后，用“上/下”键选择“当前台号”项，按“左/右”键选择当前台号。
- 2、按“上/下”键选择“目标台号”项，按“左/右”键选择目标台号。
- 3、按“上/下”键选择“互换”项，按“左/右”键或“OK”键实现。

跳跃

- 1、进入“频道编辑”子菜单后，用“上/下”键选择“当前台号”项，按“左/右”键选择要跳跃的当前台号。
- 2、按“上/下”键选择“跳跃”项，按“左/右”键选择“是/否”跳跃频道。

几何（只在VGA信源下有作用）

自动调整—自动调整屏幕显示到最佳状态

- ① 按下遥控器或面板上的“菜单”键进入主菜单。
- ② 按“左/右”键选择“几何”菜单，按“OK”键或“上/下”键进入。
- ③ 按“上/下”键选择“自动调整”选项。
- ④ 按“左/右”键或“OK”键进行自动调整。

注：以下所有菜单的操作相似，不再做具体描述。



水平位置—调整画面的水平位置

垂直位置—调整画面的垂直位置

相位—调整A/D的采样相位

时钟—调整画面的时钟

故障分析及排除

- 1 无图像无伴音

家中保险丝、断路器不正常。
电源插座开关没打开。
电源线路接触不良。
检查信号源。
- 2 遥控器不能操作

需要更换电池。
电池的极性安装不正确。
主机电源没接通。
- 3 图像正常，无伴音

可能音量没打开，按音量增键。
可能为静音状态，再按静音键。
可能伴音制式设定不正确。
有可能电视台出现故障。
- 4 无彩色

调节饱和度。
是否为黑白电视节目。
- 5 无图像，有伴音

调整亮度、对比度模拟量。
有可能电视台出现故障。
是否在单独听状态下。
(限于有单独听功能的机器)
- 6 图像有杂乱波纹

通常是由于当地干扰造成的。例如汽车、日光灯、电吹风等。调节天线使干扰减至最小。
- 7 VGA模式下黑屏
(即做电脑显示器使用时)

可能是由于电脑所设置的分辨率无法识别，建议更改为最佳分辨率或其他WINDOWS系统标准分辨率。
- 8 重影干扰

重影是由经过双通路的电视信号引起的，一是直接通路；另一个是反射高楼、山脉或其它物体的通路。改变天线的方向及位置可改进接收效果。
- 9 有雪花点及干扰

若天线被搁置在电视信号微弱的边缘地带，图像上会布满斑点。当信号特别微弱时，则需要架设特殊天线方可改进接收效果。
调节室内、室外天线。
检测天线连接处。
调节频道微调。
可能电视台出现故障。
- 10 火花干扰

出现黑色斑点、水平条纹或图像出现摇摆、飘动。这些现象通常是由来自汽车点火系统、霓虹灯、电动钻或其它电子装置上的干扰所引起的。使天线远离干扰源。
- 11 无线电频率干扰

此干扰产生移动波纹或斜纹，有时使图像失去对比度。例如：手机等，使机器远离干扰源。

注：本产品的性能在不断改进之中，如有更改，恕不另行通知。