
HG-V720

彩屏 GSM/GPRS 数字移动电话
使用手册

目录

1	基本知识	1
1.1	简介	1
1.2	安全警告和注意事项	2
2	使用前	4
2.1	各部分的名称和说明	4
2.1.1	手机外观	4
2.1.2	按键说明	5
2.1.3	图标	6
2.2	电池	8
2.2.1	电池的拆卸和安装	8
2.2.2	电池的充电	9
2.3	连接网络	11
2.3.1	SIM 卡	11
2.3.2	SIM 卡的插入和取出	11
2.3.3	存储卡的插入和取出	12
2.3.4	开关手机	12
2.3.5	手机解锁	13
2.3.6	SIM 卡解锁	14
2.3.7	连接到网络	14
2.4	拨打电话	15

2.4.1	拨打国内电话	15
2.4.2	拨打固定电话分机.....	15
2.4.3	拨打国际电话	16
2.4.4	拨打列表中电话	16
2.5	紧急呼叫	17
2.6	接听电话	17
2.7	结束通话	18
2.8	通话选项	18
3	功能菜单	21
3.1	信息	21
3.1.1	短信	21
3.1.2	彩信	26
3.1.3	聊天	34
3.1.4	电子邮件	34
3.1.5	语音信息	34
3.1.6	广播信息	35
3.2	通讯录	36
3.3	通讯记录	40
3.3.1	通讯记录	40
3.4	设置	43
3.4.1	模式设置	43
3.4.2	情景模式	44
3.4.3	主题元素	45

3.4.4	显示设置	45
3.4.5	时间与日期	46
3.4.6	个人快捷操作	47
3.4.7	防火墙	47
3.4.8	通话设置	48
3.4.9	手机设置	52
3.4.10	网络设置	54
3.4.11	安全设置	55
3.4.12	数据帐户	57
3.4.13	恢复出厂设置	58
3.5	资料	59
3.6	影音天地	60
3.6.1	照相机	60
3.6.2	摄像机	61
3.6.3	音乐播放器	63
3.6.4	媒体播放器	65
3.6.5	录音	66
3.6.6	均衡器	67
3.7	网络	67
3.7.1	主页	67
3.7.2	书签	68
3.7.3	网页历史记录	68
3.7.4	已存网页	69

3.7.5	输入网址	69
3.7.6	服务信息	69
3.7.7	设置	69
3.8	管理器	72
3.8.1	闹钟	72
3.8.2	日历	72
3.8.3	待办事项	74
3.8.4	世界时钟	74
3.8.5	计算器	75
3.8.6	秒表	76
3.8.7	重要文件	76
3.8.8	字典	77
3.8.9	号码归属地	79
3.8.10	海尔服务电话	80
3.9	百宝箱	80
3.9.1	游戏	80
3.9.2	至尊宝游戏城	81
3.9.3	空中书城	81
3.9.4	股票机	81
3.9.5	Java	81
3.9.6	Java 设置	82
3.10	我的乐园	82
3.11	无线互联	82

3.11.1	蓝牙	82
3.11.2	手机 QQ	85
3.11.3	WWW 浏览器	85
3.12	SIM 卡服务	86
3.12.1	STK1*	86
3.12.2	STK2*	86
4	输入法	88
4.1	概述	88
4.2	键盘定义	88
4.3	输入法说明	89
4.3.1	智能英文输入法	89
4.3.2	笔划输入法	90
4.3.3	智能拼音输入法	91
4.3.4	(大写和小写) 字母输入法	93
4.3.5	数字输入法	94
5	常见问题与解决办法	94

1 基本知识

1.1 简介

感谢您选择 HG-V720 彩屏 GSM/GPRS 数字移动电话。您可以通过阅读本手册，全面地了解 HG-V720 手机的使用，领略其完善的功能和简捷的操作方法。

我公司保留在不作任何预先通知的情况下对本手册中内容作修改的权利。

1.2 安全警告和注意事项

使用手机前请仔细阅读这些注意事项以确保正确地使用手机。

- 在化工厂、加油站以及其它爆炸物附近时，请您关机。
- 使手机远离儿童。
- 在驾车时，请使用免提通话装置（需另购）以保安全；除非在紧急情况下，否则请您先停车在路旁进行通话。
- 严格禁止在飞机上使用手机，请您在登机前关机。
- 在心脏起搏器、助听器以及其他一些医疗电子设备附近使用手机时应特别注意，手机可能会干扰这些设备。
- 非原厂附件和配件，不具有保修资格。
- 用户不能自行拆卸手机，若手机发生故障，请与供应商联系。
- 严禁手机在没有装上电池时接上充电器充电。
- 充电必须在通风和散热良好的环境下进行，远离易燃、易爆物品。
- 为避免消磁，请保持手机远离磁性物质，如磁碟片、信用卡等。
- 确保手机不与任何液体接触，一旦发生此种情


况，请拆下电池并与供应商联系。

- 避免在过高或过低的温度环境下使用手机，避免手机暴露在强烈日光下或湿度较高的环境中。
- 不能用液体或含有强洗涤剂的湿布来清洁手机。


2 使用前

2.1 各部分的名称和说明

2.1.1 手机外观

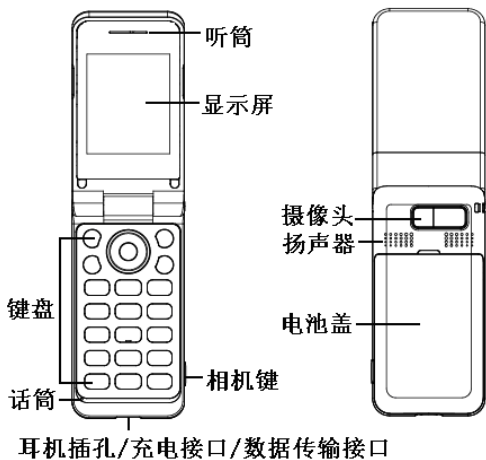

2.1.2 按键说明

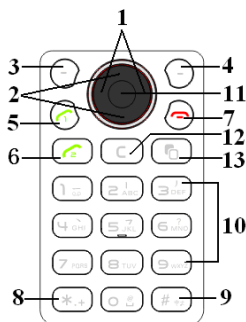

1. **左右键**: 待机状态, 按**左键**进入[影音天地]菜单, 按**右键**进入[信息]菜单。
2. **上下键**: 待机状态, 按**上键**进入[情景模式]菜单, 按**下键**进入**通讯录列表**。
3. **左软键**: 执行显示屏左下角引导符所显示功能。待机状态, 按此键进入**个人快捷操作**。
4. **右软键**: 执行显示屏右下角引导符所显示功能。待机状态, 按此键进入[日历]菜单。
5. **拨号键 1**: 使用 SIM 卡 1 拨打电话号码及接听来电; 待机状态, 调出 SIM 卡 1 通讯记录。
6. **拨号键 2**: 使用 SIM 卡 2 拨打电话号码及接听来电; 待机状态, 调出 SIM 卡 2 通讯记录。
7. **挂机键**: 结束通话或拒绝来电; 长按此键**关机/开机**; 在其他情况下, 按此键一般返回待机状态。

8. ***键**: 在不同的状态或功能菜单中有不同的功能。
 9. **#键**: 在不同的状态或功能菜单中有不同的功能。
 10. **数字键**: 0-9 数字键输入数字和字符; 进入菜单时快速选择菜单项; 在快速拨号功能打开的情况下, 长按 2-9 数字键可拨出预先设置的快速拨号码 (快速拨号的拨出号码需存储在通讯录记录中)。
 11. **中间键**: 在待机状态, 按此键进入主菜单。大部分菜单中, **中间键**功能同**左软键**。
 12. **删除键**: 在文本输入界面, 删除字符。
 13. **快捷键**: 在待机状态下, 按此键进入[资料]菜单。
- 注意**: 本手册中“按某键”, 是指按下该键后即松开; “长按某键”, 是指按下该键并保持 2 秒或 2 秒以上。
- 1、2 统称为**导航键**。

2.1.3 图标

图标	说明	显示位置
	SIM 卡 1 网络信号的强度	图标区
	SIM 卡 2 网络信号的强度	图标区
	使用 SIM 卡 1GPRS 连接	图标区
	使用 SIM 卡 2GPRS 连接	图标区
	蓝牙功能被激活	图标区
	振动	图标区

	振动及响铃	图标区
	响铃	图标区
	振动后响铃	图标区
	静音	图标区
	背景播放音乐	图标区
	秒表	图标区
	电话录音	图标区
	开启不想听来电	图标区
	开启只想听来电	图标区
	插入耳机	图标区
	当前手机为漫游状态	图标区
	SIM 卡 1 当前有未读彩信	图标区
	SIM 卡 2 当前有未读彩信	图标区
	SIM 卡 1 收到短信息	图标区
	SIM 卡 2 收到短信息	图标区
	当前有未读 WAP 服务信息	图标区
	闹钟已设置并启动	图标区
	启动 SIM 卡 1 无条件转移	图标区
	启动 SIM 卡 2 无条件转移	图标区
	显示电池电量	图标区

	SIM 卡 1 当前有未接电话记录	图标区
	SIM 卡 2 当前有未接电话记录	图标区

2.2 电池


初始状态电池充了约 50% 的电量，拆开后即可使用。前三次充电请彻底用完电后再充满使用，这样电池易达到最佳使用状态。

2.2.1 电池的拆卸和安装

■ 拆卸时按以下步骤进行：


- ①向手机底部滑动电池盖板，取下电池盖板。
- ②向上提起电池，将其从电池舱中取出。

警告：拆卸电池之前一定要将手机关机。绝对禁止在开机或有外部电源连接的情况下直接取出电池，否则可能损坏 SIM 卡和手机。

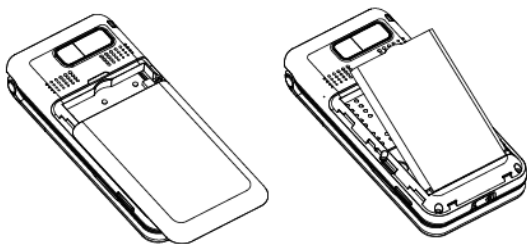


■ 安装时按以下步骤进行：

-
- ①将电池金属触点与电池舱金属触点对齐，并将电池卡入电池舱，下压电池直到电池完全卡入电池舱中。
 - ②盖上电池盖板，并向手机底部滑动电池盖板，使电池盖板卡入手机。

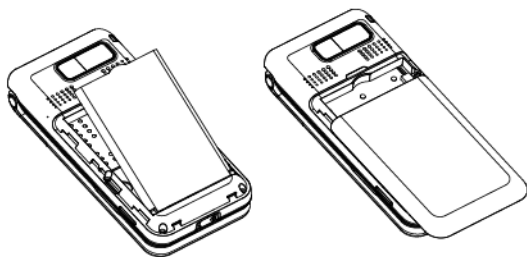

2.2.2 电池的充电

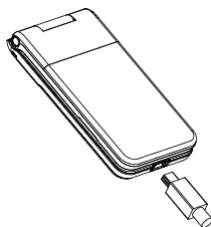

- 将充电器的接口插入手机充电器插座。
- 将充电器插上电源。
- 这时，开机状态下，手机屏幕图标区的电量指示符号会循环闪动；如果充电时已关机，屏幕上还会出

现充电指示的画面，表示手机正在进行充电。

- 如果手机在电量不足时仍过度使用，将导致电池电压过低，此时手机将工作在低电压锁定模式，不能正常开机显示。此时充电，手机将进入预充电过程，需要经过一段时间的预充（最多十几分钟），使电池电压升高后，才能正常开机显示。
- 开机状态下，当屏幕图标区的电量指示符号显示全满，并不再闪动，表明充电已经完成。如果是关机充电的，屏幕还会显示充电完成的画面。充电过程一般需要 2.5 个小时以上（前三次充电时间建议为 12-14 小时，有利于延长电池的使用寿命）。充电期间电池、手机和充电器会变热，这都是正常的。
- 充电完成后依次断开交流电源插座和手机与充电器相互间的连接。

注意：

- 充电时一定要置于环境温度 $-10^{\circ}\text{C}\sim+45^{\circ}\text{C}$ 的通风处，并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，同时也违反厂商规定的保修条款。
- 当手机自动关机或显示电量不足警告时，应及时对电池充电。若充电前电池没有用完，手机会自动减少充电时间。

2.3 连接网络

2.3.1 SIM 卡

使用手机前您必须先在手机中插入有效的 SIM（用户身份识别模块）卡。SIM 卡由网络供应商提供。

一切和建立网络连接相关的信息都记录在 SIM 卡的芯片内，一同记录在卡上的还有您在 SIM 卡电话簿中存储的姓名、电话号码以及短信息。SIM 卡可以从您的手机中取出，放入任意一部 GSM 手机中使用（新手机会自动读取 SIM 卡）。


为了防止丢失和损坏 SIM 卡中的信息，应避免触摸金属接触面，并将 SIM 卡放在远离电、磁的地方。SIM 卡一旦损坏，您将不能正常使用手机。

警告：取出 SIM 卡之前一定要将手机关机。绝对禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出 SIM 卡，否则可能损坏 SIM 卡和手机。

2.3.2 SIM 卡的插入和取出


SIM 卡的金属接触面很容易刮损。在装配之前，必须小心将其取出。

- 关闭手机，移去电池和其它外部电源。
- 如图所示将 SIM 卡插入 SIM 卡卡座。
- 当您需要取出 SIM 卡时，请先关机，移去电池和其它外部电源，然后拿掉电池，再取出 SIM 卡。

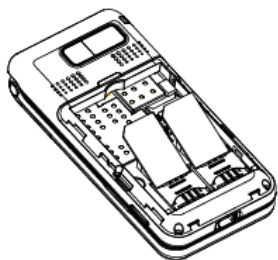

2.3.3 存储卡的插入和取出

- 关闭手机，移去其它外部电源和电池。
- 将存储卡插入存储卡卡座，拉动存储卡压盖使存储卡固定在卡槽内。
- 当您需要取出存储卡时，请先关机，移去其它外部电源和电池，再取卡。

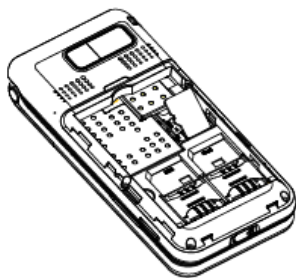

2.3.4 开关手机

要打开手机或关闭手机，请长按**挂机键**。

如果您先打开了手机，但没有插入 SIM 卡，则手机

将会提示“**插入 SIM 卡**”。插入 SIM 卡后，手机会自动检验该 SIM 卡是否可用。

然后显示屏上会按出现以下提示：

输入话机锁密码 ——如果您设置了话机锁密码。

输入 PIN ——如果您设置了 SIM 卡密码。

问候语 ——如果您设置了问候语并打开此功能。

正在搜索 ——手机将进行搜索，直至找到了合适的网络连接。

2.3.5 手机解锁

为了防止非法使用，您的手机可以设置话机锁密码保护。选用此项功能，您必须输入正确的话机锁密码，这样您才能解锁手机，使手机进入正常使用状态。用户可以关闭话机锁，此时，手机不能防止被非法使用。

- 长按**挂机键**打开手机；
- 输入话机锁密码，按**删除键**删除错误输入，按**左软键**“**确定**”确认。例如，若话机锁密码设置为 0000，则进行如下输入：

0 0 0 0 确定

假如您忘记了您的话机锁密码，您必须与您的零售商或当地授权维修服务中心联系，以解开您的话机锁密码。

2.3.6 SIM 卡解锁

为了防止非法使用，您的 SIM 卡采用 PIN（个人标识号）码加密保护。选用此项功能，如果您已经设置了 PIN 码保护，在您每次开机时必须输入 PIN 码，这样您才能将 SIM 卡解锁，然后手机才能正常使用。用户可以关闭 SIM 卡上锁功能，此时，SIM 卡不能防止被非法使用。

- 长按**挂机键**打开手机；
- 输入 PIN 码，按**删除键**删除错误输入，按**左软键**“确定”确认。例如，若 PIN 设置为 1234，则进行如下输入：

1 2 3 4 确定

假如连续三次输入错误，您的 SIM 卡将被网络锁定，手机将询问 PUK 码。

注意：您的网络供应商会为您的 SIM 卡设置一个标准的 PIN（4 到 8 位）号，您应该尽快将其改变为您的私人密码。

2.3.7 连接到网络

SIM 卡解锁成功后，手机自动搜索可用网络。一旦取得联系，网络供应商的名字将出现在文本和图形区的上部中央。

HG-V720 手机支持 GPRS（通用分组无线业务）服务，若您的网络运营商为您开通了 GPRS 服务且您的手机处在 GPRS 网络的覆盖区域，您可以通过 GPRS 网络进行 WAP 上网。

注意：如屏幕上提示“可打紧急电话”（Emergency），意味着您已在正常网络覆盖范围（服务范围）之外，但您仍可以根据信号的强度发送紧急呼叫。

2.4 拨打电话

通话质量受障碍物的影响比较大，所以在小范围内的移动可以有效提高通话质量。

2.4.1 拨打国内电话

使用**数字键**输入电话号码，然后按**拨号键 1**（SIM 卡 1）或**拨号键 2**（SIM 卡 2）呼叫。如果需要更改电话号码，请按**删除键**删除错误输入。拨号时显示屏会显示拨打动画。对方摘机后显示屏上会显示通话状态信息。

✧ 您可按如下顺序按键输入拨打国内电话：

区号 电话号码 拨号键 1/2

2.4.2 拨打固定电话分机

有些固定电话分机不能直接拨通，您需要先拨总机，再连续按***键**进行切换，直到显示屏上出现“**P**”（暂停），再拨分机号。

✧ 您可按如下顺序按键输入拨打固定电话分机：

区号 总机号码 P 分机号 拨号键 1/2

有些固定电话分机必须通过总机才能拨通分机号

码，这时需要先拨总机号码，再连续按*键进行切换，直到显示屏上出现“W”（等待），再拨分机号。

✧ 您可按如下顺序按键输入拨打固定电话分机：

区号 总机号码 W 分机号 拨号键 1/2

2.4.3 拨打国际电话

要拨打国际电话，可连续按*键进行切换，直到显示屏上出现国际长途电话前缀符号“+”，这将允许您在不知道当地的国际电话前缀号（例如，在中国是 86）时从任意一个国家拨打电话。

✧ 您可按如下顺序按键输入拨打国际电话：

+ 区域代码 完整的电话号码 拨号键 1/2

输入前缀号后，接着输入您要拨打的国家的区域代码和完整的电话号码。国家区域代码按照通常的惯例，德国为 49，英国为 44，瑞典为 46 等等。

与通常拨打国际电话一样，拨号时应去掉城市区号前面的“0”。

例如，要从其它国家拨打上海服务热线电话，应拨：
+86 21 114

2.4.4 拨打列表中电话

您拨出的和接听到的每一个电话号码都存在手机通

话记录菜单中。最近拨打和接听电话号码按照类型分别列在**未接电话**、**已拨电话**和**已接电话**子菜单下。当电话号码存储满后，旧的号码自动被删除。

- 待机状态按**拨号键 1/2** 查看通话记录。
- 记录中出现的电话号码都可以通过按**拨号键 1/2** 直接拨出。

当出现电话号码列表的时候，可以按**左软键 “确定”** 查看详情；进而按**左软键 “选项”** 可以对该号码进行**删除**或**保存**等操作。

2.5 紧急呼叫

只要您处在网络覆盖范围内(可以通过检查手机显示屏左上角的网络信号强度指示条得知)，您都可以呼叫紧急服务。如果您的网络供应商没有在该地区提供漫游服务，显示屏上将会显示“**可打紧急电话**”(Emergency)，告诉您只能呼叫紧急号码。如果您处在网络覆盖范围内，即使没有 SIM 卡也能进行紧急呼叫。

2.6 接听电话

您可以选择不同的方式接听电话。如果**应答模式**中选择**开盖应答**，则打开翻盖即可接听来电；选择了**任意键**接听，除了**挂机键**、**右软键**以外的任意键均可接听来电。如果耳机已经插上，您还可以使用耳机上的按键接听电话；如果您不方便按键，可以设置**自动**（此选项仅出现在耳机模式中）接听为开，并且确认耳机已经插上，则在响铃或振动后，电话自动接通。

2.7 结束通话

当有来电时，按**挂机键**拒接来电，按右软键“**静音**”后可以拒接来电。

通话中，按**挂机键**结束当前通话。

按**挂机键**、**右软键**可以取消刚刚拨出的呼叫。

2.8 通话选项

在通话状态下，按左软键“**选项**”可以进入通话选项，或按右软键“**免提**”激活扩音，再按右软键“**正常**”关闭扩音，按**挂机键**结束当前通话。通话选项的操作方法与功能菜单操作方法相同。

该通话选项只有在通话过程中才能看到，而且呼叫等待、呼叫保持、多方会议等功能需要网络支持，请与您的网络供应商联系。

在通话选项中，您可以进行如下操作：

- **保留单线通话**

暂时保留当前通话。

- **切换***

在当前通话和被保持的通话之间切换。

- **结束单线通话**

结束当前通话。

- **新通话**

进入新的拨号界面。

- **通讯录**

进入通信录列表。

■ 信息

进入信息菜单。由于网络占用的限制，通话过程中彩信功能被禁止。

■ 录音

进入通话录音状态。

■ 背景音

在通话过程中，对背景音进行设置。

■ 魔音通话

对魔音通话功能进行“关闭”或根据您的需要设置您通话传输的发音音调，共有 8 个音调可以供您选择。

■ 静音

进行开关设置。在静音开的情况下不发送本地话音。

■ 双音多频

根据按键以及浮动状态条提示的当前状态，进行DTMF的开关操作（DTMF 双音多频，即通话过程中，您在键盘上所按下的键将以音频信号的形式发送到对方，用于电话银行，自动应答机等）。

■ 音量

在通话状态下，按**左软键**选项选择“音量”进入调节音量界面，按**上键**增加音量，按**下键**减小音量。

注：在通话状态下，按**上下键**进入调节音量的界面，在此界面下，按**上键**增减音量，按**下键**减小音量。

■ 会议*

进入多方会议通话状态，您可以根据提示，接听等待的来电，将其加入多方通话；将多方会议保持；选择“**分机**”和会议中的一方私下交谈，保持其它所有的通话方；选择“**切换**”将多方中的一方保持；

结束当前通话和所有保持的通话。

注意：*标注的菜单项只在特定情况下才出现。如：“切换”只有在同时存在通话状态的电话和被挂起的电话时才出现。同时对于会议功能，需要向相应的服务运营商进行申请开通。

3 功能菜单

3.1 信息

3.1.1 短信

➤ 新建信息

请确认在写短信息之前已经正确设置了信息中心号码。

进入**新建信息**子菜单，可以编辑短信息。按**中间键**或**左软键“选项”**进入如下菜单：

完成选 SIM 卡 1 信息编辑结束后，选择该操作，您可以根据您的需要进行**保存并发送、发送、保存、来信群回、短信预发、多方发送、群组发送**操作，将信息发送至一人或多人以及存储至发件箱。

完成选 SIM 卡 2 信息编辑结束后，选择该操作，操作同**完成选 SIM 卡 1**。

使用模板 可以在当前信息光标所在处，插入常用短语中预设的文字信息。

文字格式 在该项菜单中，您可以对信息中文字进行格式设置。

插入号码 选择存储在通讯录中的电话号码插入短信当前位置。

插入联系人 选择存储在通讯录中的姓名插入短

信当前位置。

插入书签 选择[网络]-[书签]中保存的书签插入短信当前位置。

输入法 该项菜单提供了多种输入法可供选择。

注意：部分城市和地区的短信息中心不支持大于 70 个汉字（或 160 个英文字符）的长短信息。

➤ 收件箱

进入**收件箱**子菜单查看已接收到的短信息。如果您不想马上阅读，退出此界面后图标区也将显示短信息的图标，并将接收到的短信息优先存在 SIM 卡上，直至 SIM 卡存满，改存到手机上。按**上下键**选择想要查看的 SIM 卡，按**左软键“确定”**查看信息内容，然后按**左软键“选项”**可以进行如下操作：

- **回复** 给当前短信息的发送者发送短信。
- **删除** 删除当前短信息。
- **多选删除** 对短信息进行删除、取消标记、标记所有或取消所有标记的操作。
- **同号删除** 接收到同一号码的短信全部删除。
- **编辑** 编辑当前短信息。
- **转发** 转发当前短信息。
- **拷贝到手机** 若此短信被保存在 SIM 卡内则选择此项可将该短信复制到手机内，否则此选项不出现。

-
- **拷贝到 SIM 卡** 若此短信被保存在手机内则选择此项可将该短信复制到 SIM 卡内, 否则此选项不出现。
 - **移动到手机** 若此短信被保存在 SIM 卡内则选择此项可将该短信移动到手机内, 否则此选项不出现。移动后此短信将不再保存在 SIM 卡内。
 - **移动到 SIM 卡** 若此短信被保存在手机内则选择此项可将该短信移动到 SIM 卡内, 否则此选项不出现。移动后此短信将不再保存在手机内。
 - **聊天** 你可以通过短信跟对方开辟单独的聊天室进行聊天。
 - **全部删除** 删除短信息收件箱中的所有短信息。
 - **拷贝全部** 选择从 SIM 卡或从手机复制全部的短信息到另一载体上。
 - **移动全部** 选择从 SIM 卡或从手机移动全部的短信息到另一载体上。移动后收件箱中原来的所有短信将不再保存在原来的载体上。
 - **使用号码** 将发送方号码和当前短信中号码(3—40 位)提取出来, 以列表形式显示, 选取其中任意一条可进行呼叫、保存至通讯录或发送短信操作。
 - **使用网址** 将短信中包含的网络连接地址(地址开头必须是 http://或 wap 才能够识别)提取出来,

以列表形式显示，选取其中一条可进行连接或添加到书签操作。

- **使用电子邮件地址** 将短信中包含的电子邮件地址提取出来，以列表的形式显示。

- **发件箱**

存储发送失败以及发送时选择保存并发送的短信。

- **垃圾信箱**

存储在**短信防火墙**设置中被屏蔽的短信。

- **预发信箱**

存储您预先编辑的、设定好发送号码和时间的短信息，当时间到达预先设定的时间点时，短信息将自动发送出去。

- **常用短语**

按**中间键**或**左软键**“**确定**”进入信息常用短语列表，按**中间键**或**左软键**“**选项**”可以对选定模板进行**编辑**、**删除**、**新信息**操作。

- **短信设置**

在使用短信息功能前，您需要做相应的设置。进入菜单，选择相应的**SIM**卡查看或修改其信息设置情况。

- **模式设置** 请与您当地的网络供应商联系，以得到短信息服务号码。进入该子菜单，将显示当前信息**模式设置**档列表，列表的个数因网络供应商及**SIM**卡不同而

变化。选定**模式设置**档后按左软键“**编辑**”可依次对其中的**模式名称**、**短信中心号码**、**短信有效期**以及**发送格式**进行设置。在**短信有效期内**，短信息服务中心将反复重发一段短信息直至该信息被收到。**短信有效期**适用于所有被发送的信息。

注：信息的有效期限和传真、传呼、电子邮件的实现需要网络运营商支持。

- **状态设置** 对**消息报告**和**回复路径**进行设置。若打开**消息报告**设置，则当对方接收到您发的短信息或者某种原因接收不到时，短信息中心发送状态报告，您可以方便地看到对方是否已经接收到。若选择开启**回复路径**，则当收信方使用“**回复**”功能时，它将使用你刚才发送短信所使用的短信中心号码（各城市短信中心号码不一样）。这样可以提高回复速度。但该功能需要网络支持，因此可能出现你在和外省人互发短信时，直接回复不能传送，此为网络兼容性问题。这是需要把短信回复功能关闭或采用发新短信方式发送。

注：该功能的实现需要网络运营商支持。

- **存储状态** 显示 SIM 卡和手机上短信存储

空间目前占用情况。**SIM** 卡能存储短信的数目由 **SIM** 卡的容量决定。

- **储存位置** 可以选择短信息的存储位置：**SIM** 卡或手机。

3.1.2 彩信

彩信（MMS）即为多媒体信息服务，它最大的特色就是支持多媒体功能，能够传递文字、图像、声音等各种多媒体格式的信息。

彩信服务需要网络运营商支持，使用前请确认您的 **SIM** 卡支持该项服务或咨询相关的网络运营商。您的手机支持彩信功能，对其进行必要的彩信设置后，就可以收发多媒体信息了。

➤ 写彩信

按左软键“**确定**”进入彩信编辑界面，您可以看到以下选项：**收信人**、**副本**、**密件副本**、**主题**、**编辑内容**。

编辑**收信人**信息，可选择“**添加号码**”或“**添加电子邮件**”。选择选项后可以直接输入收件人电话号码或电子邮箱，亦可按左软键“**查找**”从通讯录列表中选择电话号码或电子邮箱。若同条彩信要发送多位，则在**收件人**列表界面按左软键“**选项**”可以进行以下操作：

- **添加号码** 继续添加收件人号码。
- **添加电子邮件** 继续添加收件人电子邮件地址。

- **编辑** 对选中的收件人号码进行编辑。
- **删除** 从收件人列表中删除当前号码。

注：收信人、副本、密件副本信息的输入方法相同。

彩信**主题**可为空，若无主题发送，默认主旨名为“无主题”。

编辑彩信内容界面下，按**中间键**或**左软键**“选项”进入编辑选项菜单，内容如下：

- **完成** 完成彩信内容的编辑。
- **输入法** 切换不同的输入法。在编辑界面按**#键**也可以切换输入法。
- **添加图片** 插入资料夹中的图片至当前页。
- **编辑图片** 可以编辑新的图片到当前彩信（编辑内容后才会出现此选项）。
- **移除图片** 从当前彩信中删除当前图片（编辑内容后才会出现此选项）。
- **添加声音** 插入资料夹中的声音文件至当前页。
- **编辑声音** 可以编辑新的声音文件到当前彩信（编辑内容后才会出现此选项）。
- **移除声音** 从当前彩信中删除当前声音文件（编辑内容后才会出现此选项）。
- **添加视频** 插入资料夹中的视频文件至当前页。
- **编辑视频** 可以编辑新的视频文件到当前彩

-
- 信（编辑内容后才会出现此选项）。
- **移除视频** 从当前彩信中删除当前视频文件（编辑内容后才会出现此选项）。
 - **添加附件** 插入资料夹中的附件至当前页。
 - **编辑附件** 可以编辑新的附件到当前彩信（编辑内容后才会出现此选项）。
 - **移除附件** 从当前彩信中删除当前附件（编辑内容后才会出现此选项）。
 - **添加新页面于前** 在彩信当前页前插入一页，使其成为当前页。
 - **添加新页面于后** 在彩信当前页后插入一页，使其成为当前页。
 - **删除这一页** 删除当前页并使其后一页成为当前页，若被删除页为最后一页则使前一页成为当前页（编辑内容后才会出现此选项）。
 - **前一页** 进入当前页的前一页预览界面（编辑内容后才会出现此选项）。
 - **下一页** 进入当前页的下一页预览界面（编辑内容后才会出现此选项）。
 - **添加书签文字** 选择[网络][书签]中保存的书签插入彩信内容。
 - **预览** 预览当前的彩信。
 - **间隔时间** 对当前页的显示时间进行设置

(单位为秒)。页面时间在 1~60 秒之间，当输入超出范围，保存时给出相应提示，并返回编辑界面。

编辑完成后，按右软键“完成”，您可选择发送、保存并发送、保存到草稿、保存成模板、发送选项及退出操作。

其中发送选项中，您可以作如下定制：

- **使用期内：**即彩信在彩信中心的保存时间（该时间与网络运营商的服务有关）。
- **发送回报：**即彩信是否成功发送到对方的信息反馈。
- **读取回报：**即彩信是否被发送对象阅读的信息反馈。
- **优先级：**设置当前彩信的优先级别。

注意：每页最多只能添加一首音乐、一张图片。

➤ 收件箱

收件箱存储所有收到的彩信信息。

当收到一条新彩信时，手机会提示，移动电话屏幕上会出现信息提示图标。若手机彩信**接收设置**中**主网络**相应设置设为“立即”，此时手机首先将彩信接收到手机缓存中。当手机彩信**接收设置**中**主网络**相应设置设为“立即”但 WAP 网络出现堵塞或您将**接收设置**中**主网络**相应设置设为“延迟”的时候，新彩信来到时，需要先

将彩信**接收**到手机上，然后才能进行其它操作。

当彩信内容被接收到手机收件箱中时，按**中间键**或**左软键**“**确定**”进入“**收件箱**”子菜单，手机将显示**收件箱**中的彩信列表。按**上下键**滚动到要查看的彩信，按**中间键**或**左软键**“**选项**”可对当前彩信进行以下操作：

- **查看** 浏览当前彩信内容。
- **回复** 给当前彩信发送者发送短信
- **短信回复** 编辑短信回复发件人。
- **回复给所有人** 编辑彩信回复给彩信中所有人，同时主题变为“**回信：**”加上原主题。
- **转发** 将当前彩信进行转发，同时主题变为“**转寄：**”加上原主题。
- **编辑** 对当前彩信进行编辑然后根据屏幕显示选择您需要的操作。
- **删除** 删除该条彩信。
- **全部删除** 删除**收件箱**中所有彩信。
- **保存成模板** 将此彩信保存为模板信息。
- **信息详情** 查看彩信详细情况。
- **使用项目** 可将发送方号码或信息中网址提

取出来做相应操作。

➤ **发件箱**

发件箱存储发送失败的彩信。

➤ **草稿**

草稿存储尚未准备好发送的彩信以备再次修改和发送。

➤ **已发信息**

已发信息中存储发送时选择**保存并发送**的彩信。

➤ **模板**

模板菜单存储一些常用彩信内容，以备您需要时直接使用。

➤ **彩信设置**

用户要使用彩信服务必须进行必要的设置才能使用。按**中间键**或**左软键**“**确定**”进入“**彩信设置**”子菜单，可进行如下设置。

■ **编辑设置** 设置彩信的**编辑模式**、**图片缩小**、**自动签名**和**签名内容**等内容。

■ **发送设置** 设置彩信发送相关参数，包括以下参数：

使用期内：针对彩信在彩信中心保存时间进行设置；其中**最大值**由彩信中心决定彩信可保存的最大时间。

发送回报：即彩信是否成功发送到对方的信息反馈。

读取回报：即彩信是否被发送对象阅读的信息反馈。

优先级：设置当前彩信的优先级别。

间隔时间：彩信每页显示时间的默认长度。您可输入1-60（单位为秒）之间的任意整数进行设置。

发送时间：彩信在您确定发出操作后，允许重新发送

的时间范围。

■ **接收设置** 彩信接收相关的设置，主要包括以下参数：

主网络：设置本机接收彩信下载内容的缓急程度，如选择“**立即**”，则彩信到达即下载；选择“**延迟**”，则会先收到彩信中心的一个彩信到达通知，由您来决定是否下载彩信的内容；如选择“**拒绝**”，则本机拒绝接收彩信。

漫游网络：设置本机在漫游状态下接收彩信下载内容的缓急程度。

发送阅读报告：可以选择**发送**在接收到彩信时，发出阅读报告；或选择**不发送**以及**询问**方式来决定相应的彩信阅读报告发送策略。

允许发送报告：通过设置，来允许或禁止传送报告的发送。

■ **过滤器** 在此菜单下，您可以对彩信接收进行过滤设置，主要包括以下参数：

匿名寄信人：对本机是否接收匿名彩信进行设置，或**允许接收**，或**拒绝接收并退回**这类信件。

广告信息：对本机是否接收由服务提供商发布的广告信息进行设置，或**允许接收**，或**拒绝接收并退回**这类信件。

■ **服务器设置**

在此菜单中，移动电话支持您对多种彩信发送网络进

行相关设置，并对相应的设置进行**启动设置档**操作。进入菜单选择相应的 SIM 卡，网络设置的具体内容如下所示：

重命名设置档：对设置档名进行编辑保存。

主页：即设置彩信服务中心的网址。

数据帐户：按**中间键**或**左软键**“**选择**”，允许您从当前所有的 MMS 网络帐号中，选择一个作为当前使用的 MMS 网络帐号。

连接类型：分为 **WAP** 和 **HTTP**，您可以通过该设置，对彩信发送中的连结方法进行设置。

用户名：设置彩信发出者姓名。

密码：发送彩信的访问密码。

■ **存储状态** 查看当前手机对分配彩信使用之内存空间的使用情况。

注：1. 读取回报和发送回报的使用与您的网络运营商提供的服务有关，有关更多信息请向您的网络运营商咨询。

2. 您的手机专为存储彩信预留了一定数量的可用空间。保存大量彩信可能占用全部此部分存储空间，因而您的手机可能提示存储空间已满。此时您必须先删除彩信各信件夹中多余的信息以保证有足够所需空间再继续保存新的彩信。

3.1.3 聊天

按**左软键“确定”**进入**聊天**菜单，最多可以建立两个聊天室。首先进入**聊天室设置**菜单，可以设置**我的昵称**和**对方电话号码**。设置完毕，选择**开始聊天**，你可以通过短信跟对方开辟单独的聊天室进行聊天。在聊天过程中，可以选择**继续**或**结束**聊天。

3.1.4 电子邮件

通过设置**电子邮件帐户**，**编辑电子邮件**或**编辑常用短语**并通过**发送并接收**进行电子邮件的收发。进入**收件箱**可以查看接收到的邮件，**发件箱**存储发送失败或者选择保存并发送的邮件，**已发送邮件**存储发送的电子邮件，**草稿**存储选择保存到草稿的电子邮件；可以通过**删除全部电子邮件**或**删除全部已标记**的方式删除电子邮件。

3.1.5 语音信息

当您不能接听电话时，自动将来电转接到语音信息服务号码，就可以让对方给您留言，留言保存在服务网络的语音信箱系统中；事后，您可以访问语音信箱系统收听留言。

- 进入**语音信息**子菜单，选择相应 SIM 卡进行语音信息设置。
- 每张 SIM 卡最多可以设置两个语音信息。

-
- 按左软键“**选项**”进入信息选项，可以对语音信息进行**编辑**以输入语音信息的号码或者**连接至语音**来实现对语音留言的收听。
 - **语音信息**功能的实现需要网络运营商支持，您可能需要先申请开通该项服务。有关更多信息及语音信息号码，请向您当地的网络运营商咨询。

3.1.6 广播信息

广播信息是指网络运营商发送的公共信息。使用小区广播服务，您可以从网络运营商处接收有关各种主题的信息，如天气、出租车、医院等。有关可用主题信息，请与您当地的网络供应商咨询。

- 进入**广播信息**子菜单，选择相应 SIM 卡进行小区广播设置。
- 您可以看到四个菜单选项：**接收模式**、**读取信息**、**语言**、**频道设置**。
- 您可以通过**读取信息**，来获知当前收到的小区广播信息。
- 选择**频道设置**，可进行**选择**操作对备选小区广播频道进行选择，以过滤不需要接收的小区广播；也可以**添加**小区广播频道并对频道名称和编号进行设置；选择**编辑**对当前备选频道进行重新设置；选择**删除**去除备选小区频道。

注：广播信息功能的实现需要网络运营商支持。

3.2 通讯录

注：本话机可存储 **1000** 笔通讯录记录，SIM 卡存储电话号码记录的数目因其容量而不同。

- **姓名** 浏览通讯录列表中所有记录。
- **新增姓名** 在通讯录中加入新的一条电话号码记录至 **SIM 卡 1**、至 **SIM 卡 2** 或至手机。

手机中添加通讯录记录至手机，除了可以输入姓名、电话号码、家庭电话、公司电话、传真号码外，您还可为添加的通讯录记录设置以下内容：

- **公司名称：**编辑设置联系人所在公司名称。
- **电子信箱：**编辑电子邮件地址。
- **生日：**编辑联系人生日。
- **大头贴：**设置当前电话号码记录的个性化来电图片。
- **视频连接：**选择[资料]中格式支持的影片连接。
- **铃声选择：**设置当前电话号码记录的个性化来电铃声。通过按**左右键**可从手机系统的铃声列表中选择个性化来电铃声。

- **通话组**：您可将存储在通讯录中的电话号码记录依据交往性质加入到不同组别。

注：添加通讯录记录至SIM卡时仅保存姓名和电话号码。

■ **设置** 可以选择如下选项：

- **存储状态** 可以查询SIM卡1、SIM卡2和手机的通讯录记录信息的存储容量以及已经占用的空间。
- **首选存储位置** 可以选择电话号码首选保存位置，用户也可在保存时选择。
- **条目设置** 可以对通信录中是否显示家庭电话、公司名称、电子信箱、公司电话、传真号码、生日、大头贴、视频连接、铃声选择、通话组进行设置。
- **我的名片** 您可以编辑和发送您编辑的名片信息，还可以选择名片的版本**2.1版**或**3.0版**。

■ **通话组** 移动电话支持通话组功能，您可以在通话组列表界面下，选定群组，查看并编辑群组明细。

■ **单键拨号** 在该子菜单下，可通过对**状态**的打

开/关闭设置，来激活或者禁止快速拨号；在**速拨列表**下可对数字键“2-9”进行设置，使在待机界面下，通过长按相应的键来完成对设置号码的拨号。

- **SIM 卡 1 本机号码** 可以编辑设置手机号码，作为 **SIM 卡 1 本机号码**。
- **SIM 卡 2 本机号码** 可以编辑设置手机号码，作为 **SIM 卡 2 本机号码**。
- **多笔操作** 您可以根据菜单显示，将保存在手机或 SIM 卡上的电话号码信息进行“**选择全部**”或“**取消选择全部**”，“**选择 sim 卡 1/2 全部**”或“**取消选择 sim 卡 1/2 全部**”，“**选择所有手机里全部**”或“**取消选择所有手机里全部**”，“**拷贝所选**”、“**删除所选**”或“**移动所选**”等操作。

注：将手机中的电话号码记录拷贝到 SIM 卡时只复制手机中电话号码记录的“姓名”和“电话号码”。

- **T 卡备份** 您可以进入**通讯录导出**，选择文件存储位置，输入文件名称，按左软键“**确定**”即可把电话簿条目导出到.txt 文件中；进入**通讯录导入**，与

通讯录导出相反操作即可。

进入通讯录列表，按**上下键**选择一条电话号码记录。按**左软键**或**中间键**可对当前电话号码记录进行如下操作：

- **呼叫** 选择 SIM 卡，然后拨叫该号码。
- **SIM 卡 1 IP 拨号** 在设置 IP 拨号号码并激活 SIM 卡 1 的前提下，选择 SIM 卡 1 IP 拨号，可在当前选定号码之前加上该 IP 号码呼出。
- **SIM 卡 2 IP 拨号** 在设置 IP 拨号号码并激活 SIM 卡 2 的前提下，选择 SIM 卡 2 IP 拨号，可在当前选定号码之前加上该 IP 号码呼出。
- **发送短信** 向选定号码发送短信息。
- **发送彩信** 向选定号码发送彩信。
- **查看** 进入当前所选电话号码记录的详细信息界面状态，可查看当前电话记录的姓名、分组、电话号码、个性来电铃声、个性大头贴等信息。如果当前电话记录信息超过一屏可按**上下键**换行浏览。

注： 当前所选电话号码记录存在 SIM 卡上时，只能查看到该条电话号码记录的姓名和电话号码。

- **编辑** 对选定电话记录进行修改设置
- **删除姓名** 删除该电话号码记录。
- **拷贝** 将当前通讯录记录复制到另一个载体上，并保留原载体上的当前记录。
- **移动** 将当前电话记录移动到另一个载体上，并删除原载体上的记录。
- **发送名片** 您可以通过短信、通过彩信或通过蓝牙传送名片信息，或将名片保存到文件。
- **设为不想听** 将该号码加入不想听来电列表。
- **设为只想听** 将该号码加入只想听来电列表。

注：您可以在[设置]-[防火墙]-[来电防火墙]菜单中对不想听和只想听来电列表进行操作。在电话号码列表显示界面，按拨号键 1/2 可以拨打电话。

3.3 通讯记录

3.3.1 通讯记录

进入“通讯记录”菜单，您可以选择：**SIM 卡 1 通讯记录**或**SIM 卡 2 通讯记录**，分别查看 SIM 卡 1 或 SIM 卡 2 相应的通话记录信息。

3.3.1.1 未接来电

进入**未接来电**菜单，将显示未接电话列表。

在查看**未接电话**详情时，按**拨号键 1/2**可直接进行该号码的呼叫，按**中间键或左软键“选项”**包括如下内容：

- | | |
|----------------------|---|
| 删除 | 删除该记录。 |
| 保存 | 将该号码存入通讯录中。 |
| 呼叫 | 选择 SIM 卡，然后拨叫该号码。 |
| SIM 卡 1 IP 拨号 | 使用 SIM 卡 1，在设置了 IP 号码 并激活的情况下，对选定电话记录进行 IP 呼叫。 |
| SIM 卡 2 IP 拨号 | 使用 SIM 卡 2，在设置了 IP 号码 并激活的情况下，对选定电话记录进行 IP 呼叫。 |
| 编辑 | 提取来电号码。 |
| 发送短信 | 向该号码发送短信息。 |
| 发送彩信 | 向该号码发送彩信。 |
| 设为不想听 | 将该号码设为不想接听。 |
| 设为只想听 | 将该号码设为只想接听。 |

3.3.1.2 已拨来电

进入**已拨来电**菜单，显示手机当前记录的呼出电话号码列表。

在查看**已拨电话**详情时，按**拨号键 1/2**可直接进行该号码的呼叫，按**中间键或左软键“选项”**内容同**未接**

电话。

3.3.1.3 已接电话

进入**已接电话**菜单，显示手机当前记录的已接电话号码列表。

在查看**已接电话**详情时，按**拨号键 1/2**可直接进行该号码的呼叫，按**中间键**或**左软键“选项”**内容同**未接电话**。

3.3.1.4 删除通话记录

按**中间键**或**左软键“确定”**进入**删除通话记录**子菜单，在记录内容不为空的情况下，您可以分别对**未接来电**、**已拨电话**、**已接来电**通话记录进行删除或**全部删除**操作。

3.3.1.5 通话时间

按**中间键**或**左软键“确定”**进入**通话时间**子菜单，可以查看手机到目前为止的通话时间记录。

- **上次通话时间** 显示上次手机通话的时间长度。
- **已拨电话总计** 显示已拨电话时间总的时间长度。
- **已接电话总计** 显示已接电话时间总的时间长度。

-
- **所有计时归零** 对上述三个时间记录进行清零操作。

注：通话时长应以运营商为准，手机提供的记录仅供用户参考。

3.3.1.6 短信计数器

进入该子菜单，可以查看当前**已发送**和**已接收**的短信信息数量；并通过按**中间键**或**左软键**“重设”来对上述记录进行清零操作。

注：信息统计应以运营商为准，手机提供的记录仅供用户参考。

3.3.1.7 GPRS 流量

进入该子菜单，您可以查看在 GPRS 网络上传输的数据流量，包括查看**上次传送**、**上次接收**、**总共传送**、**总共接收**的 GPRS 数据流量，并可通过**清空计数器**来对上述所有的记录进行清零操作。

注：流量统计应以运营商为准，手机提供的记录仅供用户参考。

3.4 设置

3.4.1 模式设置

设置手机所处状态。您可以将当前手机状态设为：

双卡双待、SIM 卡 1 单待、SIM 卡 2 单待或飞行模式。若选择飞行模式，则 SIM 卡的所有通讯功能将被屏蔽。

3.4.2 情景模式

您的手机提供了多种情景模式，以便您根据不同事件和环境来自定义手机的铃声。首先，请根据当前场景，选择不同的情景模式，然后您只需将情景模式进行个人设置并激活即可。

按上下键滚动至所需的情景模式，然后按中间键或左软键“选项”选择：

启动 启用选定的情景模式。

个性化设置 对情景模式进行个人设置，选择需要更改的设置并进行相应的更改，包括：铃声设置、音量、响铃方式、响铃类型、提示音、应答模式。参考接下来的“个人设置”的详细说明。

注意：在待机界面，长按“#”号即可令手机进入静音模式，再次长按“#”号则从静音模式退出，恢复到先前所设置的模式。

◆ 个性化设置

铃声设置 您可以自由的设置 SIM 卡 1 来电、SIM 卡 2 来电、闹铃、开机、关机、开盖、关盖、SIM 卡 1 信息、SIM 卡 2 信息和按键声的铃声。

音量 设置铃声和按键音音量的大小。

响铃方式 可以选择响铃、振动、振动及响铃、振

动后响铃中任意一种方式作为当前响铃方式。

响铃类型 可以选择**一声、连续、渐强**中任意一种方式作为当前铃声类型。

提示音 可对**警告、错误提示、网络连接、通话连接**提示铃声进行**打开/关闭**设置，以令相应情况下进行铃声提示。

应答模式 可以对**开盖应答**或**任意键**（除**挂机键**和**右软键**外）、**自动**（此项仅出现在耳机模式中）接听模式进行**打开/关闭**设置，并存储设置。

3.4.3 主题元素

您可以通过**主题下载**将您需要的主题下载至手机中。在**主题列表**中，选择您需要的文件作为主题，如有问题可以查询**主题帮助**。

注意：下载过程中发生的网络连接请求，会产生上网流量，手机上网资费请咨询当地运营商。

3.4.4 显示设置

◆ **壁纸** 墙纸的设置有两种方式：一是通过浏览**系统**自带的墙纸而选定，二是**用户自定义**，通过浏览[**资料**]文件夹中的图片确定作为墙纸的图片。

◆ **屏幕保护图案** 在**屏幕保护设置**下可对屏幕保护图案的**状态**（**打开、关闭**）和**等候时间**（**5 秒、15 秒、30 秒、1 分钟**）进行设置，以决定屏幕保护状态和

移动电话启动屏幕保护的间隔时间段；在屏幕保护图案**选择**子菜单下，可以浏览并选择**系统**自带屏幕保护作为当前的屏保，或采用**用户自定义**，即通过浏览**[资料]**文件夹中的图片确定作为屏幕保护图案。

- ◆ **LCD 背光** 设置“**LCD 背光**”的亮度和时间。
- ◆ **开机动画** 开机动画的设置，一种方法是通过浏览**系统**自带的动画，然后**确定**完成设置，另一种方法是**用户自定义**，通过浏览**[资料]**中的图片、动画，然后**确定**作为开机动画；在浏览**系统**自带内容时，可按**左右键**在影像选单中按顺序查看。
- ◆ **关机动画** 操作与**开机动画**相同。
- ◆ **显示日期时间** 选择**打开/关闭**设置，以决定日期时间是否显示在待机画面上。
- ◆ **显示本机号码** 做**打开/关闭**设置，如设置为**打开**，则显示设置的**本机号码**名称。当**本机号码**中只设置**号码**、未设置**名称**时，将显示**本机号码**。

3.4.5 时间与日期

在该菜单下，可以对手机的**时间**和**日期**进行设置。该菜单下设三个子菜单：

时间/日期设置 在该子菜单下，可对手机的时间和日期依据规定的格式进行设置。手机允许设置一个公历2000年至2030年之间的日期。可以选择是否开启**夏令时**显示。

格式设置 可对时间格式在 **12** 小时制和 **24** 小时制之间进行设置；可对日期格式在年-月-日，月-日-年，日-月-年，日/月/年，月/日/年，年/月/日之间进行设置。

设置城市 选择不同城市，可更改手机显示时间。

3.4.6 个人快捷操作

在该子菜单下，按**左软键**或**中间键**“**选项**”可进行如下操作：

- **添加** 添加功能到快捷功能菜单。
- **编辑** 编辑此快捷功能菜单。
- **删除** 删除此快捷菜单。
- **全部删除** 删除全部快捷菜单。
- **关闭** 屏蔽此快捷菜单。
- **编辑顺序** 编辑快捷菜单顺序

3.4.7 防火墙

3.4.7.1 来电防火墙

您可以设置**不想听列表**和**只想听列表**，然后在**设置**菜单中开启即可。添加到列表的号码可以进行编辑或者从通讯录中选择，添加后可进行删除操作。

3.4.7.2 短信防火墙

您可以预先设置垃圾号码列表，然后进入“**防火墙**

设置”选择“垃圾号码拒收”或选择“仅收手机短信”来屏蔽您不想收到的短信。被屏蔽的信息将存储在“垃圾信箱”菜单。

3.4.7.3 私密防火墙

如果打开**私密防火墙**功能，则您要进入保护菜单时需要输入相应的保护密码。此功能可以选择的保护菜单有：通话记录保护、信息保护、通讯录保护和资料保护。
注意：缺省的隐私保护密码是 0000，请尽快将其更改为自己设置的密码。

3.4.7.4 私密防火墙密码

输入正确旧的话机锁密码，可重新设置移动电话的密码。
注意：上述输入的密码必须为大于等于 4 位小于等于 8 位的数字，方能成功进行密码的更改。

3.4.8 通话设置

3.4.8.1 SIM 卡 1 通话设置

3.4.8.1.1 呼叫等待

打开此功能后，在进行通话时如有新的来电，网络会通知您。具体使用可与您的网络供应商联系。

- **启动** 启动此功能。

- **关闭** 关闭此功能。
- **查询** 查询本功能的状态。

3.4.8.1.2 呼叫转移

呼叫转移网络服务允许您将某种业务的来电在某种预设的情况下转接到一个您指定的电话号码上。您可以设置和取消手机的来电转移功能。该项业务需要网络支持，请与您的网络供应商联系，以开通此业务。

该功能包括：**转接所有语音来电**、**联络不到转移**、**无应答转移**、**遇忙转移**等不同情况下对各种来电的转接处理，进入相应的转移菜单中，可以如下操作：

- **启动** 设置当前来电转移的转接号码。
- **关闭** 禁止呼叫转移。
- **查询** 查询本功能的状态。

设置完成之后，当您不需要呼叫转移的时候，可以通过**取消所有转移**，来禁止上述功能的使用。

3.4.8.1.3 呼叫限制

进入“**呼叫限制**”子菜单，您可以任意设置下列呼叫限制组合来提高安全性。有的网络供应商可能不提供呼叫限制这种服务，具体使用时请与您的网络供应商联系。网络供应商将提供一个四位的**禁止密码**以便您能启用呼叫限制。在该菜单中，您可以分别对以下呼叫作以限制：

- **禁止拨出** 可以分别对**所有电话**、**国际电话**、**国际不含国内**三种电话作呼出限制功能的**启动**、**关闭**和**查询**操作。在对**所有电话**作拨出限制的情况下，移动电话将禁止呼叫除紧急呼叫外的任何号码。在**启动**操作中需设置禁止密码，而取消激活即**关闭**操作中，需输入激活中设置的密码，方能完成操作。
- **禁止来电** 在此菜单下可以对**所有电话**的限制进行**启动**、**关闭**和**查询**，即禁止所有来电；或对**漫游来电**进行**启动**、**关闭**和**查询**操作。
- **取消限制** 输入禁止密码，即可令所有限制呼叫设置无效。
- **更改密码** 输入旧的呼叫限制密码，设置新的限制密码。

3.4.8.2 SIM 卡 2 通话设置

对 SIM 卡 2 进行**呼叫等待**、**呼叫转移**和**呼叫限制**的功能设置。其设置方法同 **SIM 卡 1 通话设置**。

3.4.8.3 自动重拨

通过对其进行**打开/关闭**设置，来激活或禁止该功能。

若**打开**此功能，当您的手机在呼叫失败后将再进行连接尝试。此功能可以省去您重复拨打电话的麻烦。

3.4.8.4 IP 拨号

移动电话支持 IP 拨号功能，最多可编辑设置三组 IP 号码。当您在通讯录下，选定号码并按**左软键**“**选项**”，选择 **IP 拨号**的时候，移动电话即会在该号码前自动加上当前激活的 IP 号码，并呼出。

在选定某一 IP 号码记录状态下，按**左软键**“**选项**”可进行

激活 SIM1 通话 选定 IP 号码作为 SIM 卡 1 当前 IP 呼叫号码。

激活 SIM2 通话 选定 IP 号码作为 SIM 卡 2 当前 IP 呼叫号码。

编辑 输入 IP 号码，进行编辑设置。

3.4.8.5 魔音通话

在通话时您可以设置您通话传输的发音音调。

3.4.8.6 背景音

可以设置通话**背景音**，选择**打开/关闭打电话时选择**，可以进行**音量和连续播放/间隔播放/播放一次**的播放设置；**背景音列表**可以选择各种背景声音。

3.4.8.7 通话时间显示

对此项功能进行**打开/关闭**设置，即可对通话过程中通话时间的显示完成激活和禁止的操作。

3.4.8.8 通话时间提示

在此菜单下可对一定长度的通话时间进行提示，依据菜单功能依次可以选择以下提示方式：

- | | |
|-----------|---|
| 关闭 | 关闭该功能。 |
| 一声 | 输入 1-3000 之间的任意数字，即选择到达该时间(秒为单位)时进行通话时间的提示。 |
| 周期 | 输入 30-60 之间的任意数字，即从输入时间(秒为单位)开始，每隔设置周期时间进行通话时间提示。 |

3.4.8.9 自动限时

按**中间键**或**左软键**“**确定**”对此项功能进行**打开/关闭**设置，输入 1-9999 之间任意数字，即选择到达该时间（秒为单位）时自动结束通话。

3.4.9 手机设置

进入**手机设置**子菜单，您可以进行以下设置：

3.4.9.1 定时开关机

共有四个开关机时间可供您编辑，每个时间项下面包括该定时设置的开启/关闭、开机/关机以及定时的时间等内容，设置完成并将该项开启后，当相应的设置时间到了的时候，会按照设置的开关机操作而执行开机或者关机动作。

注：时间设置相同的话，不能同时被激活。

3.4.9.2 语言

设置当前语言类型为 **English(英文)**或**简体中文**，则手机菜单和界面随之刷新为相应语言显示。

3.4.9.3 预设输入法

您的手机支持多种输入模式以方便您输入英文字母、数字、拼音等。

3.4.9.4 开机问候语

可对开机时候是否显示问候语的状态进行打开/关闭设置，并对问候语的内容进行编辑。

3.4.9.5 指定功能键

在该子菜单下，您可以对上、下、左、右四个导航键在待机界面下的各种快捷功能进行编辑。

3.4.10 网络设置

进入菜单，选择相应的 SIM 卡，然后对其网络相关内容进行相应设置。

3.4.10.1 网络选择

此菜单可以搜寻网络并设置网络搜寻方式等。

重新搜索 重新寻找到适合的网络。

选择网络 搜寻现在可以找到的网络并选择。

选择模式 选择“手动”或“自动”搜寻适合的网络。按**中间键**或**左软键**“转换”来切换搜寻模式。

注：选择“自动”搜寻模式，则移动电话根据 SIM 卡信息自动选择服务提供商。选择“手动”搜寻模式，则手动选择网络服务，移动电话将搜索以得到当前的服务提供商列表，以供用户根据 SIM 卡类型选择服务提供商。

3.4.10.2 偏好网络

偏好网络，即移动电话在搜索网络过程中，优先选择的网络供应商。进入该菜单，将列出当前用户定制的优先网络供应商列表，按**中间键**或**左软键**“选项”菜单包括如下内容：

从列表添加 从移动电话中预设的 PLMN 服务供应商列表中选择加入当前优先网络，并在**优先级**设置界面中，按**左右键**选择该供应商在搜索中的优先级别。

新建 该功能允许您自定义网络供应商名称，并定义其优先级。

更改优先级 变更当前选定的网络提供商优先级别。

删除 删除当前选定的网络供应商。

3.4.11 安全设置

进入“**安全设置**”菜单，您可设置手机的安全选项，以避免手机或 SIM 卡被非法使用。

3.4.11.1 SIM 卡 1 安全设置

◆ SIM 卡 1 锁

SIM 卡的锁定由 PIN 码来完成，可以防止您的 SIM 卡被非法使用。

注意：PIN 码如果连续三次输错，SIM 卡将被锁死，这时，您需要 PUK 码来解锁 SIM 卡。PIN 码和 PUK 码可能和 SIM 卡一起提供给您，如果没有，请与您的网络供应商联系。缺省的 PIN 码一般是 1234，请尽快将其更改为自己设置的密码。

◆ 固定拨号

如果您的 SIM 卡支持，可以限制仅拨打选定的电话号码。当此功能打开时，仅可以拨打固定拨号表中的电话号码或列表中的某几个数字开头的电话号码。

进入“**固定拨号**”菜单，您可以进行以下设置：

模式 通过输入 PIN2 码，即可完成

对固定拨号模式的开关设置。

固定拨号列表

按**确定**进入，出现固定拨号号码列表，按**选项**可进行相应修改、删除等操作；若当前列表为空，则可通过**添加**来增加固定拨号号码。

注：打开或关闭固定拨号功能，需要您输入 **PIN2** 码，请与您的网络供应商联系获得 **PIN2** 码。**PIN2** 码如果连续三次输错，固定拨号功能将无法使用，这时，您需要 **PUK2** 码来解锁。打开固定拨号后，进入通讯录显示的是固定拨号中的号码。

◆ 修改密码

在该菜单下，可以对号码进行修改设置：

SIM 卡 1 PIN 若当前 SIM 卡锁已经激活，则输入正确的旧的 PIN 码，即可对 PIN 码进行重新设置。

SIM 卡 1 PIN2 输入正确的旧的 PIN2 码，即可对 PIN2 码进行设置。

注：上述输入的密码必须为大于等于 4 位小于等于 8 位的数字，方能成功进行密码的更改。

3.4.11.2 SIM 卡 2 安全设置

SIM 卡 2 安全设置内容操作同 SIM 卡 1 安全设置。

3.4.11.3 话机锁

话机锁密码可以防止您的移动电话被他人盗用。

注意：缺省的话机锁密码一般是 0000，请尽快将其更改为自己设置的密码。

3.4.11.4 修改密码

输入正确旧的话机锁密码，可重新设置移动电话的密码。

3.4.12 数据帐户

3.4.12.1 GSM 数据

在该子菜单下，将列出当前 WAP 设置档的 GSM 访问帐号资料列表，选定某一设置档，您可以对其设置档的 GSM 访问帐号资料中如下内容进行**编辑**：

名称	可对帐号资料档名称进行编辑设置。
号码	当前帐号资料的拨号连接号码。
用户名	拨号服务器（不是 WAP 网关）的用户身份，默认值为 wap。
密码	拨号服务器（不是 WAP 网关）识别您

	身份所需的密码,默认值为 wap。
线路型态	选择数据来电的类型,可分别选择为 模拟、ISDN 。
速度	即 WAP 数据连接的速度,亮度条可分别设置为 4.8Kbps、9.6Kbps、14.4Kbps 。
网域	WAP 的 DNS 域名服务器地址。

3.4.12.2 GPRS

在该子菜单下,将列出当前 WAP 设置档的 GPRS 访问帐号资料列表,选定某一设置档,您可以对其设置档的 GPRS 访问帐号资料中如下内容进行**编辑**:

名称 可对帐号资料档名称进行编辑设置。

GPRS 连接点 输入 APN,默认为 cmwap。

用户名 APN 服务器的用户身份,默认为空。

密码 APN 服务器识别您身份所需的密码,默认为空。

认证模式 左右方向键亮度条可在**一般、加密**间选择后“**完成**”设置,从而设置在 WAP 的身份认证中采用的认证方式。

3.4.13 恢复出厂设置

在此菜单下,输入话机锁密码,确定后手机自动重新开机后即可将手机的相关参数设置恢复到移动电话出厂

的情况。

注意：缺省的密码一般是 0000，请尽快将其更改为自己设置的密码。

3.5 资料

进入**资料**菜单，菜单显示**手机或存储卡**盘符（确定已经插入存储卡），界面上方将显示当前盘符**全部**闪存空间，以及当前**可用**的剩余空间。根目录下，按**中间键**或**左软键“选项”**可进行如下操作：

打开 列出根目录下的目录和文件。

新建文件夹 选择**确定**建立新的文件夹，并可对文件夹名称进行编辑。

格式化 对闪存进行格式化操作，此操作将删除当前所有闪存中的数据。

打开盘符，即可打开盘符下的文件列表和文件夹列表。若当前已选定某文件夹，则此时按**中间键**或**左软键“选项”**可以显示如下选项：

打开 打开文件夹，列出下一级目录结构并列出文件夹中的文件。

新建文件夹 选择**确定**建立新的文件夹，并可对文件夹名称进行编辑。

重命名 更改当前文件夹的名称。

删除 删除当前资料夹。

排序方式 可以选择**依名称、依类型、依时间、**

依大小、无（即随机排列）的排序方法列出资料夹和文件。

3.6 影音天地

3.6.1 照相机

进入照相机取景界面，按左软键“选项”可以进行如下操作，从而进行更为详细的参数设置。

相册 转到相册，显示当前相册中照片文件列表。

相机设置 包括对快门声、曝光补偿、避免闪烁、延迟拍摄、连拍设置操作内容的调节。调节完毕，按中间键或左软键“确定”激活当前设置。

照片设置 包括对照片大小和照片品质的调节。

白平衡 设置白平衡状态。

情境模式 设置拍摄的模式：自动或夜拍模式。

感光度 设置照片拍摄的感光度（此菜单仅出现在选择拍摄的情境模式为自动）。

特效设置 设置照片拍摄的特殊效果。

图框 对照片图框进行设置。仅 240×320 照片大小（即主屏幕大小）支持设置图框。

存储位置 设置照片保存位置。

还原默认值 按中间键或左软键“确定”，然后再按中间键或左软键“是”，则相机参数还原到缺省设置。
拍照：

在相机取景状态下，调节镜头，让被拍摄物显示在取景框中。

取好景后，按**中间键**拍照。

拍完后，按**左软键**“继续”对当前图片进行储存，然后回到取景状态；按**中间键**“”保存并进入彩信编辑界面并将所拍照片自动缩小(当所拍摄的照片大于[彩信设置]-[编辑设置]-[图片缩小]尺寸时)；按**右软键**“删除”不保存照片

在**连拍设置**开启的拍摄操作中，照片的存储均是在拍摄同时自动完成。

您可从[影音天地]-[照相机]-[相册]或[资料]\手机或存储卡盘符（确定已经插入存储卡）下的[相册]文件夹中查看图片。

3.6.2 摄像机

进入**摄像机**子菜单，摄像机处于取景状态，主显示屏上显示取景框。

3.6.2.1 录像器设置

选择**摄像机**菜单，按**左软键**“确定”进入录像器预览界面。此时按**左右键**可调节摄像机的焦距，按**上下键**可调节摄像机**曝光补偿**参数。

按**左软键**“选项”进行如下操作：

- **到播放器** 转到**媒体播放器**列表，显示当前

列表中影片文件。

- **录像器设置** 包括对白平衡、曝光补偿、夜拍模式、避免闪烁操作内容的调节。以上操作均使用上下键进行调节。调节完毕，按左软键“确定”激活当前设置。
- **影片设置** 对视频品质进行的调节。
- **特效设置** 设置录像特效。
- **存储位置** 设置影片的保存位置。
- **还原默认值** 按左软键“确定”，然后再按左软键选择“是”，则录像机参数还原到缺省设置。

3.6.2.2 录像

- 按上下键可以调节镜头的曝光补偿参数。
- 在摄像机取景状态下，调节镜头，让被拍摄物显示在取景框中。
- 取好景后，按中间键“”开始录像。
- 影片录制过程中，按中间键“”可以暂停当前影片的录制，然后按中间键“”可以继续当前影片录制。
- 按右软键“停止”退出当前录像并选择是否保存当前录像内容。

-
- 您可从 **[影音天地]-[媒体播放器]** 菜单或 **[资料]\手机或存储卡盘**（已经确定插有存储卡）下的 **[影片]** 目录查看影片。

3.6.3 音乐播放器

在音乐播放器界面下，按**中间键**可以播放或暂停音乐的播放；可以按**上下键**调节音量；按**左右键**前后切换播放列表中的播放曲目，长按**左右键**可以进行歌曲快进和快退操作。

在音频播放器界面下，按**左软键“列表”**，显示当前手机歌曲播放列表，然后按**左软键“选项”**进入选项菜单，可以对当前选中的音乐文件进行**播放**、查看音乐文件中的**详细信息**、**添加入铃声库**（设该音乐为备选铃声之一）等内容。

在某一音乐文件的**设置**选项中，您可以根据各个项目屏幕上的提示内容对各个项目进行具体设置：

- **列表** 选择从**手机或存储卡**上更新播放列表。
- **自动生成列表** 对此项进行开关设置。当该功能设置为开时，可以执行“**更新播放清单**”操作，把**[资料]**中**存储卡盘**（确定已经插入存储卡）根目录以及**[歌曲]**子目录下的音乐文件更新到播放清单中，而无需手动修改。当该功能设置为关时，按**左软键**

“**确定**”可以在**选项**中选择“**添加**”增加文件夹中的音乐文件至播放清单、选择“**移除**”移除播放清单中的单个音乐文件、选择“**全部移除**”移除播放清单中的所有音乐文件。

- **重复** 可以对音乐的重复播放方式进行设置，分别可以设置为**关**（无重复播放）、**单曲**、**全部**。
- **随机** 对播放次序进行设置，分别可设为**开**（随机播放）和**关**（按当前清单次序播放）。
- **背景播放** 将该项设置为**开**，可以令移动电话在其他操作界面（有声音相关操作或进行录音、相机等界面除外）也可以播放音乐。将该项设置为**关**，则除音频播放器界面外的其它时候均不能播放音乐。
- **蓝牙立体声输出** 选择是否使用蓝牙立体声输出音乐文件。
- **蓝牙立体声耳机** 选择匹配的蓝牙立体声耳机。
- **音效设置** 设置音乐播放的**音效设置**内容。

- **歌词显示** 打开此功能，与音乐对应的歌词将显示在音乐播放界面（需要预先将与.MP3 文件同名的.LRC 歌词文件保存在与.MP3 文件相同的目录下）。

3.6.4 媒体播放器

选择**媒体播放器**子菜单，您可方便查看您录制的影片列表，并按**左软键**“**选项**”对选择的影片进行**播放、转发、重命名、删除、删除全部文件**操作、或对列表中影片**排序方式、存储位置**进行设置。

其中**播放**操作可以通过按**左右键**控制影片的播放进度；按**上下键**控制影片的播放速度（3GP、MP4 文件无法调节速度）；**转发**操作可以将录制的影片转发至**通讯录、至屏幕保护、至开机动画、至关机动画、至彩信、至电子邮件、至蓝牙**发送出去。

选择**播放**操作，按**中间键**“”可以播放影片，在影片播放过程中，按**中间键**“”可以暂停影片的播放，然后按**中间键**“”可以继续影片的播放。按**拍照键**“”可以实现影片图片抓拍功能，抓拍的照片保存至[相册]文件夹。按***键**“”可以实现影片的全屏播放，全屏时无法实现抓拍功能。

3.6.5 录音

该子菜单会列出当前移动电话上存储的 **amr**、**wav** 为后缀的录音保存文件，并在界面上方显示录音文件生成日期以及文件的大小。

按**中间键**或**左软键**“**选项**”，可显示出录音的选项菜单，内容依次为：

录音 开始新的录音。在录音界面下，可以按**中间键**或**左软键**“**暂停**”暂时停止录音，并在暂停的情况下，按**中间键**或**左软键**“**继续**”来恢复录音的进行。在录音结束后，可按**右软键**“**停止**”然后选择是否保存当前录音文件。您可以在**[资料]/存储卡**（确定已经插入存储卡）下的**[声音片段]**目录下查看保存的录音文件；录音中也可按**挂机键**返回待机界面，同时由系统自动对文件进行保存操作。

播放 播放当前选定的录音文件。

附加 对于 **amr** 文件，可在当前的录音文件上追加录音，并最后将所有录音记录保存到当前的文件中。

注意：对于 **wav** 文件此选项不会出现。

重命名 对当前的录音文件名进行重新编辑。

删除 删除当前录音文件。

删除全部文件 删除当前录音列表下的所有录音文件。

设置 按**中间键**或**左软键**“**确定**”进入录音设置

菜单，通过**左右键**对**首选存储位置**、**文件格式**和**声音品质**进行设置。**文件格式**在 AMR、WAV 之间切换，此设置保存后，在下次录音中，对录音文件的格式起到更改作用。

转发 可将当前选定的录音文件，发送至**情景模式**作为备选铃声或**至彩信**、**至电子邮件**、**至蓝牙**操作成功与否与彩信空间大小、录音文件大小等因素有关。

3.6.6 均衡器

设置音乐播放的**均衡器**内容，您可以在 8 种方式中选择您需要的均衡器方式。

3.7 网络

您的手机支持基于无线应用协议（WAP）的服务。您可以访问多种 WAP 服务，如新闻、天气预报和飞机航班等。这些服务是专为手机设计的，并由 WAP 服务提供商维护。

WAP 服务需要网络支持，有关 WAP 服务的可用性、价格和税额，请向您的网络运营商和/或为您提供所需服务的服务供应商咨询。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。

3.7.1 主页

选择“**主页**”，您可登录主页。主页是您在**[网络]/[设**

置]/[编辑设置档]中所设置的主页站点。

3.7.2 书签

选择“**书签**”，显示书签列表已有的各个书签。按**上下键**选择已有的一个书签，按**左软键“选项”**，您可对该书签选择如下操作：

进入： 连接该书签指定的网址。

编辑： 编辑书签**标题**和**地址**。

发送： 通过**短信方式**、**彩信方式**或**电子邮件方式**发送书签信息。

删除： 删除该书签。

全部删除： 删除所有的书签。

添加新书签： 编辑加入新的书签。

注：使用前，请确认您手机的书签列表不为空。为此我们在手机中预设了常用门户网站作为书签供您编辑使用。

3.7.3 网页历史记录

在该子菜单下，列出了您最近访问的网页记录，以方便您在选定历史记录情况下，直接选择“**进入**”访问该网页。若选择“**查看网址**”可以看到详细网址。若选择“**删除**”或“**全部删除**”则可以删除一条或删除所有保留在“**网页历史记录**”菜单中的记录信息。

3.7.4 已存网页

查看已经保存的网页地址。

3.7.5 输入网址

在该子菜单下，输入需要访问的 WAP 服务的 URL 地址，然后按左软键“选项”选择“完成”确认，可连接到您想要连接的 WAP 站点。从而在书签、网页历史记录以外，提供给您一个灵活访问网络的途径。

注：请注意，您无需在地址前添加前缀 http://，该前缀将自动添加。如登陆新浪，只需输入：**wap.sina.com**。

3.7.6 服务信息

选择“服务信息”，可查看收到的服务信息。

您的手机能够接收由您的服务提供商发出的服务信息（“推送”信息，也称 PUSH 信息）。例如：服务信息可以是有关新闻摘要的通知，它可能包含一条文字信息或一种 WAP 服务的地址。

3.7.7 设置

在设置子菜单下，包含如下子菜单，供您设置 WAP 服务相关内容。

- **选择 SIM 卡** 选择网络服务使用的 SIM 卡。
- **编辑设置档** 进入菜单选择编辑的 SIM 卡。该菜单提供当前 WAP 服务设置档

列表。选定某一服务设置档，您可以具体对以下内容进行编辑，并在编辑保存之后**启动设置档**：

- **重命名设置档**：更改设置文件标题名称。
- **主页**：更改设置档的首页设置。
- **数据帐户**：选择 **GSM 数据** 或 **GPRS** 作为 WAP 访问的网络帐号。
- **连接类型**：在 **WAP** 或 **HTTP** 连接之间选择其一作为当前联机状态。
- **用户名**：APN 服务器的用户名。
- **密码**：APN 服务器识别您身份的密码。

■ 浏览选项

在该子菜单下，您可以对浏览网页的下列选项进行设置。

- **等待时间**：你可以输入 30-300（单位为秒）之间任意整数值作为网络连接超时临界值。超过此时间限制而没有数据输入或传输时，WAP 服务将自动关闭。
- **显示图片**：对该选项进行**打开/**

关闭设置，您可以设置浏览网页时是否显示网页上的图片文件（在您对网页图片元素不关心的情况下，将**显示图片**选项设置为**关闭**，将很大程度上提高网页浏览的速度）。

- **服务信息设置** 设置手机**服务信息设置**，对该项进行**关闭/打开**设置；设置 **SL 设置**，对该项进行**从不、确认、无需确认**设置。
- **清除缓存** 您曾经访问过的信息或服务会存储在手机的缓存中。选择该操作清除缓存中的临时信息。请及时清除这些记录您上网信息的临时文件。
- **清除个人资料** 清除存储在手机缓存器中的登陆网页的信息。
- **信任证书** 主要用于 WTLS 或是 SSL/TLS 也就是安全联机时用来验证 WAP 网关或者是服务器的身份是否安全的证书。如您已获得该证书，则在该子菜单下将列出您的相应凭证信息。

注：如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息（例如您的银行帐户），请在每次用后进行清除个人资料以及清除网页历史记录操作。

3.8 管理器

3.8.1 闹钟

移动电话最多可设置五个闹钟（关机后闹钟仍然有效）。在闹钟菜单显示的闹钟列表中，选定一个闹钟进行编辑：可分别对闹钟进行**打开/关闭**、**时间**、**重复闹钟方式**、**贪睡时间再响超时(分)**的设置。其中响铃方式可以选择设置为：**一次**、**每天**、**自定义**（默认为周一到周五的闹钟，用户也可以根据自己的需要设置为一周中的某几天）。

3.8.2 日历

进入**日历**子菜单，屏幕上会显示出当月日历，并且当前日期用其它背景框标出。按**导航键**更改日期，屏幕上的日历信息也会相应更新。

■ 浏览日程

查看日程记录，方便地管理工作生活中的各种任务，安排和记录您将来要做的事项。按**左右键**可以切换日期。当您预先安排的某事项时间到达时，手机将发出提示音提醒您去完成这些预先安排的事项。在当前日程为空的

情况下，您可以通过**添加**来增加日程安排，当日程不为空时，按**中间键**或**左软键**“**选项**”可看到如下菜单选项：

查看

查看当前选定的日程内容。

添加

选择**添加**，创建新的日历行程事项。

注意：手机专为日历行程预留了一定数量的可用存储空间，若选项中没有添加选项，无法再添加日历行程时，必须删除存储的不重要日历行程记录，方可创建新的日历行程事项。只有当日历行程事项的闹钟设置为“打开”时，其方式设置才有效。

编辑

编辑当前日程记录。

删除

删除当前行程安排记录。

全部删除

删除当天所有行程安排记录。

发送日程

将当前日程安排**通过短信**、**通过彩信**或**通过蓝牙**送出去，或将其**保存到文件**。

■ **添加日程**

添加新的日程安排。

■ **跳至指定日期**

选择跳至指定日期后，输入指定日期，按**中间键**或**左软键“确定”**，屏幕显示指定日期。

■ 以周查看

横坐标显示一周天数，纵坐标显示每天时间，以此方式检视日程表记录。或可以切换“**以月查看**”的方式检视日程表记录。

■ 农历

通过**打开/关闭**设置，在日历中激活和禁止农历日期以及相关的节气、生肖年份的显示。

注意：在手机语言设定“**English**”或“**以周查看**”的情况下农历不显示。

3.8.3 待办事项

显示所有行程安排，在**选项**菜单下，可以进行**查看**、**添加**、**编辑**、**删除**、**全部删除**、**发送日程**操作。

3.8.4 世界时钟

进入**世界时钟**子菜单，可以对**时钟状态**进行**打开/关闭**设置。在**本地设置**和**外地设置**中，首先出现世界时区浏览图，通过**左右键**移动坐标位置，界面上将显示出坐标标注城市的时间。**时钟转换**可以对本地及外地时钟进行转换。

3.8.5 计算器

您的手机为您提供了一个具备四个基本功能的计算器，方便您进行简单运算。

进入**计算器**子菜单，显示计算器操作界面：

- 按 **0-9 数字键** 输入要计算的数字，按 ***键** 输入小数点，按 **#键** 切换正负号。
- 按 **上下键** 可以切换 **M+**、**+**、**-**、**M-** 操作。选择 **M+**，然后按左软键“**确定**”把所显示的数字与内存中的数字相加，选择 **M-**，然后按左软键“**确定**”把所显示的数字与内存中的数字相减，要查看新数据，请选择 **MR**。
- 按 **左右键** 可以切换 **MC**、**x**、**÷**、**MR** 操作。选择 **MC**，然后按左软键“**确定**”清除内存，选择 **MR**，然后按左软键“**确定**”重新调用存储的数据。
- 按右软键或**删除键**“**清除**”可按位清除最近的输入或结果。
- 按右软键“**返回**”退出计算器，按左软键或**中间键**计算结果。

注：此计算器精确度有限，会产生舍入误差，尤其是在除不尽的时候。当计算超过范围，显示区会用字母“E”来表示。计算器中数字显示区域第一行显示内存中保存的数字。

3.8.6 秒表

一般秒表 分为分别计时和以圈计时方式，选择“查看记录”可以查看保存的计时记录。

多面向秒表 按中间键或左软键“开始”，然后按导航键控制上下左右四个方向的条码，可以分别记录上下左右四个方向的时间。

注：使用一般秒表或多面向秒表计时时，按中间键或左软键“停止”秒表暂停，长时间按中间键或左软键“继续”可将秒表时间全部清零。

3.8.7 重要文件

此功能可以帮助您阅读保存在手机或者存储卡（确定已经插入存储卡）上的 TXT 或 PDB 格式的文字文件。

按左软键或中间键“选项”进行如下选项操作：

打开重要文件 阅读所选择的文件内容。

更新 重新整理文件夹中的文件。

系统预设 设置电子书显示字型、卷页等信息。

信息 显示电子书标题、大小及文件格式信息内容。

删除 删除所选文件。

删除全部文件 删除所有显示在电子书菜单下的文件。

排序方式 选择文件排序显示方式。

执行系统预设 应用系统预设设置内容。

帮助 查看帮助说明书菜单经行操作。

注意：此功能支持显示 **TXT** 或 **PDB** 文件，且只有保存在[重要文件]文件夹中的电子书文件才能够显示在此菜单中。打开一部电子书，若文件显示为乱码则请修改“系统预设”中的“编码方式”设置以正确显示相应编码格式的电子书文档。“系统预设”中“编码方式”默认为“**BIG5(繁体中文)**”。

3.8.8 字典

本手机提供两个字典：**移动英语通**和**中文字典**。

3.8.8.1 移动英语通

此功能可以更好的帮助您学习英语。首先您需要使用 PC 机登录网址：<http://www.englishto.com/>，访问“移动碟中碟英语通”网址下载您需要的课件，然后将下载的课件保存在[资料]-[**Englishto**]文件夹。

进入菜单后，按**导航键**您可以选择您需要的模块，然后按**左软键**“**选项**”选择操作。

听说王 听说王可将听说内容的声音与文字同步显示，按设定以单句或段落的形式复读，期间可以显示相关内容的重点提示，帮助您更深的了解相关内容。

阅读王 利用阅读王提供的阅读方式、中英翻译、变化字体、调制显示颜色等工具提高阅读质量，背课文看小说，记忆课文重点难点，给学习者一个高效的阅读

环境。

单词王 采用几种典型的背单词方法如浏览、顺向记忆、记忆评测、逆向记忆、顺向（逆向）测试记忆等互相结合，提高记忆效率，同时引入了过程管理，利用艾宾豪斯记忆曲线对用户进行过程提醒，更使得记忆事半功倍。

句霸 此菜单将列出一些常用情景语句供您学习，并提供语音阅读教学供您更好的学习这些常用语句。

考试王 用托福、GRE 的机考模式，功能强大。您可以在手机上进行真题测试，也可从听力、语法、阅读、词汇等几方面检视自己学习成果，答案都附有考点难点解释。

词霸 您可以查询丰富的词库，提供详尽的解释，让您充分理解每个词的涵义。

注：本功能的使用会产生一定的 **GPRS 流量费用**，需请谨慎使用。

3.8.8.2 中文字典

中文字典中包含中文字典和成语字典，方便您查汉字或成语。

➤ 中文字典

您可以按**顺序、简拼、笔画、偏旁、难查、区位**进行查找汉字，根据自己的需要选择查询方式。

顺序：按拼音顺序进行查询。

简拼：您可以输入拼音进行查找汉字。

笔画：按汉字完整笔画数进行查询。

偏旁：按偏旁部首法查询。您可以通过选取“**全部**”切换为通过部首笔画查询，此时显示的笔画是部首的笔画；您也可以选取“**当前的偏旁**”切换为显示全部的偏旁部首。

难查：通过难检字单独列表进行查询，您也可以通过选取“**全部**”切换到通过笔画查询难查字。

区位：您可以直接按键盘输入汉字区位码进行查询，不需要切换输入法，选择“**区位**”可以重新选择查询方法。

按**左右键**可以切换当前的焦点，按**上下键**滚动选择，按**#键**可以删除。

➤ 成语字典

在成语字典主界面，您可以通过输入每个汉字的首字母（按**数字键**，连续按键，可以切换该键对应的字母）来查找您需要的成语，然后按**中间键**即可。按**左右键**可以切换当前的焦点，按**上下键**滚动选择，按**#键**可以删除。

➤ 帮助

显示中文字典的帮助信息。

3.8.9 号码归属地

按**左软键**“确定”，输入电话号码，然后按**左软键**“确

定”将显示该号码所属的区域。

注：若查询手机号码归属地则请输入手机号码前 7 位即可，若查询固话号码归属地则输入固话区号即可。

3.8.10 海尔服务电话

提供海尔手机的服务电话：**4006999999**，按**拨号键 1/2**、**左软键“呼叫”**，可以直接拨打此号码。

3.9 百宝箱

3.9.1 游戏

本机支持六款游戏：**麻将、智能拼图、黄大仙灵签、龙火III、绝色雀圣、魔法寿司**。

按**左软键**或**右软键**暂停游戏；

进入游戏后，可以先设置**游戏模式**，若未设置，选择“**新游戏**”进入游戏时默认进入**简单模式**。

最佳排行中记录各级游戏模式中的最佳成绩，可以**重设**清零；

进入**游戏帮助**，可阅读此游戏的简单规则。

■ 游戏设置

游戏设置包括**背景音效、音效和游戏振动的打开/关闭**设置，按**上下键**移动光标条到该项目的控制栏，按**左右键**可对相应的特效进行设置。

3.9.2 至尊宝游戏城

在至尊宝游戏城里，我们提供斗地主、坦克大战、壮志凌云、抢滩登陆、明星麻将、反恐特工队等游戏，但需要在线升级。您也可以通过更多精彩栏目去下载游戏，享受最新服务。

注：本功能的使用会产生一定的 **GPRS** 流量费用，需谨慎使用。

3.9.3 空中书城

本手机可以上网下载书籍，来拓展你的知识面。

注：此功能需要网络支持且只能用 **SIM 卡 1** 进行下载，有关其价格和产生的 **GPRS** 流量费，请向您的网络运营商或为您提供所需服务的服务供应商咨询。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。

3.9.4 股票机

通过本软件您可以随时浏览沪深两地各类指数和股票分时走势图、K 线图等。

进入此菜单后，选择 **SIM 卡**，按**上下键**选择操作项目，按**左软键**或**中间键**进入选择项目进行相应操作。

注：此功能必须插入存储卡后才能使用。

3.9.5 Java

本手机可以上网下载游戏，丰富您的娱乐生活。

注：此功能需要网络支持，有关其价格和产生的 GPRS 流量费，请向您的网络运营商或为您提供所需服务的服务供应商咨询。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。

3.9.6 Java 设置

Java 设置包括 Java 音效、Java 震动的打开/关闭、选择 SIM 卡和 Java SIM 卡 1 设定组、Java SIM 卡 2 设定组的设置以及显示执行内存大小。按上下键移动光标条到该项目的控制栏，按左右键可对相应的项进行设置。

3.10 我的乐园

在网络供应商支持的情况下，本手机将为您提供各种信息服务内容，网络供应商不同，您将得到的服务内容也会有所不同。浏览菜单中所列举的各种短信、彩信、语音和网络服务，选择您想要定制的服务内容，发送定制信息，当您发出定制请求后，将会收到网络服务商返回的订阅确认信息，您回复了此确认信息后，服务商收到您的确认信息，将为您开通所定制的服务，并开始收费。

3.11 无线互联

3.11.1 蓝牙

您可以通过蓝牙无线技术将手机连接至兼容的设

备。为确保可在手机和其他支持蓝牙无线技术的设备间进行互操作，请向其设备制造商咨询，以确定其设备是否与本手机兼容。

在某些地区，使用蓝牙无线技术可能受到一些限制。请向当地主管部门或服务供应商咨询。

使用需要蓝牙无线技术的功能，或在使用其他功能时在后台运行。这些功能，则会更快地消耗手机电池的电量，缩短电池的使用寿命。

使用蓝牙无线技术，手机可与最远相距 10 米的兼容蓝牙设备建立无线连接。因为支持蓝牙无线技术的设备是通过无线电波进行通信的，所以您的手机和其他蓝牙设备不需要保持相互正对。但是，蓝牙无线连接可能因为墙壁或其他电子设备等障碍物而受到干扰。

- **激活蓝牙** 按左软键激活蓝牙功能。
- **搜索免持装置** 按左软键“确定”搜索免持装置，如蓝牙耳机等。如果附近有蓝牙设备，并且已经打开，手机将找到该装置，按左软键“联结”，输入蓝牙密码配对，成功连接。
- **远程控制** 实现蓝牙手机模拟遥控器的功能，来控制电脑上的远程桌面、播放器、幻灯片等。进入“远程控制”菜单前，需要先在“我的装置”搜索并链接到一个支持“远程控制服务”（HID）的电脑，然后进入此菜单通过“远程控制服务”来控制

电脑上的远程桌面、播放器、幻灯片。

- **我的装置** 按左软键“确定”进入我的装置，显示**搜索蓝牙装置**和已与本手机建立过联结的装置记录。**搜索蓝牙装置**：搜索新的蓝牙装置。选择一项记录，按左软键“选项”可进行如下操作：

连接 对该设备进行联机，可选择服务记录中的服务进行联机。

断开连接 断开对该设备进行联机。

装置名称 进入可以修改装置名称。

删除 删除该记录。

全部删除 删除所有记录。

服务列表 显示该装置的服务记录。

- **连接中装置** 显示联机中装置及其服务，可按左软键“断线”断开对该设备进行联机。

- **设置** 蓝牙功能设置。

本机可被搜索 按左软键激活此功能。

本机装置名称 可选择相应输入法后对本机装置名称进行修改。

认证需求 若打开此功能，则对蓝牙发送数据加密。

设置声音路径 可选择留在手机或转到免持装置。

存储位置 选择存储的位置，手机或存储卡。

文件传输设置 设置分享目录和目录权限。

图文件对象传输设置 设置图文件对象传输共享

目录。

■ 我的蓝牙 显示我的蓝牙服务记录。

注：本手机支持的蓝牙服务包括：免持装置服务、耳机装置服务、串行端口服务、拨号网络服务、对象传输服务、文件传输服务、进阶声音播放服务、影音远程控制服务、远程控制服务、图文件对象传输服务。要实现这些服务需要蓝牙耳机也具备这些功能。若您需要搜索蓝牙耳机或笔记本等免持装置请选择“搜寻免持装置”即可，若您需要搜索手机等装置则请选择“我的装置-搜索蓝牙装置”操作。

3.11.2 手机 QQ

进入“手机 QQ”菜单，显示手机 QQ 的界面。按左软键“菜单”，您可以选择“选择”（进入不同的菜单功能）、“网络设置”（选择合适的数据连接）、“视图选择”（选择图标视图或列表视图）、“推荐好友”、“帮助”（包括以下功能的帮助信息：网络设置、网络流量说明、常用操作快捷键、操作秘籍、接收消息、发送消息）、“关于”操作。若想退出主菜单，按右软键“退出”即可。

注：本功能的使用会产生一定的 GPRS 流量费用，需请谨慎使用。

3.11.3 WWW 浏览器

UCWEB6 浏览器是一款 WAP、WEB 浏览器，借助

强大的转换引擎技术，手机可以高速浏览 WAP、WEB 页面、进行互联网搜索、收发 email，浏览各种附件等；使手机与互联网无缝结合成为现实，让手机用户拥有如同 PC 一样的互联网体验。

注：使用 UCWEB6 个人服务（包括登录），均发生网络连接请求，会产生 GPRS 上网流量，手机上网资费请咨询当地营运商

3.12 SIM 卡服务

3.12.1 STK1*

显示 SIM 卡 1 的增值服务信息。

STK 是网络运营商为您提供的增值服务。

您的手机支持 **STK** 功能。如果 SIM 卡和网络运营商不支持该种服务，本功能将不能使用。要获得更多信息请与网络运营商联系。

注：“**STK**”对于采用不同网络供应商的客户则会显示不同的内容。

3.12.2 STK2*

显示 SIM 卡 2 的增值服务信息。

STK 是网络运营商为您提供的增值服务。

您的手机支持 **STK** 功能。如果 SIM 卡和网络运营商不支持该种服务，本功能将不能使用。要获得更多信息

请与网络运营商联系。

注：“STK”对于采用不同网络供应商的客户则会显示不同的内容。

4 输入法

4.1 概述

此款手机支持中英文输入法，为您提供的输入法有：智能英文(大写和小写)输入法、笔划输入法、智能拼音输入法、(大写和小写)字母输入法、数字输入法。

4.2 键盘定义

左软键：一般表示确认。

右软键：一般表示返回。

删除键：一般表示清除。

中间键：在汉字输入法（包括笔划、智能拼音）和智能英文输入法时，按此键输入选定的候选字。

导航键（上下左右键）：一般用于光标的移动或待选字的选择。

#键：切换不同输入法。

数字键（2-9）：在拼音、智能拼音、(大写和小写)字母和智能英文(大写和小写)输入状态下，表示每个键上的字母；**数字键（1-6）**在笔划输入法状态下表示每个键上的笔划；

***键：**调出符号输入框。

4.3 输入法说明

4.3.1 智能英文输入法

智能英文输入法（Smart English），分为大写和小写两种，即智能 ABC 和智能 abc。

智能英文输入法的键盘具体定义为（对应字符以“；”为界分别为智能英文 ABC 和智能英文 abc；无分号，则两者对应相同字符）：

键名	对应字符或功能	说明
数字 0 键	空格	
数字 1 键	若干符号	
数字 2 键	ABC； abc	
数字 3 键	DEF； def	
数字 4 键	GHI； ghi	
数字 5 键	JKL； jkl	
数字 6 键	MNO； mno	
数字 7 键	PQRS； pqr	
数字 8 键	TUV； tuv	
数字 9 键	WXYZ； wxyz	
上键	光标上移或切换待选单词	
下键	光标下移或切换待选单词	

左键	光标左移或选中屏幕上显示单词	
右键	光标右移或选中屏幕上显示单词	

智能英文输入法的一般操作方法：

- 每个按键都被用于输入该键对应的字符，并根据前一按键对应的字符自动变化以组合成词。快速重复按键直到您需要的字符或单词出现。按**删除键**“清除”删除错误输入，长按**删除键**清除当前所有输入。

4.3.2 笔划输入法

笔划输入法的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能	说明
数字 1 键	横、提	
数字 2 键	竖、竖钩	
数字 3 键	撇	
数字 4 键	点、捺	
数字 5 键	折笔	多重折笔以尾折为准
数字 6 键	? 号通配符	
上键	向上翻页	
下键	向下翻页	
左键	向左滚动	
右键	向右滚动	

附图：笔划输入法即**笔划与数字对应表**

1	2	3	4	5	6
一	丨	㇏	丶	㇚	?
㇀	㇁		㇂	㇃	

笔划输入法一般操作顺序：

- **按汉字的标准笔划顺序按相应的数字键**，输入笔划，手机将显示对应于输入笔划的待选汉字；按**删除键**回删最后一笔。
- **选择和选定并输入字**：按**上下键**上下翻页，按**左右键**左右滚动，查找待选汉字，按**左软键**或**中间键**选定汉字。
- **选定联想字**：按**上下键**上下翻页，按**左右键**左右滚动，按**左软键**或**中间键**选定汉字。
- **编辑已输入字**：按**左右键**左右移动光标，按**上下键**上下移动光标，按**删除键**删除汉字。

4.3.3 智能拼音输入法

智能拼音输入法的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能	说明
数字 2 键	abc	
数字 3 键	def	
数字 4 键	ghi	
数字 5 键	jkl	

数字 6 键	mno	
数字 7 键	pqrs	
数字 8 键	tuv	
数字 9 键	wxyz	
上键	向上翻屏	
下键	向下翻屏	
左键	向左滚动或选择拼音	
右键	向右滚动或选择拼音	

智能拼音输入法的一般操作顺序：

- **键入拼音字母：**2-9 数字键输入拼音，手机会根据输入的字母选择所有可能的拼音组合供选择，如按两次 2 键，则会给出“ba”、“ca”选择，您当然也可以继续按键输入拼音，以减少可选的拼音音节。
- **选择和选定拼音：**按左右键选择拼音，按左软键或中间键选定拼音，按删除键撤销拼音的选择。
- **选择和选定并输入字：**按上下键上下翻屏，按左右键查找待选汉字，按左软键或中间键选定汉字。
- **选定联想字：**联想输入会给出上一个字的词组联想，可以按上下键上下翻屏，按左右键查找待选汉字，按左软键或中间键选定汉字。
- **编辑已输入字：**按左右键左右移动光标，按上下键上下移动光标，按删除键删除汉字。

4.3.4 （大写和小写）字母输入法

（大写或小写）字母输入法的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能	说明
数字 0 键	0, 空格	
数字 1 键	1 或符号	
数字 2 键	ABC2; abc2	
数字 3 键	DEF3; def3	
数字 4 键	GHI4; ghi4	
数字 5 键	JKL5; jkl5	
数字 6 键	MNO6; mno6	
数字 7 键	PQRS7; pqrs7	
数字 8 键	TUV8; tuv8	
数字 9 键	WXYZ9; wxyz9	
上键	光标上移	
下键	光标下移	
左键	光标左移	
右键	光标右移	

（大写和小写）字母输入的一般操作方法：

- 每个按键都被用于输入多个字符。快速重复按键直到您需要的字符出现。
- 按**删除键**删除错误输入，长按**删除键**清除当前所有输入。

4.3.5 数字输入法

数字输入法的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能
数字 1 键	1
数字 2 键	2
数字 3 键	3
数字 4 键	4
数字 5 键	5
数字 6 键	6
数字 7 键	7
数字 8 键	8
数字 9 键	9
数字 0 键	0

数字输入法的一般操作方法：

- 按**数字键 0-9**以输入对应的数字。
- 按**删除键**删除错误输入，长按**删除键**清除当前所有输入。

5 常见问题与解决办法

若使用手机时出现异常情况，请参照下表排除。

常见问题	发生原因	解决办法
------	------	------

接收不良	在接收不良地区使用手机,如高楼附近或地下室,无线电波无法有效传达。	尽量避免。
	在通话密集时期使用手机,如上下班时间,线路拥塞造成无法通话。	尽量避免。
	与网络所建发射基站的远近有关。	可要求网络服务提供商提供服务区域图。
回音或杂音	因网络中继线不良造成,是区域性的问题。	挂断再重拨,中继线可能更换较好的线路。
	某些通话地区线路不良。	
待机时间变短	待机时间与网络的系统设置有关。	处于接收不良的区域,请暂时将手机关闭。
	需要更换电池	更换新电池

	收不到信号时, 手机将持续发射以找寻基站, 消耗大量电池电量, 造成待机时间变短。	请移到信号强的地方使用或暂时关闭手机。
无法开机	电池电量耗尽。	查看电池电量或充电。
SIM 卡错误	SIM 卡损坏。	与您的网络服务供应商联系。
	SIM 卡未装好。	确定 SIM 卡已装好。
	SIM 卡金属面有污物。	用干净的布擦拭 SIM 卡金属接触点。
无法连接网络	SIM 卡无效。	与您的网络供应商联系。
	超出 GSM 服务区域。	向网络供应商查询服务区域。
	信号微弱。	请移到信号强的地方重试。
无法打电话	使用了呼叫限制功能。	取消呼叫限制设置。

	使用了固定拨号功能。	取消固定拨号设置。
PIN 错误	连续三次输入不正确的 PIN 码。	与您的网络供应商联系。
无法充电	电池或充电器损坏。	更新新电池或充电器。
	在低于-10℃或高于 45℃的环境中充电。	改变充电环境。
	接触不良。	检查插头是否连接好。
无法添加电话簿记录	电话簿存储空间已满。	删除部分电话簿记录。
无法设置某些功能	网络供应商不支持此功能,或您未申请此功能。	与您的网络供应商联系。