

警钟王 SR800E™ 系列无线数码智能安防报警系统

使用说明书

AlarmKing® SR800E™ Wireless Intelligent Alarm System

Operation Manual Rev 1.0



(上图为警钟王 SR800E 产品装箱图片，产品配置可能改变，请咨询厂商获取最新信息)


① 为使您充分了解，充分发挥本系统功能，敬请在使用前详细阅读本说明书。

请把说明书放在容易拿到的地方，以便在使用时随时参阅。

一、无线数码智能安全防范报警系统的主要功能特点

- 1、本系统采用智能化的微电脑控制，可吓阻窃贼入室，并可探测燃气泄漏、烟雾发生即时报警。
- 2、具有紧急求救功能。
- 3、无线布控，不需布线，安装简单。
- 4、能预设有声或无声报警（即报警时是否开启警号）。
- 5、无线遥控布防、撤防，并可通过另一部电话机进行远程布防、撤防，远程监听。
- 6、微电脑自动拨号报警，可拨 6 组远程报警电话号码，向主人的手机、呼机、110 及小区物业管理中心等报警。
- 7、能与电脑报警中心联网使用，电脑控制中心在收到报警后，能自动调出用户资料，实时显示在电脑屏幕上，能区分警情类别。（注：与 110 联网时须与当地公安部门协商）
- 8、可对 4 个报警防区单独进行布防、撤防。
- 9、有被叫抢线功能。当用户家中无人，有人从外面打入电话企图占住报警线路行窃时，系统会自动抢线拨号报警。
- 10、一机一个密码，保密性强，抗干扰性能好。
- 11、带后备可充电电源，停电时，可正常使用 48 小时以上。

二、无线数码智能安防报警系统的组成与使用方法

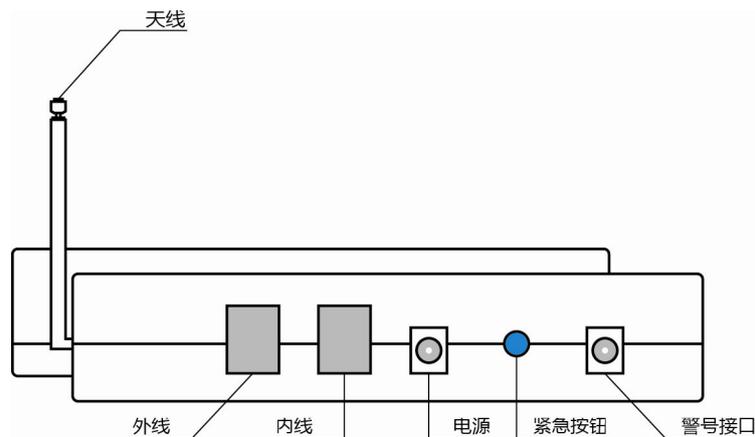

SR800E 背面板接口示意图 (Back Panel Illustration)

① 设防、撤防：

平时主人在家时可按遥控器的“撤防”键撤防，主人离家外出锁好门后，按遥控器“设防”键设防，回家时先按遥控器“撤防”键撤防，开锁进门。

设防：按“设防键”，按“9”；撤防：按“撤防键”，按“0”。


① 防区关闭与开启功能选择：

本系统分为四个报警防区，每个防区可备多个门磁、红外或烟雾燃气探测器，通过主机设置，

可关闭或开启其中一个或多个防区。设置方法如下：

防区 1 开启：设防键+1	防区 3 开启：设防键+5
防区 1 关闭：设防键+2	防区 3 关闭：设防键+6
防区 2 开启：设防键+3	防区 4 开启：设防键+7
防区 2 关闭：设防键+4	防区 4 关闭：设防键+8

某个防区被关闭后，该防区在接收到报警信息后将不会报警，与遥控器的设防或撤防无关。

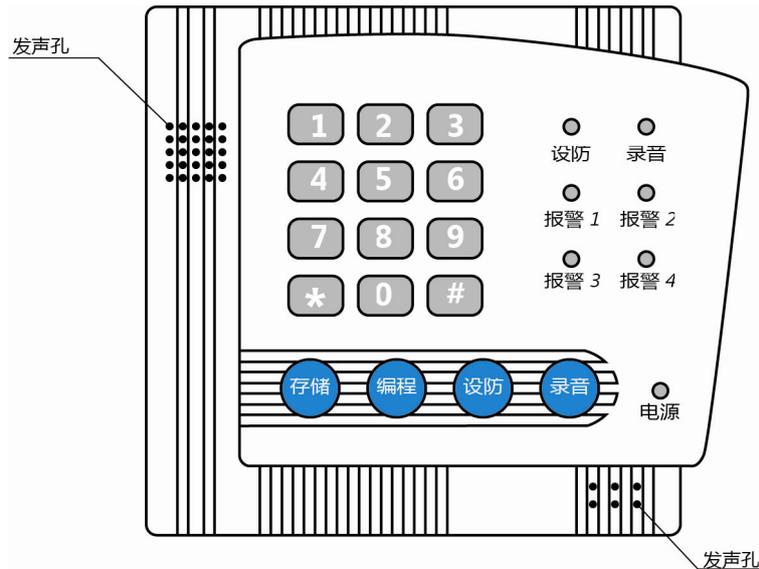

SR800E 主面板示意图 (Main Panel Illustration)

① 紧急报警功能：

当有意外时，按下遥控器的“紧急”键，系统立即进入紧急报警状态，警号鸣响并自动拨号呼叫。按“静音”键，系统进入紧急无声拨号报警，警号不鸣响。

① 接警处理：

当发生警情时，系统警号会连续鸣响，并会自动拨打预设的电话并播送录音，主人按被呼叫的电话或手机的“9”键确认已收到报警，主机会停止拨号及关闭警号，并重新设防。如果主人不按“9”键或被叫电话占线，系统在播报3遍录音后，循环拨打所有电话。在接到报警电话播送语音时，按被叫电话机上的数字键功能如下：


按“1”：设防。	按“7”：打开现场监听。
按“2”：撤防。	按“8”：关闭现场监听。
按“5”：鸣响警号。	按“9”：停止拨号报警。
按“6”：关闭警号。	

① 远程设置：

假如用户外出后发现忘记设防，可在异地用任一部电话拨打报警主机电话，八声回铃音后听到“B”的一声，主机自动接通，输入主机密码后，听到“B”的一声，表示密码正确，然后输入数字键：

- “1”：设置系统为设防状态。
- “2”：设置系统为撤防状态。
- “3”：设置系统为有声报警。
- “4”：设置系统为无声报警。
- “5”：鸣响警号。
- “6”：关闭警号。
- “7”：打开现场监听。
- “8”：关闭现场监听。
- “9”：退出设置。

如果 10 秒以上不按键，系统会自动断线退出。

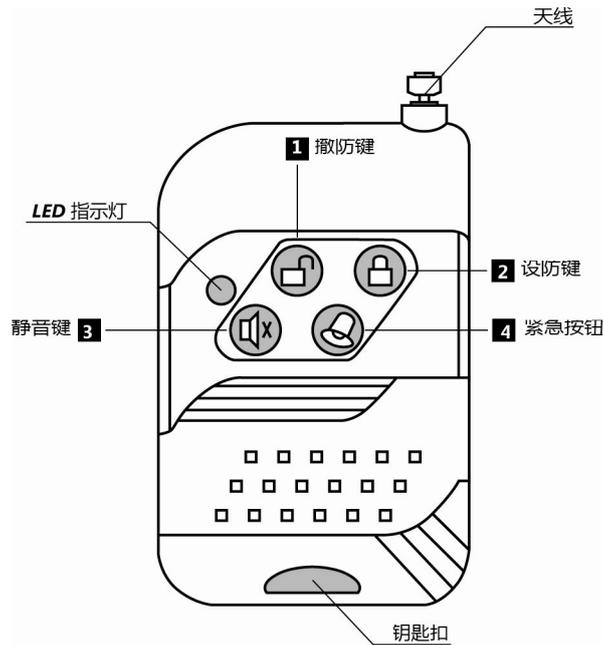

SR800E 无线遥控器示意图 (Remote Controller)

① 系统设置方法：

1、设置报警电话号码：**存储键 + 组号 (1~6) + * + 电话号码 + 存储键**

本系统可设置六组电话号码，(联网电话应将第一组设为联网电话号码)。如果为分机则应如此设置：**存储键 + 组号 + * + 电话号码 + * + 分机号 + 存储键**

2、删除报警电话号码：**存储键 + 组号 (1~6) + * + 存储键**

3、报警留言录音：**录音键 + 语音 + 录音键**

按下“录音”键，“录音”指示灯亮，对着主机录音孔录音留言（距主机正面 20cm 左右，录下报警留言，录音时间不要超过十秒），录音完毕，按“录音键”，听到“B-B”一短一长提示音，表示录音正确。

4、有声报警设置：**编程键 + 1**（报警时警号鸣响）

5、无声报警设置：**编程键 + 2**（报警时警号不响）

6、警号鸣响时间选择：

编程键 + 3 + 编程键 + (1~20) + 编程键（鸣响时间可从 1 分钟到 20 分钟之间）

7、总清功能：**编程键 + 4**

(本功能将恢复所有设置为出厂设置:清除所有电话号码、有声报警、无断线检测,警号鸣响时间为1分钟,无延时报警,无延时设防,但密码不变)

8、延时设防: **编程键 + 5 + 编程键 + (0~90) + 编程键**

(延时设防时间为0-90秒,系统用遥控器设防后,要延时0-90秒才进入布防状态。出厂时延时设防为0秒)

9、延时报警时间选择:

编程键 + 6 + 编程键 + (0~90) + 编程键

(系统在收到报警信息后,要经过设定的报警延时时间才会报警,本系统延时时间可设为0-90秒)

10、电话外线断线检测开启: **编程键 + 7**

(设置后,如果电话故障、电话断线或被人恶意剪断,警号会鸣响报警)

11、电话线外线断线检测关闭: **编程键 + 8**

(电话故障、电话线断线或被人恶意剪断,警号不会鸣响)

12、更改远程操作密码: **编程键 + 9 + 编程键 + 四位数字密码**

出厂时,此密码设置为“1234”。

13、设置联网用户ID码: **编程键 + 0 + 编程键 + 四位数字用户ID码**

三、报警防区的设置

红外、门磁、烟雾燃气探测器的防区设置方法如下(本系统PT2262振荡电阻为1.5M):

短接片 \ 防区	一防区	二防区	三防区	四防区
D ₃	H	H	L	H
D ₂	H	L	H	H
D ₁	L	H	H	H
D ₀	L	L	L	L

各防区报警时,主机上对应的报警指示灯点亮。出厂时标准设置:红外探测器设为一防区,门磁设为二防区,用户需要增加的探测器可设置到1~4防区(有些厂家生产的探测器标示的数值和符号可能与实际值有差异,请以实际值为准),用户如有疑问,请与经销商联系。

四、红外探测器的安装与使用

使用前打开探测器的侧面电源开关,安装高度离地面2.2米左右,应尽量安装在室内的角落以取得最理想的探测范围,同时应与室内的行走线呈一定的角度(与人行走方向成90度角的探测效果最好)。

安装方法:取出随机附送的底座支架,将支架正对探测器底壳的螺丝孔位,用螺丝加固,取出底座用两颗螺丝固定在墙上,把已装好支架的红外探测器用力压进底座中心的圆孔,并将红外线探测器调试到最佳角度。(此方法适用于工程安装)。

① 红外探测器安装注意事项:

1、红外探测器安装时不要直接对着窗外。

- 2、探测范围内不得有隔屏、家具、大型盆景或其他隔离物。
- 3、在同一个空间不得安装两个红外探测器，以避免产生因同时触发而造成干扰现象。
- 4、避免面对窗户、冷暖气机、火炉等温度会产生快速变化的地方以免误报。
- 5、红外探测器刚开启时，对周围环境有 5 分钟左右的感知时间，待红外探测器开启 5 分钟后，再用遥控器进行设防。
- 6、当入侵体被红外探测器探测到时，需几秒钟的分析确认时间，方能发射报警信号，以免误报、漏报。
- 7、红外探测器只能安装在室内（切勿安装在室外）。

五、门磁的安装与使用

门缝探测器安装在活动的门上，首先将门对应位置擦干净，取出无线门缝探测器，在底部贴上双面胶。门缝探测器安装应注意以下几点：

- 1、门缝探测器 A（发射器）和门缝探测器 B（磁铁）应分开安装，即发射器安装在固定的门框上，而磁铁则应安装在活动的门上。（发射器指示灯一边位置应与磁铁对应）。
- 2、磁铁与发射器上下对正，两者之间的距离不应大于 1cm。
- 3、安装完毕后在开门的瞬间指示灯 1 闪亮一秒表示安装完好。
- 4、门磁指示灯 1 闪亮一秒表示报警提示，指示灯 2 长亮表示电量不足提示。
- 5、门缝探测器 A、B 亦可用螺丝加固（取出 A 的底盖，在底盖加固螺丝后再将面盖扣在底盖上即可，B 可直接上螺丝钉加固）。

六、系统的保养与维护

- 1、避免直接受阳光照射，避开温度极高或极低、潮湿或多尘的地方。
- 2、避免放置在不稳定的地方，以及本机可能掉下来的高处。
- 3、避免让液体进入机内。
- 4、请勿拆开本机，以免影响保修权益。
- 5、本机电源为 DC9~12V 带有充电电池的稳压电源，电源接口有正、负极性，请勿随意用其它电源供电。
- 6、遥控器、红外探测器和门磁的电池使用寿命一般在 6~12 个月，电量不足时应及时更换电池，以免影响发射效果。

七、装箱清单

- 1、SR800E 防盗报警器主机 1 台
- 2、无线警号 1 只
- 3、无线遥控器 2 只
- 4、无线门磁 1 只
- 5、无线红外探测器 1 只
- 6、普通电源 1 只
- 7、使用手册 1 本
- 8、保修卡 1 张

欢迎您使用警钟王 SR800E 系列家用、商用防盗报警系统，欢迎您对我们的产品提出

宝贵的建议！

深圳市山荣电子科技有限公司

地 址：广东省深圳市龙岗区布吉镇京南路华美工业区四栋四楼

邮 编：518112

电 话：0755 – 28881215 / 28883313 / 61271816

传 真：0755 – 28881215

网 址：<http://www.szsr.net/>

邮 箱：szsr_cn@163.com（主要邮箱）

lrz@szsr.net（备用邮箱）

ShenZhen ShanRong Electronic Corporation Limited

Address: The Fourth Floor, Bldg 4, HuaMei Industry District, JingNan Road, BuJi Town,
LongGang District, ShenZhen, GuangDong Province, PRC.

Post Code: 518112

Telephone: 0755 – 28881215 / 28883313 / 61271816

Fax: 0755 – 28881215

Website: <http://www.szsr.net/>

Email: szsr_cn@163.com (Primary)

lrz@szsr.net (Backup)

说明书版本：SRM800E070826.

版权所有 2007 深圳市山荣电子科技有限公司，本公司保留修改之权利。