


FUJIFILM

BL04304-102 **ES**

DIGITAL CAMERA
Series FINEPIX S8600

Manual del propietario

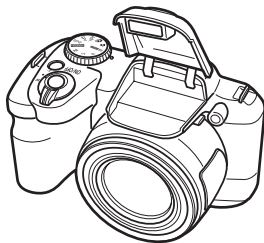

Para obtener información sobre productos relacionados, visite nuestro sitio web en http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

Antes de empezar

Primeros pasos

Fotografía básica y reproducción

Más sobre la fotografía

Más sobre la reproducción

Videos

Conexiones

Menús

Notas técnicas

Resolución de problemas

Apéndice

Exif Print

S2
XC

PictBridge

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Notas y Precauciones

Asegúrese de leer estos avisos antes de utilizar el producto

Instrucciones de seguridad

- Asegúrese de que utiliza la cámara correctamente. No olvide leer estas notas de seguridad y este manual de instrucciones con la máxima atención.
- Después de leer estas notas de seguridad, guárdelas en un lugar seguro.

Acera de los iconos

Los símbolos que se explican a continuación indican la gravedad y el peligro que puede existir si no se tiene en cuenta la información indicada por el símbolo o si el producto se utiliza incorrectamente.

	ADVERTENCIA
Este símbolo indica que si se ignora la advertencia, el uso inadecuado del producto puede causar la muerte o lesiones graves.	
	PRECAUCIÓN
Este símbolo indica que si se ignora este aviso, el uso inadecuado del producto puede causar lesiones personales o daños al material.	

Los símbolos que se reproducen más abajo son utilizados para indicar la naturaleza de la información que debe cumplirse.

	Los símbolos triangulares indican al usuario una información que requiere su atención ("Importante").
	Los símbolos circulares con una barra diagonal indican al usuario que la acción que se indica está prohibida ("Prohibido").
	Los símbolos en negro con un signo de exclamación indican al usuario que debe realizar alguna acción ("Obligatorio").

ADVERTENCIA

	Si se presenta cualquier problema, desconecte la cámara, extraiga la pila y desconecte el transformador de corriente alterna.
Si se sigue usando la cámara cuando sale humo de la misma, se produce algún olor extraño o cuando está ocurriendo algo anormal, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.	
• Póngase en contacto con su distribuidor FUJIFILM.	



ADVERTENCIA

	Evite la entrada de agua o de cualquier objeto extraño dentro de la cámara. Si entra agua o algún cuerpo extraño en la cámara, desconéctela, extraiga la pila y desconecte el transformador de corriente alterna. No continúe utilizando la cámara, ya que podría causar un incendio o una descarga eléctrica. • Póngase en contacto con su distribuidor FUJIFILM.
	No utilice esta cámara en el cuarto de baño. Si lo hace, podría causar un incendio o una descarga eléctrica.
	Nunca intente desmantelar o modificar (nunca abra la tapa). Si hace caso omiso de esta precaución, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.
	Si a causa de una caída o accidente la tapa se abre, no toque las partes expuestas. Si hace caso omiso de esta precaución, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica. Extraiga las pilas inmediatamente, teniendo mucho cuidado de evitar lesiones o descargas eléctricas, y lleve el producto al punto de adquisición para consulta.
	No modifique, caliente ni retuerza el cable o tire del mismo de forma inadecuada y no coloque objetos pesados sobre el mismo. Estas acciones pueden dañar el cable, lo que podría producirse un incendio o una descarga eléctrica. • Si el cable resulta dañado, póngase en contacto con el distribuidor de FUJIFILM.
	No coloque la cámara sobre una superficie inestable. Si lo hiciera podría caerse y causar lesiones.
	Nunca intente hacer fotos cuando se esté moviendo. No use la cámara cuando vaya andando o cuando vaya en un coche u otro vehículo. Si lo hiciera podría caerse o causar un accidente.
	No toque las partes metálicas de la cámara durante una tormenta. Si lo hiciera, podría producirse una descarga eléctrica debido a la corriente inducida por los relámpagos.
	Use sólo la pila recomendada. Coloque la pila alineándola con el indicador.

 ADVERTENCIA	
	No caliente ni intente desmontar la pila ni la ponga en agua o en el fuego. No someta la pila a fuertes impactos, ni la tire contra el suelo. No almacene la pila junto a objetos metálicos. Utilice sólo el modelo de cargador de la pila especificado. Cualquiera de estas acciones pueden hacer que la pila se parta o suelte líquido, causando un incendio o lesiones.
	Utilice sólo la pila o el transformador que se especifican para el uso con esta cámara. Utilice sólo la fuente de alimentación del voltaje indicado. El uso de otras fuentes de alimentación puede causar un incendio.
	Si la pila soltara líquido y éste entrara en contacto con sus ojos o con su piel, o la ropa, podría causar heridas o pérdida de visión. Lave repetidamente la parte afectada con agua limpia y vaya al médico.
	No utilice el cargador para cargar las pilas distintas a las que aquí se especifican. El cargador de pilas suministrado debe ser utilizado exclusivamente con el tipo de pila suministrado con la cámara. Si utiliza el cargador para cargar pilas convencionales u otro tipo de pilas recargables, podría causar la fuga del líquido de las pilas, su calentamiento excesivo o incluso su explosión.
	Riesgo de explosión si la pila no se sustituye correctamente. Utilice únicamente pilas del mismo tipo.
	No utilice el producto en la presencia de objetos inflamables, gases explosivos o polvo.
	Cuando transporte la pila, instálela en la cámara digital o manténgala dentro del estuche. Al almacenar la pila, guárdela en la funda dura. Cuando la deseché tape los terminales de la misma con cinta aislante. Si los contactos de la pila entran en contacto con otros objetos metálicos, la pila podría arder o estallar.
	Mantenga las Tarjetas de memoria fuera del alcance de los niños pequeños. Dado el pequeño tamaño de las Tarjetas de memoria, podría tragárselas un niño pequeño de forma accidental. Asegúrese de guardar las Tarjetas de memoria fuera del alcance de los niños de corta edad. Si un niño se tragase una Tarjeta de memoria, visite inmediatamente al médico.

 PRECAUCIÓN	
	No guarde esta cámara en un lugar en el que existan vapores de aceite o similares, humedad o polvo. Si lo hiciera podría producirse un incendio o descargas eléctricas.
	No deje esta cámara en lugares expuestos a altas temperaturas. No deje la cámara en lugares tales como un vehículo cerrado o donde dé la luz directa del sol. Podría producir un incendio.

 PRECAUCIÓN	
	Mantenga la cámara fuera del alcance de los niños pequeños. Este producto puede producir lesiones en manos de los niños.
	No coloque objetos pesados sobre la cámara. Esto podría hacer que se cayera el objeto pesado y producir heridas.
	No mueva la cámara mientras el transformador de corriente alterna esté conectado. No tire del cable de conexión para desconectar el transformador de corriente alterna. Esto podría estropear el cable de corriente y provocar un incendio o descargas eléctricas.
	No utilice el transformador de corriente alterna si la clavija está dañada o si la clavija no está bien ajustada en el enchufe. Si lo hiciera podría producirse un incendio o descargas eléctricas.
	No tape ni envuelva la cámara o el transformador de corriente alterna con un paño o similar. Esto podría causar un recalentamiento que deformaría la carcasa o podría causar un incendio.
	Cuando limpie la cámara o no tenga intención de utilizarla durante un tiempo prolongado, extraiga la pila y desconecte y desenchufe el transformador de corriente alterna. Si no lo hiciera, podría producirse un incendio o descargas eléctricas.
	Al terminar de cargar la pila, desconecte el cargador del enchufe de la red. Si deja el cargador enchufado a la red se puede producir un incendio.
	Utilizar un flash demasiado cerca de los ojos de una persona puede afectar su vista momentáneamente. Tenga especial cuidado al fotografiar a niños pequeños.
	Cuando se extrae una tarjeta de memoria, la tarjeta puede salir rápidamente expulsada de la ranura. Utilice el dedo para sujetarla y suéltela cuidadosamente. Los afectados por la tarjeta expulsada podrían sufrir lesiones.
	Solicite periódicamente la revisión y limpieza interna de su cámara. Si se acumula polvo en su cámara podría dar lugar a un incendio o descargas eléctricas. • Póngase en contacto con su proveedor FUJIFILM habitual para que realice la operación indicada cada 2 años. • Por favor tenga en cuenta que este no es un servicio gratuito.
	Retire sus dedos de la ventana del flash antes de que se dispare. Si se hace caso omiso de esta precaución podrían producirse quemaduras.
	Mantenga la ventana del flash limpia y no utilice el flash si la ventana se encuentra obstruida. De no cumplir con estas precauciones podría aparecer humo o decoloraciones.

Suministro eléctrico y pila

* Confirme el tipo de pila antes de leer las siguientes descripciones.

A continuación, se explica cómo utilizar correctamente las pilas y prolongar así su vida útil. Si se utilizan las pilas incorrectamente, su vida útil podría reducirse, podrían sufrir fugas, calentarse demasiado o provocar fuego o una explosión.

1 La cámara utiliza una pila recargable de ión-litio

- * La pila no sale de fábrica completamente cargada. Cargue siempre la pila antes de utilizarla.
- * Cuando transporte la pila, instálela en la cámara digital o manténgala dentro del estuche de transporte.

■ Características de la pila

- La pila se va descargando gradualmente aunque no se utilice. Use para fotografiar la pila que haya sido cargada recientemente (un día o dos antes).
- Para conseguir una duración máxima de la carga de la pila, desconecte la cámara lo más rápidamente que le sea posible cuando no la esté utilizando.
- El número de disparos que puede realizarse será inferior en lugares muy fríos o a bajas temperaturas. Lleve consigo una pila de repuesto completamente cargada. También se puede incrementar la potencia de la pila llevándola guardada en el bolsillo o en cualquier otro lugar cálido para mantenerla templada y colocarla después en la cámara justo antes de realizar la fotografía. Si utiliza una almohadilla calefactora,

tenga cuidado de no colocar la pila en contacto directo con la misma. Es posible que la cámara no funcione si utiliza una pila con un nivel de carga insuficiente en ambientes fríos.

■ Carga de la pila

- La duración de la carga aumentará a temperaturas ambientes inferiores a los +10°C o superiores a los +35°C. No intente cargar la pila a temperaturas superiores a los 40°C; a temperaturas inferiores a los 0°C, la pila no se cargará.
- No es necesario que la pila se encuentre totalmente descargada antes de recargarla.
- La pila se notará caliente al tacto después de haber sido cargada o inmediatamente después de haber sido usada. Se trata de algo totalmente normal.
- No vuelva a intentar cargar la pila totalmente cargada.

■ Vida de la pila

A temperaturas normales, la pila puede usarse al menos 300 veces. Si se observa una considerable reducción del tiempo durante el cual la pila suministra energía, es un indicativo de que la pila está llegando al fin de su vida efectiva y debería ser reemplazada.

■ Notas sobre el almacenamiento

- Si una pila permanece almacenada durante largos períodos de tiempo encontrándose cargada, el rendimiento de la pila puede resultar negativamente afectado. Si no tiene previsto utilizar la cámara durante

un prolongado periodo de tiempo, extraiga la pila de la cámara.

- Extraiga siempre de la cámara la pila cuando no esté siendo utilizada.
- Guarde la pila en un lugar fresco.
 - La pila deberá ser almacenada en un lugar seco y con una temperatura ambiente de entre +15°C a +25°C.
 - No deje la pila en lugares con temperaturas muy altas ni muy bajas.

■ Manejo de la pila

Precauciones de seguridad:

- No transporte la pila de forma que pueda entrar en contacto con objetos metálicos, como por ejemplo collares u horquillas del pelo.
- No caliente la pila ni la arroje al fuego.
- No intente deformar, desmontar o modificar la pila.
- No cargue la pila con ningún cargador diferente a los especificados.
- Cambie la pila usada rápidamente.
- No deje que se caiga la pila o que reciba golpes fuertes.
- Evite que la pila se moje con agua.
- Mantenga siempre limpios los terminales de la pila.
- No almacene las pilas en lugares con temperaturas muy altas. Asimismo, si utiliza la pila durante un periodo de tiempo largo, el cuerpo de la cámara y la misma pila pueden calentarse. Esto es algo normal y no indica ningún fallo. Use el transformador de corriente alterna si va a realizar fotografías o las va a visualizar durante un periodo de tiempo largo.

2 Esta cámara funciona con pilas alcalinas AA, pilas recargables de Ni-MH (níquel metal hidruro) o pilas de litio AA.

* Para obtener más información sobre las baterías que puede utilizar, consulte el *Manual del propietario* de la cámara.

■ Precauciones al utilizar la pila

- No caliente las pilas ni las arroje al fuego.
- No transporte las pilas de forma que puedan entrar en contacto con objetos metálicos, como por ejemplo collares u horquillas del pelo.
- Evite que las pilas se mojen con agua, ya sea dulce o salada, y cuide de forma especial que los terminales se mantengan siempre secos.
- No intente deformar, desmontar o modificar las pilas.
- No intente despegar ni cortar la carcasa exterior de las pilas.
- No deje caer las pilas, no permita que sufran golpes fuertes, ni las someta a ningún tipo de impacto.
- No utilice pilas que presenten fugas de líquido, estén deformadas, decoradas o que presenten cualquier anomalía que resulte evidente.
- No almacene las pilas en lugares con temperaturas muy altas o un alto grado de humedad.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los bebés y niños pequeños.
- Al cargar las pilas en la cámara, asegúrese de que la polaridad (+) y (-) de las mismas coincide con la indicada en la cámara.

- No utilice pilas nuevas junto con pilas usadas. Si se trata de pilas recargables, no mezcle pilas cargadas con pilas descargadas.
- No mezcle tampoco pilas de diferentes tipos o marcas.
- Si no tiene previsto utilizar la cámara durante un prolongado periodo de tiempo, extraiga las pilas de la cámara. Observe que cuando la cámara permanece sin pilas, se pierden los ajustes de la fecha y la hora.
- Las pilas siempre están ligeramente calientes después de su uso. Antes de extraer las pilas, desconecte la cámara y espere hasta que se enfrien.
- En lugares con climas fríos se reduce notablemente el tiempo de uso. Si se trabaja a bajas temperaturas, guarde las pilas en el bolsillo u otro lugar donde puedan recibir el calor corporal para que se mantengan tibias antes de colocarlas en la cámara.
- La suciedad (como las marcas de los dedos, etc.) adherida a los terminales de las pilas puede reducir notablemente la duración de la carga de las mismas y por tanto el número de fotos que se pueden realizar con ellas. Frote suavemente los terminales de las pilas con un paño suave y seco para eliminar la suciedad, antes de colocarlas en la cámara.



Ante la mínima fuga del líquido de las pilas que se produzca, limpie a fondo el compartimiento de las mismas y coloque un juego de pilas nuevas.



Si sus manos o su ropa entran en contacto con el líquido de las pilas, lave tanto sus manos como la ropa con abundante agua corriente. Tenga en cuenta que el líquido de las pilas puede causar la pérdida de la visión si entra en contacto con los ojos. Si se produjera esta circunstancia, no se frote los ojos. Láveselos con abundante agua corriente y visite al médico para ponerse en tratamiento.

■ Utilización correcta de las pilas Ni-MH tipo AA

- Las pilas Ni-MH que permanezcan guardadas sin usar durante un largo periodo de tiempo pueden quedar "desactivadas". Además, una recarga repetida de las pilas Ni-MH que estén sólo parcialmente descargadas, puede hacerlas sufrir el "efecto memoria". Las pilas Ni-MH que son "desactivadas" o afectadas por el efecto "memoria" presentan el problema de que solo suministran energía durante un corto periodo de tiempo después de haber sido recargadas. Para evitar este problema, descargue y vuelva a cargarlas varias veces mediante la función de "Descarga de las pilas recargables". Desactivación y memoria son características específicas de las pilas Ni-MH y no indica que las pilas sean defectuosas. Consulte el *Manual del propietario* para saber más sobre el procedimiento de "Descarga de las pilas recargables".

⚠ PRECAUCIÓN

No utilice la función "Descarga de las pilas recargables" cuando se están usando pilas alcalinas.

- Para cargar las pilas Ni-MH, utilice el cargador rápido de pilas (se vende aparte). Vea las instrucciones que se suministran con el cargador para asegurar un uso correcto.
- No utilice el cargador de pilas para cargar pilas que no sean las especificadas para uso con el cargador.
- Tenga en cuenta que las pilas pueden estar ligeramente calientes inmediatamente después de ser cargadas.
- Debido a la manera en que está construida la cámara, se utiliza una pequeña cantidad de energía incluso cuando la cámara está apagada. Tenga en cuenta especialmente que si las pilas Ni-MH permanecen en la cámara durante periodos largos de tiempo éstas se descargarán en exceso y pueden volverse inservibles incluso después de cargarse.
- Las pilas Ni-MH se autodescargarán incluso si no se utilizan. Como resultado, el tiempo que podrán ser utilizadas se acortará.
- Las pilas Ni-MH se deterioran rápidamente si se descargan en exceso (p.e. al descargarlas en una linterna eléctrica). Utilice la función "Descarga de las pilas recargables" incorporada en la cámara para descargar las pilas.
- Las pilas Ni-MH tienen una vida útil limitada. Si una pila sólo puede utilizarse durante un corto periodo de tiempo incluso después de some-

terse a repetidos ciclos de descarga y carga, puede haber llegado al final de su vida útil.

■ Cómo deshacerse de las pilas

PRECAUCIÓN: Deshágase de las pilas de acuerdo con las normas locales vigentes al respecto.

3 Notas sobre los dos modelos 1 2

■ Transformador de corriente alterna

Utilice sólo el transformador de corriente alterna con la cámara.

La utilización de un transformador de corriente alterna distinto al de FUJIFILM podría implicar la avería de su cámara.

Para obtener más información sobre el transformador de corriente alterna, consulte el *Manual del propietario* de la cámara.

- Este transformador de corriente alterna está diseñado para su uso exclusivo en interiores.
- Introduzca a fondo el enchufe del cable de conexión en el enchufe de entrada DC (corriente continua).
- Cuando vaya a desconectar el cable del conector, desconecte la cámara y luego el enchufe agarrando éste directamente. No tire nunca del cable.
- No utilice este transformador de corriente alterna con ningún dispositivo que no sea el especificado.
- Durante su uso, notará si lo toca que el transformador de corriente alterna se calienta. Esto es normal.
- No desmonte el transformador de corriente alterna. Puede resultar peligroso.

- No utilice este dispositivo en lugares con altas temperaturas y alto grado de humedad.
- No deje caer este dispositivo y evite que sufra golpes fuertes.
- Este dispositivo puede emitir un ligero zumbido. Esto es normal.
- Si lo usa cerca de un aparato de radio, este dispositivo puede producir interferencias. Mantenga la cámara alejada de aparatos de radio.

Antes de utilizar la cámara

No apunte la cámara a fuentes de luz extremadamente brillantes, como por ejemplo al sol en un día despejado. Si hace caso omiso de esta precaución podría dañar el sensor de imagen de la cámara.

■ Disparos de prueba antes de fotografiar

Al fotografiar acontecimientos especialmente importantes (como las ceremonias de boda y los viajes al extranjero), es recomendable realizar alguna fotografía de prueba y visualizar la imagen para comprobar el correcto funcionamiento de la cámara.

- FUJIFILM Corporation no puede aceptar ninguna responsabilidad por posibles pérdidas accidentales (tales como el coste de la fotografía o la pérdida de ingresos) en las que pueda incurrirse como resultado de algún defecto de este producto.

■ Notas sobre derechos de autor

Las imágenes grabadas mediante su sistema de cámara digital no se pueden utilizar de forma que infrinjan las leyes de los derechos de autor (copyright) sin consentimiento del

propietario, a menos que estén destinadas al uso personal.

Observe que algunas restricciones se aplican a las fotografías de espectáculos sobre un escenario, diversiones y exhibiciones, incluso aunque vayan destinadas a un uso puramente personal. Se advierte a los usuarios de que la transferencia de Tarjetas de memoria que contengan imágenes o datos protegidos por las leyes de propiedad intelectual sólo está autorizada siempre que se cumplan las leyes vigentes y dentro de las restricciones que las mismas incluyan.

■ Manejo de su cámara digital

Para asegurarse de que las imágenes estén correctamente grabadas, no someta la cámara a impactos o trepidaciones mientras esté grabando.

■ Cristal líquido

Si el monitor de cristal líquido (LCD) resultara dañado, tenga mucho cuidado con el cristal líquido contenido en el monitor. Si se presenta alguna de estas situaciones siga urgentemente las indicaciones siguientes:

- Si el cristal líquido entra en contacto con la piel:
Limpie la zona manchada con un paño y después lávese bien con agua corriente y jabón.
- Si el cristal líquido le entra en los ojos:
Lávese profusamente los ojos con agua limpia durante al menos 15 minutos y después vaya al médico.
- Si se traga el cristal líquido:
Lávese la boca con agua abundante. Beba mucha agua y trate de provocar se vómitos. Después vaya al médico.

Aunque el panel LCD está realizado con tecnologías altamente sofisticadas, es posible que haya puntos negros o puntos claros permanentemente. Esto no es un error y no afecta a las imágenes grabadas.

■ Información sobre marcas comerciales

xD-Picture Card y **SD** son marcas comerciales de FUJIFILM Corporation. Los caracteres incluidos de ahora en adelante han sido desarrollados exclusivamente por DynaComware Taiwan Inc. Macintosh, QuickTime, y Mac OS son marcas comerciales de Apple Inc. en los Estados Unidos y en otros países. Windows 8, Windows 7, Windows Vista y el logotipo de Windows son marcas comerciales del grupo empresarial Microsoft. Adobe y Adobe Reader son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/o en otros países. Los logotipos SDHC y SDXC son marcas comerciales de SD-3C, LLC. El logotipo HDMI es una marca comercial. YouTube es una marca comercial de Google Inc. Facebook es una marca comercial de Facebook, Inc. Cualquier otro nombre comercial mencionado en este manual es la marca comercial o la marca comercial registrada de sus respectivos propietarios.

■ Notas sobre las interferencias eléctricas

Si es necesario el uso de la cámara en hospitales o aviones, tenga en cuenta que esta cámara puede causar interferencias en otros equipos del hospital o del avión. Para más detalles, infórmese acerca de la normativa concreta aplicable en ese hospital o avión.

■ Exif Print (Exif ver. 2.3)

El formato Exif Print es un formato de archivo de cámara digital totalmente revisado recientemente que contiene una variada información sobre el mejor modo de fotografiar para conseguir una impresión óptima.

AVISO IMPORTANTE: Lea antes de utilizar el Software

Está prohibida la exportación directa o indirecta, completa o en parte, del software con licencia sin el permiso de las autoridades gubernamentales correspondientes.

Acerca de este manual

Antes de utilizar la cámara, lea este manual y los avisos de advertencia en las páginas ii–vi. Para obtener información sobre temas específicos, consulte las siguientes fuentes.

✓ **Tabla de contenido**..... **viii**

La sección “Tabla de contenido” proporciona un resumen general de todo el manual. Aquí se enumeran las principales funciones de la cámara.

✓ **Mensajes y pantallas de advertencia**..... **107**

Averigüe lo que significa el icono que parpadea o el mensaje de error que aparece en la pantalla.

✓ **Resolución de problemas**..... **99**

¿Tiene algún problema específico con la cámara? Encuentre la respuesta aquí.

Tarjetas de memoria

Se pueden guardar las fotografías en tarjetas de memoria SD, SDHC y SDXC opcionales ( 9), denominadas “tarjetas de memoria” en este manual.

Tabla de contenido

Notas y Precauciones.....	ii
Instrucciones de seguridad.....	ii
Acerca de este manual	vii

Antes de empezar

Introducción	1
Símbolos y convenciones	1
Accesorios suministrados	1
Partes de la cámara	2
Indicadores de la cámara	4
El dial de modo	5

Primeros pasos

La correa y la tapa del objetivo	6
Instalación de las baterías	7
Cómo insertar una tarjeta de memoria	9
Encendido y apagado de la cámara	12
Modo de disparo	12
Modo de reproducción	12
Configuración básica	13

Fotografía básica y reproducción

Toma de fotos en el Modo SR^oAUTO (Reconocim. escena).....	14
Visualización de imágenes.....	19

Más sobre la fotografía

Modo de disparo	20
SR^oAUTO RECONOCIM. ESCENA.....	20
📷 AUTO	20
📷 DISPAROS CONTINUOS.....	20
Adv. AVANZADO	21
SP ESCENAS.....	24
📷 PANORAMA PANORÁMICA MOVIM.....	25
P: AE PROGRAMADO	27
S: AE PRIOR OBT	28
M: MANUAL	29
Detección inteligente de rostros.....	30
Bloqueo del enfoque	32
📷 Modos macro y súper macro (primeros planos)	34
⚡ Uso del flash (Flash inteligente)	35
⌚ Uso del autodisparador	37
📷 ZOOM INSTANTÁNEO	39
📷 Compensación de la exposición	42

Más sobre la reproducción

Opciones de reproducción.....	44
Zoom de reproducción.....	45
★ Favoritos: Valoración de imágenes.....	45
Visualización de información de la foto.....	46
Reproducción de varias fotos.....	47
Visualización de fotografías panorámicas.....	48
Asist. para álbum.....	49
Crear un álbum.....	49
Ver álbumes.....	50
Editar y eliminar álbumes.....	50
Búsqueda imágenes.....	51
Eliminación de fotografías.....	52

Videos

Grabación de videos.....	53
Tamaño del fotograma de video.....	54
Visualización de videos.....	55

Conexiones

Visualización de imágenes en un televisor.....	56
Conexión de la cámara a un televisor de alta definición (HD).....	56
Impresión de imágenes por medio de USB.....	57
Conexión de la cámara.....	57
Impresión de las imágenes seleccionadas.....	57
Imprimir un pedido de copias DPOF.....	58
Creación de un pedido de copias DPOF.....	60
Visualización de imágenes en un ordenador.....	63
Copiar fotos en un ordenador.....	63

Windows: descargar e instalar MyFinePix Studio en un ordenador.....	63
Windows: Instalación de MyFinePix Studio.....	64
Windows: desinstalar MyFinePix Studio.....	66
Conexión de la cámara.....	66

Menús

Uso de los menús: Modo de disparo.....	68
Uso del menú de disparo.....	68
Opciones del menú de disparo.....	69
ISO ISO.....	71
TAMAÑO IMAGEN.....	71
CALIDAD IMAGEN.....	72
FINEPIX COLOR.....	73
WB EQUILIBRIO BLANCO.....	73
FOTOMETRÍA.....	74
MODO AF.....	75
MODO AF VÍDEO.....	76
PASOS EV CONT. AE.....	76
FLASH.....	76
Uso de los menús: Modo de reproducción.....	77
Uso del menú de reproducción.....	77
Opciones del menú de reproducción.....	77
ETIQ. PARA CARGA.....	78
PROYECCIÓN.....	80
SUPR. OJOS ROJOS.....	81
PROTEGER.....	82
REENCUADRE.....	83
REDIMENSIONAR.....	84
GIRAR IMAGEN.....	85
RELACIÓN ASPECTO.....	86

Menú de configuración	87
Uso del menú de configuración	87
Opciones del menú de configuración	88
DIF. HORARIA	90
FORMATEAR	91
MOSTRAR FOTO	91
CONTADOR	92
VOL.REPRODUCCIÓN	92
BRILLO LCD	92
AHORRO ENERG. LCD	92
AUTODESCONEXIÓN.....	93
ZOOM DIGITAL INTELIGENTE.....	93
DESCARGAR (sólo baterías de Ni-MH).....	94
INCLUIR FECHA.....	95

Notas técnicas

Accesorios opcionales	96
Accesorios de FUJIFILM.....	97
Cuidado de la cámara	98

Resolución de problemas

Resolución de problemas	99
Mensajes y pantallas de advertencia	107

Apéndice

Capacidad de la tarjeta de memoria	111
Especificaciones	112

Símbolos y convenciones

En este manual se utilizan los siguientes símbolos:

 **Precaución:** Esta información debe leerse antes de usar la cámara para garantizar un funcionamiento correcto.

 **Nota:** Puntos que debe tener en cuenta al utilizar la cámara.


 **Sugerencia:** Información adicional que puede ser útil al utilizar la cámara.

 Otras páginas del manual en las que podrá encontrar información relativa.


Los menús y otros textos que aparecen en la pantalla de la cámara se muestran en negrita. En las ilustraciones de este manual, la pantalla puede aparecer simplificada para fines explicativos.

Accesorios suministrados

Con la cámara se incluyen los siguientes artículos:



Baterías alcalinas AA (LR6) (x3)



Tapa del objetivo





Correa

• *Manual Básico*

* No se incluye el cable USB. Utilice un cable Mini USB (disponible a través de proveedores externos) que no tenga más de 60 cm de longitud.


Partes de la cámara

Para obtener más información, consulte la página que se indica a la derecha de cada elemento.

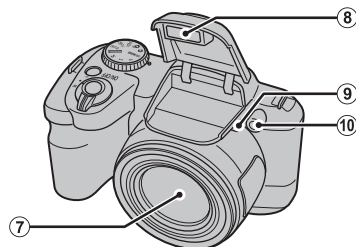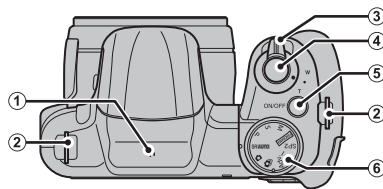

① Micrófono	53	⑦ Objetivo	16, 112
② Ojal para la correa	6	⑧ Flash.....	35
③ Control de zoom	15, 45, 47	⑨ Botón de incorporación de flash ...	35
④ Disparador	17	⑩ Luz auxiliar de AF	33
⑤ Botón ON/OFF	12	Lámpara de autodisparador	38
⑥ Dial de modo.....	5		

* Las ilustraciones de este manual se pueden haber simplificado con fines explicativos.

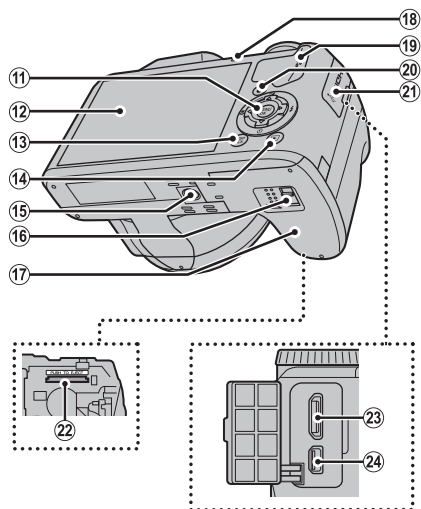

- | | |
|---|---|
| 11 Botón selector (ver más abajo) | 18 Lámpara indicadora 18 |
| 12 Pantalla 4 | 19 Altavoz 55 |
| 13 Botón DISP (pantalla)/ BACK 16, 46 | 20 Botón (grabación de vídeos) 53 |
| 14 Botón (reproducción) 19, 44 | 21 Tapa de los terminales... 56, 57, 66 |
| 15 Montura para trípode | 22 Ranura para tarjetas de memoria 10 |
| 16 Cerrojo del compartimiento de las baterías 7 | 23 Conector HDMI Mini 56 |
| 17 Tapa del compartimiento de las baterías 7 | 24 Conector USB (tipo Mini B) 57, 66 |

Botón selector

Cursor hacia arriba

- Botón (compensación de la exposición) (📖 42)
 Botón (borrar) (📖 19)

Botón **MENU/OK**
 (📖 13, 68, 77, 87)

Cursor hacia la izquierda

Botón (macro) (📖 34)

Cursor hacia la derecha

Botón (flash) (📖 35)


Cursor hacia abajo

Botón (autodisparador) (📖 37)

Indicadores de la cámara


Los indicadores siguientes pueden aparecer durante la toma y reproducción de fotografías. Los indicadores mostrados varían en función de la configuración de la cámara.

■ Disparo

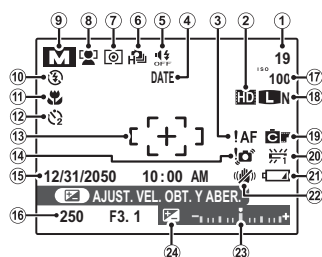

①	Número de fotografías restantes	111	⑬	Marcas de enfoque	32
②	Modo vídeo	53	⑭	Advertencia de desenfoco	35, 103, 107
③	Advertencia de enfoque	17	⑮	Fecha y hora	13
④	Incluir fecha	95	⑯	Velocidad de obturación y apertura	27
⑤	Modo silencio	88	⑰	Sensibilidad	71
⑥	Modo continuo	20	⑱	Tamaño imagen/Calidad imagen	71, 72
⑦	Medición	74	⑲	FinePix Color	73
⑧	Indicador de detección inteligente de rostros	30	⑳	Equilibrio blanco	73
⑨	Modo de disparo	20	㉑	Nivel de carga de las baterías	15
⑩	Modo de flash	35	㉒	Estabil. imagen	16
⑪	Modo macro (primer plano)	34	㉓	Indicador de exposición	42
⑫	Indicador de autodesparador	37	㉔	Indicador de compensación de la exposición	42


■ Reproducción

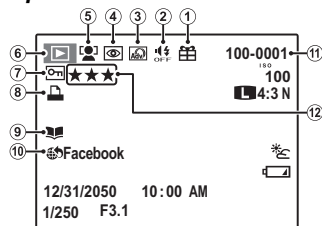

①	Imagen de regalo	44	⑦	Imagen protegida	82
②	Indicador de modo silencio	88	⑧	Indicador de impresión de DPOF	60
③	Filtro avanzado	22	⑨	Indicador del asist. para álbum	49
④	Indicador de detección inteligente de rostros	81	⑩	Marcar para subir a Facebook	78
⑤	Indicador de detección inteligente de rostros	30	⑪	Número de foto	92
⑥	Indicador de modo de reproducción	19, 44	⑫	Valoración	45

El dial de modo

Para seleccionar un modo de disparo, alinee el icono de modo con la marca que se encuentra al lado del dial de modo.

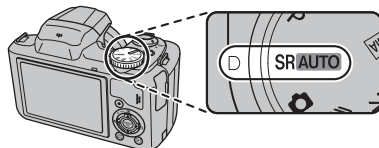

P, S, M: Seleccione estas opciones para tener un control total sobre la configuración de la cámara, incluidas la apertura (**M**) o la velocidad del obturador (**M** y **S**) (📖 27).

PANORAMA (PANORÁMICA MOVIN.): Tome una serie de fotografías y combínelas para formar una panorámica (📖 25).


SP1/SP2 (ESCENAS): Seleccione una escena apropiada para el sujeto o las condiciones de disparo y deje que la cámara haga el resto (📖 24).

Adv. (AVANZADO): Sofisticadas técnicas de fácil manejo (📖 21).

SR AUTO (RECONOCIM. ESCENA): Un modo de "enfocar y disparar" en el que la cámara selecciona automáticamente los ajustes apropiados para la escena (📖 14).

📷 (AUTO): Un modo sencillo de "enfocar y disparar", recomendado para usuarios que no tienen experiencia con cámaras digitales (📖 20).


📷 (DISPAROS CONTINUOS): La cámara toma fotos mientras el dispar. está pulsado (📖 20).

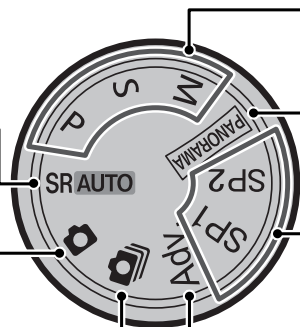

La correa y la tapa del objetivo

Colocación de la correa

Asegure la correa a los dos ojales como se indica a continuación.

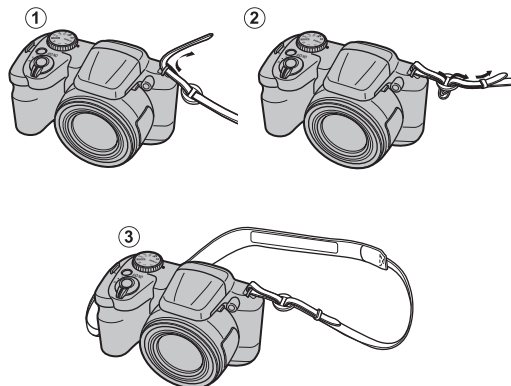


Precaución


Para evitar dejar caer la cámara, cerciórese de que la correa esté debidamente asegurada.

La tapa del objetivo

Coloque la tapa del objetivo como se muestra.

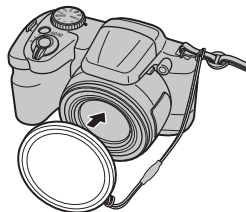

Para evitar perder la tapa del objetivo, pase el cordel suministrado a través del ojal (①) y asegure la tapa del objetivo a la correa (②).

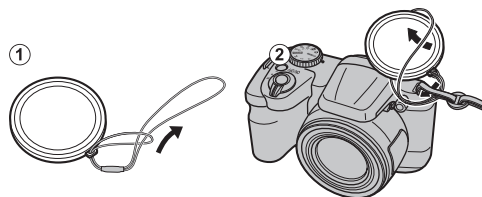


Instalación de las baterías

La cámara lleva tres pilas alcalinas, de litio o de Ni-MH recargables. La cámara viene con tres pilas alcalinas. Inserte las baterías en la cámara como se indica a continuación.

1 Abra la tapa del compartimiento de las baterías.

Deslice el cerrojo del compartimiento de las baterías en la dirección indicada y abra la tapa del compartimiento de las baterías.

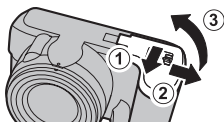

Nota

Asegúrese de que la cámara se encuentre apagada antes de abrir la tapa del compartimiento de las baterías.

Precauciones

- No abra la tapa del compartimiento de las baterías mientras la cámara esté encendida. Si se hace caso omiso de esta precaución, los archivos de imagen o las tarjetas de memoria podrían sufrir daños.
- No utilice fuerza excesiva al manipular la tapa del compartimiento de las baterías.

2 Inserte las baterías.

Introduzca las baterías asegurándose de que su orientación coincida con las marcas “+” y “-” que hay en el interior del compartimiento de las baterías.




Precauciones

- Introduzca las baterías con la orientación correcta.

- Nunca utilice baterías cuyo revestimiento se esté desprendiendo o esté dañado ni mezcle baterías usadas con baterías nuevas, baterías con distintos niveles de carga o baterías de distinto tipo.** Si se hace caso omiso de estas precauciones, las baterías podrían sufrir pérdidas o recalentarse.

Revestimiento de la batería



- Nunca utilice baterías de manganeso o de Ni-Cd.**

- La capacidad de las baterías alcalinas varía según la marca de las mismas y disminuye a temperaturas inferiores a 10 °C; se recomienda utilizar baterías de Ni-MH.
- La presencia de huellas dactilares y otras manchas en los terminales de las baterías puede reducir la duración de las mismas.

3 Cierre la tapa del compartimiento de las baterías.

Cierre la tapa del compartimiento de las baterías y deslícela hasta que el cerrojo encaje en su sitio (oírás un “clic”).



Precaución


No utilice fuerza. Si la tapa del compartimiento de las baterías no se cierra, compruebe que las baterías estén orientadas correctamente y vuelva a intentarlo.

Sugerencia: Uso de un adaptador de CA

La cámara puede recibir energía de un adaptador de CA y conector de CC opcionales (se venden por separado).

Selección del tipo de baterías

Después de sustituir las baterías por otras de otro tipo, seleccione el tipo de baterías mediante la opción  **TIPO DE BATERÍA** del menú de configuración (89) para asegurarse de que el nivel de carga de las baterías sea indicado correctamente y que la cámara no se apague de forma inesperada.

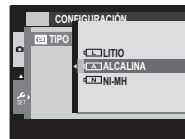

Cómo insertar una tarjeta de memoria


La cámara puede guardar fotografías en tarjetas de memoria SD, SDHC y SDXC (en venta por separado).

■ Tarjetas de memoria compatibles

Las tarjetas de memoria FUJIFILM y SanDisk SD, SDHC y SDXC han sido aprobadas para utilizarse con la cámara. Puede acceder a una lista completa de tarjetas de memoria aprobadas en http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html. No se garantiza el funcionamiento con otras tarjetas. No es posible utilizar la cámara con dispositivos de tarjetas **xD-Picture Cards** o MultiMediaCard (MMC).

⚠ Precaución

Las tarjetas de memoria se pueden bloquear, imposibilitando su formateo o la grabación o borrado de imágenes. Antes de insertar una tarjeta de memoria, deslice el interruptor de protección contra escritura a la posición de desbloqueo.




Interruptor de protección contra escritura.

■ Cómo insertar una tarjeta de memoria

- 1 Abra la tapa del compartimiento de las baterías.



👉 Nota

Antes de abrir la tapa del compartimiento de las baterías, asegúrese de que la cámara esté apagada.

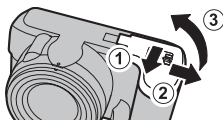

- 2 Inserte la tarjeta de memoria.


Sujetando la tarjeta de memoria en la orientación mostrada abajo, deslízcala hasta que haga clic en su lugar en la parte trasera de la ranura.

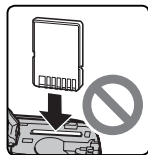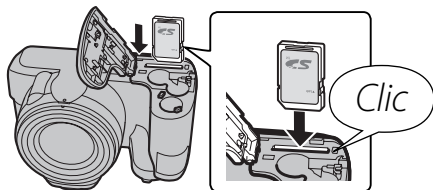

Asegúrese de que la tarjeta tenga la orientación correcta; no la inserte en ángulo ni utilice fuerza.


- 3 Cierre la tapa del compartimiento de las baterías.

Cierre la tapa del compartimiento de las baterías y deslízcala hasta que el cerrojo encaje en su sitio (oírás un "clic").

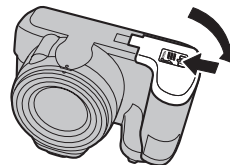

● Extracción de las tarjetas de memoria

Después de confirmar que la cámara está apagada, presione la tarjeta hacia dentro y luego suéltela lentamente. La tarjeta se podrá extraer con la mano.

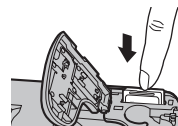

⚠ Precauciones

- La tarjeta de memoria puede salir expulsada si quita el dedo inmediatamente después de presionarla hacia dentro.
- Las tarjetas de memoria pueden estar calientes al extraerlas de la cámara. Esto es normal y no indica mal funcionamiento.


Precauciones

- **No apague la cámara ni extraiga la tarjeta de memoria mientras se formatea la tarjeta de memoria ni mientras se graban o borran datos de la tarjeta.** Si se hace caso omiso de esta precaución, la tarjeta podría dañarse.
- Formatee las tarjetas de memoria SD/SDHC/SDXC antes de utilizarlas por primera vez y asegúrese de volver a formatear todas las tarjetas de memoria después de utilizarlas en un ordenador o en otro dispositivo. Para obtener más información sobre cómo formatear las tarjetas de memoria, consulte la página 91.
- Las tarjetas de memoria son pequeñas y los niños pueden ingerirlas; manténgalas fuera del alcance de los niños. Si un niño ingiere una tarjeta de memoria, obtenga atención médica inmediatamente.
- Los adaptadores para tarjetas miniSD o microSD que sean más grandes o más pequeños que las dimensiones estándar de una tarjeta SD/SDHC/SDXC pueden no expulsar la tarjeta normalmente; si la tarjeta no es expulsada, lleve la cámara a un representante de servicio autorizado. No extraiga la tarjeta a la fuerza.
- No pegue etiquetas en las tarjetas de memoria. Si las etiquetas se despegan, podrían ocasionar un funcionamiento incorrecto en la cámara.
- Las grabaciones de vídeo pueden interrumpirse con determinados tipos de tarjetas de memoria SD/SDHC/SDXC. Utilice una tarjeta **CLASS 4** o de una calidad superior cuando grabe vídeos en HD.
- Cuando se formatea una tarjeta de memoria en la cámara, se crea una carpeta en la que se almacenan las imágenes. No cambie el nombre ni borre esta carpeta, y no utilice un ordenador u otro dispositivo para editar, borrar o cambiar el nombre de los archivos de imagen. Utilice siempre la cámara para borrar las imágenes de las tarjetas de memoria; antes de editar o cambiar el nombre de los archivos, cópielos en un ordenador y edite o cambie el nombre de las copias, no de las imágenes originales.

Encendido y apagado de la cámara

Modo de disparo

Si pulsa el botón **ON/OFF** se enciende la cámara. El objetivo se extenderá automáticamente.

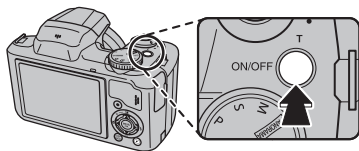

Pulsar de nuevo **ON/OFF** apaga la cámara.

Sugerencia: Cambiar al modo de reproducción

Pulse el botón  para iniciar la reproducción. Pulse el disparador hasta la mitad para volver al modo de disparo.

Precauciones

- Asegúrese de retirar la tapa del objetivo antes de encender la cámara.
- Evitar la extensión del objetivo a la fuerza puede provocar daños o hacer que el producto funcione incorrectamente.
- Las imágenes pueden ser afectadas por la presencia de huellas dactilares y otras marcas en el objetivo. Mantenga limpio el objetivo.
- El botón **ON/OFF** no interrumpe por completo el suministro de energía a la cámara.


Sugerencia: Autodesconexión

La cámara se apagará automáticamente si no se realiza ninguna operación durante el tiempo especificado en el menú

 **AUTODESCONEXIÓN** (consulte la página 93).

Modo de reproducción

Para encender la cámara e iniciar la reproducción, pulse el botón  durante aproximadamente un segundo.

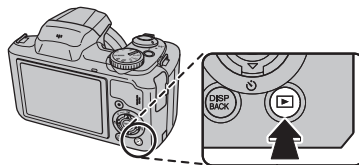

Pulse nuevamente el botón  o pulse el botón **ON/OFF** para apagar la cámara.


Sugerencia: Cambiar al modo de disparo

Para salir del modo de disparo, pulse el disparador hasta la mitad. Pulse el botón  para volver al modo de reproducción.

Configuración básica

Cuando se enciende la cámara por primera vez, aparece un cuadro de diálogo de selección de idioma. Configure la cámara como se describe a continuación (para obtener información sobre cómo reiniciar el reloj o cambiar de idioma, consulte la página 88).

1 Seleccione un idioma.

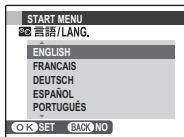

1.1 Pulse el selector hacia arriba o abajo para resaltar un idioma.

1.2 Pulse **MENU/OK**.



2 Ajuste la fecha y la hora.



2.1 Pulse el selector hacia la izquierda o hacia la derecha para resaltar el año, mes, día, horas o minutos y púlselo hacia arriba o hacia abajo para cambiar los valores mostrados. Para cambiar el orden en el que se visualiza el año, mes y día, resalte el formato de fecha y pulse el selector hacia arriba o hacia abajo.

2.2 Pulse **MENU/OK**. Se visualizará un mensaje relacionado con el tipo de batería; si el tipo difiere de aquel que se insertó en la cámara, utilice la opción  **TIPO DE BATERÍA** en el menú de configuración (89) para especificar el tipo correcto.



Sugerencia: El reloj de la cámara


Si se extraen las baterías de la cámara durante un período prolongado, el reloj de la cámara y el tipo de batería serán reiniciados y al encender la cámara aparecerá el cuadro de diálogo de selección de idioma. Si deja las baterías en la cámara durante aproximadamente 10 horas, se pueden extraer las baterías durante aproximadamente 24 horas sin que se reinicie el reloj, el idioma seleccionado o el tipo de batería.

Toma de fotos en el Modo SR^{AUTO} (Reconocim. escena)

En esta sección se explica cómo tomar fotografías en el modo SR^{AUTO} (auto).


1 Encienda la cámara.

Si pulsa el botón **ON/OFF** se enciende la cámara.

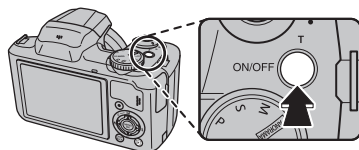

2 Seleccione el modo SR^{AUTO}.

Gire el dial de modo a SR^{AUTO}.

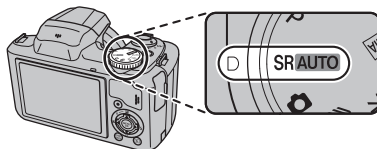

SR^{AUTO}

En este modo, la cámara analiza automáticamente la composición y selecciona una escena apropiada para las condiciones de disparo y para el tipo de sujeto:




Escena seleccionada

- (RETRATO): Sujeto de retrato humano.
- (PAISAJE): Paisaje artificial o natural.
- (NOCTURNO): Paisaje escasamente iluminado.
- (MACRO): Sujeto cercano a la cámara.
- (RETRATO NOCTURNO): Retrato de sujeto escasamente iluminado.
- (RETRATO A CONTRALUZ): Retrato de sujeto a contraluz.
- (AUTO) es seleccionado si no se detecta ninguna de las anteriores.

3 Verifique el nivel de carga de las baterías.

Verifique el nivel de carga de las baterías en el indicador.

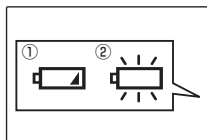


Indicador	Descripción
NINGÚN ICONO	Las baterías están parcialmente descargadas.
① (rojo)	La carga de las baterías es baja. Sustitúyalas lo antes posible.
② (parpadea en rojo)	Las baterías están agotadas. Apague la cámara y sustituya las baterías.

Nota

Es posible que la advertencia sobre las baterías no aparezca antes de que se apague la cámara, particularmente si se vuelven a utilizar las baterías una vez que ya se han agotado. El consumo de energía varía considerablemente en función del modo de funcionamiento; en algunos modos o al cambiar del modo de disparo al de reproducción, el aviso de carga baja () puede no aparecer o aparecer sólo poco antes de que se apague la cámara.

4 Encuadre la imagen.


Utilice el control de zoom para encuadrar la imagen en la pantalla.

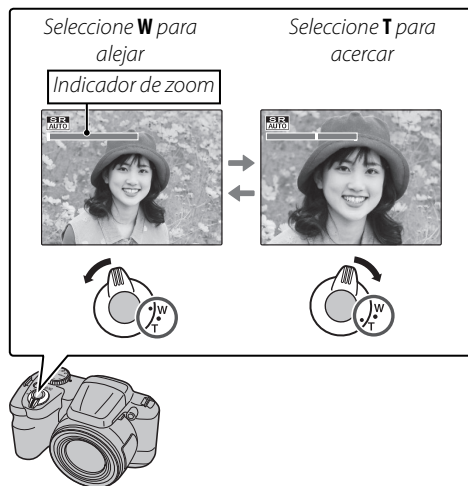**Sugerencia: Bloqueo del enfoque**

Utilice la función de bloqueo del enfoque (32) para enfocar sujetos que no están dentro de las marcas de enfoque.

Sujeción de la cámara

Sujete la cámara firmemente con ambas manos, pegando los codos a los costados de su cuerpo. El movimiento de las manos puede causar el desenfoque de las imágenes.

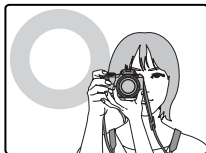

Para evitar que las imágenes queden desenfocadas o demasiado oscuras (subexpuestas), mantenga los dedos y otros objetos lejos del objetivo y del flash.



Información de disparo

Para visualizar información de disparo y guías en la pantalla, pulse el botón **DISP/BACK**.

Indicadores visualizados/indicadores ocultos/mejor enfoque/enfoque HD/histograma

Para utilizar el mejor encuadre, sitúe el sujeto principal en la intersección de dos líneas o alinee una de las líneas horizontales con el horizonte. Cuando se utiliza la opción de encuadre HD, se muestran las líneas de guía de relación de aspecto de 16:9 para facilitar el encuadre de los disparos de alta definición. Utilice la función de bloqueo de enfoque (📖 32) para enfocar sujetos que no estarán en el centro del encuadre en la fotografía final.

Cómo evitar que las imágenes aparezcan desenfocadas

Si el sujeto está mal iluminado, se puede reducir el desenfoque causado por el movimiento de la cámara utilizando la opción  **ESTABIL. IMAGEN** en el menú de configuración (📖 89). Tenga en cuenta que aun cuando se active esta función, las fotografías igualmente pueden aparecer desenfocadas en algunas escenas.

Nota

Elija **NO** para desactivar la estabilización de imagen al utilizar un trípode.

5 Enfoque.

Pulse el botón del disparador hasta la mitad para enfocar.



Nota

El objetivo podría hacer ruido cuando la cámara enfoca; esto es normal. En el modo **SR/AUTO**, la cámara ajusta el enfoque de forma continua, incrementando la descarga de las pilas.

Si la cámara puede enfocar, sonará un pitido dos veces y la lámpara indicadora se iluminará en verde.

Si la cámara no puede enfocar, el cuadro de enfoque cambiará a color rojo, se visualizará **!AF** y la lámpara indicadora parpadeará en verde. Cambie la composición o utilice el bloqueo de enfoque (📖 32).


6 Dispare.

Pulse suavemente el disparador por completo para tomar la fotografía.



📖 Sugerencia: Disparador

El disparador tiene dos posiciones. Pulse el disparador hasta la mitad (①) para ajustar el enfoque y la exposición; para disparar, pulse el disparador por completo (②).

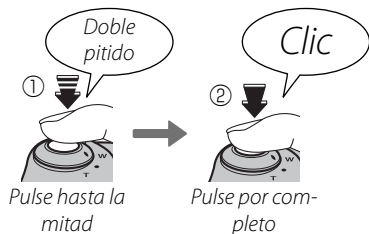

Nota

Si la iluminación del sujeto es insuficiente, la luz auxiliar de AF puede ayudarle a enfocar (📖 33). Para obtener información sobre cómo utilizar el flash cuando la iluminación es deficiente, consulte la página 35.

Lámpara indicadora



Lámpara indicadora

La lámpara indicadora muestra el estado de la cámara del siguiente modo:

Lámpara indicadora	Estado de la cámara
Se ilumina en verde	Enfoque bloqueado.
Parpadea en verde	Advertencia de desenfoque, enfoque o exposición. Se puede tomar la fotografía.
Parpadea en verde y en naranja	Grabando imágenes. Se pueden tomar fotografías adicionales.
Se ilumina en naranja	Grabando imágenes. No se pueden tomar fotografías adicionales en este momento.
Parpadea en naranja	El flash se está cargando; el flash no se disparará al tomar la fotografía.
Parpadea en rojo	Error del objetivo o de la memoria (la tarjeta de memoria está llena o no ha sido formateada, o se ha producido un error de formato u otro error de memoria).


Sugerencia: Advertencias

En la pantalla aparecen advertencias detalladas. Consulte las páginas 107–110 para obtener más información.

Visualización de imágenes

Las imágenes se pueden ver en la pantalla. Al tomar fotografías importantes, haga un disparo de prueba y verifique los resultados.

1 Pulse el botón .

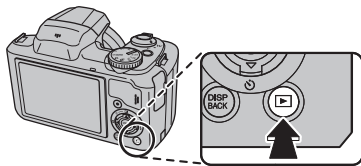

La imagen más reciente aparecerá en la pantalla.



2 Ver imágenes adicionales.

Pulse el selector hacia la derecha para ver las imágenes en el orden en que fueron grabadas, y hacia la izquierda para verlas en el orden inverso.



Pulse el disparador para salir y pasar al modo de disparo.

Borrar imágenes

Para borrar la imagen que se muestra actualmente en la pantalla, pulse el selector hacia arriba () . Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo.



- Seleccione **FOTO** y pulse **MENU/OK**.



- Para eliminar la fotografía, pulse **MENU/OK**.



Para salir sin eliminar la fotografía, pulse **DISP/BACK**.

Sugerencia: Menú de reproducción

Las imágenes también se pueden borrar desde el menú de reproducción () 77).

Modo de disparo

Seleccione un modo de disparo de acuerdo con el tipo de escena o de sujeto. Para seleccionar un modo de disparo, gire el dial de modo al ajuste que desee (📖 5). Los siguientes modos están disponibles:

SRAUTO RECONOCIM. ESCENA


La cámara analiza automáticamente la composición y selecciona el modo de escena apropiado para el sujeto y para las condiciones de disparo (📖 14).

📷 AUTO

Seleccione este modo para obtener instantáneas nítidas y claras. Este modo está recomendado para la mayoría de las situaciones.

📷 DISPAROS CONTINUOS

Capture el movimiento en una serie de imágenes. Utilice la opción **📷 CONTINUO** en el menú de disparo para elegir un modo continuo.

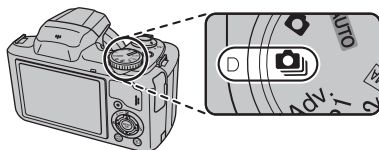

📖 Precauciones

- El enfoque y la exposición se determinan en función de la primera fotografía de cada serie. El flash se apaga automáticamente y el modo de flash seleccionado previamente se restablece cuando se cambia el modo de disparos.
- La velocidad de grabación varía acorde con la velocidad de obturación, las condiciones de disparo y el número de imágenes de cada ráfaga.
- El número de imágenes que pueden realizarse en una única ráfaga varía según los ajustes de la cámara y de la escena. El número de imágenes que se puede grabar depende de la memoria disponible.
- Si se utiliza el autodisparador cuando se ha seleccionado **📷** y **📷**, sólo se toma una fotografía cuando se pulsa el disparador.
- Con el ajuste **📷** pueden aparecer líneas blancas en las zonas luminosas de la imagen; para evitar que esto suceda, seleccione el modo **📷**.

■ **CONTINUA AE**

Cada vez que se pulse el disparador, la cámara realiza tres disparos: uno utilizando el valor de medición de la exposición, el segundo sobreexposto por la cantidad seleccionada para  **PASOS EV CONT. AE** en el menú de disparo ( 76), y el tercero subexposto por la misma cantidad (la cámara podría no ser capaz de utilizar el incremento de horquilla seleccionado si la cantidad de sobre o sub exposición excede los límites del sistema de medición de exposición).

■ **LARGA DURACIÓN**

La cámara toma imágenes cuando se pulsa el disparador. La secuencia de disparo finaliza cuando se suelta el disparador o cuando se llena la memoria.

■ **ÚLTIMOS**

La cámara toma hasta 40 fotografías mientras se mantiene pulsado el disparador, pero sólo se graban las últimas 5 imágenes.

■ **PRIMEROS** / **PRIMEROS** / **PRIMEROS**

La cámara toma fotografías mientras se pulsa el disparador.

Adv. AVANZADO

Este modo combina la simplicidad “enfocar y disparar” con técnicas de fotografía sofisticadas. La opción  **MODO Adv.** del menú de disparo puede utilizarse para elegir los siguientes modos avanzados:

■ **FILTRO AVANZADO**

Realice fotos con efectos de filtro. Seleccione un efecto de filtro y pulse **MENU/OK**.

🔍 **Nota**

Dependiendo del sujeto y de los ajustes de la cámara las imágenes podrían, en algunos casos, aparecer granulosas o variar en cuanto a brillo y tono.

Filtro	Descripción
 CÁMARA DE JUGUETE	Seleccionar para un efecto de cámara de juguete.
 MINIATURA	Las partes superiores e inferiores de las imágenes aparecen borrosas para suministrar un efecto de diorama.
 COLOR POP	Cree imágenes de alto contraste con colores saturados.
 TONO ALTO	Cree imágenes con brillo y bajo contraste.
 CLAVE BAJA	Crea tonos uniformemente oscuros con pocas áreas de mayor intensidad luminosa.
 TONO DINÁMICO	La expresión de tono dinámico es utilizada para proporcionar un efecto fantasía.
 OJO DE PEZ	Crea una distorsión de ojo de pez.
 ENFOQUE SUAVE	Crea un aspecto suave uniforme en toda la imagen.
 ESTRELLA	Crea líneas que irradian de objetos brillantes.
 COLOR PARCIAL (ROJO)	Las zonas de la imagen que tengan el color seleccionado son grabadas en dicho color. El resto de zonas de imagen son grabadas en blanco y negro.
 COLOR PARCIAL (NARANJA)	
 COLOR PARCIAL (AMAR.)	
 COLOR PARCIAL (VERDE)	
 COLOR PARCIAL (AZUL)	
 COLOR PARCIAL (MORADO)	

* Para comprobar el efecto, visualice la imagen después del disparo.

■ Natural &


Este modo le ayuda a obtener buenos resultados con sujetos a contraluz y en otras situaciones con difícil iluminación. Antes de disparar, levante el flash; las imágenes solamente se pueden tomar cuando el flash está levantado. Cada vez que pulse el disparador, la cámara realiza dos disparos: uno sin flash para conservar la iluminación natural, seguido inmediatamente por un segundo disparo con flash. No mueva la cámara hasta que haya finalizado el disparo.

👉 Notas

- No utilice esta función donde esté prohibido el uso de flash.
- Solamente está disponible si queda espacio suficiente en la memoria para dos imágenes.

■ Exp Sec Auto

Cada vez que pulse el disparador, la cámara toma tres imágenes: una con la relación de zoom actual con un tamaño de imagen de **L**, una segunda imagen con un zoom de 1,4x y reencuadrada a **M** y finalmente una tercera imagen con un zoom de 2x y reencuadrada a **S** (las imágenes solamente se tomarán si existe suficiente memoria para tres imágenes). Se visualizan dos marcos para mostrar las áreas que serán incluidas en la segunda y tercera imagen; el marco externo muestra el área que será grabada con un zoom de 1,4x, el marco interno muestra el área que será grabada con un zoom de 2x.

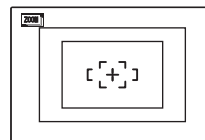


👉 Nota

No se puede utilizar el zoom digital. Si el zoom digital está activo al seleccionar el modo , el zoom se ajustará en la posición máxima de zoom óptico.

SP ESCENAS

La cámara ofrece distintas “escenas”, cada una adaptada a condiciones de disparo particulares o a un tipo específico de sujeto. Utilice la opción  **ESCENAS** del menú de disparo para elegir la escena asignada a la posición **SP1/SP2** en el dial de modo.

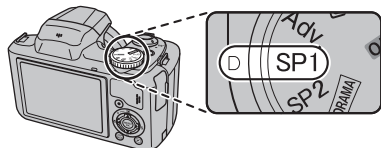

Escena	Descripción
 RETRATO	Seleccione este modo para hacer retratos con tonos suaves y tonos de piel naturales.
 MODO BEBÉS	Seleccione este modo para tonos de piel naturales al tomar retratos de bebés. El flash se desactiva automáticamente.
 PAISAJE	Seleccione este modo para obtener imágenes nítidas y bien definidas de edificios y paisajes con luz diurna.
 DEPORTES	Seleccione este modo al fotografiar sujetos en movimiento. Se le da prioridad a las velocidades de obturación más rápidas.
 NOCTURNO	Seleccione este modo para fotografiar escenas nocturnas o crepúsculos con una iluminación escasa. Se incrementa automáticamente la sensibilidad para reducir el desenfoque causado por el movimiento de la cámara.
 NOCT. (TRÍPOD)	Seleccione este modo para utilizar velocidades de obturación bajas al fotografiar de noche. Utilice un trípode para evitar que las imágenes salgan desenfocadas.
 FUEGOS ART.	Se utilizan velocidades de obturación bajas para capturar la expansión de luz de los fuegos artificiales. Pulse el selector hacia arriba () para ver el diálogo de selección de la velocidad del obturador y pulse el selector hacia arriba y hacia abajo para elegir la velocidad de obturación.
 ATARDECER	Seleccione este modo para grabar los colores vívidos de los amaneceres o atardeceres.
 NIEVE	Seleccione este modo para obtener imágenes nítidas y bien definidas que capturen la luminosidad de las escenas dominadas por el resplandor de la nieve blanca.
 PLAYA	Seleccione este modo para obtener imágenes nítidas y bien definidas que capturen el brillo de las playas iluminadas por el sol.
 FIESTAS	Permite capturar la iluminación de fondo en interiores bajo condiciones de poca luz.
 FLORES	Seleccione este modo para obtener primeros planos muy vivos de flores. La cámara enfoca en el intervalo macro.
 TEXTOS	Permite tomar fotografías claras de texto o dibujos impresos. La cámara enfoca en el intervalo macro.


PANORAMA PANORÁMICA MOVIM.

En este modo, puede tomar hasta tres imágenes e unirlas para formar una panorámica. Se recomienda el uso de un trípode para asistir en la composición de disparos superpuestos.


Nota

Las operaciones se describen en la configuración de fábrica (AUTO).

- 1** Gire el modo del selector a **PANORAMA**.

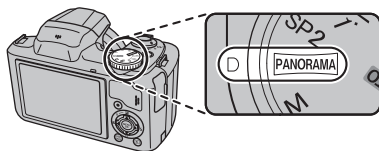

- 2** Pulse el selector hacia arriba para seleccionar un fotograma. Pulse el selector hacia la izquierda o derecha para resaltar una dirección panorámica y pulse **MENU/OK**.




- 3** Tome una fotografía. La exposición y el equilibrio de blanco para la panorámica son ajustados con el primer disparo.

**Nota**


El zoom de la cámara se aleja totalmente y permanece fijo en el angular más amplio hasta que finalicen los disparos.

- 4** Encuadre el siguiente disparo para que coincida con la imagen anterior mediante la superposición $\oplus$ en $+$ de manera que formen un círculo sólido (●). La cámara abrirá el obturador automáticamente.

Dirección panorámica

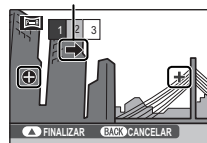

Mostrar tras el primer disparo

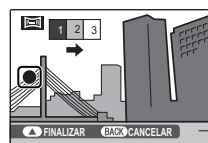

Disparador liberado

- 5** Tome la última fotografía tal y como se ha descrito en el Paso 4.

Nota

Para finalizar con los disparos y crear una panorámica tras el primer o segundo disparo, pulse el multi selector hacia arriba tras completar el Paso 3 o Paso 4 y vaya al Paso 6.

6 Pulse **MENU/OK** para guardar la imagen.

Precauciones

- Las panorámicas se crean a partir de múltiples fotos. En algunos casos la cámara puede no ser capaz de unir las fotos perfectamente.
- Los resultados esperados pueden no ser logrados con personas en movimiento, objetos cercanos a la cámara, temas invariables como el cielo o un campo de césped, temas en constante movimiento como por ejemplo olas y cascadas, o temas que sufren marcados cambios en el brillo. Las panorámicas pueden ser borrosas si el sujeto está mal iluminado.

Para mejores resultados


Para obtener mejores resultados, procure no inclinar la cámara hacia delante, hacia atrás o lateralmente e intente no mover la cámara mientras **+** y **+** estén alineados para formar un círculo sólido.

Encuadrar panorámicas manualmente


Siga los pasos siguientes si no se consiguen los resultados deseados con  **AUTO** seleccionado para  **MODO PANORÁMICA**:

- 1** Seleccione  **MANUAL** para el  **MODO PANORÁMICA** en el menú de modos de disparo.
- 2** Seleccione un encuadre y haga su primer disparo.
- 3** Pulse **MENU/OK** para visualizar una guía que muestre el borde de la imagen que acaba de tomar. Tome la siguiente fotografía, encuadrándola de modo que se superponga a la fotografía anterior.

Guía

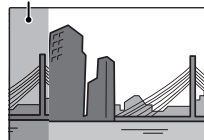

Mostrar tras el primer disparo

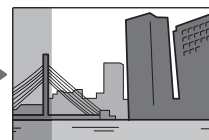


Encuadrar el siguiente disparo

- 4** Repita el Paso 3 para tomar la tercera fotografía y luego pulse **MENU/OK** para mostrar la panorámica completa.
- 5** Pulse **MENU/OK** para guardar la fotografía.

P: AE PROGRAMADO

En este modo, la cámara ajusta la exposición automáticamente. Si lo desea, puede elegir diferentes combinaciones de velocidad de obturación y apertura los cuales producirán la misma exposición (cambio de programa).

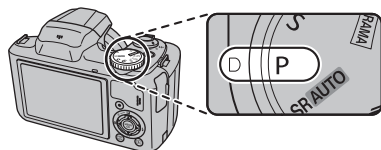

Precaución


Si el sujeto se encuentra fuera del alcance de medición de la cámara, los indicadores de velocidad de obturación y apertura indicarán "---". Pulse el disparador hasta la mitad para volver a medir la exposición.

Cambio de programa

Pulse el selector hacia arriba () para elegir la combinación deseada de velocidad de obturación y apertura. Los valores que son distintos a aquellos seleccionados automáticamente por la cámara se muestran en amarillo. Los valores predeterminados se pueden restaurar levantando el flash o apagando la cámara. La función de cambio de programa no está disponible al levantar el flash.



Velocidad de obturación




Abertura

S: AE PRIOR OB

En este modo, usted elige la velocidad de obturación y la cámara ajusta la abertura para obtener una exposición óptima.

- 1** Gire el dial de modo a **S**.

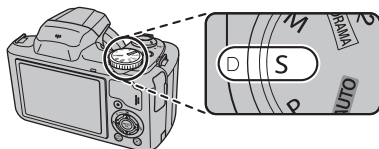

- 2** Pulse el selector hacia arriba (⬆). Se visualizará la velocidad de obturación y la abertura.



- 3** Pulse el selector hacia arriba o hacia abajo para elegir la velocidad de obturación.



- 4** Pulse el botón **MENU/OK** para salir al modo de disparo.



- 5** Tome fotografías. Si no se puede lograr la exposición correcta con la velocidad de obturación seleccionada, la abertura se visualizará en rojo cuando se pulsa el disparador hasta la mitad. Ajuste la velocidad de obturación hasta que sea posible lograr la exposición correcta.


⚠ Precaución

Si el sujeto se encuentra fuera del alcance de medición de la cámara, el indicador de abertura mostrará "---". Pulse el disparador hasta la mitad para volver a medir la exposición.


M: MANUAL

En este modo, usted elige la velocidad de obturación y la apertura. Si lo desea, puede modificar el valor de exposición sugerido por la cámara.

- 1** Gire el dial de modo a **M**.

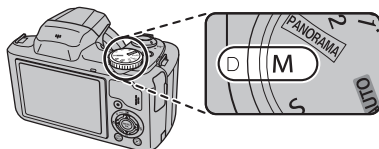

- 2** Pulse el selector hacia arriba (⬆). Se visualizará la velocidad de obturación y la apertura.

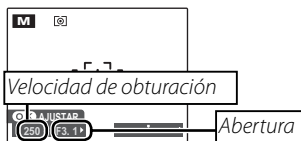

- 3** Pulse el selector hacia arriba o hacia abajo para elegir la velocidad de obturación.



- 4** Pulse el selector hacia la izquierda o hacia la derecha para elegir la apertura.




- 5** Pulse el botón **MENU/OK** para salir al modo de disparo.



- 6** Tome fotografías.

El indicador de exposición

El indicador de exposición indica la cantidad de sobreexposición o subexposición que afectará a la imagen con los ajustes actuales. Las imágenes capturadas con el indicador hacia la izquierda del centro ("–") estarán subexpuestas, las imágenes capturadas con el indicador hacia la derecha del centro ("+"), sobreexpuestas.

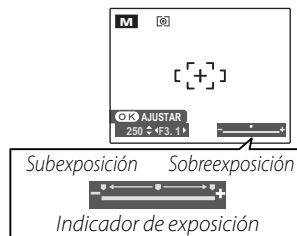

Detección inteligente de rostros

La función de detección inteligente de rostros permite a la cámara detectar automáticamente los rostros humanos y ajustar el enfoque y la exposición de un rostro en cualquier parte del encuadre para disparos que enfatizan los sujetos del retrato. Utilice esta función para retratos de grupo (con orientación horizontal o vertical) para evitar que la cámara enfoque el fondo.

1 Active la función de detección inteligente de rostros.

Para utilizar la detección inteligente de rostros, pulse **MENU/OK** para visualizar el menú de disparo y seleccione **SÍ** para **DETEC. ROSTROS** (página 69).



Marco verde


- Si se detecta un rostro, se indicará con un marco verde.
- Si hay más de un rostro en el encuadre, la cámara seleccionará el rostro más cercano al centro; los otros rostros se indican mediante marcos blancos.

Precauciones

- Si no se detecta ningún rostro al pulsar el disparador hasta la mitad (página 101), la cámara enfocará el sujeto que se encuentre en el centro del encuadre, pero no se eliminará el efecto de ojos rojos.
- Si el sujeto se mueve al pulsar el disparador, su rostro podría no quedar en el área indicada por el marco verde en el momento de tomar la fotografía. Si el número de rostros es alto, puede que sea necesario cierto tiempo adicional para el procesamiento.

Detección inteligente de rostros

Se recomienda usar la función de detección inteligente de rostros al utilizar el autodisparador para retratos de grupos de personas o autorretratos (📖 37).

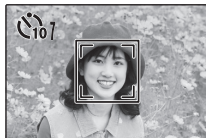

Cuando se reproduce una foto tomada con la opción Detección inteligente de rostros, la cámara puede seleccionar caras automáticamente para aplicar la eliminación de ojos rojos (📖 81), zoom de reproducción (📖 45), proyecciones (📖 80), búsqueda de imágenes (📖 51), mostrar foto (📖 91), impresión (📖 60) y recorte (📖 83).

Bloqueo del enfoque

Para componer fotografías con sujetos fuera del centro:

1 Sitúe el sujeto en las marcas de enfoque.



2 Enfoque.

Pulse el disparador hasta la mitad para ajustar el enfoque y la exposición. El enfoque y la exposición permanecen bloqueados mientras se pulsa el disparador hasta la mitad (bloqueo de AF/AE).



Pulsar hasta la mitad



Repita los pasos 1 y 2 como desee para volver a enfocar antes de tomar la fotografía.

3 Reconponga la fotografía.

Mientras mantiene el disparador pulsado hasta la mitad, recomponga la fotografía.



4 Dispare.

Pulse el disparador por completo para tomar la fotografía.




Pulsar por completo

Enfoque automático

Aunque la cámara cuenta con un sistema de enfoque automático de alta precisión, podría no enfocar sujetos como los que se indican a continuación. Si la cámara no puede enfocar con la función de enfoque automático, utilice la función de bloqueo del enfoque (📖 32) para enfocar otro sujeto a la misma distancia y, a continuación, vuelva a componer la fotografía.

- Sujetos muy brillantes, tales como espejos o carrocerías de coches.
- Sujetos que se muevan rápidamente.

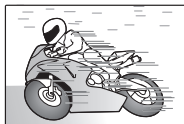

- Sujetos fotografiados a través de una ventana o de otro objeto reflectante.
- Sujetos oscuros o sujetos que absorban la luz en lugar de reflejarla, como el pelo o la piel.
- Sujetos que no sean sólidos, como el humo o las llamas.
- Sujetos que tengan poco contraste con el fondo (por ejemplo, sujetos con prendas que son del mismo color que el fondo).
- Sujetos situados delante o detrás de un objeto de alto contraste que también se encuentre en las marcas de enfoque (por ejemplo, un sujeto fotografiado contra un telón de fondo con elementos que producen un alto contraste).

Luz auxiliar de AF



Si el sujeto se encuentra escasamente iluminado, la luz auxiliar de AF se encenderá para ayudar en la operación de enfoque cuando se pulse el disparador hasta la mitad.

Notas

- Evite dirigir la luz auxiliar de AF directamente a los ojos del sujeto.
- En algunos casos, es posible que la cámara no pueda enfocar usando la luz auxiliar de AF. Si la cámara no puede enfocar en el modo macro (📖 34), intente aumentar la distancia al sujeto.

Modos macro y súper macro (primeros planos)

Al hacer tomas de primer plano, pulse el selector hacia la izquierda () para elegir alguna de las opciones macro que se muestran a continuación.

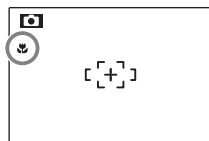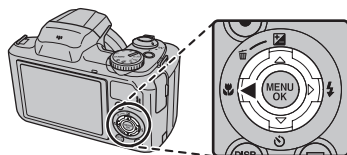

Elija entre  (modo macro),
 (modo súper macro) y
OFF (modo macro desactivado)

Cuando el modo macro está activo, la cámara enfoca los sujetos que se encuentran cerca del centro del encuadre. En el modo súper macro, no se podrá ajustar el zoom óptico ni utilizar el flash.

Notas

- Se recomienda utilizar un trípode para evitar el desenfoque ocasionado por el movimiento de la cámara.
- Al usar el flash, puede ser necesario utilizar compensación del flash ( 76).
- Si se utiliza el flash a poca distancia, se puede proyectar una sombra de la lente. Acerque un poco la imagen o aléjese del sujeto.

⚡ Uso del flash (Flash inteligente)

Al utilizar el flash, el sistema de **Flash inteligente** de la cámara analiza instantáneamente la escena basándose en factores como el brillo del sujeto, su posición en el fotograma y la distancia desde la cámara. La potencia del flash y la sensibilidad se ajustan para asegurar que el sujeto principal se encuentre expuesto correctamente conservando al mismo tiempo los efectos de la iluminación ambiental de fondo, incluso en interiores con poca iluminación. Utilice el flash cuando la iluminación sea escasa, por ejemplo al fotografiar por la noche o en interiores con poca luz.

1 Abra el flash.



Pulse el botón de apertura del flash para abrirlo.

●● Desactivación del flash

En aquellos lugares donde esté prohibido fotografiar con flash, o si desea capturar la iluminación natural, cierre el flash. A velocidades de obturación lentas, en la pantalla aparece  para advertir que las imágenes pueden quedar desenfocadas; se recomienda utilizar un trípode.

2 Seleccione un modo de flash.

Pulse el selector hacia la derecha (⚡). El modo de flash cambia cada vez que se pulsa el selector.

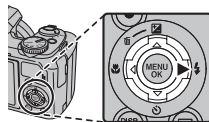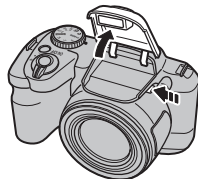

Modo	Descripción
 (FLASH AUTOMÁTICO)	El flash se dispara cuando sea necesario. Recomendado en la mayoría de las situaciones.
 (FLASH FORZADO)	El flash se dispara cada vez que se toma una fotografía. Utilícelo para sujetos a contraluz o para obtener una coloración natural al fotografiar en condiciones de iluminación intensa.
 (SINCRONIZ.LENTA)	Permite capturar tanto el sujeto principal como el fondo en condiciones de iluminación insuficiente (tenga en cuenta que las escenas con iluminación intensa pueden resultar sobreexpuestas).

3 Enfoque.

Pulse el disparador hasta la mitad para enfocar. Si el flash se va a disparar, se visualiza  al pulsar el disparador hasta la mitad. A velocidades de obturación lentas, en la pantalla aparece  para advertir que las imágenes pueden quedar desenfocadas; se recomienda utilizar un trípode.



4 Dispare.

Para disparar, pulse el disparador por completo.

Precaución

El flash puede dispararse varias veces en cada disparo. No mueva la cámara hasta que haya finalizado el disparo.



Nota

La parte periférica de la imagen puede aparecer oscurecida al utilizar el flash.

Supresión de ojos rojos

Cuando la detección inteligente de rostros está activada (80) y se selecciona **SÍ** para  **SUPR. OJOS ROJOS** en el menú de configuración (81), la supresión de ojos rojos está disponible en ,  y en . La función de eliminación de ojos rojos reduce al mínimo el efecto de "ojos rojos" que se produce cuando la luz del flash se refleja en la retina del sujeto, como se muestra en la ilustración de la derecha.





Uso del autodisparador

La cámara ofrece un temporizador de diez segundos que permite que los fotógrafos aparezcan en sus propias fotografías, así como un temporizador de dos segundos que se puede utilizar para evitar que las imágenes se desenfocan debido al movimiento que se produce al pulsar el disparador.

1 Ajuste el temporizador.

Pulse el selector hacia abajo () . A continuación, pulse el selector hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una opción y pulse **MENU/OK**.

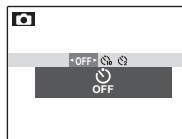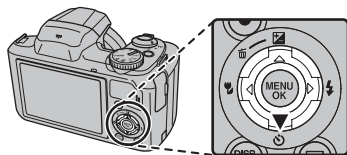

Elija entre las opciones

OFF (autodisparador desactivado),

 (retardo de 10 s) o

 (retardo de 2 s)

2 Enfoque.

Pulse el disparador hasta la mitad para enfocar.


Precaución

Colóquese detrás de la cámara al utilizar el botón del disparador. Si se para en frente del objetivo puede interferir con el enfoque y la exposición.




3 Inicie el temporizador.

Pulse el disparador por completo para iniciar el temporizador. En la pantalla se indica el número de segundos que faltan para que se abra el obturador. Para detener el temporizador antes de tomar la fotografía, pulse **DISP/BACK**.

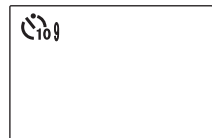

La lámpara del autodisparador situada en la parte delantera de la cámara parpadeará justo antes de que se tome la fotografía. Si selecciona el temporizador de dos segundos, la lámpara del autodisparador parpadeará conforme vaya disminuyendo el contador.

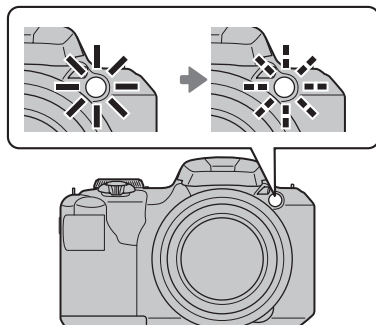

Detección inteligente de rostros

Debido a que garantiza que los rostros de los sujetos estarán enfocados, se recomienda usar la función de detección inteligente de rostros (📖 30) al utilizar el autodisparador para retratos de grupos de personas o autorretratos. Para utilizar el autodisparador con la función de detección inteligente de rostros, seleccione  **10 SEG** o  **2 SEG** en el menú de autodisparador y, a continuación, pulse el disparador por completo para iniciar el temporizador. La cámara detectará los rostros mientras el temporizador realiza la cuenta atrás y ajustará el enfoque y la exposición justo antes de abrir el obturador. Asegúrese de no moverse hasta que la imagen se haya grabado.

Nota

El disparador automático se desactiva automáticamente cuando se toma la imagen, cuando se selecciona un modo de disparo diferente, cuando se selecciona el modo de reproducción o cuando se apaga la cámara.



ZOOM INSTANTÁNEO

En el zoom instantáneo se puede visualizar el área que rodea el fotograma en la pantalla. Utilícelo para encuadrar sujetos que se mueven irregularmente como niños, mascotas y atletas en eventos deportivos.

1 Sitúe el sujeto en las marcas de enfoque.

Utilice el control de zoom para encuadrar el sujeto en el centro de la pantalla.




2 Seleccione ZOOM INSTANTÁNEO en el menú de disparo (69).

Aparece una pantalla de Zoom instantáneo.




3 Seleccione una zona encuadrada que desee ampliar pulsando o , y, seguidamente, pulse el botón MENU/OK button.

El encuadre se visualiza como se muestra a la derecha.

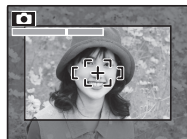

4 Enfoque y dispare.

El área del encuadre se amplía para crear una fotografía de tamaño completo.



Más sobre la fotografía

■ ZOOM DIGITAL INTELIGENTE

- 1 Active el zoom digital.
 Seleccione **SÍ** en la opción  **ZOOM DIGITAL INTELIGENTE** del menú de configuración (📖 93).
- 2 Elija un sujeto.
 Encuadre el sujeto en el centro de la pantalla con el zoom digital inteligente.



- 3 Seleccione  **ZOOM INSTANTÁNEO** en el menú de disparo (📖 69).
 Aparece una pantalla de Zoom instantáneo.


- 4 Seleccione una zona encuadrada que desee ampliar pulsando **▲** o **▼** y, seguidamente, pulse el botón **MENU/OK** button.

La cámara ampliará hasta la posición máxima del zoom óptico y la zona que se grabará con el zoom digital inteligente aparecerá indicada por un recuadro en el centro de la pantalla.




5 Encuadre la imagen.

Utilice el control de zoom para elegir la zona que se incluirá en la fotografía definitiva.

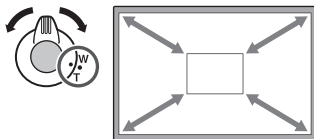

6 Enfoque y dispare.

La zona del encuadre se amplía para crear una imagen de tamaño completo.



Sugerencia: Detección inteligente de rostros

La función de detección inteligente de rostros no detecta rostros fuera del encuadre seleccionado.


Precauciones

- Las imágenes tomadas con la función de zoom instantáneo son de menor calidad que las tomadas con el zoom normal.
- En el modo de disparo continuo solo es posible el encuadre en orientación horizontal.


Compensación de la exposición

Utilice la función de compensación de la exposición al fotografiar sujetos muy luminosos, muy oscuros o de alto contraste.

- 1 Pulse el selector hacia arriba ()
Aparecerá el indicador de exposición.

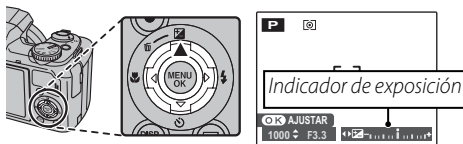

- 2 Elija un valor.
Pulse el selector hacia la izquierda o hacia la derecha. El efecto se puede ver en la pantalla.

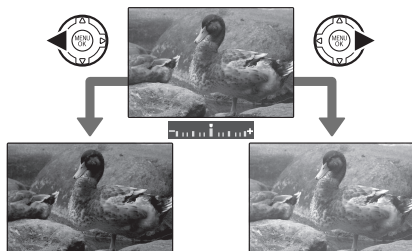

Elija valores negativos para reducir la exposición (el signo “-” cambia a color amarillo)

Elija valores positivos para incrementar la exposición (el signo “+” cambia a color amarillo)

- 3 Vuelva al modo de disparo.
Pulse el botón **MENU/OK** para volver al modo de disparo.
- 4 Tome fotografías.

Nota

Con ajustes distintos de ± 0 , se visualizan el icono  y el indicador de exposición. La compensación de la exposición no se restablece cuando se apaga la cámara; para restablecer el control de exposición normal, elija un valor ± 0 .


Selección de un valor de compensación de la exposición

- **Sujetos a contraluz:** elija valores entre $+2/3$ EV a $+12/3$ EV
- **Sujetos altamente reflectantes o escenas muy brillantes** (por ejemplo, campos nevados): $+1$ EV
- **Escenas que son en su mayoría cielo:** $+1$ EV
- **Sujetos muy iluminados** (particularmente si se fotografían contra fondos oscuros): $-2/3$ EV
- **Sujetos con baja reflectividad** (árboles de pino o follaje con colores oscuros): $-2/3$ EV



Opciones de reproducción

Para ver la imagen más reciente en la pantalla, pulse el botón .

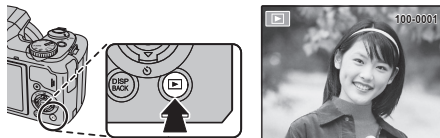


Pulse el selector hacia la derecha para ver las imágenes en el orden en que fueron grabadas, y hacia la izquierda para verlas en el orden inverso. Mantenga el selector pulsado para desplazarse rápidamente a la foto que desee.



Selección de un formato de visualización


Pulse el botón **DISP/BACK** para desplazarse por los formatos de visualización de reproducción como se muestra a continuación.

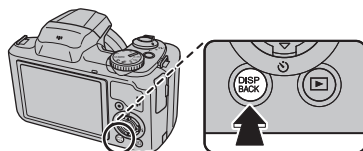

Info activada



Info desactivada

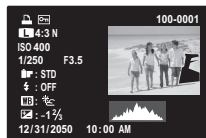

Información de la foto
( 46)



Favoritos ( 45)

Nota

Las imágenes tomadas con otras cámaras se indican mediante el icono  ("imagen de regalo") durante la reproducción.

Zoom de reproducción

Seleccione **T** para acercar las imágenes visualizadas en el modo de reproducción foto a foto; seleccione **W** para alejar. Al acercar las imágenes, puede utilizar el selector para ver las áreas de la imagen que no están visibles en la pantalla.



Indicador de zoom


La ventana de navegación muestra la parte de la imagen que actualmente se visualiza en la pantalla



Nota
La relación máxima de zoom varía en función del tamaño de la imagen. El zoom de reproducción no está disponible con copias reencuadradas o redimensionadas grabadas a un tamaño de **640** o inferior.

Detección inteligente de rostros

Las fotografías tomadas con la función de detección inteligente de rostros (página 30) se indican mediante el icono . Pulse el botón **▼** para acercar el sujeto seleccionado con la función de detección inteligente de rostros. Luego, puede utilizar el control de zoom para acercar y alejar la imagen.

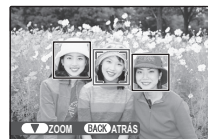

★ Favoritos: Valoración de imágenes



Para valorar la imagen actualmente visualizada en reproducción a fotograma completo, pulse **DISP/BACK** y pulse el selector hacia arriba y hacia abajo para seleccionar de cero a cinco estrellas.

Sugerencia: Favoritos

Las valoraciones pueden ser utilizadas para la búsqueda de imágenes (página 51).

Visualización de información de la foto

Para ver u ocultar la información de la foto que aparece a continuación en la reproducción de un solo cuadro, pulse varias veces el botón **DISP/BACK**.

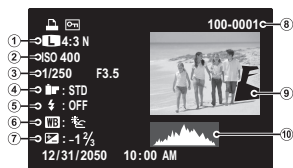

- ① Calidad de imagen y tamaño, ② Sensibilidad,
- ③ Velocidad de obturación/abertura, ④ FinePix color,
- ⑤ Modo de flash, ⑥ Equilibrio blanco,
- ⑦ Compensación de la exposición, ⑧ Contador, ⑨ Imagen (las zonas sobreexpuestas parpadean), ⑩ Histograma

Histogramas

Los histogramas muestran la distribución de los tonos en la imagen. El brillo se muestra en el eje horizontal y el número de píxeles en el eje vertical.

Exposición óptima: Los píxeles están distribuidos en una curva uniforme en toda la gama tonal.



Sobreexposición: Los píxeles se concentran mayoritariamente en el lado derecho del gráfico.



Subexposición: Los píxeles se concentran mayoritariamente en el lado izquierdo del gráfico.



Reproducción de varias fotos

Para cambiar el número de imágenes visualizadas durante la reproducción, seleccione **W**.



Seleccione **W** para aumentar el número de imágenes mostradas hasta dos, nueve o cien.



Seleccione **T** para reducir el número de imágenes mostradas.

Utilice el selector para resaltar las imágenes y pulse **MENU/OK** para ver la imagen resaltada a tamaño completo. En la visualización de nueve y cien fotos, pulse el selector hacia arriba o hacia abajo para ver más imágenes.


Sugerencia: Visualización de dos fotografías

La visualización de dos fotografías se puede utilizar para comparar las imágenes capturadas en el modo .



Visualización de fotografías panorámicas

Para visualizar una fotografía panorámica, pulse el modo de visualización foto a foto y, a continuación, pulse el selector hacia abajo.

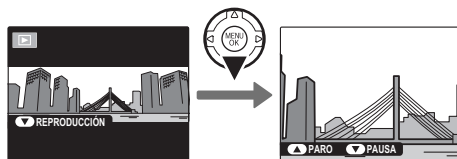

Durante la reproducción, pueden ejecutarse las siguientes operaciones:

Operación	Botón	Descripción
Comenzar/interrumpir la reproducción		Pulse el selector hacia abajo para iniciar la reproducción. Vuelva a pulsarlo para hacer una pausa la reproducción.
Finalizar la reproducción		Pulse el selector hacia arriba para finalizar la reproducción.

Asist. para álbum

Cree álbumes con sus fotos preferidas.

Crear un álbum

1 Seleccione  **ASIST. PARA ÁLBUM** en el menú de reproducción.

2 Resalte **NUEVO ÁLBUM**.



3 Pulse **MENU/OK** para mostrar el diálogo del nuevo álbum.



4 Elija imágenes para el nuevo álbum.

- **SELECC. ENTRE TODAS:** Elija de entre todas las imágenes disponibles.
- **SELECC. POR IMAGEN:** Elija entre las imágenes que concuerdan con los criterios de búsqueda seleccionados ( 51).



Nota

No se pueden seleccionar fotografías **640** o menores ni películas para los álbumes.

5 Desplácese a través de las imágenes y pulse el selector hacia arriba para seleccionar o anular la selección de la imagen actual y así confirmar su inserción en el álbum. Para mostrar la imagen actual en la carátula, pulse el selector hacia abajo.

Nota

La primera imagen seleccionada se convierte automáticamente en la imagen de la carátula. Pulse el selector hacia abajo para seleccionar una imagen diferente para la carátula.

6 Pulse **MENU/OK** para salir una vez completado el álbum.



7 Resalte **FINALIZAR ÁLBUM**.



Nota

Escoja **SELECCIONAR TODAS** para seleccionar todas las fotografías, o todas las fotografías que cumplan con los criterios de búsqueda seleccionados, para el álbum.

- 8** Pulse **MENU/OK**. El nuevo álbum será añadido a la lista en el menú de Asist. para álbum.



Precauciones

- Los álbumes pueden contener hasta 300 imágenes.
- Los álbumes que no contengan ninguna fotografía serán eliminados automáticamente.

Álbumes

Los fotolibros se pueden copiar a un ordenador con el software MyFinePix Studio ( 63).

Ver álbumes

Resalte un álbum en el Asist. para álbum y pulse **MENU/OK** para ver el álbum, a continuación pulse el selector hacia la izquierda para desplegar las imágenes. Pulse **DISP/BACK** para regresar al menú de Asist. para álbum.

Editar y eliminar álbumes

- 1** Visualice el álbum y pulse **MENU/OK** para ver las opciones de edición del álbum.



- 2** Elija de entre las siguientes opciones:
- **EDITAR**: Edita el álbum tal y como se describe en “Crear un álbum” en la página 49.
 - **BORRAR**: Elimina el álbum actual.
- 3** Siga las instrucciones en pantalla.

Búsqueda imágenes

Busque imágenes por fecha, sujeto, escena, tipo de archivo y valoración.

1 Seleccione  **BÚSQUEDA IMÁGENES** en el menú de reproducción.

2 Resalte una de las siguientes opciones y pulse **MENU/OK**:

Opción	Descripción
POR FECHA	Encuentre todas las imágenes tomadas en la fecha seleccionada.
POR ROSTRO	Encuentre todas las imágenes que contienen caras.
POR ★ FAVORITOS	Encuentre todas las imágenes con una valoración específica ( 45).
POR ESCENA	Encuentre todas las imágenes que coincidan con la escena seleccionada.
POR TIPO DE DATOS	Encuentre todas las imágenes fijas o todas las películas.
POR MARCA CARGA	Encuentre todas las imágenes seleccionadas para subirlas a un destino especificado ( 78).

3 Seleccione un criterio de búsqueda. Solo las imágenes que coincidan con el criterio de búsqueda serán mostradas. Para eliminar o proteger las imágenes seleccionadas o para ver las imágenes seleccionadas en modo presentación, pulse **MENU/OK** y elija entre las siguientes opciones:

Opción	Consultar página
 BORRAR	52
 PROTEGER	82
 PROYECCIÓN	80

4 Para finalizar la búsqueda, seleccione **TERMINAR BÚSQUEDA**.

Eliminación de fotografías

Para eliminar imágenes individuales, varias imágenes seleccionadas o todas las imágenes, pulse el selector hacia arriba () y elija una de las opciones a continuación. *Tenga en cuenta que las imágenes borradas no se pueden recuperar. Antes de borrar fotografías, copie las fotografías importantes en un ordenador o en otro dispositivo de almacenamiento.*




Opción	Descripción
FOTO	Pulse el selector hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazarse por las imágenes y pulse MENU/OK para borrar la imagen actual (no aparecerá ningún mensaje de confirmación).
FOTOGRAMAS SELEC.	Resalte las imágenes y pulse MENU/OK para seleccionar o anular la selección (las imágenes protegidas o en un pedido de copia aparecen con ). Una vez completada la operación, pulse DISP/BACK para visualizar un cuadro de diálogo de confirmación y, a continuación, resalte ACEPTAR y pulse MENU/OK para borrar las imágenes seleccionadas.
TODAS LAS FOTOS	Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación; resalte ACEPTAR y pulse MENU/OK para borrar todas las fotografías no protegidas. Pulsar DISP/BACK cancela el borrado; tenga en cuenta que cualquier imagen que sea borrada antes de pulsar el botón no podrá recuperarse.

Notas

- No es posible borrar las imágenes que están protegidas. Quite la protección de las imágenes que desea borrar ( 82).
- Las imágenes también se pueden eliminar con la opción  **BORRAR** del menú de reproducción.
- Si aparece un mensaje indicando que las imágenes seleccionadas forman parte de un pedido de copias DPOF, pulse **MENU/OK** para borrar las imágenes.

Grabación de vídeos

Pulse **●** para grabar un vídeo. Durante la grabación aparecerán visualizados los siguientes indicadores y el sonido será grabado a través del micrófono incorporado (tenga cuidado de no obstruir el micrófono durante la grabación).

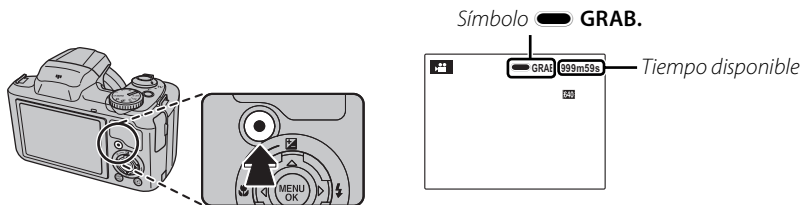

Para finalizar la grabación, pulse de nuevo el botón **●**. La grabación termina automáticamente cuando el vídeo alcanza la duración máxima o cuando la memoria está llena.

Notas

- Si el sujeto se encuentra escasamente iluminado, la luz auxiliar de AF se encenderá para ayudar en la operación de enfoque. Para desactivar la luz auxiliar de AF, seleccione **NO** para **AF² LUZ AUX. AF** en el menú de configuración (página 89).
- La exposición y el balance de blancos se ajustan automáticamente durante la grabación. El color y el brillo de la imagen podrían variar respecto de los que se visualizan antes de iniciar la grabación.
- Los sonidos realizados por la cámara podrían grabarse.

Precauciones

- La lámpara indicadora se enciende durante la grabación de vídeos. No abra el compartimiento de las pilas durante la grabación ni mientras la lámpara indicadora esté encendida. Si hace caso omiso de esta precaución, es posible que el vídeo no se pueda reproducir.
- Pueden aparecer franjas verticales u horizontales en vídeos que contienen sujetos muy brillantes. Esto es normal y no indica mal funcionamiento.
- La temperatura de la cámara puede aumentar si se utiliza durante largos períodos de tiempo para grabar vídeos o si la temperatura ambiente es alta. Esto es normal y no indica mal funcionamiento.
- El zoom óptico no puede ajustarse al grabar vídeos en el modo supermacro (📖 34).

Aplicar zoom durante la grabación de un vídeo

Mientras se graba un vídeo, se puede utilizar el zoom. En el menú de configuración, seleccione **Di DIGITAL** u **Opt ÓPTICO** (📖 89).

Di DIGITAL: la calidad de la imagen puede disminuir al aplicar el zoom.

Opt ÓPTICO: el sonido del zoom de la cámara puede oírse mientras se graba el vídeo.

Tamaño del fotograma de vídeo

Antes de grabar, seleccione el tamaño del fotograma utilizando la opción **📺 MODO VÍDEO** en el menú de disparo.

Opción	Descripción
HD 1280×720	Alta definición.
640 640×480	Definición estándar.
320 320×240	Película más larga.


► Visualización de vídeos

Durante la reproducción (📖 44), los vídeos se visualizan en la pantalla como se muestra a la derecha. Se pueden realizar las siguientes operaciones mientras se visualiza un vídeo:



Operación	Descripción
Iniciar/ interrumpir la reproducción	Pulse el selector hacia abajo para iniciar la reproducción. Púlselo de nuevo para hacer una pausa.
Finalizar reproducción/ borrar	Pulse el selector hacia arriba para finalizar la reproducción. Si pulsa el selector hacia arriba sin que esté reproduciendo un vídeo, se borrará el vídeo actual.
Avanzar/ retroceder	Pulse el selector hacia la derecha para avanzar y hacia la izquierda para retroceder. Si la reproducción se encuentra en pausa, el vídeo avanzará o retrocederá un cuadro cada vez que pulse el selector.
Ajustar el volumen	Pulse MENU/OK para hacer una pausa en la reproducción y visualizar los controles de volumen. Pulse el selector hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen; vuelva a pulsar MENU/OK para establecer el nivel de volumen seleccionado.

Durante la reproducción, el progreso se muestra en la pantalla.

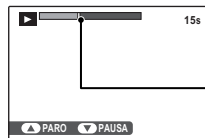

Barra de progreso

📖 Sugerencia: Visualización de vídeos en un ordenador

Copie los vídeos en un ordenador antes de visualizarlos.

⚠ Precaución

No cubra el altavoz durante la reproducción.

Visualización de imágenes en un televisor

Conexión de la cámara a un televisor de alta definición (HD)

Si hay un cable HDMI conectado (comercializado por otros fabricantes), es posible reproducir imágenes y sonido en el televisor.

- 1 Apague la cámara y conecte un cable HDMI comercializado por otros fabricantes.



Notas

- El cable USB no se puede utilizar mientras esté conectado un cable HDMI.
- Utilice un cable HDMI cable de 1,5 m de largo como máximo.
- Si hay un cable HDMI conectado, las imágenes y el sonido son reproducidos en el televisor.

- 2 Sintonice la televisión en el canal de entrada HDMI. Consulte la documentación suministrada con el televisor para más información.
- 3 Pulse el botón  durante aproximadamente un segundo para encender la cámara. La pantalla de la cámara se apaga y las imágenes y los vídeos se reproducen en el televisor. Tenga en cuenta que los controles de volumen de la cámara no tienen ningún efecto sobre los sonidos reproducidos en el televisor; utilice los controles de volumen del televisor para ajustar el volumen.

Precaución

Al conectar el cable, asegúrese de introducir completamente los conectores.


Impresión de imágenes por medio de USB

Si la impresora es compatible con PictBridge, se puede conectar la cámara directamente a la impresora e imprimir las imágenes sin necesidad de copiarlas primero en un ordenador. Tenga en cuenta que dependiendo de la impresora que se utilice, es posible que no todas las funciones que se describen a continuación sean compatibles.




Conexión de la cámara

- 1 Conecte un cable USB (disponible a través de proveedores externos) como se muestra y encienda la impresora.

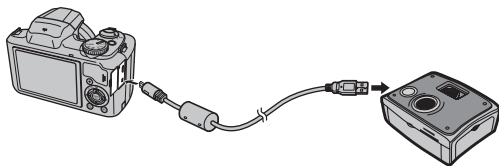

- 2 Pulse el botón  durante aproximadamente un segundo para encender la cámara. En la pantalla se visualiza  **USB**, seguido de la visualización de PictBridge que se muestra abajo a la derecha.

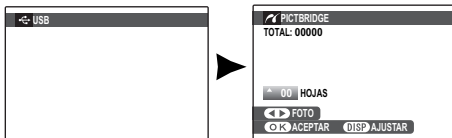

Impresión de las imágenes seleccionadas

- 1 Pulse el selector hacia la izquierda o hacia la derecha para visualizar la imagen que desea imprimir.
- 2 Pulse el selector hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el número de copias (hasta 99).
- 3 Repita los Pasos 1 y 2 para seleccionar imágenes adicionales. Pulse **MENU/OK** para visualizar un cuadro de diálogo de confirmación cuando hayan finalizado los ajustes.



- 4 Pulse **MENU/OK** para empezar a imprimir.



Sugerencia: Impresión de la fecha de grabación

Para imprimir la fecha de grabación en las imágenes, pulse **DISP/BACK** en los Pasos 1 y 2 para visualizar el menú de PictBridge (consulte “Imprimir un pedido de copias DPOF” más abajo). Pulse el selector hacia arriba o hacia abajo para resaltar **IMPRIMIR CON FECHA** y pulse **MENU/OK** para volver a la visualización de PictBridge (para imprimir las imágenes sin la fecha de grabación, seleccione **IMPRIM. SIN FECHA**).


Nota

Si no hay ninguna imagen seleccionada al pulsar el botón **MENU/OK**, la cámara imprimirá una copia de la imagen actual.

Imprimir un pedido de copias DPOF

Para imprimir el pedido de copias creado al seleccionar **PED. COPIAS (DPOF)** en el menú de reproducción (página 60).


- 1 En la visualización de PictBridge, pulse **DISP/BACK** para abrir el menú de PictBridge.

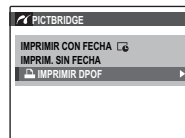

- 2 Pulse el selector hacia arriba o hacia abajo para resaltar **IMPRIMIR DPOF**.



- 3 Pulse **MENU/OK** para visualizar un cuadro de diálogo de confirmación.

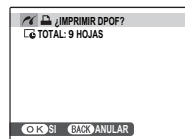

- 4 Pulse **MENU/OK** para empezar a imprimir.



Durante la impresión

Durante la impresión se visualiza el mensaje que se muestra a la derecha. Pulse **DISP/BACK** para cancelar la impresión antes de que se impriman todas las imágenes (dependiendo de la impresora, la impresión podría finalizar antes de que se imprima la imagen actual).

Si se interrumpe la impresión, pulse  para apagar la cámara y luego volver a encenderla.



Desconexión de la cámara

Confirme que en la pantalla no se visualiza "IMPRIENDO" y, a continuación, apague la cámara. Desconecte el cable USB.

Notas

- Puede imprimir imágenes a partir de una tarjeta de memoria que haya sido formateada en la cámara.
- Si la impresora no es compatible con la impresión de la fecha, la opción **IMPRIMIR CON FECHA**  no estará disponible en el menú de PictBridge y la fecha no se imprimirá en las imágenes del pedido de copias DPOF.
- Al imprimir las imágenes a través de una conexión USB directa, se realizan los ajustes de tamaño de página, calidad de impresión y selección de bordes utilizando la impresora.

Creación de un pedido de copias DPOF

Se puede utilizar la opción  **PEDIDO COPIAS (DPOF)** del menú de reproducción para crear un “pedido de copias” digital para impresoras compatibles con PictBridge (96) o dispositivos que sean compatibles con DPOF.

DPOF

DPOF (Formato de pedido de copias digitales “Digital Print Order Format”) es un estándar que permite que las imágenes se impriman desde los “pedidos de copias” almacenados en una tarjeta de memoria. La información en el pedido incluye las imágenes que se van a imprimir, la fecha impresa y el número de copias de cada imagen.



■ CON FECHA / SIN FECHA


1 Seleccione el modo de reproducción y pulse **MENU/OK** para visualizar el menú de reproducción.



2 Resalte  **PEDIDO COPIAS (DPOF)** y pulse **MENU/OK**.



3 Resalte una de las siguientes opciones y pulse **MENU/OK**:

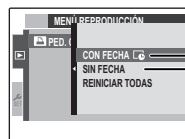


CON FECHA : Imprime la fecha de grabación en las imágenes.

SIN FECHA: No imprime la fecha de grabación en las imágenes.

4 Pulse el selector hacia la izquierda o hacia la derecha para visualizar la imagen que desea incluir o quitar del pedido de copias.



- 5** Pulse el selector hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el número de copias (hasta 99). Para quitar una imagen del pedido, pulse el selector hacia abajo hasta que el número de copias sea 0.

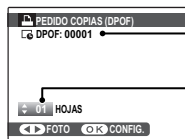

Número total de copias

Número de copias

Sugerencia: Detección inteligente de rostros

Si la imagen que se visualiza fue creada con la función de detección inteligente de rostros, al pulsar ▼ se establece el número de copias en el número de rostros detectados.

Nota

Al imprimir las imágenes a través de una conexión USB directa, se utilizan los ajustes de tamaño de página, calidad de impresión y selección de bordes utilizando la impresora.

- 6** Repita los Pasos 4 y 5 para completar el pedido de copias. Pulse **MENU/OK** para guardar el pedido de copias una vez finalizados los ajustes, o pulse **DISP/BACK** para salir sin cambiar el pedido de copias.



- 7** El número total de copias se visualiza en la pantalla. Pulse **MENU/OK** para salir.




Durante la reproducción, las imágenes del pedido de copias actual se indican mediante el icono .



🔍 Notas


- Los pedidos de copias pueden contener un máximo de 999 imágenes.
- Si se inserta una tarjeta de memoria que contiene un pedido de copias creado con otra cámara, se visualiza el mensaje que se muestra a la derecha. Si se pulsa **MENU/OK**, el pedido de copias se cancela; en este caso, se deberá crear un nuevo pedido de copias de la forma descrita anteriormente.

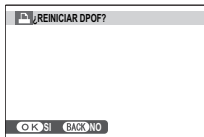

■ REINICIAR TODAS

Para anular el pedido de copias actual, seleccione **REINICIAR TODAS** en el menú **📷 PED. COPIAS (DPOF)**.

Aparecerá la confirmación que se muestra a la derecha; pulse **MENU/OK** para quitar todas las imágenes del pedido.

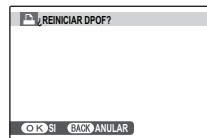

Visualización de imágenes en un ordenador

Copiar fotos en un ordenador

Los usuarios de Windows pueden usar **MyFinePix Studio** para copiar fotos en un ordenador, desde donde podrán guardarlas, visualizarlas, organizarlas e imprimirlas.

Los usuarios de Mac (Macintosh) pueden usar una aplicación incluida en Mac OS como Image Capture para importar fotos o vídeos al Mac. Consulte “Conexión de la cámara” (📖 66).

Windows: descargar e instalar MyFinePix Studio en un ordenador

Si el CD-ROM no está incluido en los accesorios suministrados (📖 1), descargue **MyFinePix Studio** del sitio web indicado a continuación:

<http://fujifilm-dsc.com/mfs/>

Haga doble clic en el archivo “**MFPS_Setup.EXE**” descargado para abrir el asistente de instalación y siga las instrucciones en pantalla para instalar MyFinePix Studio.

Cuando haya terminado la instalación, consulte “Conexión de la cámara” (📖 66).

Windows: Instalación de MyFinePix Studio

Si el CD-ROM está incluido en los accesorios suministrados, instale **MyFinePix Studio** usando el CD-ROM suministrado.

1 Compruebe que el ordenador cumple con los siguientes requisitos:

	Windows 8/Windows 7 (SP 1)/ Windows Vista (SP 2)¹	Windows XP (SP 3)¹
CPU	3 GHz Pentium 4 o superior (2,4 GHz Core 2 Duo o superior) ²	2 GHz Pentium 4 o superior (2,4 GHz Core 2 Duo o superior) ²
RAM	1 GB o superior	512 MB o superior (1 GB o superior) ²
Espacio libre en disco	2 GB o superior	
GPU	Compatible con DirectX 9 o posterior (recomendado)	Compatible con DirectX 7 o posterior (requerido; funcionamiento no garantizado con otros GPU)
Vídeo	1024 x 768 píxeles o más con color de 24 bits o superior	
Otros	• Se recomienda utilizar el puerto USB incorporado. No se garantiza el funcionamiento con otros puertos USB. • .NET Framework 3.5 Service Pack 1 será necesario al cargar imágenes o al utilizar Map Viewer. • Se necesitará de una conexión a internet (se recomienda de banda ancha) para instalar .NET Framework (si fuese necesario), para utilizar la función de actualización automática, y a la hora de llevar a cabo tareas tales como compartir imágenes por internet o a través de correo electrónico.	

1 No es compatible con otras versiones de Windows. Únicamente son compatibles los sistemas operativos pre-instalados; no se garantiza el funcionamiento en ordenadores ensamblados ni en ordenadores en los que se han actualizado versiones anteriores de Windows.

2 Se recomienda al momento de visualizar vídeos HD.

- 2 Inicie el ordenador. Antes de continuar, inicie sesión en una cuenta con privilegios de administrador.
- 3 Cierre todas las aplicaciones que se estén ejecutando e inserte el CD de instalación en una unidad de CD-ROM.

Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Si aparece un diálogo de reproducción automática, haga clic en **SETUP.EXE**. Aparecerá el diálogo "Control de cuentas de usuario"; haga clic en **Sí** (Windows 8/Windows 7) o **Permitir** (Windows Vista).

El instalador se iniciará automáticamente; haga clic en **Install MyFinePix Studio** (Instalar MyFinePix Studio) y siga las instrucciones en pantalla para instalar MyFinePix Studio.

Si el instalador no se inicia automáticamente (Windows 7/Windows Vista/Windows XP)

Si el programa de instalación no se inicia automáticamente, seleccione **Equipo** o **Mi PC** en el menú Inicio; luego, haga doble clic en el icono del CD de **FINEPIX** para abrir la ventana del CD de FINEPIX y haga doble clic en **setup** o **SETUP.EXE**.

Si el instalador no se inicia automáticamente (Windows 8)

- 1 Seleccione **Escritorio** en la pantalla de Inicio.
- 2 Seleccione **Explorador de archivos** en la barra de tareas.
- 3 Seleccione **Equipo** en el panel de navegación.
- 4 Haga doble clic en el icono de la unidad después de introducir el CD de **FINEPIX** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la instalación.

- 4 Si se le pide instalar Windows Media Player, DirectX o NET Framework, siga las instrucciones en pantalla para finalizar la instalación.
- 5 Extraiga el CD de instalación de la unidad de CD-ROM cuando la instalación haya finalizado. Guarde el CD de instalación en un lugar seco, fuera del alcance de la luz solar directa por si tiene que volver a instalar el software. El número de versión está impreso en la parte superior de la etiqueta del CD y sirve de referencia al actualizar el software o para ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente.

La instalación ha finalizado. Vaya a "Conexión de la cámara" en la página 66.

Windows: desinstalar MyFinePix Studio

Desinstale el software únicamente cuando no vaya a utilizarlo más o antes de iniciar una reinstalación.

- 1** Después de salir del software y desconectar la cámara, abra el Panel de control y utilice “Programas y características” (Windows 8/Windows 7/Windows Vista) o “Agregar o quitar programas” (Windows XP) para desinstalar MyFinePix Studio.
- 2** En Windows puede aparecer uno o varios cuadros de diálogo de confirmación; antes de hacer clic en **OK** lea atentamente los contenidos.

Conexión de la cámara

- 1** Si las imágenes que desea copiar están almacenadas en una tarjeta de memoria, inserte la tarjeta en la cámara (📖 10).


👉 Nota

A los usuarios de Windows puede que se les requiera el CD de Windows al iniciar el software por primera vez.

⚠ Precaución

La interrupción del suministro de energía durante la transferencia puede causar la pérdida de datos o daños a la tarjeta de memoria. Cargue la batería antes de conectar la cámara.

- 2** Apague la cámara y conecte un cable USB (disponible a través de proveedores externos) como se muestra; asegúrese de que los conectores estén bien colocados. Conecte la cámara directamente al ordenador; no utilice un concentrador o teclado USB.

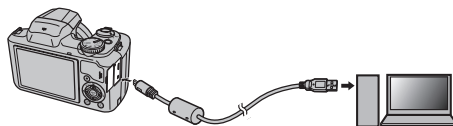

- 3** Pulse el botón **▶** durante aproximadamente un segundo para encender la cámara y siga las instrucciones en pantalla para copiar imágenes en el ordenador. Para salir sin copiar las imágenes, haga clic en **Cancel** (Cancelar).

🍏 Importar imágenes o películas a Mac (Macintosh)

Utilice una aplicación estándar en Mac OS como Image Capture para importar imágenes o películas a Mac.

Para obtener más información sobre el uso del software, inicie la aplicación y seleccione la opción correspondiente en el menú **Ayuda**.

Precauciones

- Si inserta una tarjeta de memoria que contiene un gran número de imágenes, puede haber un retardo antes de que se abra el software y no será posible importar o guardar imágenes. Utilice un lector de tarjetas de memoria para transferir las imágenes.
- Asegúrese de que el ordenador no muestre un mensaje que indique que el proceso de copiado está en progreso y que la lámpara del indicador esté apagada antes de apagar la cámara o de desconectar el cable USB (si el número de imágenes copiadas es muy grande, la lámpara del indicador podría permanecer encendida después de que haya desaparecido el mensaje del ordenador). De lo contrario, podría perder datos o dañar la tarjeta de memoria.
- Desconecte la cámara antes de insertar o de extraer las tarjetas de memoria.
- En algunos casos, es posible que no tenga acceso a las imágenes guardadas en un servidor de red si utiliza el software del mismo modo que en un ordenador independiente.
- Todos los costes facturados por la compañía telefónica o proveedor de servicios de Internet al utilizar servicios que requieren una conexión a Internet corren a cargo del usuario.

Uso de los menús: Modo de disparo

Uso del menú de disparo

1 Pulse **MENU/OK** para visualizar el menú de disparo.



2 Pulse el selector hacia arriba o hacia abajo para resaltar el elemento que desee en el menú.



3 Pulse el selector hacia la derecha para visualizar opciones para el elemento resaltado.



4 Pulse el selector hacia arriba o hacia abajo para resaltar la opción que desee.



5 Pulse **MENU/OK** para seleccionar la opción resaltada.



6 Pulse **DISP/BACK** para salir del menú.



Opciones del menú de disparo

Elemento del menú	Descripción	Opciones	Ajuste predefinido
 ESCENAS	Permite elegir una escena para el modo SP1/SP2 (📖 24).		SP1:  SP2: 
 MODO Adv.	Elija un modo de disparo avanzado (📖 21).		
 ISO	Permite ajustar la sensibilidad ISO. Seleccione valores más altos cuando el sujeto esté escasamente iluminado (📖 71).	AUTO (1600) / AUTO (800) / AUTO (400) / 6400  / 3200  / 1600 / 800 / 400 / 200 / 100	AUTO (800)
 TAMAÑO IMAGEN	Permite seleccionar el tamaño de imagen y la relación de aspecto (📖 71).	 4:3 /  3:2 /  16:9 /  1:1 /  4:3 /  3:2 /  16:9 /  1:1 /  4:3 /  3:2 /  16:9 /  1:1	 4:3
 CALIDAD IMAGEN	Permite seleccionar la calidad de imagen (📖 72).	FINE / NORMAL	NORMAL
 FINEPIX COLOR	Permite tomar fotografías con colores estándar o saturados, o en blanco y negro (📖 73).		
 EQUILIBRIO BLANCO	Permite ajustar el color para diferentes fuentes de luz (📖 73).	AUTO /  /  /  /  /  /  / 	AUTO
 ZOOM INSTANTÁNEO	Utilice esta opción para encuadrar a sujetos con un movimiento errático, como niños, animales y deportistas en competiciones (📖 39).	OFF /  /  /  / 	OFF
 CONTINUO	Seleccione una opción en el modo de disparos continuos (📖 20).		
 DETEC. ROSTROS	Elija si desea que la cámara automáticamente detecte y establezca el enfoque y la exposición para retratos de sujetos humanos (📖 30).	SÍ / NO	NO
 FOTOMETRÍA	Permite elegir la forma en la que la cámara mide la exposición (📖 74).		

Elemento del menú	Descripción	Opciones	Ajuste predefinido
 MODO AF	Permite especificar cómo la cámara debe seleccionar una zona de enfoque (📖 75).	 /  /  /  / 	
 MODO PANORÁMICA	Elegir cómo se encuadran las panorámicas (📖 25).	 / 	
 MODO AF VÍDEO	Esta opción controla la forma en la que la cámara selecciona la zona de enfoque para los vídeos (📖 76).	 / 	
 MODO VÍDEO	Elija un tamaño de fotograma para los vídeos. (📖 54).	HD 1280×720 / 640 640×480 / 320 320×240	HD 1280×720
 PASOS EV CONT. AE	Permite elegir el incremento del bracketing cuando se selecciona  en el modo de disparo continuo (📖 76).	±1/3 EV / ±2/3 EV / ±1 EV	±1/3 EV
 FLASH	Permite ajustar el nivel de intensidad del flash (📖 76).	-3/5 EV – +3/5 EV en pasos de 1/5 EV	0

ISO ISO

Controle la sensibilidad de la cámara a la luz. Puede utilizar valores más altos para reducir el desenfoque cuando la iluminación es insuficiente; tenga en cuenta, sin embargo, que podría aparecer un efecto de moteado en aquellas imágenes capturadas a sensibilidades altas. Si selecciona **AUTO**, **AUTO (800)** o **AUTO (400)**, la cámara ajustará automáticamente la sensibilidad en respuesta a las condiciones de disparo. Los valores máximos que la cámara puede seleccionar con ajustes de **AUTO (800)** y **AUTO (400)** son 800 y 400 respectivamente. Todos los ajustes, excepto **AUTO**, se indican mediante un icono en la pantalla.

👉 Nota

El ajuste de sensibilidad no se restablece al apagar la cámara o al seleccionar otro modo de disparo.

📷 TAMAÑO IMAGEN

Permite elegir el tamaño y la relación de aspecto en la cual se grabarán las imágenes fijas. Las imágenes grandes se pueden imprimir a tamaños mayores sin que se reduzca la calidad; las imágenes pequeñas requieren menos memoria, lo que permite grabar un mayor número de imágenes.

El número de imágenes que se puede tomar en el ajuste seleccionado se muestra en la pantalla (📖 4).

Tamaño versus Relación de aspecto

Tamaño

Opción	Impresión a tamaños de hasta
L	34 × 25 cm
M	24 × 18 cm
S	17 × 13 cm

Relación de aspecto

4:3: Las imágenes tienen las mismas proporciones que la pantalla de la cámara.

3:2: Las imágenes tienen las mismas proporciones que un fotograma de vídeo de 35 mm.

16:9: Adecuado para la visualización en dispositivos de Alta definición (HD).

1:1: Las imágenes son cuadradas.

CALIDAD IMAGEN

Cuánto los archivos de imagen. Seleccione **FINE** (baja compresión) para calidad de imagen alta, **NORMAL** (alta compresión) para incrementar el número de imágenes que se pueden almacenar.

Nota

El tamaño de imagen no se restablece al apagar la cámara o al seleccionar otro modo de disparo.

📷 FINEPIX COLOR

Permite realzar el contraste y la saturación de color o tomar imágenes en blanco y negro.

Opción	Descripción
ESTÁNDAR	Contraste y saturación estándar. Recomendado en la mayoría de las situaciones.
CROMO	Contraste y colores vívidos. Seleccione esta opción para tomar fotografías vividas de flores o para realzar los verdes y los azules en paisajes.
B y N	Permite tomar fotografías en blanco y negro.

Todos los ajustes, excepto los **ESTÁNDAR**, se indican mediante un icono en la pantalla.

👉 Notas

- **FINEPIX COLOR** no se restablece al apagar la cámara o al seleccionar otro modo de disparo.
- Los efectos de **CROMO** varían según la escena y pueden ser difíciles de observar en algunos sujetos. Dependiendo del sujeto, los efectos de **CROMO** pueden no visualizarse en la pantalla.

WB EQUILIBRIO BLANCO

Para obtener colores naturales, elija un ajuste que sea adecuado para la fuente de luz.

Opción	Descripción
AUTO	El equilibrio blanco se ajusta automáticamente.
	Permite medir un valor para el equilibrio blanco.
	Para sujetos que están expuestos a la luz solar directa.
	Para sujetos que están a la sombra.
	Utilizar bajo luces fluorescentes "diurnas".
	Utilizar bajo luces fluorescentes "blancas cálidas".
	Utilizar bajo luces fluorescentes "blancas frías".
	Utilizar bajo iluminación incandescente.

Si **AUTO** no produce los resultados esperados (por ejemplo, al tomar primeros planos), seleccione y mida un valor para el equilibrio blanco o elija la opción más adecuada para la fuente de luz.

👉 Notas

- Con ajustes distintos de se utiliza equilibrio blanco automático con el flash. Cierre el flash (35) para tomar imágenes con otros ajustes.
- Los resultados varían en función de las condiciones de disparo. Reproduzca las fotografías después de tomarlas para comprobar los colores en la pantalla.

■ : **Equilibrio blanco personalizado**

Seleccione  para ajustar el equilibrio blanco en condiciones de iluminación extraordinarias. Las opciones de medición de equilibrio de blancos serán visualizadas; encuadre un objeto blanco de modo que llene toda la pantalla y pulse el botón del disparador hasta el fondo para medir el equilibrio de blancos.

Si se visualiza “¡FINALIZADO!”, pulse **MENU/OK** para ajustar el equilibrio blanco al valor medido. Este valor se puede seleccionar nuevamente pulsando **MENU/OK** al visualizar las opciones de equilibrio blanco personalizado.

Si se visualiza “SUBEXPOSICIÓN”, aumente la compensación de la exposición ( 42) y vuelva a intentarlo.

Si se visualiza “SOBREEXPOSICIÓN”, reduzca la compensación de la exposición y vuelva a intentarlo.

Sugerencia

Para dar a las fotografías una proyección intencionada de color, mida un valor para el equilibrio blanco personalizado usando un objeto de color en lugar de uno blanco.

FOTOMETRÍA


Permite elegir cómo la cámara debe medir la exposición cuando la función de detección inteligente de rostros está desactivada.

-  **MULTI**: Se utiliza la función de reconocimiento automático de escena para ajustar la exposición para una amplia gama de condiciones de disparo.
-  **PUNTUAL**: La cámara mide las condiciones de iluminación en el centro del encuadre. Recomendado para situaciones en las que el fondo es mucho más brillante u oscuro que el sujeto principal. Se puede utilizar con la función de bloqueo del enfoque ( 32) para medir sujetos que no están en el centro del encuadre.
-  **PROMEDIO**: La exposición se ajusta al promedio del encuadre completo. Proporciona una exposición constante al realizar varios disparos con la misma iluminación y es particularmente efectivo para paisajes y retratos de sujetos vestidos de blanco o negro.



MODO AF

Esta opción controla la forma en la que la cámara selecciona la zona de enfoque cuando la función de detección inteligente de rostros está desactivada (📖 30). Independientemente de la opción seleccionada, la cámara enfocarará el sujeto en el centro de la pantalla cuando el modo macro esté activado (📖 34).

- **CENTRO**: La cámara enfoca el sujeto que se encuentra en el centro del encuadre. Esta opción se puede utilizar con la función de bloqueo del enfoque (📖 32).
- **MULTI**: Cuando se pulsa el disparador hasta la mitad, la cámara detecta los sujetos de alto contraste cercanos al centro del encuadre y selecciona automáticamente la zona de enfoque (si no se visualizan las marcas de enfoque, seleccione **CENTRO** y utilice la función de bloqueo del enfoque; 📖 32).

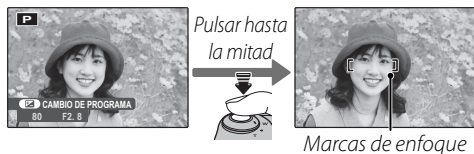

- **ÁREA**: Se puede elegir manualmente la posición de enfoque pulsando el selector hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha y, a continuación, pulsando **MENU/OK** cuando las marcas de enfoque se encuentren en la posición deseada. Seleccione este modo para enfocar con precisión cuando la cámara está montada en un trípode. Tenga en cuenta que la exposición se ajusta para el sujeto que se encuentra en el centro del encuadre; para medir un sujeto que no está en el centro, utilice la función de bloqueo de AF/AE (📖 32).
- **CONTINUO**: La cámara ajusta continuamente el enfoque para reflejar los cambios realizados en la distancia hacia el sujeto aún cuando no se pulse el disparador (tenga en cuenta que esto incrementa la descarga de la batería).
- **BARRIDO**: Sitúe el sujeto en el centro de la zona de enfoque y pulse el selector hacia la izquierda para seleccionar el seguimiento. El enfoque seguirá al sujeto a medida que se mueve por el encuadre.

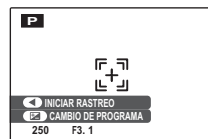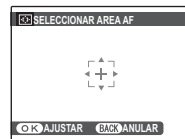

MODO AF VÍDEO

Esta opción controla la forma en la que la cámara selecciona la zona de enfoque para los vídeos.

Opción	Descripción
 CENTRO	La cámara enfoca el sujeto que se encuentra en el centro del encuadre.
 CONTINUO	La cámara ajusta continuamente el enfoque para reflejar los cambios en la distancia de los sujetos ubicados cerca del centro del encuadre.

Note

Tenga en cuenta que en el modo , la cámara enfoca continuamente incrementando el agotamiento de la pila, y el sonido que la cámara hace al enfocar podría ser audible.

PASOS EV CONT. AE

Permite elegir el incremento del bracketing de exposición cuando se selecciona  (CONTINUA AE) en el modo de disparo continuo ( 21). Puede elegir incrementos de $\pm \frac{1}{3}$ EV, $\pm \frac{2}{3}$ EV y ± 1 EV.

FLASH

Permite ajustar el nivel de intensidad del flash. Selecciona entre valores de $+\frac{2}{3}$ EV y $-\frac{2}{3}$ EV. El ajuste predeterminado es ± 0 . Tenga en cuenta que, dependiendo de las condiciones de disparo y la distancia que hay hasta el sujeto, puede no ser posible obtener los resultados esperados.

Uso de los menús: Modo de reproducción

Uso del menú de reproducción

- 1 Pulse  para acceder al modo de reproducción.
- 2 Pulse **MENU/OK** para visualizar el menú de reproducción.
- 3 Pulse el selector hacia arriba o hacia abajo para resaltar el elemento que desee en el menú.
- 4 Pulse el selector hacia la derecha para visualizar opciones para el elemento resaltado.
- 5 Pulse el selector hacia arriba o hacia abajo para resaltar la opción que desee.
- 6 Pulse **MENU/OK** para seleccionar la opción resaltada.



Opciones del menú de reproducción

Las siguientes opciones están disponibles:

Opción	Descripción
 BÚSQUEDA IMÁGENES	Busque imágenes por fecha, sujeto, escena, tipo de archivo o valoración (📖 51).
 BORRAR	Permite borrar todas las imágenes o las imágenes seleccionadas (📖 52).
 ETIQ. PARA CARGA	Seleccione las imágenes para cargar a YouTube, Facebook o MyFinePix.com con MyFinePix Studio (Windows únicamente) (📖 78).
 PROYECCIÓN	Permite visualizar imágenes en una presentación de diapositivas (📖 80).
 SUPR. OJOS ROJOS	Permite crear copias con reducción de ojos rojos (📖 81).
 PROTEGER	Permite proteger imágenes contra el borrado accidental (📖 82).
 REENCUADRE	Permite crear copias recortadas de las imágenes (📖 83).
 REDIMENSIONAR	Permite crear copias pequeñas de las imágenes (📖 84).
 GIRAR IMAGEN	Permite girar las imágenes (📖 85).
 ASIST. PARA ÁLBUM	Cree álbumes con sus fotos favoritas (📖 49).
 PED. COPIAS (DPOF)	Permite seleccionar imágenes para imprimirlas en dispositivos compatibles con DPOF y PictBridge (📖 60).
 RELACIÓN ASPECTO	Determine la forma de visualizar imágenes en los dispositivos de alta definición (HD) (📖 86).

ETIQ. PARA CARGA

Puede seleccionar imágenes y vídeos y añadirlos a la cola para subirlos a YouTube, Facebook y MyFinePix.com. Seleccione  **ETIQ. PARA CARGA** en el menú de reproducción.

■ **Añada elementos a la cola de subida o elimínelos de ella**

- 1** Seleccione un destino para subir los elementos.



- 2** Pulse **MENU/OK**.



- 3** Seleccione los elementos que desea añadir a la cola de subida o eliminar de ella.



- 4** Pulse **MENU/OK** para confirmar.

- Los elementos que no estén en la cola de subida se añadirán a la cola cuando los seleccione y pulse **MENU/OK**.
- Los elementos que estén en la cola de subida saldrán de ella cuando los seleccione y pulse **MENU/OK**.



- 5** Repita los pasos 3 y 4 cada vez que sea necesario, y añada o elimine elementos.

Cuando haya terminado, pulse **DISP/BACK** para guardar los ajustes.



Sugerencias


- **YouTube, Facebook o MyFinePix.com** aparecen para indicar los contenidos situados en la cola de subida.
- Únicamente podrá seleccionar vídeos para su carga en YouTube.
- Solo se pueden seleccionar fotos para cargar a MyFinePix.com.
- Durante la reproducción, los iconos  **YouTube**,  **Facebook** o  **MyFinePix.com** indican las imágenes seleccionadas.

■ Eliminar todos los elementos de la cola de subida

Puede eliminar todos los elementos de la cola de subida.

1 Seleccione **REINICIAR TODAS**.

Aparece la pantalla para eliminar todos los elementos de la cola de subida.

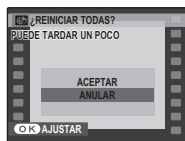

2 Seleccione **ACEPTAR**.



3 Pulse **MENU/OK**.

Se eliminan todos los elementos de la cola de subida.




← Nota

Si hay muchos elementos en la cola de subida, cuando seleccione eliminar todos, la cámara puede tardar algún tiempo en borrarlos todos. Para cancelar, pulse **DISP/BACK**.

■ Subir elementos

Los elementos añadidos a la cola de subida utilizando la cámara se pueden subir fácilmente desde un ordenador utilizando MyFinePix Studio. Instale MyFinePix Studio (página 63).

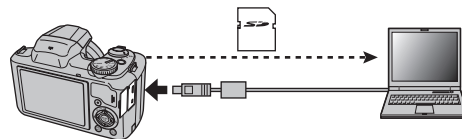

← Nota

Esta opción solo está disponible en ordenadores con sistema operativo Windows.

PROYECCIÓN

Permite ver las imágenes en una presentación automática. Elija el tipo de presentación y pulse **MENU/OK** para iniciarla. Pulse **DISP/BACK** en cualquier momento durante la presentación para ver la ayuda en pantalla. Al visualizar un vídeo, la reproducción comenzará automáticamente y la presentación de diapositivas continuará al finalizar el vídeo. La presentación puede finalizarse en cualquier momento pulsando **MENU/OK**.


Opción	Se visualiza en
NORMAL	Pulse el selector hacia la izquierda o hacia la derecha para retroceder o avanzar una foto. Seleccione FUNDIDO para usar transiciones por desvanecimiento entre las fotos.
FUNDIDO	
NORMAL 	Igual que arriba, excepto que la cámara realiza automáticamente un acercamiento de los rostros seleccionados con la función de detección inteligente de rostros.
FUNDIDO 	

Nota

La cámara no se apagará automáticamente durante el transcurso de una presentación de diapositivas.

SUPR. OJOS ROJOS

Si la imagen actual está marcada con el icono , que indica que fue tomada con la función de detección inteligente de rostros, se puede utilizar esta opción para suprimir el efecto de ojos rojos. La cámara analizará la imagen; si detecta ojos rojos, la cámara procesará la imagen para crear una copia con el efecto de ojos rojos reducido.

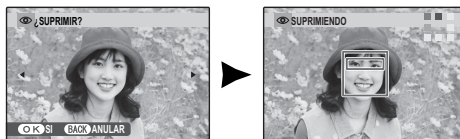

Notas

- No se podrán suprimir los ojos rojos si la cámara no detecta un rostro o si el rostro está de perfil. Los resultados pueden variar según la escena. No es posible suprimir el efecto de ojos rojos de fotografías que ya se han procesado con la función de supresión de ojos rojos ni de fotografías creadas con otros dispositivos.
- La cantidad de tiempo que se necesita para procesar la imagen varía según la cantidad de rostros detectados.
- Las copias creadas con  **SUPR. OJOS ROJOS** aparecen indicadas con el icono  durante la reproducción.

PROTEGER

Permite proteger imágenes contra el borrado accidental. Las siguientes opciones están disponibles:

■ **FOTO**

Para proteger las imágenes seleccionadas.

- 1 Pulse el selector hacia la izquierda o hacia la derecha para visualizar la imagen que desee.

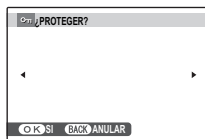


Imagen no protegida




Imagen protegida

- 2 Pulse **MENU/OK** para proteger la imagen. Si la imagen ya está protegida, al pulsar **MENU/OK** se cancelará la protección de la imagen.
- 3 Repita los Pasos 1 y 2 para proteger imágenes adicionales. Pulse **DISP/BACK** para salir cuando la operación finalice.




■ **AJUSTAR TODAS**

Pulse **MENU/OK** para proteger todas las imágenes, o pulse **DISP/BACK** para salir sin cambiar el estado de las imágenes.

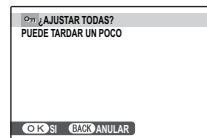

■ **REINICIAR TODAS**

Pulse **MENU/OK** para quitar la protección a todas las imágenes, o pulse **DISP/BACK** para salir sin cambiar el estado de las imágenes.

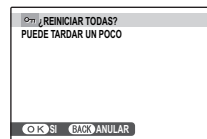

Si el número de imágenes afectadas es muy grande, se visualizará un mensaje mientras se realiza la operación. Pulse **DISP/BACK** para salir antes de finalizar la operación.

Precaución


Las imágenes protegidas se borrarán al formatear la tarjeta de memoria (91).

REENCUADRE

Para crear una copia recortada de una imagen, reproduzca la imagen y seleccione  **REENCUADRE** en el menú de reproducción ( 77).

- 1 Utilice el control de zoom para acercar y alejar la imagen y utilice el selector para desplazarse por la imagen hasta visualizar la parte deseada (para salir del modo de reproducción foto a foto sin crear una copia recortada, pulse **DISP/BACK**).

Indicador de zoom

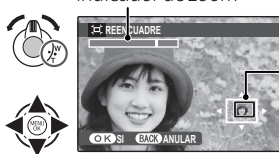

La ventana de navegación muestra la parte de la imagen que actualmente se visualiza en la pantalla

Si el tamaño de la copia final será **640**, se visualizará **SI** en amarillo.

Sugerencia: Detección inteligente de rostros

Si la imagen se tomó con la función de detección inteligente de rostros ( 30), se visualizará  en la pantalla. Pulse el botón ▼ para acercar el rostro seleccionado.

- 2 Pulse **MENU/OK** para ver el tamaño de la copia. Un mayor recorte se traduce en una copia de mayor tamaño.



- 3 Pulse **MENU/OK** para guardar la copia recortada en otro archivo.



Nota

Las imágenes capturadas con otro tipo de cámaras no se pueden reencuadrar.

REDIMENSIONAR

Para crear una copia pequeña de una imagen, reproduzca la imagen y seleccione  **REDIMENSIONAR** en el menú de reproducción (página 77).

- 1** Resalte un tamaño y pulse **MENU/OK** para visualizar un cuadro de diálogo de confirmación.



- 2** Pulse **MENU/OK** para copiar la imagen en el tamaño seleccionado.



GIRAR IMAGEN

De forma predeterminada, las imágenes tomadas con orientación vertical se visualizan con orientación horizontal. Utilice esta opción para visualizar imágenes con la orientación correcta en la pantalla. No tiene ningún efecto en las imágenes visualizadas en un ordenador o en otro dispositivo.

Notas

- Las imágenes protegidas no se pueden girar. Quite la protección antes de girar las imágenes (82).
- Es posible que la cámara no pueda girar imágenes que hayan sido creadas con otros dispositivos.

Para girar una imagen, reproduzca la imagen y seleccione  **GIRAR IMAGEN** en el menú de reproducción (77).

- 1 Pulse el selector hacia abajo para girar la imagen 90° en sentido horario, o hacia arriba para girarla 90° en sentido antihorario.




- 2 Pulse **MENU/OK** para confirmar la operación (para salir sin girar la imagen, pulse **DISP/BACK**).



La próxima vez que se reproduzca la imagen, se girará automáticamente.

RELACIÓN ASPECTO

Elija cómo los dispositivos de Alta Definición (HD) visualizan las imágenes con una relación de aspecto de 4:3 (esta opción está disponible al conectarse el cable HDMI). Seleccione **16:9** para visualizar la imagen de manera que llene toda la pantalla con la parte superior e inferior recortadas, **4:3** para visualizar toda la imagen con franjas negras a cada lado.

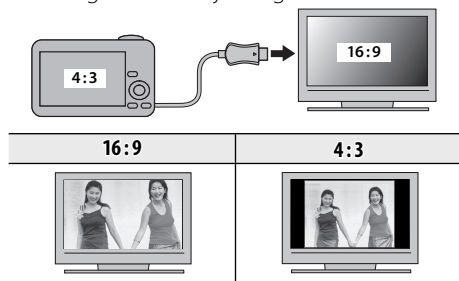

Nota

Las fotografías con una relación de aspecto de 16:9 serán visualizadas a pantalla completa, aquellas que posean una relación de aspecto de 3:2 serán visualizadas en un marco negro.

Menú de configuración

Uso del menú de configuración

1 Visualice el menú de configuración.

1.1 Pulse **MENU/OK** para visualizar el menú para el modo actual.



1.2 Pulse el selector hacia la izquierda o hacia la derecha para resaltar otra pestaña.



1.3 Pulse el selector hacia arriba o hacia abajo para seleccionar . Aparecerá el menú de configuración.



2 Configure los ajustes.

2.1 Pulse el selector hacia la derecha para activar el menú de configuración.



2.2 Pulse el selector hacia arriba o hacia abajo para resaltar un elemento del menú.



2.3 Pulse el selector hacia la derecha para visualizar opciones para el elemento resaltado.



2.4 Pulse el selector hacia arriba o hacia abajo para resaltar una opción.



2.5 Pulse **MENU/OK** para seleccionar la opción resaltada.



2.6 Pulse **DISP/BACK** para salir del menú.



Opciones del menú de configuración

Elemento del menú	Descripción	Opciones	Ajuste predefinido
 FECHA/HORA	Permite ajustar el reloj de la cámara (📖 13).	—	—
 DIF.HORARIA	Permite ajustar el reloj a la hora local (📖 90).	 / 	
 言語/LANG.	Permite seleccionar un idioma (📖 13).	—	—
 MODO SILENCIO	Desactiva el iluminador de asistencia-AF (excepto en modo de disparo ) los sonidos de funcionamiento, el sonido del disparador y el sonido de grabación de vídeos.	SÍ / NO	NO
 REINICIAR	Restablecer todos los ajustes excepto FECHA/HORA , DIFERENCIA HORARIA , COLOR DEL FONDO y TIPO DE BATERÍA a los valores predefinidos. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación; pulse el selector hacia la izquierda o la derecha para seleccionar ACEPTAR y, a continuación, pulse MENU/OK .	—	—
 FORMATEAR	Permite formatear las tarjetas de memoria (📖 91).	—	—
 MOSTRAR FOTO	Permite especificar durante cuánto tiempo se deben mostrar las fotografías después de tomarlas (📖 91).	1.5 SEG / 0.5 S. / ZOOM / NO	0.5 S.
 CONTADOR	Permite especificar cómo se asignan nombres a los archivos (📖 92).	SEGUIR / RENOV.	SEGUIR
 VOLUMEN BOTONES	Permite ajustar el volumen de los controles de la cámara.	 (alto) /  (medio) /  (bajo) /  OFF (silencio)	
 VOL.OBTURADOR	Permite ajustar el volumen del sonido del disparador.	♪ 1 / ♪ 2	♪ 1
 SONIDO OBTURADOR	Elige el sonido producido por el obturador.		

Elemento del menú	Descripción	Opciones	Ajuste predefinido
VOL.REPRODUCCIÓN	Permite ajustar el volumen de reproducción de vídeos (📖 92).	—	7
BRILLO LCD	Permite controlar el brillo de la pantalla (📖 92).	-5 - +5	0
AHORRO ENERG. LCD	Seleccione si desea ahorrar energía para prolongar la autonomía de la batería (📖 92).	AHORRO ACTIV./ AHORR.DESACT.	AHORR. DESACT.
AUTODESCONEXIÓN	Permite especificar el tiempo de retardo de autodesconexión (📖 93).	2 MIN / 5 MIN / NO	2 MIN
ESTABIL. IMAGEN	Habilita la estabilización de la imagen durante el disparo (🔴 ₁ CONTINUO) o solamente al pulsar el disparador hasta la mitad (🔴 ₂ SÓLO DISPARO) (📖 16).	(🔴 ₁) / (🔴 ₂) / NO	(🔴 ₁)
SUPR. OJOS ROJOS	Elimina el efecto de ojos rojos causado por el flash.	SÍ / NO	SÍ
ZOOM DIGITAL INTELIGENTE	Active o desactive el zoom digital inteligente (📖 93).	SÍ / NO	NO
ZOOM PELÍCULA	Permite seleccionar el tipo de zoom cuando se graba vídeo (📖 54).	Di / Opt	Opt
LUZ AUX. AF	Permite activar o desactivar la luz auxiliar de AF (📖 33).	SÍ / NO	SÍ
GUARDAR ORIGINAL	Permite especificar si se deben guardar copias no procesadas de las fotografías tomadas con la función de eliminación de ojos rojos.	SÍ / NO	NO
VIS. GIRO AUTO	Permite seleccionar SÍ para girar automáticamente las imágenes en vertical (orientación de retrato) durante la reproducción.	SÍ / NO	SÍ
COLOR DEL FONDO	Permite seleccionar un esquema de color.	—	—
TIPO DE BATERÍA	Permite especificar el tipo de baterías utilizado en la cámara (📖 8).	4A / 4N / 4L	4A
DESCARGAR	Permite descargar las baterías recargables de Ni-MH (📖 94).	—	—
INCLUIR FECHA	Elija si desea añadir a las fotografías la fecha y la hora en que se han tomado.	31 + / 31 / NO	NO

DIF. HORARIA

Al viajar, seleccione esta opción para hacer que el reloj de la cámara cambie instantáneamente de la zona horaria de origen a la hora local de su destino.

1 Especifique la diferencia entre la hora local y su zona horaria de origen.

- 1.1 Pulse el selector hacia arriba o hacia abajo para resaltar **↕ LOCAL**.



- 1.2 Pulse el selector hacia la derecha para visualizar la diferencia horaria.



- 1.3 Pulse el selector hacia la izquierda o hacia la derecha para resaltar **+**, **-**, horas o minutos; púselo hacia arriba o hacia abajo para modificar la hora.




- 1.4 Una vez finalizados los ajustes, pulse **MENU/OK**.



2 Cambie entre la hora local y su zona horaria de origen.

Para cambiar entre la hora local y la zona horaria de origen, resalte **↕ LOCAL** o **🏠 ORIGEN** y pulse **MENU/OK**.

- **🏠 ORIGEN:** Cambia a la hora actualmente seleccionada para **🕒 FECHA/HORA** (página 13).
- **↕ LOCAL:** Cambia a la hora local. Si se selecciona esta opción, **↕** y la fecha y la hora serán visualizadas en amarillo durante tres segundos cada vez que encienda la cámara.

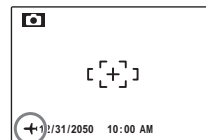

Una vez que haya cambiado las zonas horarias, compruebe que la fecha y la hora son correctas.

FORMATEAR

Permite formatear una tarjeta de memoria. Seleccione **ACEPTAR** y pulse **MENU/OK** para iniciar el formato.

Precauciones

- Se borrarán todos los datos, incluidas las imágenes protegidas. Asegúrese de copiar los archivos importantes en un ordenador o en otro dispositivo de almacenamiento.
- No abra la tapa del compartimiento de las baterías durante el formato.

MOSTRAR FOTO

Elija una opción distinta de **NO** para visualizar las fotografías en la pantalla después de tomarlas. Las fotografías se pueden mostrar durante 1,5 seg. (**1.5 SEG**), 0,5 seg. (**0.5 SEG**) o hasta que se vuelva a pulsar el botón **MENU/OK (ZOOM (CONTINUO))**. Si selecciona **ZOOM (CONTINUO)**, se pueden acercar las fotos para verificar el enfoque y otro tipo de detalles con mayor precisión (consulte la página 45). Los colores podrán diferir ligeramente de los que aparecerán en la imagen final.

Con la fotografía ampliada, puede usar el selector para ver zonas de la imagen que no aparecen en la pantalla.

Si la fotografía se hizo con la opción  DETEC. ROS-TROS activada, se aplica el zoom al rostro detectado. Si se detecta más de un rostro, puede pasar al siguiente rostro pulsando ▼.

ZOOM (CONTINUO) se desactiva en los siguientes casos:

- Si se selecciona  /  /  en el modo de disparo.


CONTADOR

Las nuevas imágenes se guardan en archivos de imágenes cuyos nombres se crean utilizando un número de cuatro dígitos asignado al sumar uno al último número de archivo utilizado. El número de archivo se visualiza durante la reproducción como se muestra a la derecha. La opción  **CONTADOR** determina si la numeración de los archivos se reinicia desde 0001 al insertar una nueva tarjeta de memoria o al formatear la tarjeta de memoria actual.

- **SEGUIR:** La numeración continúa a partir del último número de archivo utilizado o del primer número de archivo disponible, el que sea mayor. Seleccione esta opción para reducir el número de imágenes con nombres de archivo duplicados.
- **RENOVAR:** La numeración se reinicia desde 0001 después de formatear la tarjeta de memoria o al insertar una nueva tarjeta de memoria.

Notas

- Si el número de fotos llega a 999-9999, el disparador queda inhabilitado (📖 108).
- Si se selecciona  **REINICIAR** (📖 88),  **CONTADOR** se restablece en **SEGUIR** pero no se reinicia la numeración.

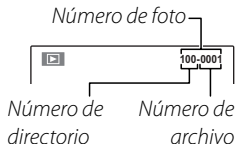

- El número de foto para imágenes tomadas con otras cámaras puede diferir.

VOL.REPRODUCCIÓN

Presione el selector hacia arriba o abajo para seleccionar el volumen de reproducción de vídeos y pulse **MENU/OK** para validar la selección.

BRILLO LCD

Pulse el selector hacia arriba o hacia abajo para visualizar el brillo y, a continuación, pulse **MENU/OK** para seleccionarlo.

AHORRO ENERG. LCD

Seleccione si desea ahorrar energía para prolongar la autonomía de la batería. Esta opción no se aplica durante la reproducción o la grabación de vídeos.

Opción	Descripción
 AHORRO ACTIV.	Si no se realiza ninguna operación durante unos segundos la pantalla se oscurece para ahorrar energía. El brillo normal se puede restaurar pulsando el disparador hasta la mitad.
 AHORR. DESACT.	Oscurcimiento automático desactivado.

AUTODESCONEXIÓN

Permite seleccionar cuánto tiempo debe transcurrir antes de que la cámara se apague automáticamente cuando no se realiza ninguna operación. Los tiempos más cortos incrementan la duración de las baterías; si selecciona **NO**, deberá apagar la cámara manualmente. Tenga en cuenta que independientemente de la opción seleccionada, la cámara no se apagará automáticamente cuando esté conectada a una impresora (📖 57) o a un ordenador (📖 66) o mientras se lleva a cabo una presentación de diapositivas (📖 80).

Sugerencia: Reactivación de la cámara

Para volver a encender la cámara luego de que se haya apagado automáticamente, utilice el botón **ON/OFF** o pulse el botón  durante alrededor de un segundo (📖 12).


ZOOM DIGITAL INTELIGENTE

Si se selecciona **SÍ**, seleccionar **T** a la posición máxima de zoom óptico disparará el zoom digital inteligente, aumentando aún más la imagen a la vez que la procesa para la obtención de resultados nítidos y de alta resolución.


Notas

- El zoom digital inteligente podría finalizar al seleccionarse otro modo.
- El zoom digital inteligente podría producir, en ciertos casos, imágenes de calidad inferior a las producidas por el zoom óptico.
- El tiempo necesario para grabar imágenes aumenta.
- El zoom digital inteligente no está disponible en el modo continuo o durante la grabación de vídeo.

Indicador de zoom,
ZOOM DIGITAL INTELIGENTE *desactivado*



Indicador de zoom,
ZOOM DIGITAL INTELIGENTE *activado (excepto en el modo supermacro)*

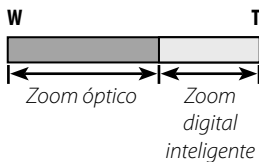

DESCARGAR (sólo baterías de Ni-MH)

La capacidad de las baterías recargables de Ni-MH puede disminuir temporalmente cuando están nuevas, después de períodos prolongados sin ser utilizadas o si se recargan reiteradamente antes de que se hayan descargado por completo. Se puede aumentar la capacidad de las baterías descargándolas repetidamente mediante la opción **DESCARGAR** y recargándolas en un cargador de baterías (se vende por separado). No utilice la opción **DESCARGAR** con baterías no recargables, tenga en cuenta que las baterías no se descargarán si la cámara recibe energía de un adaptador de CA o conector de CC opcionales.

- 1 Al seleccionar **DESCARGAR** se visualiza un diálogo de confirmación. Pulse **MENU/OK**.



- 2 Seleccione **ACEPTAR**.



- 3 Pulse **MENU/OK** para comenzar a descargar las baterías. Una vez que las baterías estén completamente descargadas, el indicador de nivel de carga comenzará a parpadear en rojo y la cámara se apagará. Para cancelar el proceso antes de que las baterías se descarguen por completo, pulse **DISP/BACK**.



DATE INCLUIR FECHA


Para agregar la fecha y la hora en que se tomó la fotografía, seleccione **31** + . Para añadir únicamente la fecha, seleccione **31**. Si se selecciona **NO**, no se agregará ninguna información a las fotografías.

← Notas

- Si se añade la fecha y la hora en que se tomó la fotografía, no se podrá borrar. Para tomar fotografías sin que aparezca la fecha y la hora, seleccione **NO** en **DATE INCLUIR FECHA**.
- Si no se ha ajustado el reloj de la cámara, se mostrará un diálogo de ajuste. Seleccione la fecha y la hora adecuadas ( 13).
- Al utilizar la opción **DATE INCLUIR FECHA**, se recomienda seleccionar **SIN FECHA** para  **PED. COPIAS (DPOF)** ( 60).
- No se pueden agregar la fecha y la hora a los vídeos ni a las panorámicas.

Accesorios opcionales

La cámara es compatible con una amplia gama de accesorios FUJIFILM y accesorios de otras marcas.

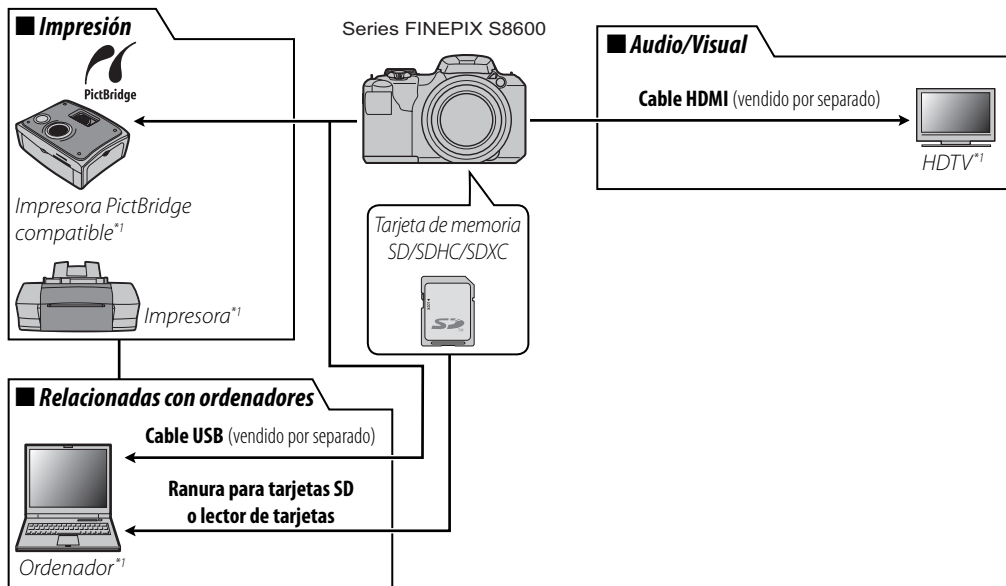

*¹ Disponible por separado.

Accesorios de FUJIFILM

FUJIFILM ofrece los siguientes accesorios opcionales. Para obtener la información más reciente sobre los accesorios disponibles en su región, póngase en contacto con el representante local de FUJIFILM o visite http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html.

Adaptador de alimentación de CA	AC-5VX (requiere el conector de CC CP-04)	Utilícelo cuando vaya a reproducir imágenes durante un período prolongado o al copiar imágenes en un ordenador (la forma del adaptador y de la clavija varía según el lugar de venta).	
Conector de CC	CP-04	Utilícelo para conectar el adaptador de alimentación de CA AC-5VX a la cámara.	

Cuidado de la cámara

Para poder disfrutar de forma continua de este producto, tenga en cuenta las siguientes precauciones.

Almacenamiento y uso

Si la cámara no se va a utilizar durante un período prolongado, extraiga la batería y la tarjeta de memoria. No almacene o utilice la cámara en lugares:

- expuestos a la lluvia, vapor o humo
- muy húmedos o extremadamente sucios
- expuestos a la luz solar directa o a temperaturas muy altas, como en el interior de un vehículo cerrado en un día soleado
- extremadamente fríos
- afectados por vibraciones fuertes
- expuestos a campos magnéticos fuertes, como cerca de antenas transmisoras, líneas de energía, emisores de radar, motores, transformadores o imanes
- expuestos a productos químicos volátiles tales como pesticidas
- junto a productos de caucho o vinilo

■ Agua y arena

La exposición al agua y a la arena puede dañar la cámara, sus circuitos internos y sus mecanismos. Al utilizar la cámara en la playa o en la costa, evite exponerla al agua o a la arena. No coloque la cámara sobre una superficie mojada.

■ Condensación

El incremento repentino de la temperatura, como al entrar en un edificio con calefacción en un día frío, puede hacer que se produzca condensación dentro de la cámara. Si esto ocurre, apague la cámara y espere una hora antes de volver a encenderla. Si se produce condensación en la tarjeta de memoria, extraiga la tarjeta y espere a que se disipe la condensación.

Limpieza

Utilice un soplador para quitar el polvo del objetivo y de la pantalla; luego, limpie suavemente con un paño suave y seco. Las manchas se pueden eliminar limpiando suavemente con un papel de limpieza para objetivos de FUJIFILM, el cual debe tener una pequeña cantidad de líquido para limpieza de objetivos. Tenga cuidado de no rayar el objetivo o la pantalla. El cuerpo de la cámara se puede limpiar con un paño suave y seco. No utilice alcohol, disolvente o cualquier otro producto químico volátil.

Transporte

Mantenga la cámara en su equipaje de mano. El equipaje facturado podría sufrir golpes violentos que podrían dañar la cámara.

Resolución de problemas

Energía y baterías

	Problema	Causa posible	Solución	Página
Suministro de energía	La cámara no se enciende.	Las baterías están agotadas.	Instale baterías nuevas o baterías de repuesto completamente cargadas.	7
		Las baterías no están instaladas con la orientación correcta.	Instale las baterías en la dirección correcta.	7
		La tapa del compartimiento de las baterías no está cerrada.	Cierre la tapa del compartimiento de las baterías.	8
		El adaptador de CA y el conector de CC no están conectados correctamente.	Asegúrese de que el adaptador de CA y el conector de CC estén conectados correctamente.	—
		Se ha dejado la cámara durante un período prolongado con las baterías instaladas y el adaptador de CA/conector de CC desconectado.	Después de instalar las baterías o conectar el adaptador de CA/conector de CC, espere unos instantes antes de encender la cámara.	—
	Las baterías se agotan rápidamente.	Las baterías están frías.	Caliente las baterías colocándolas en su bolsillo o en otro lugar abrigado e instélelas en la cámara justo antes de tomar una fotografía.	iv
		Hay suciedad en los terminales de las baterías.	Limpie los terminales con un paño suave y seco.	—
		La cámara se encuentra en el modo SR/AUTO .	Selecione otro modo de disparo.	20
		Las baterías son nuevas, han estado fuera de uso durante un período prolongado o se recargaron sin que estuvieran completamente descargadas (sólo baterías recargables de Ni-MH).	Descargue las baterías de Ni-MH utilizando la opción  DESCARGAR y luego cárguelas en un cargador de baterías (se vende por separado). Si las baterías no conservan su carga después de descargarlas y recargarlas repetidamente, significará que han llegado al final de su vida útil y que es necesario sustituirlas.	94
		Se ha seleccionado  CONTINUO para  MODO AF .	Selecione otra opción de enfoque.	75
	La cámara se apaga repentinamente.	Las baterías están agotadas.	Instale baterías nuevas o baterías de repuesto completamente cargadas.	7
		El adaptador de CA o el conector de CC han sido desconectados.	Asegúrese de que el adaptador de CA y el conector de CC estén conectados correctamente.	—

Menús y pantalla

Problema	Causa posible	Solución	Página
Los menús y las pantallas no están en español.	No se ha seleccionado español para la opción  言語/LANG. en el menú de configuración.	Seleccione ESPAÑOL .	13, 88

Disparo

	Problema	Causa posible	Solución	Página
Toma de imágenes	No se toma ninguna imagen al pulsar el disparador.	La memoria está llena.	Inserte una tarjeta de memoria nueva o borre imágenes.	9, 52
		La memoria no está formateada.	Formatee la tarjeta de memoria.	91
		Hay suciedad en los contactos de la tarjeta de memoria.	Limpie los contactos con un paño suave y seco.	—
		La tarjeta de memoria está dañada.	Inserte una tarjeta de memoria nueva.	9
		Las baterías están agotadas.	Instale baterías nuevas o baterías de repuesto completamente cargadas.	7
		La cámara se apaga automáticamente.	Encienda la cámara.	12
	La pantalla se oscurece después de fotografiar.	Se ha disparado el flash.	La pantalla puede oscurecerse mientras se carga el flash. Espere a que se cargue el flash.	35
Enfoque	La cámara no enfoca.	El sujeto se encuentra cerca de la cámara.	Seleccione el modo macro.	34
		El sujeto se encuentra lejos de la cámara.	Cancele el modo macro.	
		El sujeto no es adecuado para el enfoque automático.	Utilice la función de bloqueo del enfoque.	32

	Problema	Causa posible	Solución	Página
Detección inteligente de rostros	Detección de rostros no disponible.	La función de detección inteligente de rostros no está disponible en el modo de disparo actual.	Seleccione otro modo de disparo.	20
	No se detecta ningún rostro.	El rostro del sujeto está oscurecido por gafas de sol, por un sombrero, cabello largo o cualquier otro objeto.	Retire los objetos que oscurecen el rostro.	30
		El rostro del sujeto ocupa solamente un área pequeña del encuadre.	Cambie la composición de modo que el rostro del sujeto ocupe un área mayor del encuadre.	
		La cabeza del sujeto está inclinada u horizontal.	Pida al sujeto que mantenga la cabeza derecha.	
		La cámara está inclinada.	Mantenga la cámara derecha.	16
		El rostro del sujeto está escasamente iluminado.	Fotografíe con más luz.	—
Primeros planos	Se ha seleccionado el sujeto incorrecto.	El sujeto seleccionado se encuentra más cerca del centro del encuadre que el sujeto principal.	Recomponga la escena o desactive la detección de rostros y encuadre la imagen utilizando la función de bloqueo del enfoque.	30, 32
	El modo macro no está disponible.	El modo macro no está disponible en el modo de disparo actual.	Seleccione otro modo de disparo.	20, 34

Problema		Causa posible	Solución	Página
Flash	El flash no se dispara.	El flash está cerrado.	Abra el flash.	35
		El flash se está cargando.	Espere a que se cargue el flash.	35
		El flash no está disponible en el modo de disparo actual.	Seleccione otro modo de disparo.	20
		Las baterías están agotadas.	Instale baterías nuevas o baterías de repuesto completamente cargadas.	7
		La cámara se encuentra en el modo súper macro o de disparo continuo.	Desactive la opción de super macro y utilice un modo de disparo que no sea el modo de disparos continuos.	34, 20
	El modo de flash no está disponible.	El modo de flash deseado no está disponible en el modo de disparo actual.	Seleccione otro modo de disparo.	20
	El flash no ilumina completamente el sujeto.	El sujeto no está dentro del alcance del flash.	Sitúe el sujeto dentro del alcance del flash.	114
		La ventana del flash está obstruida.	Sujete la cámara correctamente.	16
		Se ha seleccionado una velocidad de obturación rápida.	Elija una velocidad de obturación más lenta.	28, 29

Problema		Causa posible	Solución	Página
Imágenes con problemas	Las imágenes están desenfocadas.	El objetivo esta sucio.	Limpie el objetivo.	98
		El objetivo está bloqueado.	Mantenga los objetos lejos del objetivo.	16
		Se visualiza !AF durante el disparo y las marcas de enfoque aparecen de color rojo.	Verifique el enfoque antes de disparar.	107
		Se visualiza ! durante el disparo.	Utilice el flash o un trípode.	35
	Las imágenes aparecen moteadas.	La temperatura ambiente es alta y el sujeto está escasamente iluminado.	Esto es normal y no indica mal funcionamiento.	—
	Aparecen líneas verticales en las imágenes.	La cámara ha sido utilizada continuamente a altas temperaturas.	Apague la cámara y espere a que se enfríe.	—
Grabación	Las imágenes aparecen manchadas.	El sol u otro objeto brillante estaban en el encuadre.	Podrían aparecer líneas blancas o púrpuras al encuadrar un objeto muy brillante en la pantalla. Esto es normal y no indica mal funcionamiento. En las fotografías no se graban las manchas pero éstas podrían aparecer en los vídeos. Si es posible, evite grabar vídeos con objetos brillantes dentro o cerca del encuadre.	—
	Las imágenes no se graban.	Se interrumpió el suministro de energía durante el disparo.	Apague la cámara antes de conectar el adaptador de CA/conector de CC. Dejar la cámara encendida puede provocar daños a los archivos o a la tarjeta de memoria.	—
Modo de disparo continuo	Sólo se toma una fotografía.	El autodesparador está activado y se ha seleccionado la opción  y  en el modo de disparo continuo.	Desactive el autodesparador.	37

Reproducción

	Problema	Causa posible	Solución	Página
Imágenes	Las imágenes aparecen granuladas.	Las imágenes se tomaron con otra cámara o modelo diferente.	—	—
	Zoom de reproducción no disponible.	La imagen ha sido redimensionada o reencuadrada a 640 o pertenece a otro tipo o modelo de cámara.	—	45
Audio	No se reproduce ningún sonido en los vídeos.	La cámara se encuentra en el modo silencioso.	Desactive el modo silencioso.	88
		El volumen de reproducción es demasiado bajo.	Ajuste el volumen de reproducción.	92
		El micrófono está obstruido.	Sujete la cámara correctamente durante la grabación.	53
		El altavoz está obstruido.	Sujete la cámara correctamente durante la reproducción.	55
Borrar	Las imágenes seleccionadas no se borran.	Algunas de las imágenes seleccionadas para borrarse están protegidas.	Quite la protección utilizando el dispositivo en el que inicialmente protegió las imágenes.	82
Contador	La numeración de archivos se reinicia inesperadamente.	Se abrió la tapa del compartimiento de las baterías mientras la cámara estaba encendida.	Apague la cámara antes de abrir la tapa del compartimiento de las baterías.	12

Conexiones

	Problema	Causa posible	Solución	Página
TV	El monitor está apagado.	La cámara está conectada a una TV.	Vea las imágenes en el televisor.	56
	Ausencia de imagen o sonido.	La cámara no está conectada correctamente.	Conecte la cámara correctamente.	56
		La entrada del televisor está configurada en "TV".	Ajuste correctamente la entrada de TV.	—
		El volumen del televisor es demasiado bajo.	Ajuste el volumen.	—
Ordenador	El ordenador no reconoce la cámara.	La cámara no está conectada correctamente.	Conecte la cámara correctamente.	66
PictBridge	Las imágenes no se pueden imprimir.	La cámara no está conectada correctamente.	Conecte la cámara correctamente.	57
		La impresora está apagada.	Encienda la impresora.	—
	Solamente se imprime una copia.	La impresora no es compatible con PictBridge.	—	—
	No se imprime la fecha.			

Varios


Problema	Causa posible	Solución	Página
No sucede nada al pulsar el disparador.	La cámara funciona temporalmente de forma incorrecta.	Extraiga las baterías y vuelva a instalarlas o desconecte y vuelva a conectar el adaptador de CA/conector de CC.	7
	Las baterías están agotadas.	Instale baterías nuevas o baterías de repuesto completamente cargadas.	7
La cámara no funciona de la forma esperada.	La cámara funciona temporalmente de forma incorrecta.	Extraiga las baterías y vuelva a instalarlas o desconecte y vuelva a conectar el adaptador de CA/conector de CC. Si el problema vuelve a aparecer, póngase en contacto con su distribuidor FUJIFILM.	7
Deseo utilizar un adaptador de alimentación de CA y un conector de CC en el extranjero.	Verifique la etiqueta del adaptador de alimentación de CA.	El adaptador de alimentación de CA se puede utilizar con tensiones de 100-240 V y frecuencias de corriente de 50/60 Hz. Sin embargo, las tomas de corriente varían en función de la región. Póngase en contacto con su agente de viajes para obtener información sobre los adaptadores de enchufes.	—
La fecha y la hora añadidas mediante DATE INCLUIR FECHA no son correctas.	El reloj de la cámara no está ajustado correctamente.	Vuelva a ajustar la fecha y la hora.	13
Se agregan la fecha y la hora a las fotografías.	Se ha seleccionado [31] + ☺ o [31] para la opción DATE INCLUIR FECHA .	Si se añade la fecha y la hora en que se tomó la fotografía, no se podrá borrar. Para tomar fotografías sin que aparezca la fecha y la hora, seleccione NO en DATE INCLUIR FECHA .	95

Mensajes y pantallas de advertencia

Las siguientes advertencias se visualizan en la pantalla:

Advertencia	Descripción	Solución
 (rojo)	La carga de las baterías es baja.	Instale baterías nuevas o baterías de repuesto completamente cargadas.
 (parpadea en rojo)	Las baterías están agotadas.	
	Velocidad de obturación lenta. La imagen puede salir desenfocada.	Utilice el flash o monte la cámara en un trípode.
!AF (se visualiza en rojo con marcas de enfoque rojas)	La cámara no puede enfocar.	- Utilice la función de bloqueo del enfoque para enfocar otro sujeto a la misma distancia y, a continuación, vuelva a componer la escena (página 32). - Utilice el modo macro para enfocar al hacer tomas de primer plano.
La abertura o la velocidad de obturación se indican en rojo	El sujeto es demasiado brillante o demasiado oscuro. La imagen quedará sobreexpuesta o subexpuesta.	Si el sujeto está muy oscuro, utilice el flash.
ERROR DE ENFOQUE	La cámara funciona de forma incorrecta.	Apague la cámara y luego vuelva a encenderla, teniendo cuidado de no tocar el objetivo. Si el mensaje vuelve a aparecer, póngase en contacto con un distribuidor FUJIFILM.
ERROR CONTROL DEL OBJETIVO		
	APAGUE LA CÁMARA, quite LA TAPA DEL OBJETIVO O LA OBSTRUCCIÓN Y ENCIÉNDALA	
TARJETA NO INICIALIZADA	La tarjeta de memoria no está formateada o ha sido formateada en un ordenador u otro dispositivo.	Formatee la tarjeta de memoria utilizando la opción  FORMATEAR del menú de configuración de la cámara (página 91).
	Los contactos de la tarjeta de memoria requieren limpieza.	Limpie los contactos con un paño suave y seco. Si el mensaje vuelve a aparecer, formatee la tarjeta de memoria (página 91). Si el mensaje persiste, sustituya la tarjeta de memoria.
	La cámara funciona de forma incorrecta.	Póngase en contacto con un distribuidor FUJIFILM.
TARJETA PROTEGIDA	La tarjeta de memoria está bloqueada.	Desbloquee la tarjeta de memoria (página 9).

Advertencia	Descripción	Solución
OCUPADO	La tarjeta de memoria está formateada de forma incorrecta.	Utilice la cámara para formatear la tarjeta de memoria (📷 91).
ERROR DE TARJETA	La tarjeta de memoria no está formateada para utilizarse en la cámara.	Formatee la tarjeta de memoria (📷 91).
	Los contactos de la tarjeta de memoria requieren limpieza o la tarjeta de memoria está dañada.	Limpie los contactos con un paño suave y seco. Si el mensaje vuelve a aparecer, formatee la tarjeta de memoria (📷 91). Si el mensaje persiste, sustituya la tarjeta de memoria.
	Tarjeta de memoria incompatible.	Utilice una tarjeta de memoria compatible.
	La cámara funciona de forma incorrecta.	Póngase en contacto con un distribuidor FUJIFILM.
SD MEMORIA LLENA	La tarjeta de memoria está llena; no es posible grabar imágenes.	Borre algunas imágenes o inserte una tarjeta de memoria con más espacio libre.
ERROR DE ESCRITURA	Error de la tarjeta de memoria o error de conexión.	Vuelva a insertar la tarjeta de memoria o apague la cámara y luego vuelva a encenderla. Si el mensaje vuelve a aparecer, póngase en contacto con un distribuidor FUJIFILM.
	No hay suficiente memoria para grabar imágenes adicionales.	Borre algunas imágenes o inserte una tarjeta de memoria con más espacio libre.
	La tarjeta de memoria no está formateada.	Formatee la tarjeta de memoria (📷 91).
ERROR DE LECTURA	El archivo está dañado o no fue creado con la cámara.	El archivo no se puede reproducir.
	Los contactos de la tarjeta de memoria requieren limpieza.	Limpie los contactos con un paño suave y seco. Si el mensaje vuelve a aparecer, formatee la tarjeta de memoria (📷 91). Si el mensaje persiste, sustituya la tarjeta de memoria.
	La cámara funciona de forma incorrecta.	Póngase en contacto con un distribuidor FUJIFILM.
¡FIN DE CONTADOR!	La cámara ya no dispone de más números de fotogramas (el número del fotograma actual es 999-9999).	Formatee la tarjeta de memoria y seleccione RENOVAR para la opción CONTADOR en el menú de CONFIGURACIÓN . Tome una fotografía para reiniciar la numeración desde 100-0001 y, a continuación, vuelva al menú CONTADOR y seleccione SEGUIR .

Advertencia	Descripción	Solución
DEMASIADAS FOTOS	Se ha intentado buscar más de 5000 imágenes.	El número máximo de imágenes que se pueden buscar es 5000.
FOTO PROTEGIDA	Se ha intentado borrar o girar una imagen protegida.	Elimine la protección y vuelva a intentarlo (82).
 NO SE PUEDE REENCUADRAR	Se ha intentado recortar una imagen  .	Estas imágenes no se pueden recortar.
NO SE PUEDE REENCUADRAR	La imagen seleccionada para recortar está dañada o no fue creada con la cámara.	
 NO SE PUEDE EJECUTAR	Se ha intentado redimensionar una imagen  .	Se ha intentado crear una copia redimensionada a un tamaño equivalente o superior al original. Elija un tamaño menor.
 NO SE PUEDE EJECUTAR	Se ha intentado redimensionar una imagen  .	
 NO SE PUEDE EJECUTAR	Se ha intentado redimensionar una imagen  .	
ERROR DE ARCHIVO DPOF	El pedido de copias DPOF de la tarjeta de memoria actual contiene más de 999 imágenes.	El número máximo de imágenes a las que se puede etiquetar el pedido de copias DPOF es 999 por tarjeta de memoria.
NO SE PUEDE CONFIGURAR DPOF	La imagen no se puede imprimir utilizando DPOF.	—
 NO SE PUEDE CONFIGURAR DPOF	Los vídeos no se pueden imprimir utilizando DPOF.	—
NO SE PUEDE GIRAR	La imagen está protegida.	Quite la protección antes de girar las imágenes.
 NO SE PUEDE GIRAR	Los vídeos no se pueden girar.	—
 NO SE PUEDE EJECUTAR	El cambio de tamaño o la eliminación de ojos rojos no puede aplicarse a la imagen seleccionada.	—
 NO SE PUEDE EJECUTAR	La supresión de ojos rojos no es aplicable a los vídeos.	—
DESACTIVAR MODO SILENCIO	Se ha intentado ajustar el volumen mientras la cámara se encontraba en el modo silencioso.	Salga del modo silencioso antes de ajustar el volumen.

Advertencia	Descripción	Solución
ERROR DE COMUNICACIÓN	Ocurrió un error de conexión mientras se imprimían las imágenes o se copiaban en un ordenador o en otro dispositivo.	Confirme que el dispositivo esté encendido y que el cable USB esté conectado.
ERROR DE IMPRESIÓN	La impresora no tiene papel o tinta, o ha ocurrido otro error de impresión.	Compruebe la impresora (para más detalles, consulte el manual de la impresora). Para reanudar la impresión, apague la impresora y luego vuelva a encenderla.
ERROR DE IMPRESORA ¿REANUDAR?		Compruebe la impresora (para más detalles, consulte el manual de la impresora). Si la impresión no se reanuda automáticamente, pulse MENU/OK para reanudarla.
NO SE PUEDE IMPRIMIR	Se ha intentado imprimir un vídeo, una imagen que no ha sido creada con la cámara o una imagen que tiene un formato no compatible con la impresora.	No es posible imprimir vídeos y algunas imágenes creadas con otros dispositivos. Si la imagen fue creada con la cámara, consulte el manual de la impresora para confirmar que la impresora es compatible con el formato JFIF-JPEG o Exif-JPEG. Si no es compatible, las imágenes no se pueden imprimir.

Capacidad de la tarjeta de memoria

En la siguiente tabla se muestra el tiempo de grabación o el número de imágenes disponibles con distintas calidades de imagen. Todas las cifras son aproximadas; el tamaño de archivo varía en función de la escena grabada, lo que se traduce en grandes variaciones en el número de archivos que se puede almacenar. El número de exposiciones o el tiempo de grabación restante pueden no disminuir en la misma proporción.

■ Fotografías

		L				M				S			
		4:3	3:2	16:9	1:1	4:3	3:2	16:9	1:1	4:3	3:2	16:9	1:1
4 GB	FINE	480	540	640	640	950	1000	1260	1200	1870	2100	3400	2400
	NORMAL	960	1070	1270	1270	1860	2050	2430	2400	3530	3900	6160	4550
8 GB	FINE	980	1100	1300	1300	1920	2100	2530	2500	3750	4100	6840	4900
	NORMAL	1930	2160	2550	2550	3740	4100	4880	4900	7090	7800	12370	9100

■ Vídeos

	HD 1280 × 720 (30 fps) ¹	640 640 × 480 (30 fps) ²	320 320 × 240 (30 fps) ³
4 GB	18 min.	54 min.	114 min.
8 GB	35 min.	107 min.	226 min.

1 Utilice una tarjeta CLASS o superior. Los vídeos individuales no podrán exceder los 9 minutos de duración.

2 Utilice una tarjeta CLASS o superior. Los vídeos individuales no podrán exceder los 29 minutos de duración.

3 Utilice una tarjeta CLASS o superior. Los vídeos individuales no podrán exceder los 61 minutos de duración.

Especificaciones

Sistema	
Modelo	Cámara digital FinePix Series S8600
Píxeles efectivos	16 millones
CCD	CCD de píxel cuadrado de 1/2,3 pulgadas. con filtro de colores primarios
Medio de almacenamiento	Tarjetas de memoria SD/SDHC/SDXC
Sistema de archivos	En conformidad con la regla de diseño para el sistema de archivos de la cámara (DCF), Exif 2.3, y con el formato de pedido de impresión digital (DPOF)
Formato de archivos	• Fotografías: Exif 2.3 JPEG (comprimido) • Videos: AVI • Audio: WAV/sonido monoaural
Tamaño de imagen (píxeles, tamaño de archivo)	• L 4:3 (4608 × 3456) • M 4:3 (3264 × 2448) • S 4:3 (2304 × 1728) • L 3:2 (4608 × 3072) • M 3:2 (3264 × 2176) • S 3:2 (2304 × 1536) • L 16:9 (4608 × 2592) • M 16:9 (3264 × 1840) • S 16:9 (1920 × 1080) • L 1:1 (3456 × 3456) • M 1:1 (2432 × 2432) • S 1:1 (1728 × 1728)
Objetivo	Objetivo zoom óptico Fujinon 36 ×, F/2,9 (gran angular)–6,9 (teleobjetivo)
Distancia focal	f=4,5 mm–162,0 mm (equivalente al formato de 35 mm: 25 mm–900 mm)
Zoom digital	• Zoom digital inteligente: aprox. 2,0 × (hasta 72 × con zoom óptico) • Videos: aprox. 2 ×
Abertura	F2,9/F6,5* (gran angular), F6,9/F15,4* (teleobjetivo), *utiliza un filtro de densidad neutra (ND)
Distancia de enfoque (distancia desde la parte frontal del objetivo)	Aprox. 40 cm–infinito (gran angular); aprox. 2,5 m–infinito (teleobjetivo) • Macro: aprox. 5 cm–3,0 m (gran angular); aprox. 2,5 m–3,0 m (teleobjetivo) • Súper macro: aprox. 1 cm–100 cm (gran angular)
Sensibilidad	Sensibilidad de salida estándar equivalente a ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 (3200 y 6400 solamente están disponibles en los tamaños de imagen S); AUTO (400), AUTO (800), AUTO (1600)

Sistema		
Medición	Medición TTL (a través del objetivo) de 256 segmentos; MULTI, PUNTUAL, PROMEDIO	
Control de exposición	AE programado, AE con prioridad a la obturación y exposición manual	
Compensación de la exposición	-2 EV – +2 EV en incrementos de $\frac{1}{3}$ EV (P, S)	
Reconocimiento de escenas	Disponible (la cámara selecciona automáticamente  ,  ,  ,  ,  o )	
Estabilización de imagen	Estabilización óptica, desplazamiento de objetivo	
Velocidad de obturación (disparador mecánico y electrónico combinados)	P, S, M: 8 s – $\frac{1}{2000}$ s : $\frac{1}{8}$ s – $\frac{1}{2000}$ s : 3 s – $\frac{1}{2000}$ s : 8 s – $\frac{1}{2}$ s Otros modos: $\frac{1}{4}$ s – $\frac{1}{2000}$ s	
Continuo	Velocidad de fotograma (fps) ^{*1}	Fotogramas continuos (tamaño de imagen) ^{*2}
	 1,2	3 fotogramas (exposición, sobreexposición y subexposición seleccionadas)
	 0,4	el número máximo de fotogramas varía en función del tamaño de imagen y de la memoria disponible
	 1,2	5
	 1,2	5
	 3,3	20 (M, S)
	 8,0	40 (S)
*1 La velocidad de fotograma varía dependiendo de las condiciones de disparo y del número de imágenes grabadas.		
*2 Utilice una tarjeta CLASS  o superior.		
Bracketing	$\pm\frac{1}{3}$ EV, $\pm\frac{2}{3}$ EV, ± 1 EV	
Enfoque	Modo: CENTRO/MULTI/ÁREA/CONTINUO/BARRIDO Sistema de enfoque automático: Detección de contraste TTL AF	

Sistema	
Equilibrio blanco	Detección automática de escena; seis modos de preajuste manual para luz solar directa, sombra, luz fluorescente diurna, luz fluorescente blanca cálida, luz fluorescente blanca fría e iluminación incandescente; balance de blancos personalizado
Autodisparador	Desactivado, 2 seg., 10 seg.
Flash	Flash emergente manual con control de flash automático con medición CCD (utilizando predestellos de monitoreo); el alcance efectivo cuando se configura la sensibilidad en ISO AUTO es aproximadamente de 40 cm–6,7 m (gran angular) o 2,5 m–3,5 m (telefoto); el alcance efectivo en el modo macro es de aproximadamente 40 cm–3,0 m (gran angular) o 2,0 m–3,0 m (telefoto)
Modos de flash	Automático, flash forzado, desactivado, sincronización lenta (eliminación de ojos rojos desactivada); automático con supresión de ojos rojos, flash forzado con supresión de ojos rojos, desactivado, sincronización lenta con supresión de ojos rojos (supresión de ojos rojos activada)
Pantalla	Pantalla LCD de color de 460k puntos, 3,0 pulgadas
Cobertura del encuadre	Aprox. 97 % (disparo), 100 % (reproducción)
Velocidad de cuadro en películas	HD 1280 × 720 (720p)/ 640 640 × 480 (VGA)/ 320 320 × 240 (QVGA); velocidad de fotograma de 30 fps
Terminales de entrada/salida	
Salida HDMI	Conector HDMI Mini
Entrada/salida digital	USB 2.0 de alta velocidad

Suministro de energía/otros**Fuentes de alimentación**

- Baterías alcalinas AA (×3)
- Baterías de litio AA (×3; vendidas por otros proveedores)
- Baterías recargables de hidruro de níquel-metal (Ni-MH) (×3; vendidas por otros proveedores)
- Adaptador de alimentación de CA AC-5VX y conector de CC CP-04 (se venden por separado)

**Duración de batería
(número aproximado de
fotos que se pueden tomar
con baterías nuevas o
totalmente cargadas)**

Tipo de batería	Número aproximado de fotografías
Alcalina (tipo suministrado con la cámara)	250
Litio	590
Ni-MH	410

Estándar CIPA, medido en el modo  (auto) utilizando las baterías suministradas con la cámara (solo baterías alcalinas) y tarjeta de memoria SD.

Nota: El número de disparos que se pueden realizar con la batería varía en función del nivel de carga de la batería y disminuirá a bajas temperaturas.

Dimensiones de la cámara

121,3 mm × 80,8 mm × 64,6 mm (an × al × pr), excluyendo las proyecciones

Peso de disparo

Aprox. 450 g, incluyendo las pilas y la tarjeta de memoria

Peso de la cámara

Aprox. 380 g, excluyendo las pilas, los accesorios y las tarjetas de memoria

Condiciones de funcionamiento

• **Temperatura:** 0 °C – +40 °C

• **Humedad:** 10 % – 80 % (sin condensación)

Avisos

- Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. FUJIFILM no asume ninguna responsabilidad por daños derivados de errores en este manual.
- Aun cuando la pantalla se ha fabricado mediante una avanzada tecnología de alta precisión, pueden aparecer pequeños puntos brillantes y colores irregulares (particularmente cerca del texto). Esto es normal para este tipo de pantalla y no indica un funcionamiento incorrecto; no afecta a las imágenes grabadas con la cámara.
- Las cámaras digitales pueden funcionar incorrectamente si se las expone a perturbaciones radioeléctricas fuertes (por ejemplo, campos eléctricos, electricidad estática o ruido de línea).
- Debido al tipo de objetivo utilizado, puede producirse una cierta distorsión en la periferia de las imágenes. Esto es normal.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

Póngase en contacto con su distribuidor local si precisa asistencia técnica o reparaciones. (consulte la lista de nuestra red global)

Restricciones de los ajustes de cámara

Modo de disparo y ajustes de cámara

Las opciones disponibles en cada modo de disparo se enumeran a continuación:

		Modo de disparo																						
		SR/AUTO			Adv.			SP1/SP2																P
Opción																								
			✓	✓	✓	✓	✓												✓ ¹	✓ ¹		✓	✓	✓
				✓	✓	✓	✓															✓	✓	✓
	OFF		✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹			✓ ¹	✓	✓	✓
			✓	✓		✓	✓ ¹	✓			✓										✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ¹
	S ²				✓								✓ ¹	✓ ¹								✓		
				✓ ¹					✓ ¹	✓ ¹					✓ ¹				✓ ¹		✓ ¹			
			✓	✓				✓	✓									✓	✓	✓ ¹		✓		
			✓	✓			✓ ¹	✓										✓ ¹	✓			✓	✓ ¹	✓ ¹
								✓					✓ ¹	✓ ¹								✓		
					✓ ¹																			
																						✓	✓	
	OFF		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓	✓ ¹	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓	✓
	ON	✓ ¹	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓
		✓	✓	✓ ⁵	✓ ⁵	✓	✓	✓	✓	✓ ⁵	✓ ⁵	✓	✓	✓ ⁵	✓	✓	✓	✓	✓ ⁵	✓ ⁵	✓ ⁵	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓

Opción		Modo de disparo																				P	S	M		
		SR/AUTO			Adv.			SP1/SP2																	PANORAMA	
																						✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	ON	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓		
	OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓	✓	✓		
	ON		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	OFF	✓ ¹	✓		✓ ¹	✓	✓ ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓	✓		

1 Automáticamente optimizado para el modo de disparo seleccionado.

2 El flash se apaga automáticamente en el modo súper macro ().

3 Baje el flash para seleccionar en los modos que son diferentes a .

4 Deshabilitado si el flash dispara cuando está ajustado en **AUTO** o o si el flash está ajustado en o y el sujeto se encuentra escasamente iluminado.

5 **ON** seleccionado automáticamente.

6 En el modo de disparo continuo solo es posible el encuadre en orientación horizontal.

7 El tamaño de imagen superior a se ajusta en .

8 Fijo en cuando se encuentra activada la detección inteligente de rostros.

9 Relación de aspecto fija en 4:3.