



KEY

Pro Gaming
Wired Gamepad

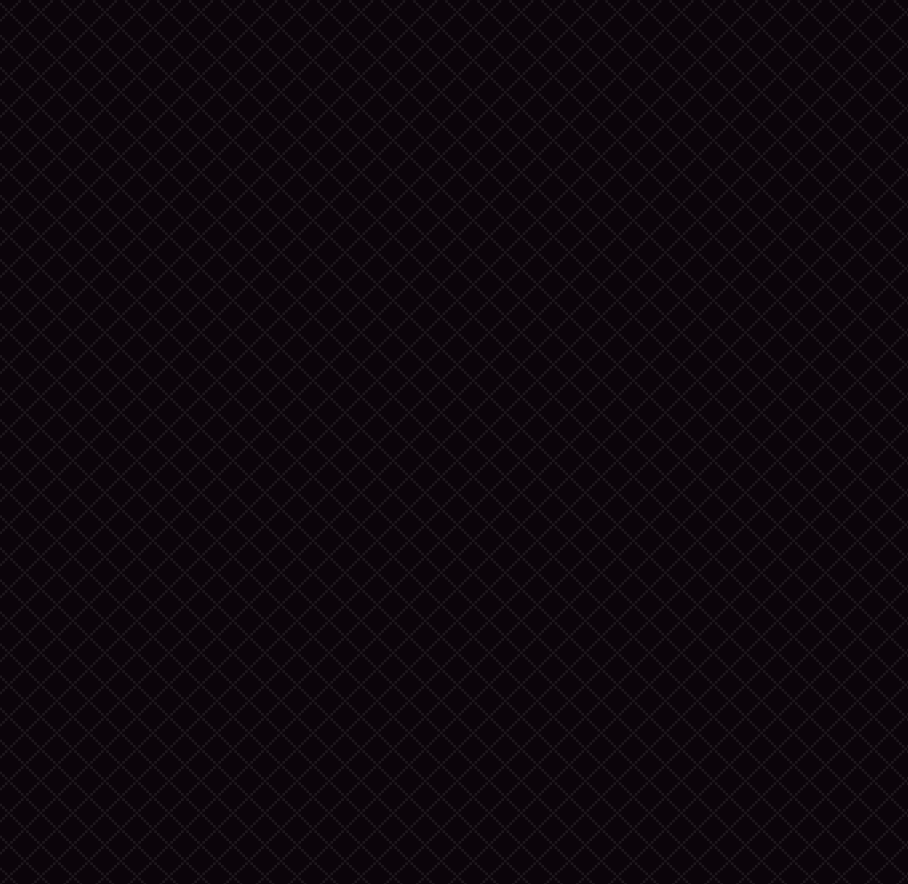

QuickGuide Installation



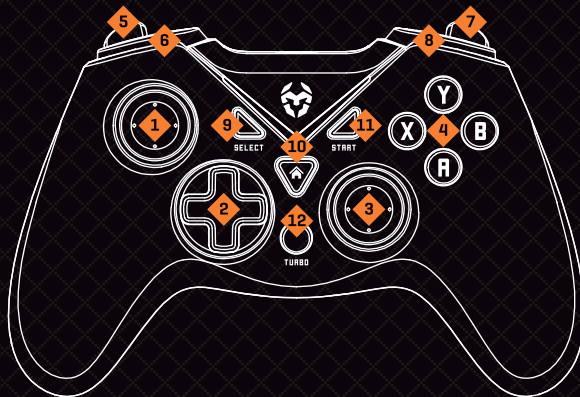

FEATURES

- | | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 1] Left joystick | 5] Left trigger | 9] Select button |
| 2] Directional pad | 6] Left button | 10] Home button |
| 3] Right joystick | 7] Right trigger | 11] Start button |
| 4] Action buttons | 8] Right button | 12] Turbo button |

SPECIAL RAPID FIRE FUNCTION (TURBO BUTTON)

- This function will execute continuous button presses as long as the configured button is kept pressed.
- To configure this function, press simultaneously the Turbo button and one of the Action buttons. To reset this function simply execute the previous step.

INSTALLATION

WINDOWS [XP / VISTA / 7 / 8 / 8.1 / 10]

- Connect Krom Key to your PC with the USB plug.
- When LED2 lights up, the gamepad will be successfully connected.
- If, by any chance the gamepad is not detected, please download and install the drivers from this product's sheet at www.kromgaming.com.
- Mode switch [X-input / Direct-input]
To change between modes press and hold the Home button for about 5 seconds.
X-input: LED2 lights up.
Direct-input: LED1 lights up.
- Under Direct-input, to switch between digital and analog modes, press the Home button. Digital mode: LED1 lights up. Analog mode: LED1 and LED2 lights up.

SONY PLAYSTATION 3

- Connect Krom Key to your PlayStation 3 with the USB plug.
- When LED1 lights up, the gamepad will be successfully connected.

ANDROID [4.2 AND SUPERIOR]

- Connect Krom Key to your Android device with the Micro-USB plug.
- When LED2 and LED3 lights up, the gamepad will be successfully connected.
- Note: Android device must support USB OTG function.

WARRANTY

Who does the warranty protects:

This warranty is valid to the original purchaser only.

What does the warranty protects:

For warranty claims, please contact Krom's overseas distribution partners in your country. Find the distribution partner list at www.kromgaming.com

Warranty: 2 years from the purchasing date. [Depending on the laws of each country]

URL: www.kromgaming.com

E-mail: support@kromgaming.com

What does the warranty not cover:

1. Any product, on which the serial number has been defaced, modified or removed.
2. Accident, misuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature, unauthorized product modification, or failure to follow instructions supplied with the product.
3. Repair or attempted repair by anyone not authorized by Krom.
4. Damage to or loss of any programs, data or removable storage media.
5. Software or data loss occurring during repair or replacement.
6. Any damage of the product due to shipment.
7. Removal or installation of the product.
8. External causes, such as electric power fluctuations or failure.
9. Use of supplies or parts not meeting Krom's specifications.
10. Normal wear and tear.
11. Any other cause which does not relate to a product defect.

If you have any questions regarding technical problems, please contact us via our website:

WWW.KROMGAMING.COM

Krom reserves the right for any modifications in text and/or images.

EU DIRECTIVES


STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EUROPEAN UNION DIRECTIVES

Krom declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions from the following Directives: 2014/30/EU; 2011/65/EU, as applicable. The technical documentation required by the Conformity Evaluation process is in Krom's possession and can be requested through info@kromgaming.com.



DISPOSAL OF BATTERIES AND ELECTRICAL OR ELECTRONIC EQUIPMENT WASTE

The existence of this symbol on the product, batteries or respective packaging, signifies that this product and the contained batteries can not be disposed as domestic waste. It is the user's responsibility to deliver this product at a batteries, electrical or electronic recycling pick-up point. The pick-up and separate recycling contributes for the preservation of natural resources and suppresses potential negative consequences for the human health and the environment resultant of inadequate disposal of dangerous substances contained in batteries and electrical or electronic equipment. For additional information regarding batteries, electrical or electronic recycling pick-up points, please contact your local municipal services.

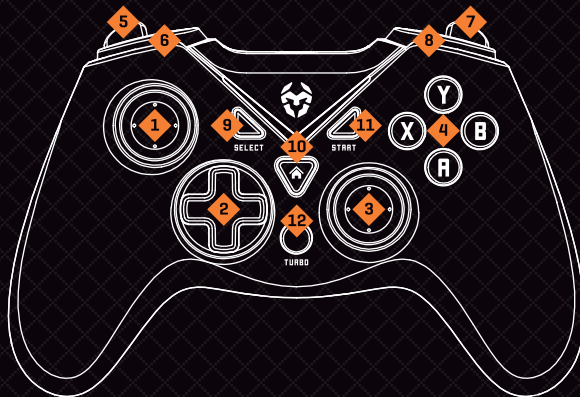

CARACTERÍSTICAS

- | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| 1] Joystick esquerdo | 5] Gatilho esquerdo | 9] Botão Select |
| 2] Botões direcionais | 6] Botão esquerdo | 10] Botão Home |
| 3] Joystick direito | 7] Gatilho direito | 11] Botão Start |
| 4] Botões de ação | 8] Botão direito | 12] Botão Turbo |

FUNÇÃO DE DISPARO RÁPIDO [BOTÃO TURBO]

- Esta função irá executar pressões de botão contínuas enquanto o botão configurado permanecer premido.
- Para activar esta função, deverá premir simultaneamente o botão Turbo e um dos botões de acção à sua escolha. Para desactivar esta função deverá executar novamente o passo anterior.

INSTALAÇÃO

WINDOWS [XP / VISTA / 7 / 8 / 8.1 / 10]

- Ligue a ficha USB do Krom Key ao seu computador.
- O comando estará devidamente conectado quando o indicador LED2 permanecer ligado.
- Se, por qualquer motivo o comando não for detectado, por favor descarregue e instale os controladores disponíveis na página deste produto em www.kromgaming.com.
- Alternar modos [X-input / Direct-input]
Para alternar entre modos, mantenha o botão Home premido cerca de 5 segundos.
X-input: o indicador LED2 ficará aceso.
Direct-input: o indicador LED1 ficará aceso.
- Em Direct-input, prima o botão Home para alternar entre modo digital e analógico. Modo digital: o indicador LED1 ficará aceso. Modo analógico: os indicadores LED1 e LED2 ficarão acesos.

SONY PLAYSTATION 3

- Ligue a ficha USB do Krom Key à sua PlayStation 3.
- O comando estará devidamente conectado quando o indicador LED1 permanecer ligado.

ANDROID [4.2 AND SUPERIOR]

- Ligue a ficha Micro-USB do Krom Key ao seu dispositivo Android.
- O comando estará devidamente conectado quando os indicadores LED2 e LED3 permanecerem ligados.
- Nota: o dispositivo Android deverá suportar funcionalidades USB OTG.

GARANTIA

A quem protege a garantia:

Esta garantia é válida apenas para o comprador original do produto.

O que protege a garantia:

Para acionar a garantia deverá contactar um parceiro de distribuição Krom no seu país.

Poderá encontrar a listagem de parceiros em www.kromgaming.com

Garantia: 2 anos a partir da data de compra. [Dependendo das leis em vigor em cada país]

URL: www.kromgaming.com

E-mail: support@kromgaming.com

O que não protege a garantia:

1. Qualquer produto no qual o número de série tenha sido desfigurado, modificado ou removido.
2. Acidentes, má utilização, negligência, danos causados por fogo, àgua, trovoada ou outro acto de natureza, modificações de produto não autorizadas, ou falha no cumprimento das instruções fornecidas com o produto.
3. Reparação ou tentativa de reparação por pessoal não autorizado pela Krom.
4. Danos ou perda de programas, dados ou media de armazenamento removível.
5. Perda de software ou dados ocorridos durante a reparação ou substituição do produto.
6. Quaisquer danos no produto causados por transporte.
7. Remoção ou instalação do produto.
8. Causas externas, tais como flutuações ou falhas de energia eléctrica.
9. Uso de materiais ou componentes em desacordo com as especificações Krom.
10. Desgaste de utilização convencional.
11. Qualquer outra causa não relacionada com um defeito no produto.

Para questões de ordem técnica, por favor contacte-nos através do nosso website:

WWW.KROMGAMING.COM

A Krom reserva o direito de modificar textos e/ou imagens.


DIRECTIVAS UE

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM DIRECTIVAS DA UNIÃO EUROPEIA

A Krom declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Directivas: 2014/30/EU; 2011/65/EU, conforme aplicável. A documentação técnica exigida pelo processo de Avaliação de Conformidade encontra-se na posse da Krom e poderá ser solicitada através de info@kromgaming.com.

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE PILHAS E DE EQUIPAMENTO ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO

A existência deste símbolo no produto, nas pilhas ou nas respectivas embalagens significa que este produto e as pilhas nele contidas não podem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos. É da responsabilidade do utilizador entregar este produto num ponto de recolha aplicável à reciclagem de pilhas e de equipamento eléctrico e electrónico. Esta recolha e reciclagem separada contribui para a conservação dos recursos naturais e suprime potenciais consequências negativas para a saúde humana e para o ambiente resultantes de uma eliminação inadequada de substâncias perigosas existentes nas pilhas e no equipamento eléctrico e electrónico. Para mais informações sobre os pontos de recolha de pilhas e resíduos eléctricos e electrónicos contacte os serviços municipais locais.

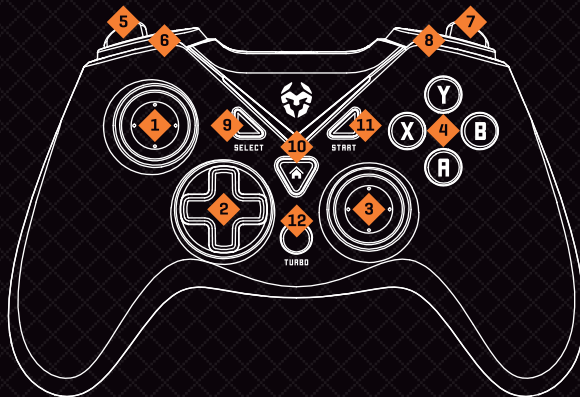

CARACTERÍSTICAS

- | | | |
|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1] Joystick izquierdo | 5] Gatillo izquierdo | 9] Botón de selección |
| 2] Pad direccional | 6] Botón izquierdo | 10] Botón Inicio |
| 3] Joystick derecho | 7] Gatillo derecho | 11] Botón de encendido |
| 4] Botones de acción | 8] Botón derecho | 12] Botón Turbo |

FUNCIÓN ESPECIAL DISPARO PRECISO (BOTÓN TURBO)

- Esta función ejecutará pulsaciones de botón continuas mientras se mantenga presionado el botón configurado.
- Para configurar esta función, pulse simultáneamente el botón Turbo y uno de los botones de Acción. Para restablecer esta función simplemente ejecute el paso anterior.

INSTALACIÓN

WINDOWS [XP / VISTA / 7 / 8 / 8.1 / 10]

- Conecta Krom Key a tu PC mediante su conexión USB.
- El dispositivo estará conectado correctamente cuando se ilumine el indicador LED2.
- Si tu PC no detectara el dispositivo, descarga e instala los controladores de este producto desde su ficha en www.kromgaming.com.
- Cambio entre modos [X-input / Direct-input]
Para cambiar entre modos, mantenga presionado el botón Inicio durante 5 segundos.
X-input: el indicador LED2 se iluminará.
Direct-input: el indicador LED1 se iluminará.
- Para cambiar entre los modos digital y analógico en Direct-input, pulsa el botón Inicio.
Modo digital: se iluminará LED1. Modo analógico: se iluminarán LED1 y LED2.

SONY PLAYSTATION 3

- Conecta Krom Key a tu PlayStation 3 mediante su conexión USB.
- El dispositivo estará conectado correctamente cuando se ilumine el indicador LED1.

ANDROID [4.2 Y SUPERIOR]

- Conecta Krom Key a tu dispositivo Android mediante su conexión Micro-USB.
- El dispositivo estará conectado correctamente cuando se iluminen los indicadores LED2 y LED3.
- Nota: tu dispositivo Android debe ser compatible con la función USB OTG.

GARANTÍA

A quien protege la garantía:

Esta garantía es válida únicamente para el comprador original.

Qué protege la garantía:

Para reclamaciones de la garantía, póngase en contacto con los socios de distribución de Krom en su país. Encuentre la lista de socios de distribución en www.kromgaming.com

Garantía: 2 años a partir de la fecha de compra. [Dependiendo de las leyes de cada país]

URL: www.kromgaming.com

E-mail: support@kromgaming.com

Que es lo que no cubre la garantía:

1. Cualquier producto en el que el número de serie haya sido desfigurado, modificado o removido.
2. Accidente, uso indebido, negligencia, incendio, agua, rayos u otros actos de la naturaleza, modificaciones no autorizadas del producto o incumplimiento de las instrucciones suministradas con el producto.
3. Reparación o intento de reparación por alguien no autorizado por Krom.
4. Daño o pérdida de cualquier programa, datos o medios de almacenamiento extraíbles.
5. Software o pérdida de datos que ocurren durante la reparación o el reemplazo.
6. Cualquier daño del producto debido al embarque.
7. Remoción o instalación del producto.
8. Causas externas, como fluctuaciones de energía eléctrica o fallas.
9. Uso de suministros o piezas que no cumplan con las especificaciones de Krom.
10. Desgaste normal.
11. Cualquier otra causa que no esté relacionada con un defecto del producto.

Para cualquier pregunta relacionada con problemas técnicos, contacta con nosotros a través de nuestra web:

WWW.KROMGAMING.COM

Krom se reserva el derecho de cualquier modificación en el texto y / o imágenes.

DIRECTIVAS DE LA UE


DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO CON LAS DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA

Krom declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y Otras disposiciones pertinentes de las Directivas siguientes: 2014/30/EU; 2011/65/EU, según corresponda. La documentación técnica requerida por la El proceso de evaluación está en posesión de Krom y se puede solicitar a través de info@kromgaming.com.



DESECHO DE PILAS Y RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS

La existencia de este símbolo en el producto, las baterías o el embalaje respectivo, significa que este producto y las baterías contenidas no pueden eliminarse como residuo doméstico. Es responsabilidad del usuario entregar este producto en baterías, eléctricas o electrónicas Punto de recogida de Reciclaje. La recolección y el reciclaje por separado contribuyen a la preservación de los recursos naturales y suprime las posibles consecuencias a la salud humana y el medio ambiente como consecuencia de la eliminación inadecuada de sustancias contenidas en baterías y aparatos eléctricos o electrónicos. Para más información sobre baterías, puntos de recogida de reciclado eléctricos o electrónicos, comuníquese con los servicios municipales locales.

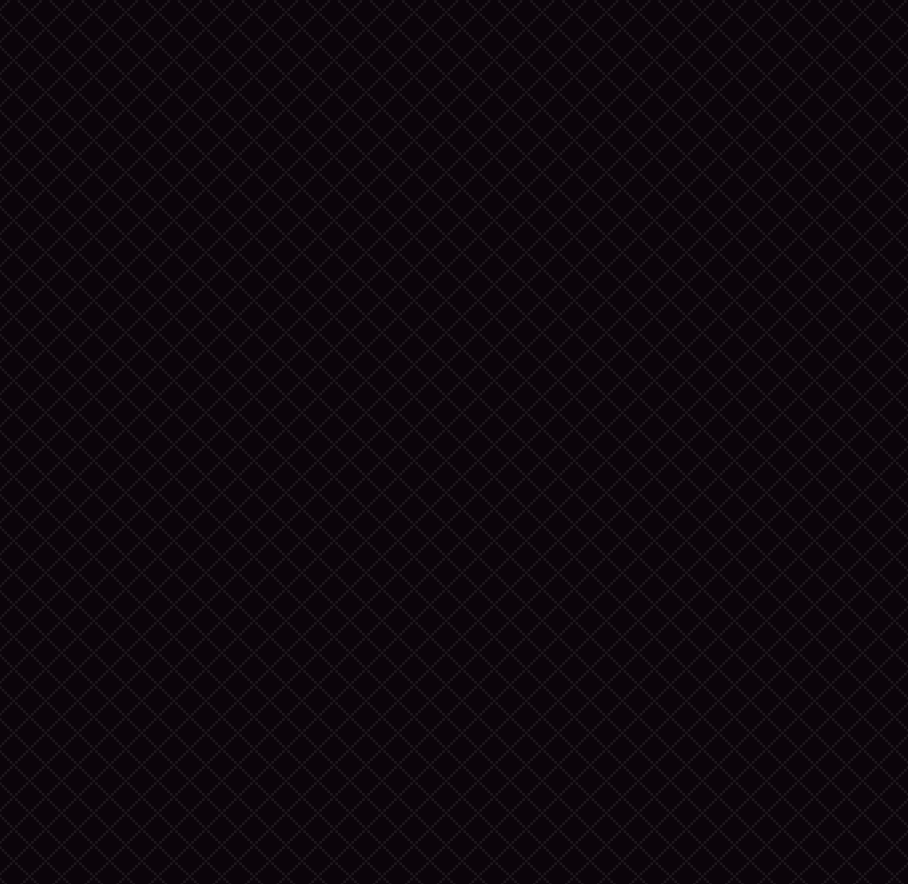



KROM

www.kromgaming.com