


KHENSU | Pro Gaming Wireless Gamepad




QuickGuide Installation

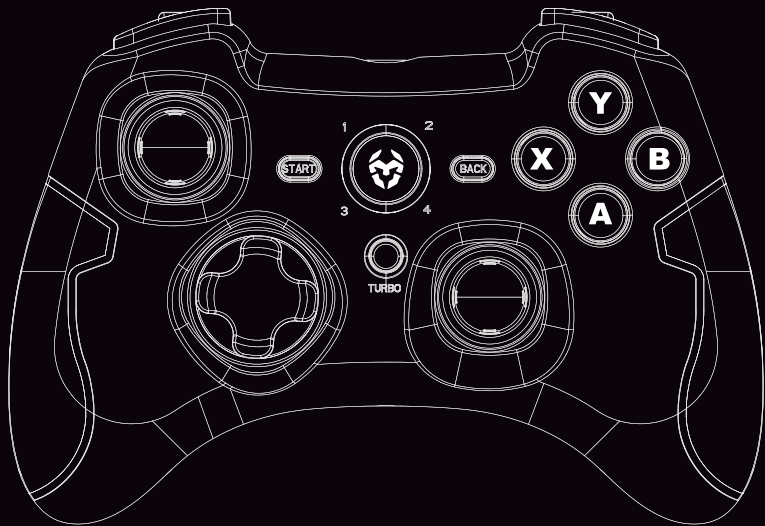

FEATURES

- 1] Left joystick / push switch
- 2] Directional pad
- 3] Turbo mode button
- 4] Right joystick / push switch
- 5] Action buttons
- 6] Right trigger
- 7] Right button
- 8] Start button
- 9] Mini USB port
- 10] Mode button
- 11] Back button
- 12] Left trigger
- 13] Left button
- 14] Reset button

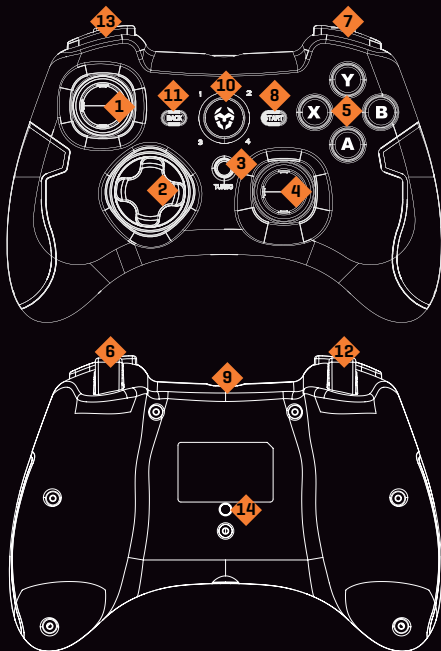

INSTALLATION

- 1] Plug Krom Khensu's receiver into one of your device's USB ports.
- 2] Turn on your device.
- 3] Press MODE button during 15 seconds, the 4 LEDs will rapidly flash.
- 4] When one of the four LEDs stays lit, the gamepad is paired successfully.

CONFIGURATION MODES [X-INPUT / D-INPUT]

- 1] Default mode is X-input (LED under TURBO button is off and 1ST LED is lit)
- 2] To turn it to D-input mode: Hold the MODE button for 5 seconds, LED under TURBO button will turn on.

Be sure to set the game controller to the correct mode before starting the game. If you switch during game play it could lead to the game not identifying the controller. If this happens, restart the game.

FUNCTIONS

- The controller switch to sleep mode after 5 minutes in standby.
Press MODE button to switch from standby to working mode.
- When the battery controller is low, LED indicator will flash, you should connect the USB cable to continue enjoying your game.
- To change the function between the left joystick and D-pad, press MODE button: 1ST LED will turn off and the change will take place.
- **TURBO SETTING:** Hold down the button which you want to set into turbo mode, then press TURBO key one time. Turbo function is now set. Hold the key which you have set as turbo function, then press TURBO button to clear the turbo mode.
- **RESET:** To return to the factory settings, press the RESET button located on the back of the gamepad.

CHARGING THE BATTERY

Plug the cable into a free USB port on your device. The gamepad's LED ring will flash during charging, which can take up to 3 hours. When the gamepad is completely charged the gamepad's LED ring will stay lit. Be aware that the first charge may take a little longer.

EU DIRECTIVES

- **STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EUROPEAN UNION DIRECTIVES**

Krom declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions from the following Directives: 1999/5/EC; 2004/108/EC; 2011/65/EC, as applicable. The technical documentation required by the Conformity Evaluation process is in Krom's possession and can be requested through info@kromgaming.com.

- **DISPOSAL OF BATTERIES AND ELECTRICAL OR ELECTRONIC EQUIPMENT WASTE**

The existence of this symbol on the product, batteries or respective packaging, signifies that this product and the contained batteries can not be disposed as domestic waste. It is the user's responsibility to deliver this product at a batteries, electrical or electronic recycling pick-up point. The pick-up and separate recycling contributes for the preservation of natural resources and suppresses potential negative consequences for the human health and the environment resultant of inadequate disposal of dangerous substances contained in batteries and electrical or electronic equipment. For additional information regarding batteries, electrical or electronic recycling pick-up points, please contact your local municipal services.

WARRANTY

Who does the warranty protect:

This warranty is valid for the original purchaser only.

What does the warranty protect:

For warranty claims, please contact Krom's overseas distribution partners in your country.

Find the distribution partner list at www.kromgaming.com

Warranty: 2 years from the purchasing date. [Depending on the laws of each country]

URL: www.kromgaming.com

E-mail: support@kromgaming.com

What doesn't the warranty cover:

1. Any product, on which the serial number has been defaced, modified or removed.
2. Accident, misuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature, unauthorized product modification, or failure to follow instructions supplied with the product.
3. Repair or attempted repair by anyone not authorized by Krom.
4. Damage to or loss of any programs, data or removable storage media.
5. Software or data loss occurring during repair or replacement.
6. Any damage of the product due to shipment.
7. Removal or installation of the product.
8. External causes, such as electric power fluctuations or failure.
9. Use of supplies or parts not meeting Krom's specifications.
10. Normal wear and tear.
11. Any other cause which does not relate to a product defect.



If you have any questions regarding technical problems, please contact us via our website:

WWW.KROMGAMING.COM

Krom reserves the right for any modifications in text and/or images.

CARACTERÍSTICAS

- 1] Joystick esquerdo
- 2] Botões direcionais
- 3] Botão Turbo
- 4] Joystick direito
- 5] Botões de acção
- 6] Gatilho direito
- 7] Botão direito
- 8] Botão Start
- 9] Porta Mini USB
- 10] Botão Mode
- 11] Botão Back
- 12] Gatilho esquerdo
- 13] Botão esquerdo
- 14] Botão Reset

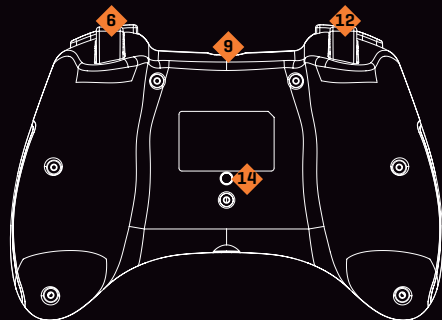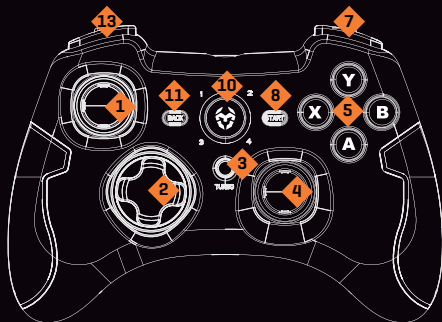

INSTALAÇÃO

- 1] Ligue o receptor do Krom Khensu numa porta USB do seu dispositivo.
- 2] Ligue o dispositivo.
- 3] Prima o botão MODE durante 15 segundos, os 4 LEDs irão piscar rapidamente.
- 4] Quando permanecer apenas 1 LED aceso o comando estará devidamente emparalhado.

MODOS DE CONFIGURAÇÃO [X-INPUT / D-INPUT]

- 1] O modo predefinido é X-input [LED 1 ligado e LED por baixo do botão TURBO desligado]
- 2] Alterar para modo D-input: Premir o botão MODE durante 5 segundos, o LED por baixo do botão TURBO ficará ligado.

Certifique-se que definiu o modo apropriado antes de iniciar o jogo. Alterar o modo durante o jogo poderá causar uma falha no reconhecimento do comando. Caso isto aconteça, deverá reiniciar o jogo.

FUNÇÕES

- O comando entrará em hibernação após 5 minutos de inactividade. Prima o botão MODE para retomar o funcionamento.
- O indicador LED irá piscar quando a bateria do comando se encontrar fraca. Deverá ligar o cabo USB para continuar a desfrutar do jogo.
- Para alternar a função entre o joystick esquerdo e os botões direccionais prima o botão MODE: o LED 1 ficará desligado.
- **TURBO:** Prima e segure o botão no qual pretende configurar a função turbo; prima o botão TURBO em simultâneo. A função Turbo ficará definida para esse botão. Para remover a função Turbo prima e segure o botão configurado; prima o botão TURBO em simultâneo.
- **RESET:** Para reverter às configurações de fábrica prima o botão RESET localizado na traseira do comando.

RECARREGAR A BATERIA

Ligue o cabo numa porta USB. O anel luminoso do comando irá piscar durante o carregamento, algo que demora cerca de 3 horas. Assim que o carregamento estiver concluído o anel luminoso permanecerá aceso. Note, o primeiro carregamento poderá ultrapassar as 3 horas.

DIRECTIVAS UE

- **DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM DIRECTIVAS DA UNIÃO EUROPEIA**

A Krom declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Directivas: 1999/5/EC; 2004/108/EC; 2011/65/EC, conforme aplicável. A documentação técnica exigida pelo processo de Avaliação de Conformidade encontra-se na posse da Krom e poderá ser solicitada através de info@kromgaming.com.

- **ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE PILHAS E DE EQUIPAMENTO ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO**

A existência deste símbolo no produto, nas pilhas ou nas respectivas embalagens significa que este produto e as pilhas nele contidas não podem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos. É da responsabilidade do utilizador entregar este produto num ponto de recolha aplicável à reciclagem de pilhas e de equipamento eléctrico e electrónico. Esta recolha e reciclagem separada contribui para a conservação dos recursos naturais e suprime potenciais consequências negativas para a saúde humana e para o ambiente resultantes de uma eliminação inadequada de substâncias perigosas existentes nas pilhas e no equipamento eléctrico e electrónico. Para mais informações sobre os pontos de recolha de pilhas e resíduos eléctricos e electrónicos contacte os serviços municipais locais.

GARANTIA

A quem protege a garantia:

Esta garantia é válida apenas para o comprador original do produto.

O que protege a garantia:

Para acionar a garantia deverá contactar um parceiro de distribuição Krom no seu país.

Poderá encontrar a listagem de parceiros em www.kromgaming.com

Garantia: 2 anos a partir da data de compra. [Dependendo das leis em vigor em cada país]

URL: www.kromgaming.com

E-mail: support@kromgaming.com

O que não protege a garantia:

1. Qualquer produto no qual o número de série tenha sido desfigurado, modificado ou removido.
2. Acidentes, má utilização, negligência, danos causados por fogo, água, trovoadas ou outro acto de natureza, modificações de produto não autorizadas, ou falha no cumprimento das instruções fornecidas com o produto.
3. Reparação ou tentativa de reparação por pessoal não autorizado pela Krom.
4. Danos ou perda de programas, dados ou media de armazenamento removível.
5. Perda de software ou dados ocorridos durante a reparação ou substituição do produto.
6. Quaisquer danos no produto causados por transporte.
7. Remoção ou instalação do produto.
8. Causas externas, tais como flutuações ou falhas de energia eléctrica.
9. Uso de materiais ou componentes em desacordo com as especificações Krom.
10. Desgaste de utilização convencional.
11. Qualquer outra causa não relacionada com um defeito no produto.



Para questões de ordem técnica, por favor contacte-nos através do nosso website:

WWW.KROMGAMING.COM

A Krom reserva o direito de modificar textos e/ou imagens.

FEATURES

- 1] Joystick Izquierdo / pulsador
- 2] Almohadilla direccional
- 3] Botón de Turbo
- 4] Joystick Derecho / pulsador
- 6] Gatillo Derecho
- 7] Botón Derecho
- 8] Botón Start
- 9] Puerto Mini USB
- 10] Botón Mode
- 11] Botón Retroceder
- 12] Gatillo Izquierdo
- 13] Botón Izquierdo
- 14] Botón Reset

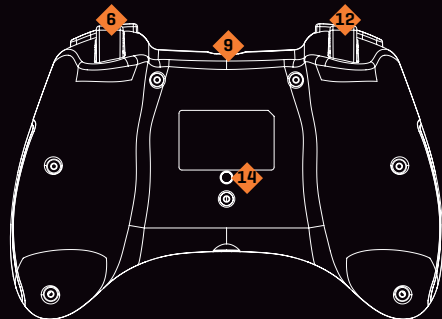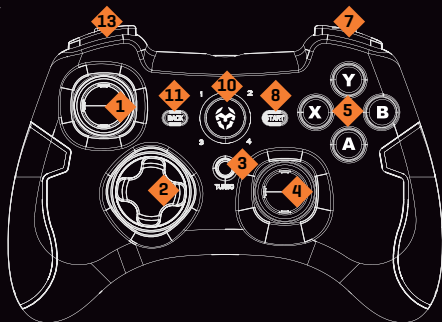

INSTALACIÓN

- 1] Conecte el mando Krom Khensu en uno de los puertos USB de tu dispositivo.
- 2] Enciende tu dispositivo.
- 3] Presiona el botón MODE durante 15 segundos, los 4 LEDs parpadearán rápidamente.
- 4] Cuando uno de los cuatro LEDs permanece encendido, el mando estará conectado con tu dispositivo.

MODOS DE CONFIGURACIÓN (X-INPUT / D-INPUT)

- 1] El modo predeterminado es X-INPUT (el LED bajo el botón TURBO está apagado y el Primer LED está encendido)
- 2] Para activar el modo D-INPUT: Mantén pulsado el botón MODE durante 5 segundos, el LED bajo el botón TURBO se iluminará.

Asegúrate de tener el mando en el modo correcto antes de iniciar el juego. Cambiar de modo durante el juego puede dejar el juego sin conexión con el mando. Si esto sucede, reinicie el juego.

FUNCIONES

- El mando estará en modo standby después de 5 minutos en espera. Pulse el botón MODE para cambiar del modo stanby al modo de trabajo.
- Cuando el nivel de la batería está bajo, el indicador LED parpadeará, conecta el cable USB para seguir disfrutando del juego.
- Para cambiar la función entre el joystick izquierdo y pad Direccional, presiona el botón MODE: el primer LED se apagará cuando se haya hecho con éxito.
- Configurar el **TURBO**: **Mantén presionado el botón al que quieres asignar el turbo, después presiona el botón de TURBO una vez. La función Turbo ya está ajustada. Para desactivar el Turbo mantén pulsado el botón que que tiene turbo y a continuación pulsa el botón TURBO.**
- **RESET**: Para volver a los ajustes de fábrica, presiona el botón RESET situado en la parte trasera del mando

CARGAR LA BATERÍA

Conecta el cable a un puerto USB libre en tu dispositivo. El anillo LED del panel de control parpadeará durante la carga, que dura hasta 3 horas. Cuando la carga se complete el anillo LED del mando permanecerá encendido. Ten en cuenta que la carga inicial puede tardar un poco más.

DIRECTIVAS DE LA UE

• DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO CON LAS DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA

Krom declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y Otras disposiciones pertinentes de las Directivas siguientes: 1999/5 / CE; 2004/108 / CE; 2011/65 / CE, según corresponda. La documentación técnica requerida por la El proceso de evaluación está en posesión de Krom y se puede solicitar a través de Info@kromgaming.com.

• DESECHO DE PILAS Y RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS

La existencia de este símbolo en el producto, las baterías o el embalaje respectivo, significa que este producto y las baterías contenidas no pueden eliminarse como residuo doméstico.

Es responsabilidad del usuario entregar este producto en baterías, eléctricas o electrónicas

Punto de recogida de Reciclaje. La recolección y el reciclaje por separado contribuyen a la preservación de los recursos naturales y suprime las posibles consecuencias a la salud humana y el medio ambiente como consecuencia de la eliminación inadecuada de sustancias contenidas en baterías y aparatos eléctricos o electrónicos. Para más información sobre baterías, puntos de recogida de reciclado eléctricos o electrónicos, Comuníquese con los servicios municipales locales.

GARANTÍA

A quien protege la garantía:

Esta garantía es válida únicamente para el comprador original.

Qué protege la garantía:

Para reclamaciones de la garantía, póngase en contacto con los socios de distribución de Krom en su país. Encuentre la lista de socios de distribución en www.kromgaming.com

Garantía: 2 años a partir de la fecha de compra. [Dependiendo de las leyes de cada país]

URL: www.kromgaming.com

E-mail: support@kromgaming.com

Que es lo que no cubre la garantía:

1. Cualquier producto en el que el número de serie haya sido desfigurado, modificado o removido.
2. Accidente, uso indebido, negligencia, incendio, agua, rayos u otros actos de la naturaleza, modificaciones no autorizadas del producto o incumplimiento de las instrucciones suministradas con el producto.
3. Reparación o intento de reparación por alguien no autorizado por Krom.
4. Daño o pérdida de cualquier programa, datos o medios de almacenamiento extraíbles.
5. Software o pérdida de datos que ocurren durante la reparación o el reemplazo.
6. Cualquier daño del producto debido al embarque.
7. Remoción o instalación del producto.
8. Causas externas, como fluctuaciones de energía eléctrica o fallas.
9. Uso de suministros o piezas que no cumplan con las especificaciones de Krom.
10. Desgaste normal.
11. Cualquier otra causa que no esté relacionada con un defecto del producto.

Para cualquier pregunta relacionada con problemas técnicos, contacta con nosotros a través de nuestra web:

WWW.KROMGAMING.COM

Krom se reserva el derecho de cualquier modificación en el texto y / o imágenes.





KROM

www.kromgaming.com