

SENCOR®

SLE 48F12



TELEVIZOR LED

**MANUAL DE UTILIZARE
RO**

Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de punerea în funcțiune a televizorului. Păstrați-l pentru consultare ulterioară. Înregistrați numărul de model și seria televizorului. Consultați eticheta de pe capacul din spate și oferiți aceste informații distribuitorului dumneavoastră în cazul în care solicitați reparații.

Cuprins

Instrucțiuni importante de siguranță.....	3
1. Descrierea aparatului.....	8
2. Telecomanda.....	9
3. Conectarea și setarea.....	11
4. Seeselectarea sursei de intrare.....	13
5. Setarea efectuată prima dată.....	14
6. Utilizarea Meniului Principal.....	15
6.1 Meniul imaginii.....	15
6.2 Meniul Audio.....	17
6.3 Meniul Canale.....	19
6.4 Meniul de blocare sistem.....	23
6.5 Meniul Setări.....	24
7. Operarea USB.....	30
7.1 Foto.....	30
7.2 Muzică.....	30
7.3 Film.....	31
7.4 Text.....	31
8. Ghid de depanare.....	32
9. Specificații tehnice.....	34
10. Fișă de informații	
INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII REFERITOARE LA RECICLAREA	
MATERIALELOR DE AMBALARE FOLOSITE.....	35

Instrucțiuni importante de siguranță

Dacă doriți să utilizați acest produs corect, citiți cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l pentru consultare ulterioară. Dacă predați (vindeți) aparatul altei persoane, vă rugăm să includeți întreaga documentație împreună cu acest aparat, inclusiv prezentul manual de utilizare.

	Simbolul fulgerului încadrat într-un triunghi echilateral indică faptul că există o tensiune periculoasă înăuntrul acestui aparat, care prezintă risc de rănire prin electrocutare.
	Semnul de exclamație încadrat într-un triunghi echilateral indică instrucțiuni importante de operare sau întreținere din documentația aparatului.
Pentru a reduce riscul de rănire prin electrocutare, nu îndepărtați capacul (sau panoul din spate). Nu există componente înăuntru pe care utilizatorul să le poată repara. Lăsați toate reparațiile sau reglajele să fie efectuate de un centru de service autorizat.	

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ

- Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de utilizarea aparatului. Respectați instrucțiunile conținute în acest manual de utilizare.
- Respectați toate avertismentele.
- Respectați toate instrucțiunile.
- Utilizați doar accesoriile indicate de producător.
- **NU AȘEZAȚI PE APARAT O SURSĂ DE FLACĂRĂ LIBERĂ, DE EX. O LUMÂNARE APRINSĂ. NU AȘEZAȚI OBIECTE ÎNCINSE SAU OBIECTE CU FLACĂRĂ LIBERĂ, DE EX. LUMÂNĂRI APRINSE SAU LĂMPI DE NOAPTE PE SAU ÎN VECINĂTATEA DISPOZITIVULUI. TEMPERATURILE RIDICATE POT TOPI PĂRȚILE DIN PLASTIC ȘI CAUZA INCENDIU**
- Utilizați aparatul într-o zonă cu climat temperat.
- Nici producătorul, nici distribuitorul aparatului nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru pagubele directe sau indirecte cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de instalare, reglare, utilizare, întreținere sau curățare a acestui aparat, după cum sunt acestea descrise în prezentul manual de utilizare.
- Protejați aparatul de șocuri, de pericolul de a fi scăpat pe jos, lovit, scuturat și împotriva vibrațiilor, umidității și prafului.
- Înainte de a permite copiilor să utilizeze acest aparat, aceștia trebuie să fie, conform vârstei lor, informați despre utilizarea corectă și sigură a player-ului.
- Dacă dispozitivul este echipat cu o mufă de căști, nu utilizați căștile setate la un volum mare. Există pericolul de afectare sau pierdere a auzului.

INSTALARE, OPERARE

- Instalați aparatul conform instrucțiunilor din manualul de utilizare.
- Lăsați spațiu liber pe ambele laturi ale aparatului, spațiu necesar pentru buna circulație a aerului. Aceasta va îndepărta căldura generată în timpul funcționării. Acoperirea fantelor de ventilație ale carcasei aparatului crează riscul de supraîncălzire sau defectare a aparatului. Este necesar să vă asigurați că aceste orificii de ventilație nu sunt blocate, de ex. de un ziar, bucată de material, draperie, etc. Respectați instrucțiunile de instalare din manualul de utilizare.
- Acest aparat nu trebuie instalat într-o zonă strâmtă, precum bibliotecă sau raft, dacă nu este asigurată ventilația suficientă sau dacă nu sunt respectate instrucțiunile producătorului.
- Nu introduceți niciun obiect prin fantele de ventilație sau alte orificii, deoarece acestea pot intra în contact cu piese aflate sub tensiune electrică periculoasă sau pot cauza scurtcircuitarea respectivelor piese, ceea ce poate conduce la incendiu sau rănire prin electrocutare. Nu turnați niciodată lichide în aparat.
- Nu instalați aparatul în lumina directă a soarelui sau în apropierea surselor de căldură, precum radiatoare, schimbătoare de căldură, plite sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură. Temperaturile ridicate pot reduce semnificativ durata de viață a componentelor electronice ale dispozitivului. Nu utilizați sau lăsați aparatul în vecinătatea unei flăcări deschise.
- Aparatul nu trebuie expus la apă care picură sau curge, iar obiectele umplute cu apă nu trebuie așezate deasupra sa, de ex. vase. Protejați aparatul de ploaie, alte lichide pulverizate sau cu care ar putea intra în contact, nu lăsați sau instalați aparatul afară. Nu utilizați aparatul în spații exterioare. Nerespectarea acestor instrucțiuni generează riscul de electrocutare sau incendiu.
- Nu utilizați acest aparat în vecinătatea apei.
- Tratați panoul de sticlă și capacul dispozitivului cu atenție. Ecranul de sticlă se poate fisura la impact și cauza rănirea gravă.
- Asigurați-vă că evitați călcarea sau comprimarea cablului de alimentare, în special în zona de lângă ștecher, priza electrică și în punctul din care acesta iese din aparat sau adaptor. Ștecherul de alimentare (adaptorul) este utilizat ca dispozitiv de deconectare și trebuie să fie ușor accesibil.
- Nu utilizați niciodată un aparat cu un cablu de alimentare sau ștecher deteriorat. Dacă ștecherul sau cablul de alimentare sunt deteriorate, opriți dispozitivul, deconectați-l de la sursa de alimentare și contactați un centru de service autorizat. Un cablu de alimentare sau ștecher deteriorate pot fi înlocuite doar de personal calificat. În niciun caz nu încercați să înlocuiți cablul de alimentare sau ștecherul de unul singur.
- Nu încercați să evitați caracteristica de siguranță a ștecherului de alimentare polarizat. Dacă ștecherul de alimentare nu poate fi introdus în priza dvs. electrică, luați legătura cu un electrician autorizat pentru a înlocui tipul vechi de priză electrică.
- Înainte de conectarea aparatului la o priză electrică, verificați ca tensiunea acesteia să corespundă cu tensiunea de pe eticheta aparatului sau de pe

adaptorul de alimentare. Dacă nu sunteți sigur de tipul sursei de alimentare din locuința dvs., contactați distribuitorul dvs. sau compania locală de energie electrică.

- Înainte de pornirea dispozitivului, verificați dacă conexiunea electrică este efectuată adecvat și în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Înainte de conectarea sau modificarea conexiunii, opriți dispozitivul și deconectați-l de la priza electrică.
- Amintiți-vă să deconectați întotdeauna ștecherul de alimentare (adaptorul) de la priza electrică înainte de deconectarea cablului de alimentare din partea din spate a aparatului.
- Introduceți ștecherul de alimentare într-o priză electrică independentă. Nu supraîncărcați prizele de perete cu prelungitoare sau adaptoare multiple de priză. Există riscul de rănire prin electrocutare.
- Când deconectați cablul de alimentare, țineți-l de ștecher și nu trageți de cablu.
- Deconectați aparatul de la priza electrică în timpul furtunilor sau când urmează să nu îl utilizați o perioadă lungă de timp.
- Evitați mutarea aparatului dintr-un mediu rece într-unul cald și vice-versa, sau utilizarea aparatului într-un mediu foarte umed. Umiditatea din aer poate provoca pe anumite componente condens în interiorul carcasei aparatului, iar acesta poate să se oprească din funcționare temporar. Dacă acest fenomen intervine, lăsați aparatul într-un loc cald și bine ventilat și așteptați 1-2 ore până când umezeala se evaporează, iar aparatul poate fi apoi utilizat ca de obicei. Acordați atenție în special în timpul primei utilizări a player-ului imediat după achiziționarea sa, în timpul anotimpului rece.
- Nu așezați acest aparat pe un cărucior, pedestal, stativ, braț sau masă instabilă. Aparatul poate să se răstoarne și să rănească copiii sau adulții din preajmă sau să cauzeze deteriorarea sau defectarea ireparabilă a altor obiecte. Utilizați aparatul doar împreună cu căruciorul, pedestalul, stativul sau masa prevăzute de către producător sau vândute împreună cu aparatul. Montarea aparatului trebuie să fie efectuată în conformitate cu instrucțiunile producătorului și trebuie utilizate accesoriile de fixare recomandate de producător.
- Nu vă sprijiniți de aparat, nu vă aplecați peste acesta și nu îl utilizați pe post de suport. Protejați-l de mișcările violente. Asigurați-vă că copiii nu se joacă cu aparatul.



- Dacă utilizați căruciorul, fiți atent când îl deplasați. Oprirea bruscă, forța excesivă și suprafețele denivelate pot cauza răsturnarea căruciorului împreună cu aparatul.
- Nici producătorul, nici distribuitorul aparatului nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru pagubele directe sau indirecte cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de instalare, reglare, utilizare, întreținere sau curățare a acestui aparat, după cum sunt acestea descrise în prezentul manual de utilizare.

- Protejați aparatul de șocuri, de pericolul de a fi scăpat pe jos, lovit, scuturat și împotriva vibrațiilor, umidității și prafului.
- Nu expuneți aparatul la temperaturi extreme sau condiții de umezeală.

Notă:

Dacă aparatul este alimentat de un adaptor, utilizați doar adaptorul și cablul de alimentare AC furnizate împreună cu aparatul. Nu utilizați prize electrice deteriorate. Verificați dacă ștecherul electric este bine introdus în priză. Dacă ștecherul electric nu este bine fixat, arcul electric format poate cauza un incendiu. Contactați un electrician autorizat pentru a înlocui priza electrică.

Notă:

Conectați aparatul doar la o priză electrică împământată corespunzător, cu terminal de împământare de protecție.

Notă:

Dacă veți instala aparatul pe perete sau suspendat de tavan, respectați instrucțiunile producătorului care se găsesc în manualul de utilizare ale respectivului produs.

REPARAȚIILE ȘI ÎNTREȚINEREA

- Pentru a preveni riscul de rănire prin electrocutare sau incendiu, nu desfaceți carcasa aparatului – nu există înăuntru componente reparabile sau reglabile de utilizatorul care nu deține echipament și calificări pe măsură. Dacă aparatul necesită reglare sau reparație, contactați un centru calificat de service.
- În cazul apariției oricăror evenimente neobișnuite în timpul utilizării aparatului, de ex. dacă se simte un miros specific de ars sau se observă fum care iese din aparat, opriți imediat aparatul, deconectați aparatul de la sursa de alimentare electrică și nu îl utilizați din nou până când nu ați primit rezultatele unei verificări tehnice din partea angajaților unui centru autorizat de service.
- Efectuați toate reparațiile doar prin intermediul unui personal calificat. Reparațiile sunt necesare dacă aparatul a fost defectat în vreun fel, de ex. în situația în care cablul de alimentare este deteriorat, a fost vărsat lichid pe aparat, obiecte străine au fost introduse în aparat, aparatul a fost expus la ploaie sau umezeală, dacă aparatul nu funcționează ca de obicei sau dacă a fost scăpat pe jos.
- În cazul unei reparații sau înlocuirii a unei piese din aparat, asigurați-vă că tehnicianul de service utilizează componentele indicate de producător și că respectivele componente au aceleași specificații ca cele originale. Înlocuirile neautorizate pot cauza incendiu, pot conduce la pericole sau rănire prin electrocutare sau de altă natură.
- Înainte de curățare sau alte lucrări de întreținere, deconectați ștecherul (adaptorul) de la priza electrică.
- Curățați aparatul doar cu o bucată de material uscată.

- Pentru curățare nu utilizați petrol, diluanți sau alți solvenți sau agenți de curățare abrazivi, bureți metalici sau alte produse similare.

Notă:

Nu aruncați aparatul împreună cu gunoiul casnic menajer. Pentru scoaterea din uz, respectați legislația și reglementările locale.

Telecomanda și bateriile

- Nu expuneți telecomanda sau bateriile la lumina directă a soarelui sau la surse de căldură, precum radiatoare, schimbătoare de căldură, plite sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care generează căldură. Nu utilizați și nu lăsați aparatul în vecinătatea unei flăcări deschise.
- Asigurați-vă că senzorul nu este expus la o sursă de lumină puternică (de ex. lumina soarelui) sau lumina provenită de la neone fluorescente, care pot reduce eficiența și fiabilitatea telecomenzii.
- Nici telecomanda, nici bateriile nu trebuie expuse la apa care picură sau curge, iar obiectele umplute cu apă nu trebuie așezate pe acestea, de ex. vase. Protejați împotriva expunerii la ploaie sau la alte lichide pulverizate sau turnate. Nu utilizați afară. Nerespectarea acestor instrucțiuni conduce la pericolul de defectare a telecomenzii sau bateriei.
- Nu utilizați acest aparat în apropierea apei.
- Este necesar să acordați atenție aspectelor ce privesc impactul asupra mediului al scoaterii din uz a bateriilor.
- Utilizarea incorectă a bateriilor poate cauza scurgerea electrolitului și coroziune. Pentru a vă asigura că telecomanda funcționează corect, procedați conform instrucțiunilor de mai jos:
- Nu introduceți bateriile în direcție greșită.
- Nu reîncărcați, încălziți, desfaceți sau scurtcircuitați bateriile.
- Nu aruncați bateriile în foc.
- Nu lăsați bateriile descărcate în telecomandă.
- Nu combinați tipuri diferite de baterii sau baterii noi cu unele vechi.
- Dacă urmează să nu utilizați telecomanda o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile pentru a împiedica deteriorarea posibilă cauzată de scurgerea bateriilor.
- Dacă telecomanda nu funcționează corect sau raza sa operațională este redusă, înlocuiți bateriile cu unele noi.
- Dacă electrolitul curge din baterii, predați telecomanda pentru curățare unui centru de service autorizat.



ATENȚIE

Pentru a preveni pericolul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest aparat la ploaie sau umezeală.



ATENȚIE

Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă, de ex. razele soarelui, foc, etc.



Acest simbol indică faptul că dispozitivul deține izolație dublă între tensiunile de alimentare periculoase și piesele accesibile utilizatorului. În cazul reparațiilor, utilizați doar piese de schimb identice.

Completare la manualul de utilizare al ecranului LCD

SENCOR®

Avertisment legat de afișarea imaginilor statice, pixeli de culoare roșie/albastră/verde pe ecran.

Afișarea unei imagini statice poate cauza defectarea permanentă a ecranului LCD.

- Nu afișați o imagine statică pe ecranul LCD mai mult de 2 ore, deoarece imaginea poate rămâne pe fundalul ecranului. Această imagine permanentă poartă denumirea de „screen burn-in”. Pentru a împiedica astfel de imagini permanente, reduceți luminozitatea și nivelul de contrast de pe ecran, atunci când vizualizați o imagine statică.
- Un efect similar „image burn in” poate să apară pe un ecran LCD din cauza afișării permanente a logo-ului postului de televiziune.
- Vizualizarea imaginilor în formatele 4:3, 16:9 sau similare, care nu acoperă întreg ecranul pe o perioadă lungă de timp poate lăsa urme în partea stânga, dreapta sau mijlocul ecranului, cauzate de diferențele de luminozitate de pe ecran. Redarea unui DVD sau imagini de pe o consolă de jocuri poate cauza un efect similar pe ecran.
- Afișarea unei imagini statice ale jocurilor video sau de la un computer pentru o perioadă lungă de timp poate cauza rămânerea parțială a imaginii pe ecran. Pentru a împiedica acest fenomen, reduceți luminozitatea și contrastul când afișați un astfel de cadru static.



Defectele care apar din cauzele mai sus menționate nu sunt acoperite de garanție!

Pixelii de culoare roșie, verde și albastru pot să apară pe ecran.

- Aceasta reprezintă o caracteristică a cristalelor lichide și nu este considerată a fi o problemă. Ecranele din cristale lichide sunt fabricate utilizând o tehnologie foarte precisă care vă permite afișarea foarte clară a imaginii. Ocazional, pixelii inactivi pot să apară pe ecran ca pixeli permanenți de culoare neagră, verde, albastră sau roșie (maxim 0,001% din numărul total de pixeli).

Vă rugăm să rețineți că aceasta nu afectează performanța ecranului LCD.

Observații legate de conectorul USB:

Unitățile de memorie USB pot fi introduse direct în aparat. Pentru a împiedica eroarea de transmisie de date sau interferențele sale, nu utilizați cabluri prelungitoare USB. Descărcările electrostatice pot cauza defectarea aparatului. În asemenea cazuri, utilizatorul trebuie să repornească aparatul.

Înainte de utilizarea unei memorii USB, testați capacitatea de comunicare cu aparatul și viteza de citire și scriere a datelor.

Pentru a obține o viteză maximă de citire, vă recomandăm să păstrați spațiul de pe disc defragmentat. Utilizați un sistem de fișiere FAT32, o singură partiție, fără protecție. Dacă citirea și scrierea pe unitatea USB nu este continuă, pot să intervină efecte de nedorit, precum pierderea parțială a imaginii (distorsiuni/efecte diverse) sau completă, defecte audio, iar în cazuri extreme, funcționarea se va opri. Comportamentul neașteptat al unității de memorie conectate, sau prezența virusilor sau altor aplicații software dăunătoare pot cauza oprirea funcțiilor aparatului, acesta necesitând repornire.

Conectorul USB este de tip standard și nu este capabil să alimenteze un dispozitiv USB cu un consum ridicat de putere (de ex. unități de tip hard disk HDD). Utilizați dispozitive cu surse de alimentare independente și alimentați-le de la propriile lor surse.

Aparatul a fost proiectat pentru a atinge o compatibilitate maximă cu unitățile flash de memorie. În privința varietății dispozitivelor prezente pe piață, nu este posibilă garantarea compatibilității cu fiecare dispozitiv USB. În cazul în care apar dificultăți, încercați formatarea unității de memorie direct în aparat. Dacă problema persistă, utilizați o altă unitate de memorie.

Datorită gamei largi de dispozitive USB disponibile pe piață, nu este posibilă garantarea compatibilității aparatului cu toate acestea.

Seria aparatului


Numărul de serie al produsului este unic și identifică unic aparatul dvs.

Introduceți numărul de serie al aparatului dvs., împreună cu celelalte detalii necesare pentru identificarea precisă a aparatului dvs. mai jos.

Serie aparat: _____

Data de achiziție: _____

1. Descrierea aparatului

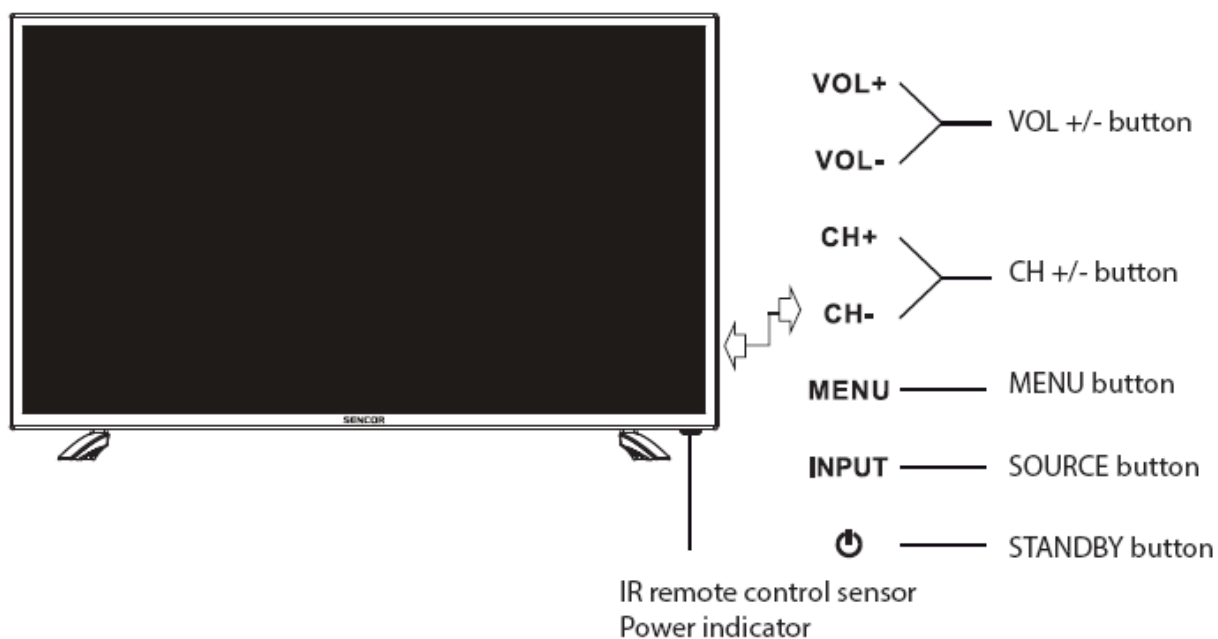

Buton STANDBY

Pornește televizorul din modul de standby.

Buton VOL +/-

Apăsați pentru a mări/reduce volumul. În meniul OSD, acesta servește pentru săgețile stânga/dreapta.

Buton CH +/-

Apăsați pentru a comuta între canalele individuale. În meniul OSD, acesta servește pentru săgețile sus/jos.

Buton MENU


În modul TV, acesta afișează meniul principal al aparatului tv LCD.

Senzor de control la distanță IR (infraroșu)

Îndreptați telecomanda spre acest senzor.

Indicator pornire

2. Telecomanda

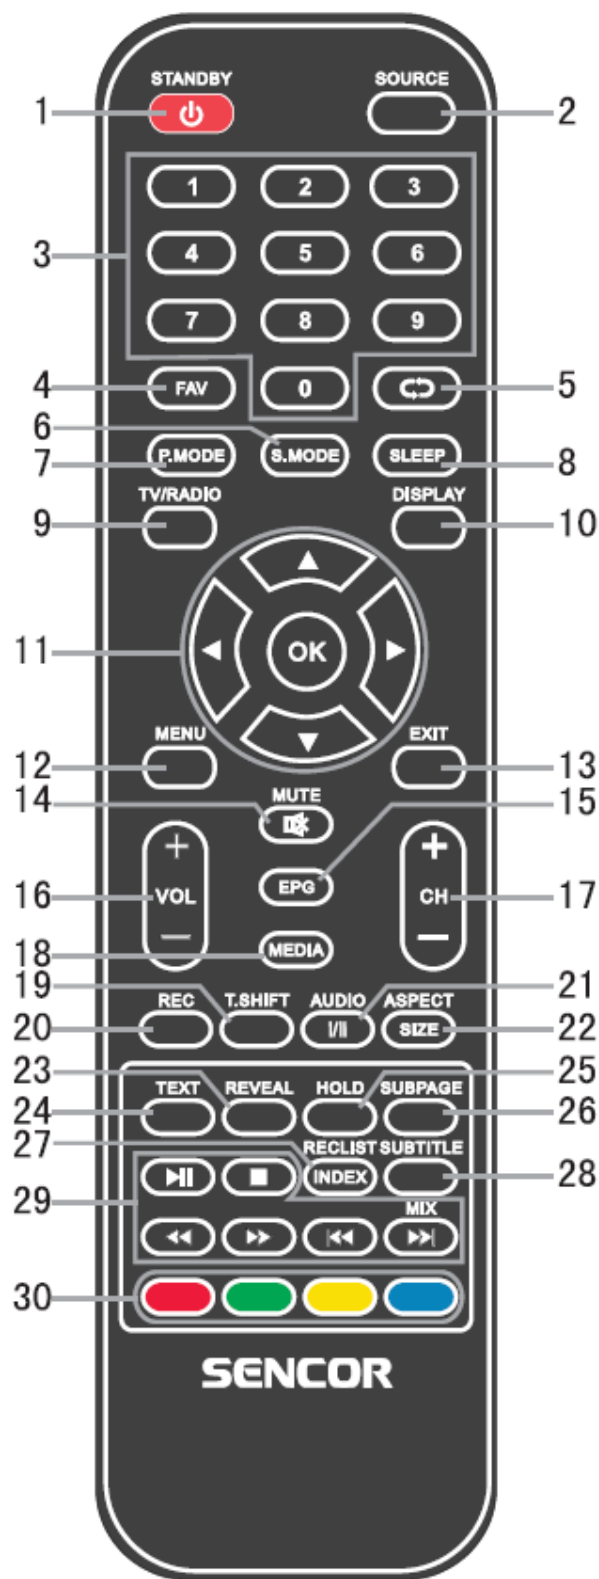

1. Butonul STANDBY:

Pornește televizorul din modul stand-by.

2. Butonul SOURCE

Apăsați pentru a selecta sursa dorită de intrare.

3. Butoane numerice 0-9

Apăsați 0-9 pentru a selecta direct un canal TV când urmăriți TV-ul. În modul teletext, introduceți numărul paginii, etc.

4. Butonul FAV

Apăsați în modul TV pentru a intra / ieși din meniul favorite

5. Butonul

Buton pentru revenirea la canalul urmărit anterior.

6. Butonul SMODE

Apăsați repetat pentru a selecta un mod de sunet.

7. Butonul PMODE

Apăsați repetat pentru a selecta un mod de imagine.

8. Butonul SLEEP

Setați timpul de oprire automată pentru televizor.

9. Butonul TV/RADIO

Comutare între modurile de televiziune și radio.

10. Butonul DISPLAY

Buton pentru afișarea sursei și informațiilor despre canale.

11. Butoanele ////OK

Utilizate pentru navigarea într-un meniu de pe ecran și pentru setarea televizorului conform preferințelor dvs.

12. Butonul MENU

În modul TV, acesta afișează meniul principal al televizorului.

13. Butonul EXIT

Funcție pentru ieșirea dintr-un meniu sau ecran.

14. Butonul MUTE

Apăsați pentru oprirea imediată a sonorului, apăsați din nou pentru a reveni la volumul anterior sau apăsați VOL +.

15. Butonul EPG

Apăsați pentru a afișa/ascunde ghidul electronic de program.

16. Butoanele VOL +/-

Apăsați pentru a mări/reduce volumul.

Apăsați pentru a comuta între canalele individuale.

Apăsați pentru comutare în modul Media (USB)

Acesta este utilizat pentru a porni înregistrarea cu un decalaj de timp. Funcția este disponibilă doar în modul DTV.

Utilizat pentru a începe înregistrarea (doar în modul DTV).

Modul DTV/MEDIA: selectarea unui sunet de fundal, dacă este disponibil.

Modul ATV: selectarea unui mod de sunet: Stereo/Dual I/II/Mono.

Alte surse: selectarea canalului din stânga/dreapta.

Apăsati SIZE pentru a modifica dimensiunea ecranului din modul MEDIA.

Apăsați REVEAL pentru a afișa sau ascunde informațiile teletext ascunse (în funcție de transmisiune).

Pornește sau oprește teletextul.

Notă: Funcția teletext este opțională, iar disponibilitatea butoanelor depinde de model. Informațiile teletext depind complet de operatorul canalului.

Îngheață imaginea curentă.

Apăsați pentru a accesa o subpagină de teletext.

Accesare listă de înregistrări.

Buton pentru afișarea / ascunderea subtitlurilor din partea de jos a ecranului, dacă acestea sunt disponibile.

►||: Pornire / pauză redare, pornire funcție înregistrare cu decalaj timp.

■ : Oprește înregistrarea / redare

◀◀: Derulare rapidă înapoi

▶▶: Derulare rapidă înainte

⏮: Salt la piesa anterioară

▶▶: Salt la piesa următoare

MIX: imaginea TV și conținutul teletext sunt afișate simultan pe ecran.


Corespunde cu diferitele funcții de culoare din meniu sau teletext.

Notă:

Îndepărtați bateria în timpul depozitării sau când urmează să nu utilizați aparatul o perioadă lungă de timp.

- Pentru a controla aparatul prin utilizarea telecomenzii, îndreptați telecomanda spre dispozitiv și apoi apăsați butonul corespunzător funcției dorite. Raza de acțiune maximă a telecomenzii este de aproximativ 5 metri, cu o abatere de până la +/- 30° de la direcția perpendiculară față de senzorul de recepție al telecomenzii din partea frontală a aparatului tv. Gradul de încărcare al bateriilor influențează raza de acțiune a telecomenzii. Nu trebuie să existe obstacole solide între dispozitiv și telecomandă, când aceasta este utilizată pentru a controla aparatul.
- În timpul utilizării standard, durata de viață a bateriilor este de aproximativ 1 an. Când raza de acțiune a telecomenzii este redusă substanțial, sau când există probleme legate de utilizarea sa, schimbați ambele baterii din telecomandă. Dacă nu veți utiliza telecomanda o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile din aceasta – în acest fel veți împiedica deteriorarea potențială cauzată de scurgerea acestora.
- Evitați impactul puternic al luminii (de ex. lumina directă a soarelui sau lumina produsă de surse puternice fluorescente) care poate reduce eficiența și fiabilitatea telecomenzii IR (infraroșu).

Conexiunea și setările

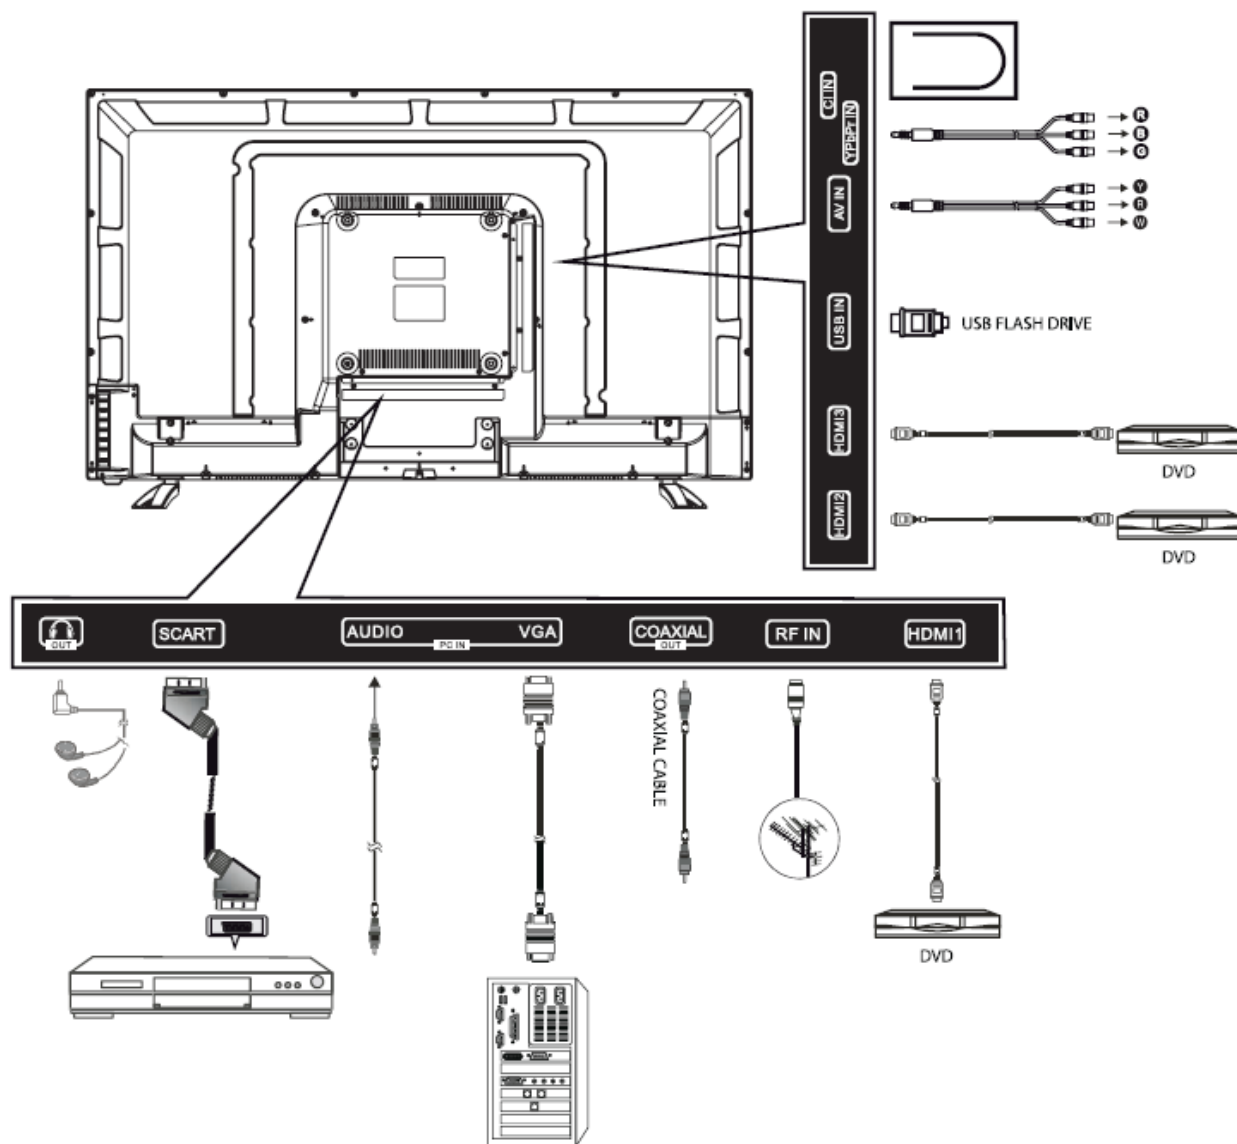

- Y** Video (galben AV)
- R** Dreapta audio (roșu AV)
- W** Stânga audio (alb AV)
- G** Componenta Y (verde)
- B** Componenta Pb (albastru)
- R** Componenta Pr (roșu)

Instalarea cablurilor

Vă rugăm să citiți manualul de utilizare cu atenție înainte de instalare și utilizare.

1. Scoateți aparatul TV din ambalaj și așezați-l pe o suprafață dreaptă și stabilă.

Notă: Când conectați sau deconectați TV-ul, computer-ul sau alte echipamente, trebuie să vă asigurați că alimentarea AC a fost în prealabil oprită; când deconectați cablul de alimentare sau cablul de semnal, vă rugăm să apucați de ștecher (partea izolată), și să nu trageți de corpul cablului.

2. Un conector de antenă IEC poate fi conectat la portul de intrare VF al TV-ului.
3. Terminalul de ieșire AV al DVD-ului poate fi conectat la portul de intrare AV al TV-ului prin cablul AV.
4. Conectați un capăt al cablului VGA la portul VGA al computerului, conectați celălalt capăt al cablului VGA la portul VGA al TV-ului, și strângeți șuruburile în sens orar la fiecare capăt al cablului VGA.

Notă: Când conectați cablul cu 15 pini VGA, vă rugăm să nu forțați conexiunea, pentru a nu îndoi sau rupe pinii.

5. Conectați un capăt al cablului HDMI la dispozitivul HDMI, și conectați celălalt capăt al cablului HDMI la TV.

Notă:

Când conectați HDMI, vă rugăm să acordați atenție operațiunii, să nu forțați conexiunea, pentru a nu îndoi sau rupe pinii.

6. Verificați și asigurați-vă că toate cablurile AV sunt conectate la porturile corecte.
7. Conectați mufa de intrare sau ieșire SCART de la un dispozitiv extern la aceste mufe.
8. Conectați cablul de alimentare la o priză electrică de tensiune 110 – 240 V ~.


Notă:

Intervalul de putere electrică de intrare pentru TV este de 110-240 V ~ 50/60 Hz, nu conectați cablul de alimentare TV la o priză electrică în afara intervalului de mai sus.

Vă rugăm să țineți de partea izolată a ștecherului când conectați sau deconectați cablul de alimentare, să nu atingeți direct partea metalică a cablului.

4. Selectarea sursei de intrare

Apăsați butonul **SOURCE** pentru a afișa lista surselor de intrare,
Apăsați butonul ▼/▲ sau **SOURCE** pentru a selecta sursa de intrare dorită,
Apăsați butonul **OK** pentru a confirma sursa de intrare,
Apăsați butonul **EXIT** pentru ieșire.

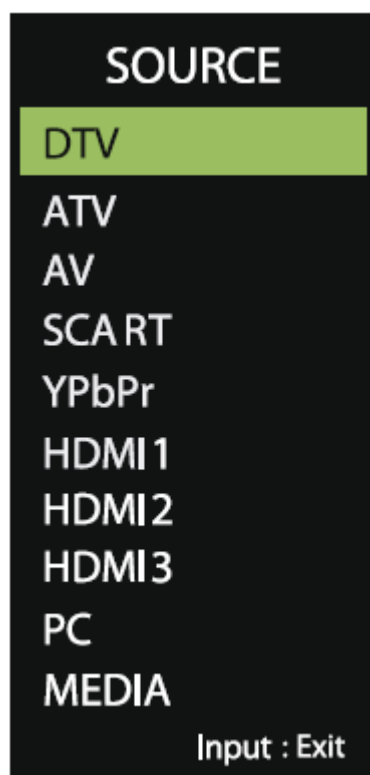

5. Setarea efectuată prima dată

Utilizați un cablu de antenă pentru a conecta televizorul (intrarea RF-IN) la mufa antenei.

Limba OSD

Apăsați butoanele ◀ / ▶ pentru a selecta limba de utilizat pentru meniuri și mesaje.

Setarea de mod

Apăsați butoanele ◀ / ▶ pentru a selecta modul.

Țara

Apăsați butoanele ◀ / ▶ pentru a selecta țara de instalare.

Tip antenă

Apăsați butoanele ◀ / ▶ pentru a selecta tipul de antenă.



Scanare automată

Apăsați butoanele ◀ / ▶ pentru a selecta Modul: DTV+ATV, DTV sau ATV.



Starea Auto Tuning

Prima bandă este digitală. Pentru a părăsi banda digitală, apăsați butonul **MENU**. A doua bandă este analogică. Pentru a părăsi banda analogică, apăsați butonul **MENU**.

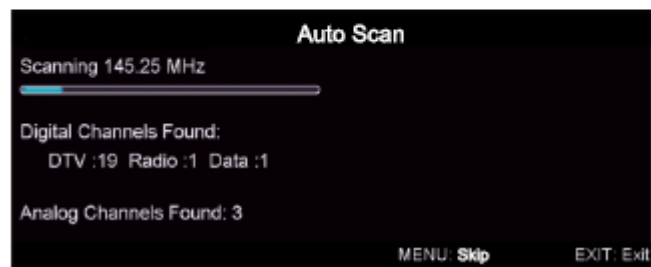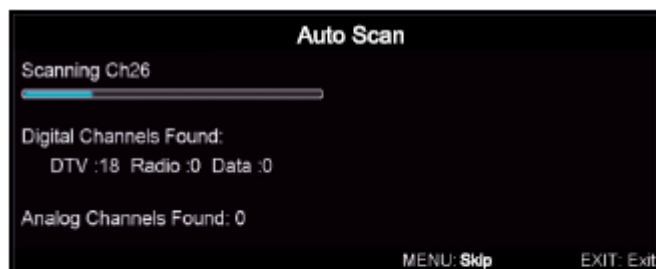


6. Utilizarea Meniului Principal

6.1 Meniul Imaginii

Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul principal.

Apăsați butonul ◀ / ▶ pentru a selecta PICTURE (IMAGINE) din meniul principal, apoi apăsați **OK** / ▼ pentru accesare.

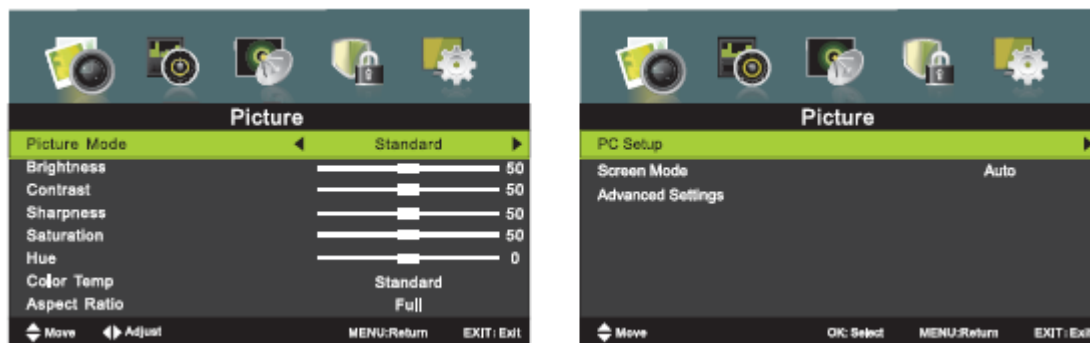

1. Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta elementul dorit pentru modificare.
2. Apăsați butonul OK / ◀ / ▶ pentru efectuarea reglării.
3. După finalizarea reglajului, apăsați butonul MENU pentru a salva și reveni la meniul anterior.

MOD Imagine

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Modul de Imagine, apoi apăsați butonul ◀ / ▶ pentru selectare. În meniu există următoarele moduri: Standard, Mild, Personal, Dynamic.

Luminozitate/ Contrast / Claritate / Saturație / Nuanță

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta opțiunea, apoi apăsați butonul ◀ / ▶ pentru reglare.

Luminozitatea: Reglează luminozitatea întregii imagini.

Contrastul: Reglează intensitatea de contrast a imaginii, dar umbra imaginii este invariabilă.

Claritatea: Reglează claritatea detaliilor imaginii.

Saturația: Reglează saturația culorii pe baza preferințelor dvs.

Nuanța: Reglează nuanța de culoare utilizată în modul NTSC.

Temperatura culorii

Modifică temperatura generală a culorii a imaginii.

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Color Temp, apoi reglați prin apăsarea butonului ◀ / ▶ . În meniu există următoarele moduri: Standard / Rece / Cald.

Standard: Produce o imagine vie.

Rece: Produce o imagine cu nuanță ușoară de albastru.

Cald: Produce o imagine cu nuanță ușoară de roșu.

Raport aspect

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Raportul de Aspect, apoi apăsați butonul ◀ / ▶ pentru selectare.

Auto Reglează automat Raportul de Aspect în funcție de dimensiunea aparatului TV și programul transmis.


Compleť4:3 / Zoom1/Zoom2 Pentru a selecta formatul de afișare disponibil.

Setarea PC

Apăsați butonul **INPUT** și selectați **PC**.

Apăsați butonul **MENU** pentru a accesa meniul principal, apoi utilizați butoanele ◀ / ▶ pentru a selecta **PICTURE** (imagine).

Apăsați butonul **OK/▼** pentru a accesa meniul și apoi utilizați butonul ▼ pentru a selecta **PC Setting** (Setare PC).

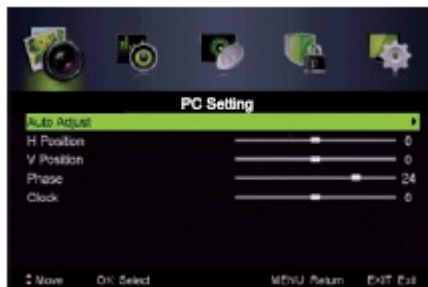

Utilizați butoanele ▼/▲ pentru a selecta un element și reglați valoarea utilizând butoanele ◀ / ▶ .

Auto Adjust (Reglarea automată)

Apăsați butonul **MENU/▶** pentru a seta automat poziția optimă a imaginii.

Poziție H: Setează poziția pe orizontală a imaginii.

Poziție V: Setează poziția pe verticală a imaginii.

Phase (Fază): Deformare minimă pe orizontală.

Clock (Ceas) Deformare minimă pe verticală.


Mod Ecran

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Modul HDMI, apoi apăsați butonul ◀ / ▶ pentru a selecta Auto, Video sau PC. Acest mod este disponibil doar pentru HDMI Input.

Setări avansate

Reglează caracteristicile video avansate ale imaginii.

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Setările Avansate, apoi apăsați butonul OK / ► pentru a accesa sub-meniul.

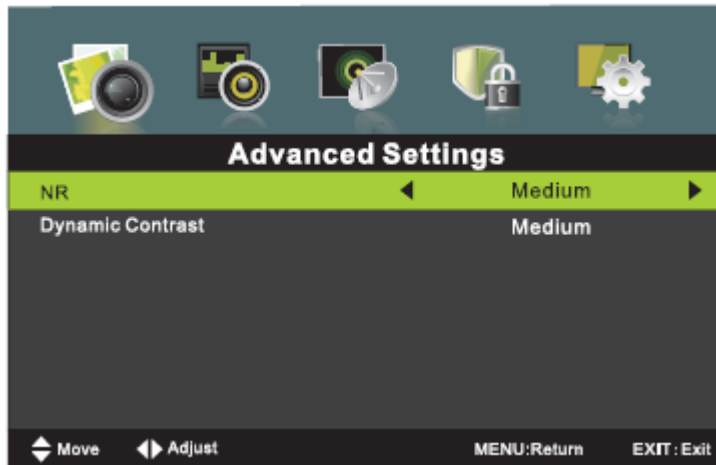

NR (Reducere zgomot)

Setează opțiunile pentru a reduce zgomotul video.

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta NR, apoi apăsați butonul ◀ / ▶ pentru selectare.

Off - Selectați pentru a opri detecția zgomotului video.

Week - Detectare și reducere zgomot video redus.

Medium - Detectare și reducere zgomot video moderat.

Strong - Detectare și reducere zgomot video intens.

Contrast Dinamic



Setări automate de detaliu și luminozitate imagine. Utilizați butoanele ▼/▲ pentru a selecta Contrastul Dinamic și butoanele ◀ / ▶ pentru a selecta modul dorit.

Următoarele opțiuni sunt disponibile: **Off**, **Week (Redus)**, **Medium (Mediu)**, **Strong (Puternic)**.

6.2 Meniul Audio

Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul principal.

Apăsați butonul ◀ / ▶ pentru a selecta **AUDIO** din meniul principal, apoi apăsați **OK** / ▼ pentru accesare.

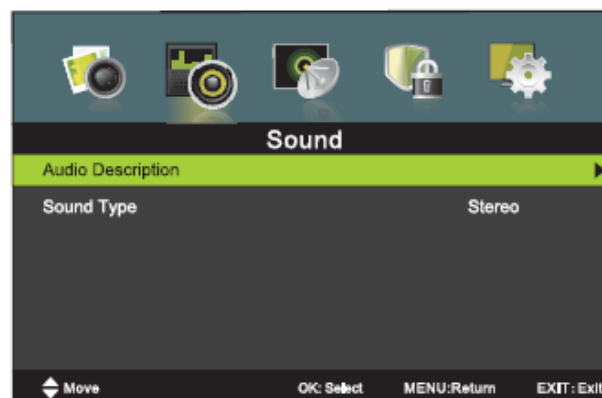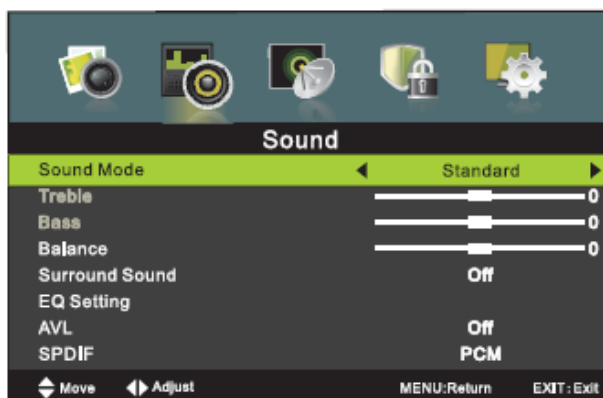

1. Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta opțiunea pe care doriți să o reglați.
2. Apăsați butonul OK / ◀ / ▶ pentru reglare.
3. După finalizarea reglajului dvs., apăsați butonul MENU pentru salvarea și revenirea la meniul anterior.

Mod sunet

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Mod Sunet, apoi apăsați butonul ◀ / ▶ pentru selectare. Următoarele opțiuni sunt disponibile: Standard, Music, Pwersonal, Movie (Film).

Tonalitate/Bass/Balans

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta opțiunea, apoi apăsați butonul ◀ / ▶ pentru reglare.

Tonalitatea – Reglează efectul de tonalitate. Mărește sau reduce sunetele înalte (ascuțite).

Bass – Reglează efectul de bass. Mărește sau reduce sunetele joase.

Balansul – Reglează balansul între difuzoarele din stânga și dreapta pentru a se adapta poziției dvs. de ascultare.

Sunet surround (înconjurător)

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta opțiunea de **Sunet Surround**, apoi apăsați butonul ◀ / ▶ pentru a selecta On sau Off.

Setarea EQ

Reglați curba egalizatorului cu 7 benzi.

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta EQ Setting, apoi apăsați butonul Enter / ▶ pentru a accesa sub-meniul.



Modul EQ

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta **Modul EQ**, apoi apăsați butonul ◀ / ▶ pentru selectare.

(Mod EQ disponibil: Off, Rock, Pop, Jazz, Utilizator).

AVL (Limitator de volum automat)

Setează controlul de volum automat.

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta AVL, apoi apăsați butonul ◀ / ▶ pentru a selecta On sau Off.

SPDIF

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta **SPDIF**, apoi apăsați butonul ◀ / ▶ pentru a selecta Off / Auto / PCM.

Descrierea Audio

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta **Descrierea Audio**, apoi apăsați butonul Enter / ▶ pentru a accesa sub-meniul.

În acesta puteți porni (On) sau opri (Off) Descrierea Audio și seta raportul de volum a unei piese standard audio și descrieri audio.

Notă: Descrierea audio este plasată în transmisiunea stației TV. Identificați care stații TV și ce programe au disponibile descrieri audio.



Mod

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Modul, apoi apăsați butonul ◀ / ▶ pentru a selecta On sau Off.

Când modul este On, Volumul poate fi reglat de utilizatori.

Tipul de sunet

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Tipul de sunet, apoi apăsați butonul ◀ / ▶ pentru selectare.

(Tip de sunet disponibil: Stereo, Dual I, Dual II, Mixed – amestecat).

6.3 Meniul Canale

Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul principal.

Apăsați butonul ◀ / ▶ pentru a selecta **CANAL** din meniul principal, apoi apăsați OK / ▼ pentru accesare.



1. Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta opțiunea pe care doriți să o selectați din meniul CANALE.
2. Apăsați butonul OK pentru a accesa sub-meniul.
3. Apăsați butonul MENU pentru a reveni la meniul anterior.

Tip recepție (tuner)

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Tipul de recepție, apoi apăsați butonul ◀ / ▶ pentru a selecta Antenă sau Cablu.

Scanarea automată

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Scanare automată, apoi apăsați butonul OK / ▶ pentru a accesa sub-meniul.

Tip tuner Antenă



Tip tuner Cablu



Țara

Apăsați butonul ◀ / ▶ pentru a selecta țara.

Modul

Apăsați butonul ◀ / ▶ pentru a selecta un mod.

Tip scanare

Apăsați butonul ◀ / ▶ pentru a selecta Tipul de Scanare: Avansată, Rapidă, Completă.

ID Rețea

Apăsați butonul ◀ / ▶ pentru a selecta ID Rețea: Auto sau introduceți o valoare numerică.

Frecvență

Apăsați butonul ◀ / ▶ pentru a selecta Frecvența: Auto sau introduceți o valoare numerică.

Rată de simbol

Apăsați butonul ◀ / ▶ pentru a selecta Rata de simbol: Auto sau introduceți o valoare numerică.

Start

Apăsați butonul OK / ▶ pentru a începe căutarea automată. Aceasta va căuta dintâi canalele digitale, apoi canalele analogice. Înainte de executarea căutării automate de canale, este necesară selectarea unei antene. Setarea incorectă a antenei poate cauza imposibilitatea găsirii anumitor canale. Numărul de canale găsite nu include canalele codate.

Scanarea manuală


Apăsați butoanele ▼/▲ pentru a selecta Scanare Manuală, apoi apăsați butonul OK / ▶ pentru a accesa sub-meniul.



Scanare digitală manuală

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Scanarea digitală manuală, apoi apăsați butonul OK / ▶ pentru a accesa sub-meniul.

Tip tuner Antenă

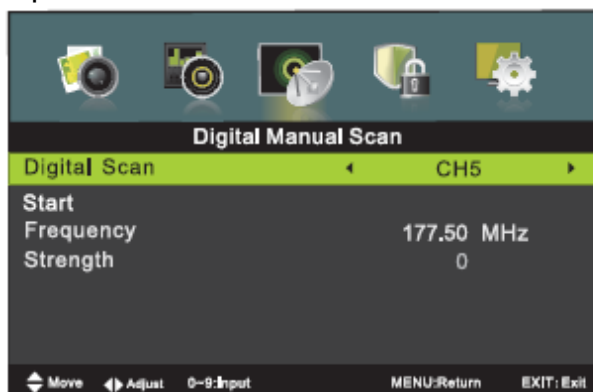

Tip tuner Cablu



ID rețea

Apăsați butonul ◀ / ▶ pentru a selecta ID Rețea: Auto sau introduceți o valoare numerică.

Frecvența

Apăsați butonul ◀ / ▶ pentru a selecta Frecvența: Auto sau introduceți o valoare numerică.

Rata simbol

Apăsați butonul ◀ / ▶ pentru a selecta Rata de simbol: Auto sau introduceți o valoare numerică.

Modulația


Apăsați butonul ◀ / ▶ pentru a selecta Modulația: Auto, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256 QAM.

Start

Apăsați butonul OK / ▶ pentru a porni căutarea automată.

Scanare analogică manuală

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Scanarea analogică manuală, apoi apăsați butonul OK / ▶ pentru a accesa sub-meniul.

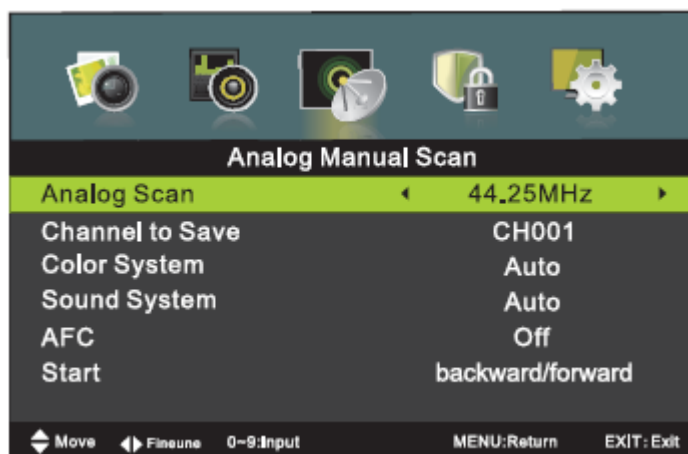

Scanare analogică

Apăsați butonul ◀ / ▶ pentru a selecta Scanare Analogică.

Canal de salvat

Utilizați butonul ◀ / ▶ pentru a selecta Canal de salvat: număr digital.

Sistem de culori

Apăsați butonul ◀ / ▶ pentru a selecta Sistemul de culori: Auto, PAL sau SECAM.

Sistemul de sunet

Apăsați butonul ◀ / ▶ pentru a selecta Sistemul de sunet: Auto, DK, BG, I sau L.

Modulația

Apăsați butonul ◀ / ▶ pentru a selecta Modulația: Auto, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM.

AFC

Reglare automată bandă.

Apăsați butonul ◀ / ▶ pentru a selecta On sau Off.


Start

Apăsați butonul OK / ▶ pentru a porni căutarea de canale.



Editare canale

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Editare Canale, apoi apăsați butonul OK / ► pentru a accesa sub-meniul.

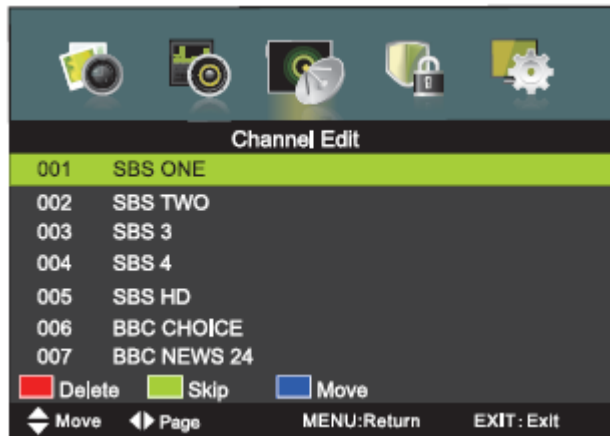


Cele trei taste color reprezintă taste rapide pentru programarea canalului.

Apăsați dintâi ▼/▲ pentru a selecta canalul pe care doriți să îl ștergeți sau mutați sau săriți, apoi:

- Apăsați butonul **Roșu** pentru a șterge canalul.
- Apăsați butonul **Verde** pentru a sări peste canalul selectat.
- Apăsați butonul **Albastru** pentru a seta canalul în starea mobilă. Apoi apăsați ▼/▲ pentru a-l deplasa în poziția dorită.


Manager Favorite

Utilizați butoanele ▼/▲ pentru a selecta Favorite Manager, apoi apăsați butonul OK pentru a accesa submeniu.

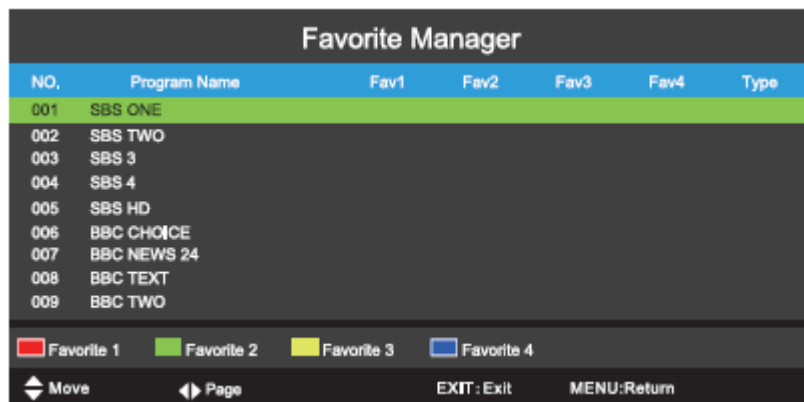


Interfața comună

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta **Interfața Comună**, apoi apăsați butonul OK / ► pentru a selecta sub-meniul. Opțiunea este disponibilă doar când există un card CI introdus în modul DTV.

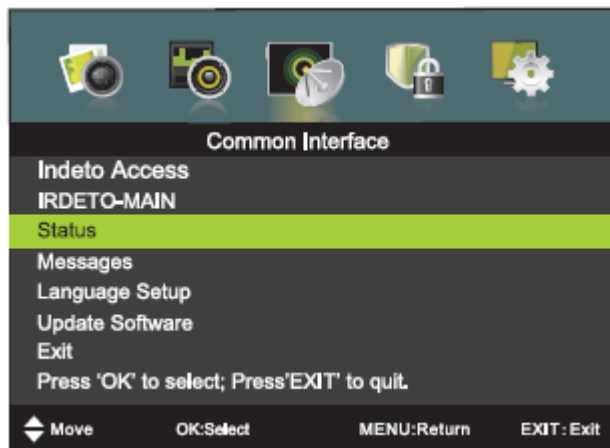

Informația de semnal

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Informația de Semnal, apoi apăsați butonul OK pentru a consulta informațiile de detaliu despre semnal. Această funcție este disponibilă doar în modul DTV.

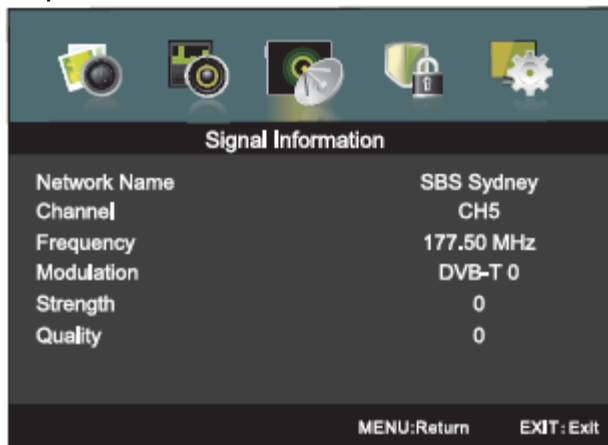

6.4 Meniul de blocare sistem

Apăsați butonul MENU pentru a afișa meniul principal.

Apăsați butonul ◀ / ▶ pentru a selecta Blocare sistem din meniul principal, apoi apăsați OK / ▼ pentru accesare.



1. Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta opțiunea pe care doriți să o reglați.
2. Apăsați butonul OK / ◀ / ▶ pentru accesarea submeniului.
3. După finalizarea reglajului, apăsați butonul **MENU** pentru salvare și revenire la meniul precedent. Parola implicită este 0000, iar dacă ați uitat parola setată, vă rugăm apelați la un centru autorizat de service.


Activare

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta **Activare**, apoi apăsați butonul ◀ / ▶ pentru a selecta On (pornit) sau Off (oprit).

Opțiunile Blocaj canal, Control Parental și Blocaj Tastatură sunt disponibile doar când opțiunea **Activare** este setată pe On (pornită).

Blocare Canale

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Blocare canale, apoi apăsați butonul OK / ▶ pentru a accesa sub-meniul.

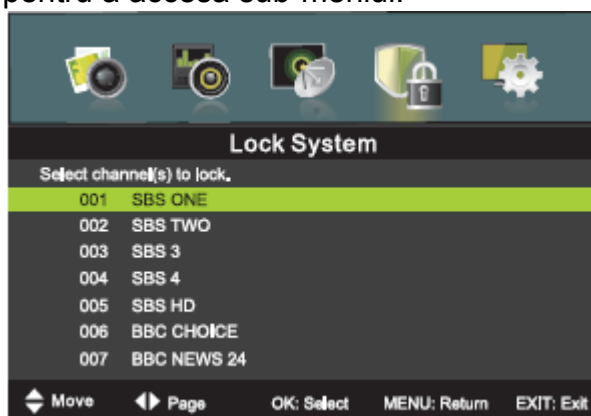

Control parental

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta opțiunea **Control Parental**, apoi apăsați butonul ◀ / ▶ pentru selectarea valorii respective.

Blocare tastatură

Setați pentru a preveni utilizarea de către copiii mici, sau utilizarea sau setările nedorite. Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta opțiunea Blocare tastatură, apoi apăsați butonul ◀ / ▶ pentru a selecta On (pornită) sau Off (oprită).

Parolă nouă

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta opțiunea Parolă Nouă, apoi introduceți de două ori un număr din patru cifre pe care doriți să îl setați.

Eliminare blocare

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta opțiunea Clear Lock (Eliminare blocare).


Mod Hotel

Utilizați butonul ▼/▲ pentru a selecta opțiunea Mod Hotel.

6.5 Meniul Setări

Apăsați butonul MENU pentru a afișa meniul principal.

Apăsați butonul ◀ / ▶ pentru a selecta SETARE din meniul principal, apoi apăsați OK / ▼ pentru accesare.

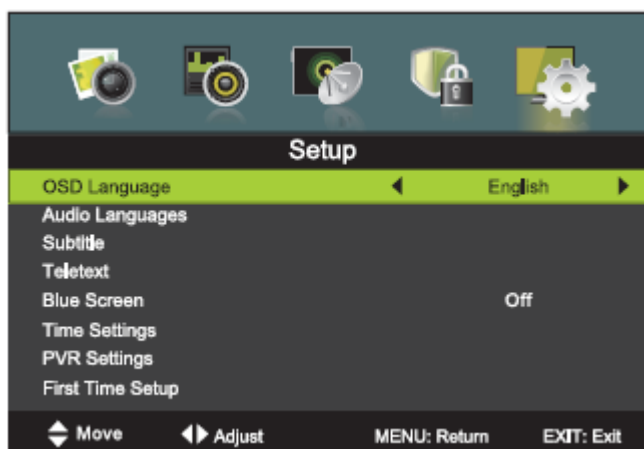

1. Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta opțiunea pe care doriți să o reglați.
2. Apăsați butonul OK / ◀ / ▶ pentru reglare.
3. După finalizarea reglării, apăsați butonul MENU pentru salvare și revenire la meniul precedent.

Limba OSD

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Limba OSD, apoi apăsați butonul ◀ / ▶ pentru selectare.

Limbi audio

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Limbile Audio, apoi apăsați butonul OK pentru a accesa sub-meniul.

Apăsați butonul ▼/▲ / ◀ / ▶ pentru a selecta Limba Audio Principală și Limba Audio Secundară.



Subtitrarea

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Subtitrarea, apoi apăsați butonul OK pentru a accesa sub-meniul.

Mod

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Modul, apoi apăsați butonul ◀ / ▶ pentru a selecta On sau Off.

Apăsați butonul ▼/▲ / ◀ / ▶ pentru a selecta Limba Subtitrării Principale și Limba Subtitrării Secundare.



Handicap Auditiv (Subtitrare pentru persoane cu handicap auditiv)

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Handicap Auditiv, apoi apăsați butonul ◀ / ▶ pentru a selecta On sau Off.

Teletext

Reglați setările de Teletext. Disponibil doar în modul de sursă DTV și ATV.

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Teletext, apoi apăsați butonul OK / ▶ pentru a accesa sub-meniul.

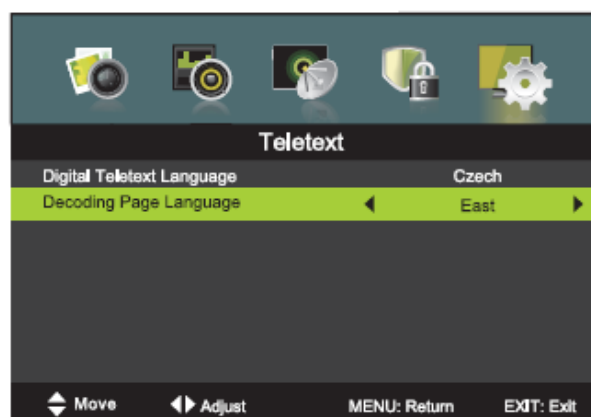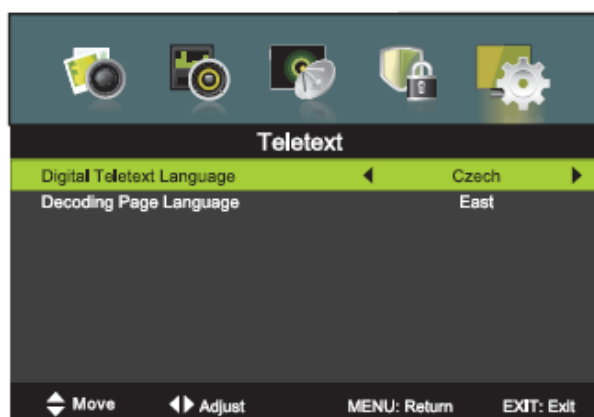

În sursa DTV, apăsați butonul ◀ / ▶ pentru a selecta Limba Teletextului Digital.


În sursa ATV, apăsați butonul ◀ / ▶ pentru a selecta Limba de Decodare Pagină.

Blue Screen (Ecran albastru)

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta opțiunea Blue Screen, apoi apăsați butonul OK/ ▶ pentru a accesa submeniul.

Setări de oră

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Setări Oră, apoi apăsați butonul OK / ▶ pentru a accesa sub-meniul.

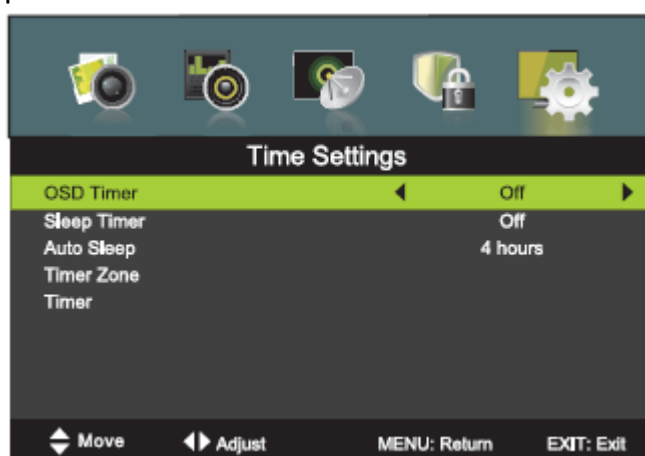

Timpul OSD

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Timpul OSD, apoi apăsați butonul ◀ / ▶ pentru selectare. (Timp OSD disponibil: Off, 10 secunde, 20 secunde, 30 secunde, 60 secunde).

Ceas oprire automată (Sleep)

Fixați un ceas (cronometru) pentru ca TV-ul să se oprească automat.

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Sleep Timer, apoi apăsați butonul ◀ / ▶ pentru selectare. (Timp Ceas Opreire disponibil: Off, 5 minute, 15 minute, 30 minute, 60 minute, 90 minute, 120 minute, 240 minute).

Auto Sleep

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Auto Sleep, apoi apăsați butonul ◀ / ▶ pentru selectarea Off, 3 ore, 4 ore sau 5 ore.

Ora zonală


Selectați ora zonală în care vă aflați.

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Ora Zonală, apoi apăsați butonul OK / ▶ pentru a accesa sub-meniul.



Ora

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Ora, apoi apăsați butonul OK / ▶ pentru a accesa sub-meniul.

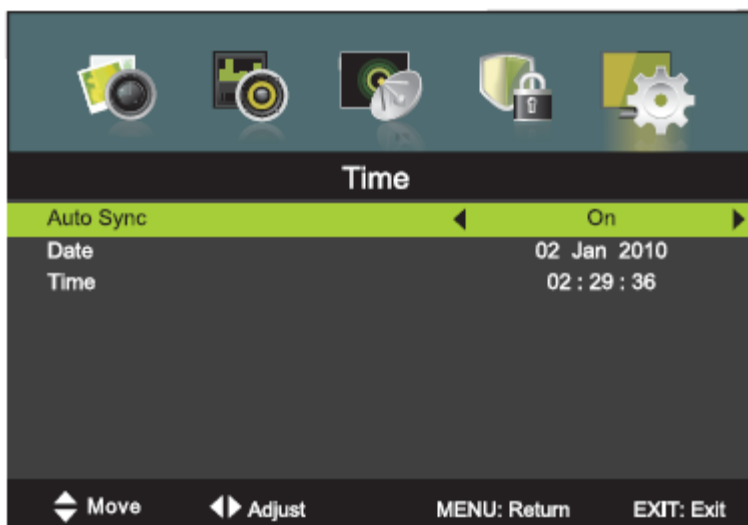

Setați Auto Sync pe Off, On/Off Timer pe On, apoi puteți seta manual ora.

Notă: În cazul unei pene de curent, setarea ceasului se va pierde.

Setările PVR

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Setările PVR, apoi apăsați butonul OK pentru a accesa sub-meniul. Aceasta va verifica dacă este conectat un dispozitiv USB.

Managerul de fișiere (File Manager) permite vizualizarea , redarea și ștergerea înregistrărilor efectuate anterior.


Lista de dispozitive (Device List) prezintă dispozitivul USB conectat și permite formatarea acestuia pentru utilizarea optimă pentru înregistrare.

Înregistrarea planificată (Scheduled Record) permite introducerea și editarea manuală a înregistrărilor în funcție de timp . În listă, selectați o poziție liberă (pentru o nouă înregistrare) sau o anumită sarcină (pentru editare)

și apăsați OK pentru a introduce informațiile corecte : frecvența de înregistrare (cel puțin o dată sau zilnic sau săptămânal) , un canal de înregistrare și , în special, începutul și sfârșitul înregistrării - Data / Ora (sistemul verifică validitatea înscrierii și vă informează cu privire la orice erori) . Nu uitați să salvați setările !

Notă:

Pentru înregistrările temporizate , este necesar ca sistemul să aibă informații corecte de timp . Sincronizarea automată a informațiilor este mai potrivită (de obicei, operatorii difuzează informații în timp corect) .

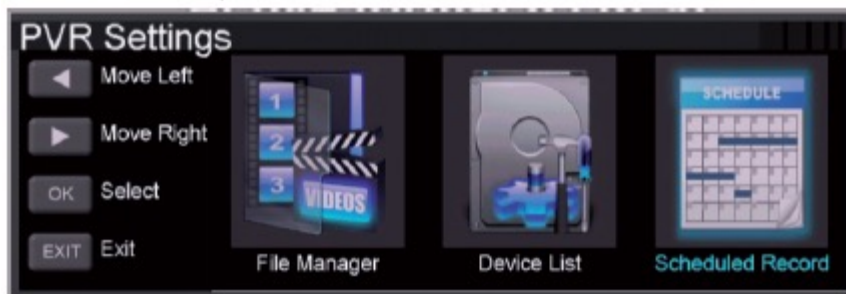

Setarea efectuată prima dată


Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Setarea prima dată, apoi apăsați butonul OK pentru accesarea submeniului.

Parola implicită este „0000”.



Resetare

Apăsați butonul ▼/▲ pentru a selecta Resetare, apoi apăsați butonul OK pentru a accesa sub-meniul.

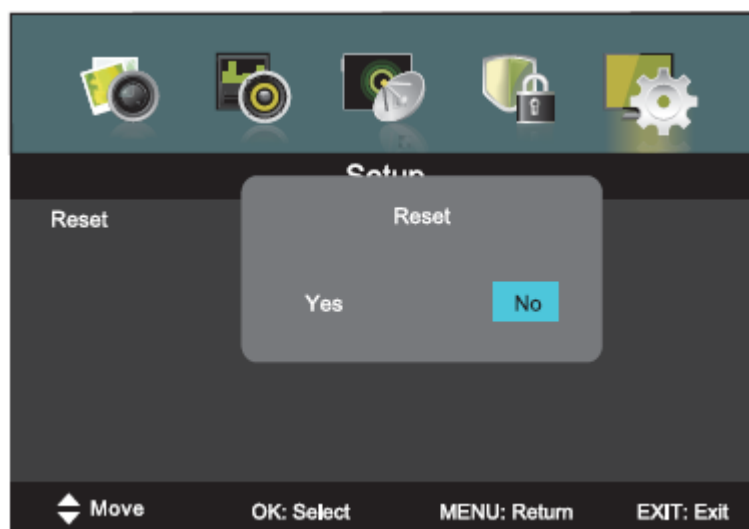

Dacă sunteți sigur că doriți resetarea, apăsați Yes (Da) pentru a reseta.

Meniul EPG

Apăsați butonul **EPG** de pe telecomandă pentru a accesa meniul EPG.


În lista de programe, selectați un anume canal, lista sa de programe vor fi afișate în fereastra din dreapta. Dacă este goală sau nu a fost încă a fost încărcată în memorie, apăsați **OK** pe programul dat și imediat de o listă de difuzare a programelor va fi afișată.

Utilizați săgeată dreapta pentru a trece la lista de programe din care puteți alege. La programul selectat, o scurtă descriere va apărea în fereastra de sus, sau, eventual, o descriere pe mai multe pagini.

Descrierea poate apărea după apăsarea butonului **OK**. Este posibil să mutați în alte zile (de obicei 0 la +6 zile sunt difuzate), folosind butonul verde și roșu.

Ca un memento, un program selectat poate fi setat folosind butonul Albastru. Un memento va comuta televizor pornit, pe canalul dat la momentul specificat. După ce apăsați butonul albastru, setați Frecvența (cel puțin o dată, sau zilnic sau săptămânal), canalul corect, în special, ora corectă și data memento-ului (sistemul va verifica acest lucru). Apoi salvați setarea!

Puteți afișa o listă de memento-uri salvate anterior folosind butonul Galben și puteți șterge unele dintre acestea, dacă este necesar.

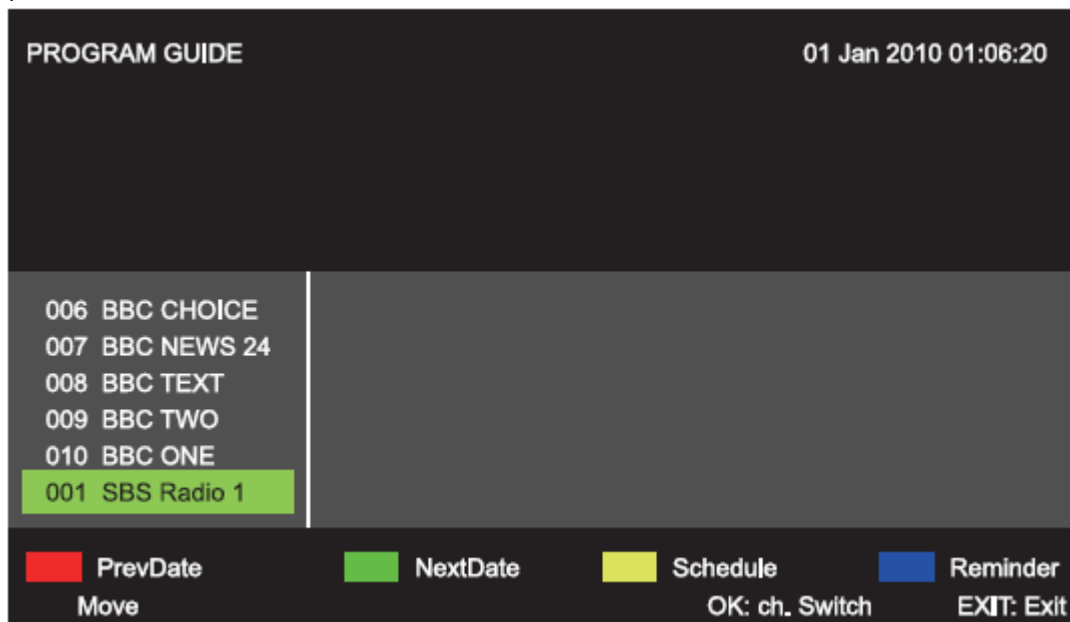

Notă:

Transmițătorul canalului este responsabil de informația EPG (Ghid Electronic de Program).


ATV / SCART / HDMI / AV / YpbPr

1. Modul Setări PC din meniul Picture (Imagine) este disponibil doar în modul PC. Modul Ecran din meniul Imagine este disponibil doar în modul HDMI Input.
2. Descriere Audio și Tip Sunet nu sunt valabile în meniul Audio.
3. Modurile SCART, HDMI, AV / YpbPr nu suportă meniul Canal.
4. Control Parental și Blocare Canale din meniul Blocare nu sunt disponibile pentru modurile SCART, HDMI, AV / YpbPr. Controlul parental nu este disponibil pentru modul ATV.
5. Limbă audio, Subtitrare și Setare PVR din meniul Setare nu sunt disponibile pentru modurile SCART, AAV. Limbă audio, Subtitrare, Teletext și Setare PVR din meniul Setare nu sunt disponibile pentru modul HDMI / YPbPr.

7. Operarea USB

Notă: Înainte de operarea meniului USB, introduceți dispozitivul USB, apoi apăsați butonul INPUT pentru a seta Sursa de Intrare la USB.

Apăsați butonul ◀ / ▶ pentru a selecta USB din meniul Sursă, apoi apăsați butonul OK pentru accesare.

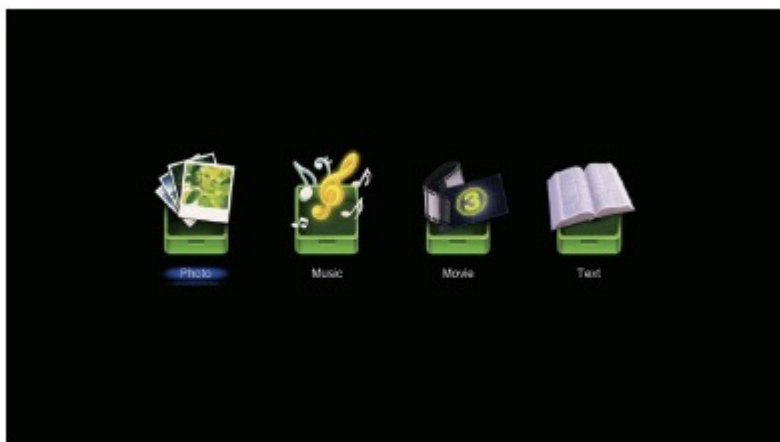


Apăsați butonul ◀ / ▶ pentru a selecta opțiunea pe care doriți să o reglați și apăsați butonul Ok pentru accesarea submeniului.

7.1 Foto

Apăsați butonul ◀ / ▶ pentru a selecta **Photo** din meniul principal, apoi apăsați Enter pentru accesare.

Apăsați butonul ◀ / ▶ pentru a selecta unitatea disc pe care doriți să o urmăriți, apoi apăsați butonul Ok pentru accesarea meniului.

Apăsați butonul ◀ / ▶ pentru a selecta opțiunea de revenire la meniul anterior.

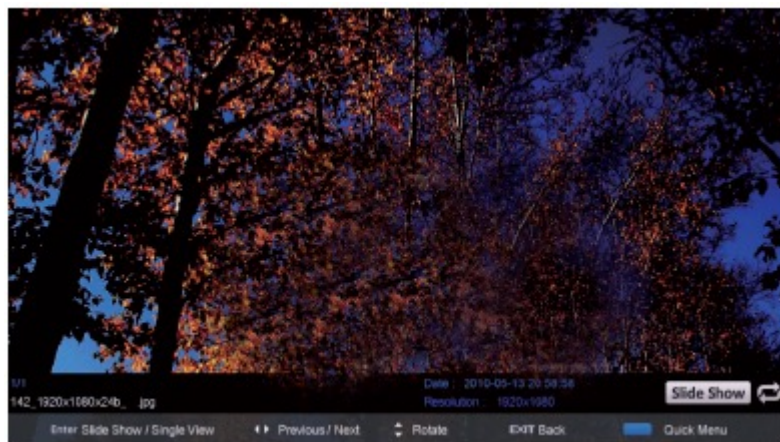


7.2 Muzică

Apăsați butonul ◀ / ▶ pentru a selecta MUSIC din meniul principal, apoi apăsați butonul OK pentru accesare.

Apăsați butonul ▼ / ▲ pentru a selecta unitatea disc pe care doriți să o urmăriți, apoi apăsați butonul OK pentru accesare.

Apăsați butonul ▼ / ▲ pentru a selecta opțiunea de revenire la meniul anterior.

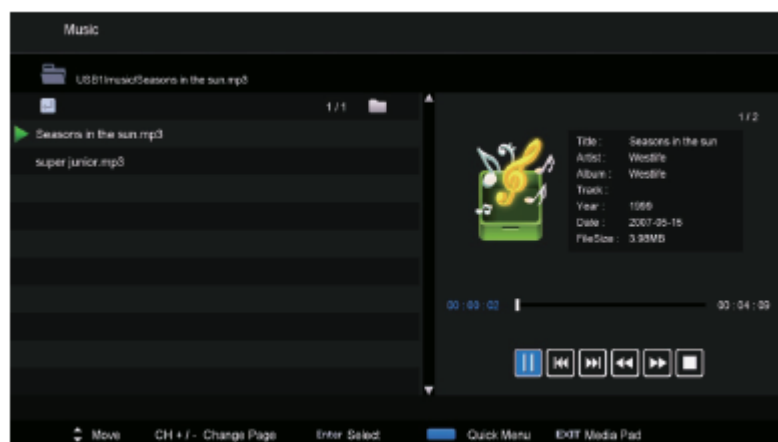

Când ați selectat opțiunea dorită, informația de fișier va apare în partea dreaptă.

7.3 Film

Apăsați butonul ◀ / ▶ pentru a selecta MOVIE (Film) din meniul principal, apoi apăsați butonul OK pentru accesare.

Apăsați butonul ▼ / ▲ pentru a selecta unitatea disc pe care doriți să o urmăriți, apoi apăsați butonul OK pentru accesare.

Apăsați butonul ▼ / ▲ pentru a selecta opțiunea de revenire la meniul anterior.




7.4 Text


Apăsați butonul ◀ / ▶ pentru a selecta TEXT din meniul principal, apoi apăsați butonul OK pentru accesare.

Apăsați butonul ▼ / ▲ pentru a selecta unitatea disc pe care doriți să o urmăriți, apoi apăsați butonul OK pentru accesare.

Apăsați butonul ◀ / ▶ pentru a selecta opțiunea de revenire la meniul anterior.

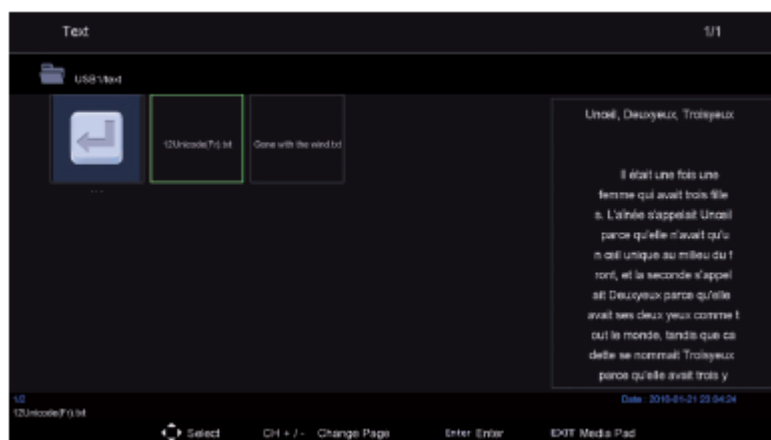

Când ați selectat opțiunea dorită, informația de fișier va apare în partea dreaptă.

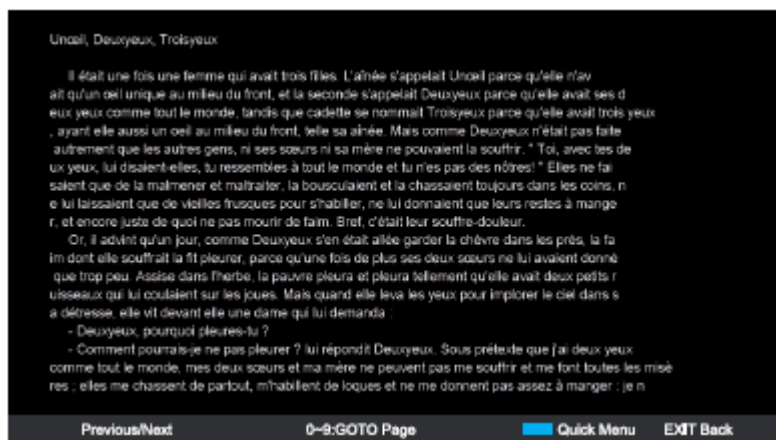

8. Ghid de depanare

Depanarea

Înainte de contactarea departamentului nostru de service, efectuați următoarele verificări simple. Dacă problema persistă, deconectați aparatul TV și contactați departamentul de service.

PROBLEMĂ	SOLUȚIE POSIBILĂ
Nu există sunet și imagine	- Verificați dacă cablul de alimentare este introdus în priza electrică. - Verificați dacă ați apăsător butonul de PORNIRE de pe panoul frontal al aparatului TV. - Verificați setarea de luminozitate și contrast
Imagine normală, dar fără sunet	- Verificați volumul. - Sunet oprit? Apăsător butonul MUTE. - Încercați alt canal, problema poate fi de la transmisiune. - Este instalat corect cablul audio?
Telecomanda nu funcționează	- Verificați dacă nu există obiecte între TV și telecomandă. - Sunt introduse corect bateriile? - Este setat corect modul de operare: TV, VCR, etc? - Introduceți baterii noi.
Aparatul TV se oprește brusc	- Este setat ceasul de oprire automată? - Verificați sursa de alimentare. Alimentarea a fost întreruptă. - Funcția de auto-oprire a fost activată și transmisiunea canalului nu are semnal, sau telecomanda a fost utilizată pentru prea lungă durată.
Imaginea apare încet după pornire.	- Este normal; imaginea este afișată lent în timpul procesului de pornire. Dacă imaginea nu apare după 5

	minute, vă rugăm să contactați departamentul de service.
Nu există culoare, sau culoarea este slabă sau imagine slabă	- Reglați culoarea din meniu. - Păstrați o distanță suficientă între TV și VCR. - Încercați alt canal, problema poate fi de la transmisiune. - Sunt instalate corect cablurilor video? - Activați orice funcție pentru a restabili luminozitatea imaginii.
Bare orizontale / vertical sau imaginea tremură	- Verificați o posibilă interferență locală, precum cea provenită de la un aparat electric.
Recepție slabă a anumitor canale	- Probleme de canal sau cablu TV. Încercați să mutați pe altă stație sau frecvență ale aceluiași canal. - Semnalul canalului este slab sau perturbat. Reorientați antena sau verificați antena. (O antenă slabă reprezintă de obicei cea mai comună cauză pentru probleme de recepție). - Verificați sursa unei interferențe posibile.
Linii sau pete pe imagine	- Verificați antena (modificați direcția antenei)
Unul din difuzoare nu emite semnal de ieșire	- Reglați balansul din meniu
Semnalul este în afara razei.	- Reglați rezoluția, frecvența orizontală sau vertical. - Verificați dacă cablul de semnal nu este slăbit. - Verificați sursa de intrare.
Bară verticală sau bandă pe fundal și zgomot și poziție incorectă	- Porniți setarea automată sau reglarea, fazei sau poziției H/V
Culori instabile sau o singură imagine color.	- Verificați cablul de semnal. - Reinstalați placa video PC.

Notă:

Probleme în modul VGA (sunt valabile numai pentru modul VGA)

Întreținerea

Întreținerea corespunzătoare poate contribui la prelungirea duratei de viață a aparatului. Curățarea regulată și atentă poate prelungi durata de viață a aparatului dvs. TV. Opriti întotdeauna și deconectați aparatul de la priza electrică înainte de curățare.

Curățarea ecranului

1. Umeziți o bucată de material moale într-un amestec de apă caldă și soluție de curățat vase sau detergent. Stoarceți bucata de material până este aproape uscată și apoi ștergeți ecranul.

2. Asigurați-vă că nu rămâne apă pe ecran. Înainte de pornirea aparatului, asigurați-vă că acesta este absolut uscat.

Curățarea carcasei

Pentru a îndepărta murdăria și praful, utilizați o bucată de material uscată și moale. Nu utilizați o lavetă umedă.

Absența prelungită

Dacă urmează să lipsiți de acasă și să nu utilizați aparatul TV o perioadă lungă de timp (de ex. când plecați în concediu), deconectați cablul de alimentare pentru a proteja aparatul de posibila deteriorare în urma unor descărcări electrice atmosferice (trăsnet) sau supratensiuni.

9. Specificații tehnice

Model	SLE 48F12
Dimensiune ecran	48" (122 cm)
Consum	95W
Consum în modul stand-by	≤0.5W
Tensiune nominală	110-240 V / 50-60 Hz
Telecomandă	Da
Suport de perete VESA	Nu
Dimensiuni cu suport (L x Î x A)	1085 x 670 x 276 mm
Dimensiuni fără suport (L x Î x A)	1085 x 635 x 78 mm
Dimensiunile ambalajului (L x Î x A)	1200 x 748 x 153 mm
Greutate netă cu suport	10,5 kg
Greutate netă fără suport	10,3 kg
Conexiuni	
RF IN	1
Intrare AV	1 (mini)
SCART	1
Componenta YPbPr	1 (mini)
VGA (D-Sub 15 pini)	1
HDMI	3
SPDIF coaxial	1
USB	1
Formate USB suportate	AVI, MPEG, MPEG-4, TS, MKV, FLV, VC-1/WMV9, RMVB, MP3, AAC, WAV,

	JPG, JPEG, TXT
Slot CI	1
Alte caracteristici	
Rezoluție WXGA	1920 x 1080
Luminozitate (cd/m2)	240
Raport de aspect	16 : 9
Contrast dinamic	1 000 000 : 1
Timp de răspuns	8 ms
Culori	16.7mil
Reglare temperatură culoare	Rece, standard, cald
Unghi de vizualizare	O: 178° , V: 178°
Tuner integrat	XF-3SDT-H
Sistem video	PAL, SECAM/MPEG-2, MP@ML, MPEG-2, MP@HL, H.264/PAL
Sistem audio	BG, DK, I, L/L, MPEG/1 layer 1/2, DD, DD+, AAC, HE-AAC
Sunet stereo	NICAM/A2
Ieșire audio	Mufă căști, coaxial digital
Înregistrare PVR pe USB	Da
Corecție de sunet	Nu
Scanare progresivă	Da
Funcție de decalare	Da
EPG Ghid Electronic de Program	Da
Teletext	Da
Pagini teletext	1000
Filtru Comb	3D
Meniu OSD	Da
Zoom	Da
Reducere de zgomot	Da
Stingere / pornire / temporizator	Da
Subtitrare	Da
Limbaj audio	Da
Listă canale	Da
Listă favorite	Da
Înghețare imagine	Da
Radio	Da
Blocare	Nu
Control parental	Da
Mod hotel	Da

Caracteristicile și specificațiile sunt supuse modificărilor fără notificare prealabilă.

10. Fișă de informații

Producător; FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, 251 01 Ricany, Republica Cehă

Marca	Sencor
Model	SLE 48F12
Clasa de energie	A
Diagonala ecranului în cm / inch	122 cm / 48"
Consum de putere în starea pornită	81 W
Consum anual de putere*	118 kWh
Consum de putere în modul standby	≤0,5 W
Rezoluție	1920 x 1080 pixeli

* Consumul de putere de 118 kWh pe an, bazat pe consumul de putere al unui televizor, funcționând 4 ore pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de putere depinde de modul de utilizare al televizorului.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII REFERITOARE LA RECICLAREA MATERIALELOR DE AMBALARE FOLOSITE

Eliminați materialele de ambalare într-un depozit de deșeuri public.



ELIMINAREA APARATELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE FOLOSITE

Simbolul de pe produs, accesoriile sale sau ambalaj semnifică faptul că acest produs nu va fi tratat precum deșeurile casnice menajere. Vă rugăm să scoateți din uz acest produs la punctul de colectare pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice aferent. Alternativ, în anumite state din Uniunea Europeană sau alte state Europene puteți returna produsul la comerciantul local în momentul achiziționării unui produs nou. Scoaterea din uz corectă a acestui produs va contribui la salvarea resurselor naturale și la prevenirea potențialului impact negativ asupra mediului și sănătății oamenilor, care ar putea fi provocat de eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor. Vă rugăm să solicitați informații suplimentare autorităților locale sau celui mai apropiat centru de colectare a deșeurilor. Scoaterea necorespunzătoare a acestui tip de deșeuri poate fi pedepsită conform reglementărilor naționale în vigoare.

Pentru societățile comerciale din Uniunea Europeană

Dacă doriți scoaterea din uz a unui aparat electric sau electronic, solicitați informațiile necesare de la vânzătorul sau furnizorul dvs.

Scoaterea din uz pentru țările din afara Uniunii Europene

Dacă doriți scoaterea din uz a acestui produs, solicitați informațiile necesare legate de reciclarea corectă de la Departamentele de Administrație Locală sau de la vânzătorul dvs.



Acest produs satisface toate cerințele de reglementare de bază ale UE aplicabile.

Pot apărea modificări ale textului, designului și specificațiilor tehnice fără notificare prealabilă și ne rezervăm dreptul de a efectua aceste modificări.



RO Condiții de acordare a garanției

Cardul de garanție nu face parte din pachetul acestui aparat.

Acest produs beneficiază de o garanție de 24 de luni de la data achiziționării de către utilizatorul final. Garanția este limitată la următoarele condiții. Garanția este valabilă numai pentru bunuri de uz casnic ale clienților. Cererea de depanare poate fi făcută la magazinul comerciantului de unde produsul a fost achiziționat sau la centrele de servicii menționate mai jos. Utilizatorul final este obligat să înainteze o cerere imediat după apariția defectelor, însă doar până la expirarea garanției. Utilizatorul final este obligat să coopereze pentru certificarea defectelor apărute. Se acceptă numai produse complete și curate (conform standardelor de igienă). În cazul solicitărilor de garanție eligibile, perioada de garanție va fi prelungită cu perioada de la data înaintării cererii până la data returnării produsului către client. Pentru obținerea serviciilor acestei garanții, utilizatorii finali sunt obligați să își certifice reclamația cu următoarele documente completate corespunzător: chitanță, certificat de garanție, certificat de instalare.

Această garanție este nulă în special dacă următoarele sunt aplicabile:

- Defectele erau cunoscute la vânzare.
- Uzură sau deteriorare provocată de utilizarea obișnuită.
- Produsul a fost deteriorat în urma instalării neprofesionale sau greșite, utilizat contrar manualului de utilizare aplicabil, utilizat contrar actelor normative și procesului comun de folosire sau utilizat în alt scop decât cel pentru care a fost proiectat.
- Produsul a fost deteriorat din cauza neglijenței sau mentenanței insuficiente.
- Produsul a fost deteriorat de murdărie, accidente de forță majoră (dezastre naturale, incendii și inundații).
- Defectarea funcționalității cauzată de dualitatea scăzută a semnalului, interferențe ale câmpului electromagnetic etc.
- Produsul a fost deteriorat mecanic (ex. buton stricat, căzătură).
- Deteriorare provocată de medii nepotrivite, anexe, consumabile (baterii) sau de condiții de funcționare necorespunzătoare (ex. temperatură crescută, umiditate crescută, cutremure).
- Informațiile pe documentele prezentate sunt diferite față de cea de pe produse.
- Cazuri în care produsul reclamat nu poate fi identificat conform documentelor prezentate (ex. numărul de serie sau timbrul de garanție au fost deteriorate).

Centre de servicii autorizate

Accesați www.sencor.ru pentru informații legate de centrele de servicii autorizate.