



Manual Del Usuario

Consola Principal/ Sirena para Interior Modelo: M-1



1. Información de seguridad

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA:

Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE:

Este equipo cumple con los requisitos en materia de compatibilidad electromagnética, EN 301489-1, EN301489-3, EN300220-1, EN300220-2 y EN60950-1. Este equipo cumple con los requisitos esenciales de la Directiva 1999/5 / EC R & TTE.

2. Contenido del Paquete



1x Consola Principal/Sirena para Interior



1x Adaptador de energía

❶ 4 Baterías AAA se requieren.

3. Descripción de la Unidad Principal

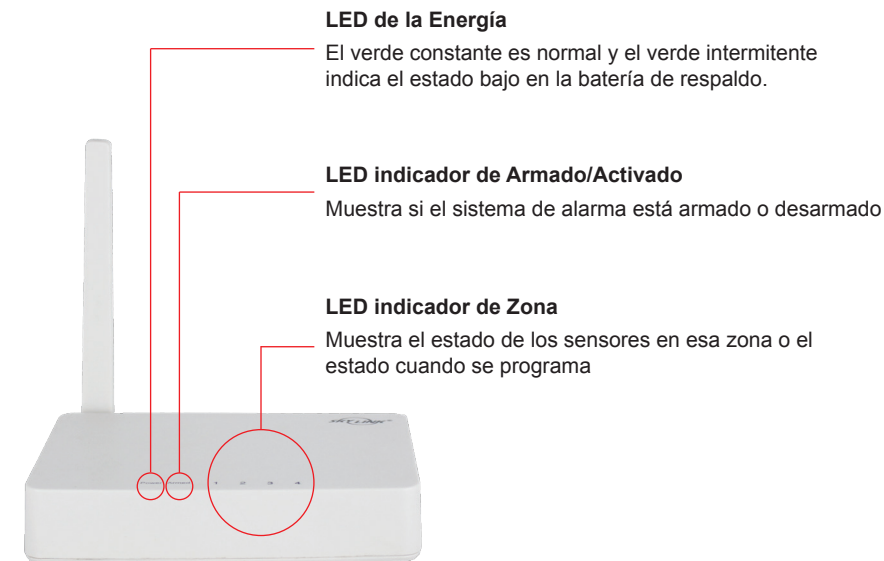


Fig. 1, Parte Anterior


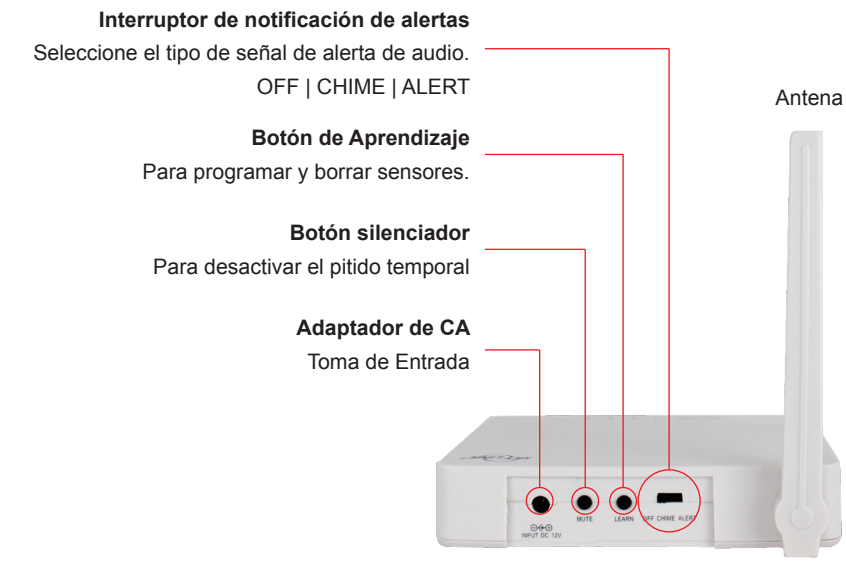


Fig. 2, Parte Posterior

4. Configuración de la unidad principal

1. Conecte el adaptador de energía a la unidad principal y gire la antena a la posición vertical para una mejor recepción de señal.

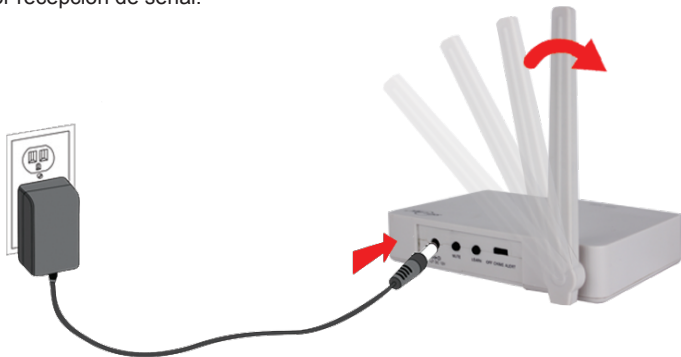


2. Inserte 4 baterías AAA en la unidad principal para energía de reserva en caso de corte de energía. (Opcional)



5. (SkylinkNet) Agregue el M-1 al Centro de Actividad de Internet (Hub)

- ❶ Por favor omita este paso si desea utilizar la M-1 como la consola principal de su sistema de alarma.

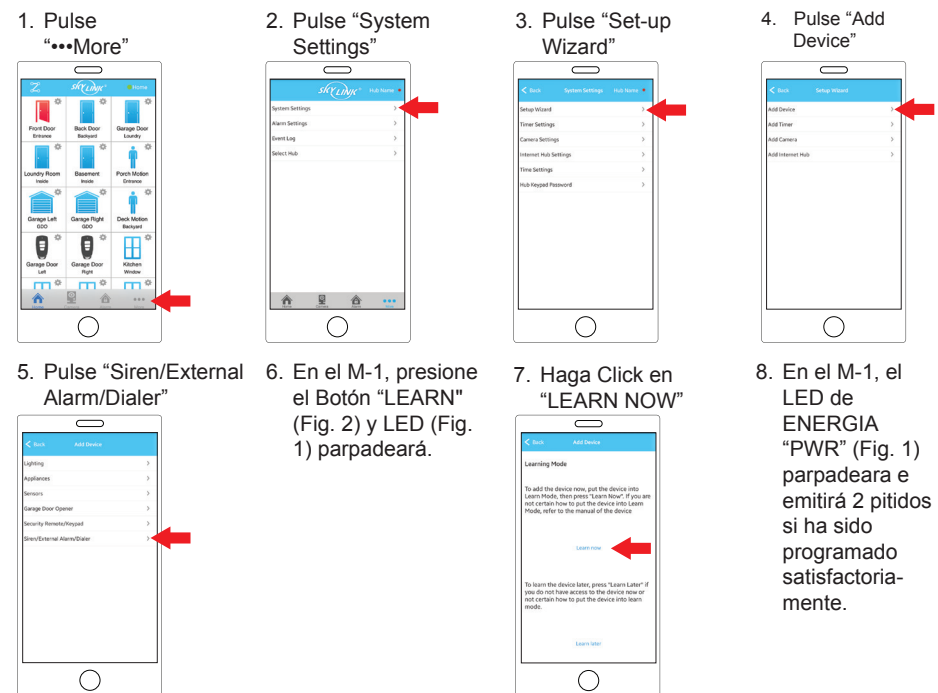


6. (M-Series) Programar el Control Remoto de Seguridad/ Consola de Teclado

- ❶ El Control Remoto de Llavero debe ser programado en la zona 1. Usted puede programar hasta 4 Controles Remotos o Teclados con la Consola Principal.



7. Programar el Sensor Puerta/Ventana a la unidad principal

- ❶ Usted puede programar hasta 4 sensores en cada Zona.

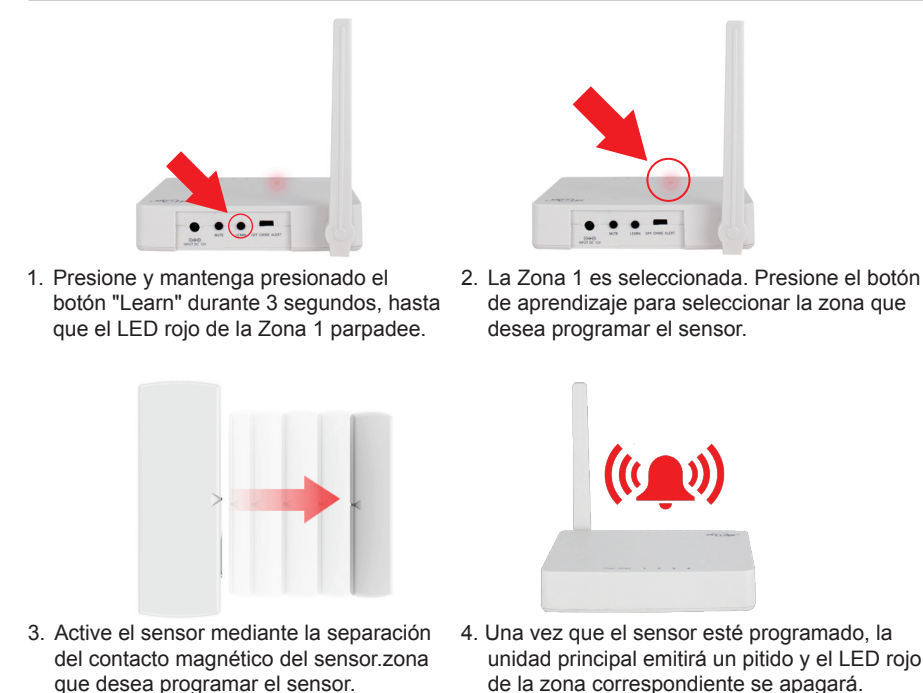

8. El funcionamiento del Sistema de Alarma



1. Armar el sistema de alarma presionando los botones "Armar para Salida" o "Armar para en Casa" en el control remoto de llavero de seguridad o introduciendo su número de PIN seguido por los botones "Armar para en Casa" o "Armar para Salida" en la consola de teclado de seguridad.
2. Cuando un sensor es activado, la consola principal emitirá una sirena y el LED de la zona correspondiente parpadeará durante 3 minutos.
3. Presione el botón "Desarmar" en su Control Remoto de Llavero o introduzca el número de Pin y presione el botón "Desarmar" en la Consola de Teclado para desarmar el sistema de alarma.

13. Fallo del sensor / Indicador de batería baja

Si se pierde la señal entre el sensor y la unidad principal, o si la batería en el sensor está baja, la luz LED de la zona comenzará a parpadear rápidamente.

Siga los siguientes pasos para solucionar el problema:

1. Compruebe si el sensor se encuentra donde debe estar, y si hay algún daño físico en el sensor.
2. Si el sensor defectuoso no está dañado físicamente, trate de activar el sensor y compruebe si la unidad principal reacciona a la activación.
3. Si no, trate de retirar el sensor de su ubicación, y acérquelo a la unidad principal y luego active el sensor. Es posible que el sensor haya sido instalado demasiado lejos de la unidad principal y no se puede establecer una comunicación constante con la unidad principal. Si éste es el caso, por favor, instale el sensor cerca de la unidad principal.
4. Reemplace la batería del sensor en esa zona si la unidad principal no responde incluso cuando el sensor esté cerca de la unidad principal.

❗ Si usted tiene múltiples sensores en una zona, puede probar la función de cada sensor para identificar qué sensor está teniendo un problema.

9. Activar el Modo de Timbre o Alerta

1. Deslice el interruptor en la parte posterior de la unidad principal para activar el Modo de Timbre o Alerta.

MODULO DE TIMBRE

Cuando el modo de timbre es activado y su sistema de alarma de Skylink está desarmado, la unidad principal emitirá un pitido cada vez que un sensor sea activado.

MODULO DE ALERTA

Cuando el modo de alerta es activado y su sistema de alarma de Skylink está desarmado, la unidad principal emitirá un pitido continuo cuando una ventana /puerta se abre o se detecte movimiento hasta que el sensor sea desactivado.



14. Preguntas frecuentes

- ❓ ¿La Consola Principal no responde al Sensor, Control Remoto de Llavero o Control del Teclado?
- A. Usted Debe programar el sensor o el teclado en la zona 1 de la unidad principal antes de que puedan trabajar juntos.
- A. Asegúrese de introducir la contraseña correcta en el teclado.
- A. Asegurar que introduzca la contraseña correcta si habilita la función por contraseña en el control remoto de llavero.
- ❓ ¿Puedo borrar solo un sensor o control remoto de una zona?
- A. Usted debe borrar todos los sensores / control remotos en esa zona y luego programar el control remoto que usted desea conservar (sección 11).
- ❓ Tengo múltiples controles remotos en una zona y el LED de esa zona sigue parpadeando que es un fallo en el control remoto. ¿Cómo puedo saber qué sensor / control remoto está teniendo el problema?
- A. Usted necesita probar cada control remoto / teclado / sensor individualmente.
- ❓ ¿Puedo sólo usar batería para alimentar el panel de control?
- A. Se recomienda alimentar el panel de control con el adaptador de CA. Instale las baterías al panel de control para que pueda seguir funcionando durante un corte de energía.

10. Notificación de Alerta

Cuando el Modo de Alerta es activado, usted puede identificar el número de la zona por el número de pitidos.

- Sensores de la Zona 1- 1 Pitido, Pausa, 1 Pitido, Pausa...etc.
- Sensores de la Zona 2 - 2 Pitidos, Pausa, 2 Pitidos, Pausa...etc.
- Sensores de la Zona 3 - 3 Pitidos, Pausa, 3 Pitidos, Pausa...etc.
- Sensores de la Zona 4- 4 Pitidos, Pausa, 4 Pitidos, Pausa...etc.

El pitido continuará hasta que el sensor sea desactivado. Cuando la unidad principal recibe una señal del sensor de movimiento, la unidad principal emitirá un pitido y el LED parpadeará en la zona correspondiente durante 15 segundos.

Presione el botón MUTE si desea desactivar temporalmente el sonido de pitido.


11. Cómo borrar todos los sensores y / o controles remotos de una zona:

1. Encienda la consola M.
2. Presione y mantenga el botón "Learn" durante 3 segundos, hasta que el LED de la zona 1 parpadea.
3. Presione el botón "Learn" para seleccionar la zona que desea borrar.
4. Presione y mantenga el botón "Mute" durante 5 segundos hasta que la Zona parpadea.
5. Suelte el botón "Mute" y todos los sensores o controles remotos se borrarán de la zona seleccionada.

15. Borrado de los sensores /control remoto de la unidad principal

❗ Para borrar cualquier sensor o control remoto de la unidad principal, es necesario restablecer la unidad principal y aprender los sensores / control remotos que desee conservar.

1. Retire el adaptador de energía de la unidad principal.
2. Presione y mantenga presionado el Botón de Aprendizaje y conecte el adaptador de energía a la unidad principal.
3. Suelta el botón de aprendizaje cuando el LED rojo parpadee en la unidad principal.
4. Usted ha borrado exitosamente todos los sensores y controles remotos de la unidad principal.

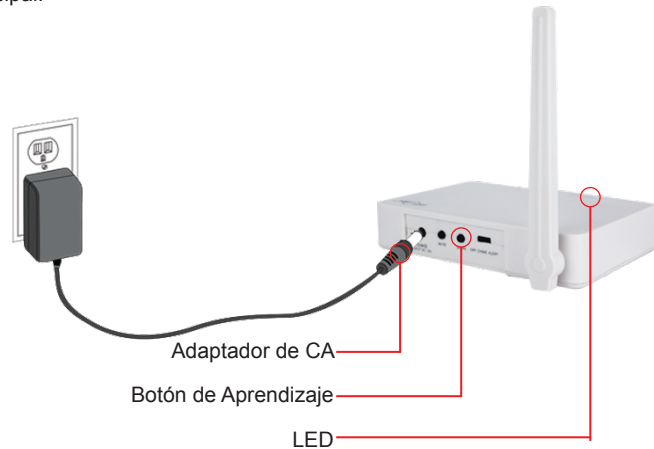

12. Configuración de Zona

Consulte la siguiente tabla para los modos de operación de 2 zonas. Esta unidad está actualmente fijada en el modo de Configuración de Zona Predeterminada.

Configuración de Zona

Zona	Configuración de zona por defecto	Configuración Especial de Zona	Aplicación de Sugerencia
Zona 1 & 2	Alertar cuando está desarmado, Alarma cuando está armado.	Alertar cuando está desarmado, Alarma cuando está armado.	La mayoría de los sensores, excepto para los sensores para exterior o en una zona de alto tráfico.
Zona 3	Sin alerta cuando está desarmado, pero con alarma cuando está armado.	Alertar cuando está desarmado, Alarma cuando está armado.	Sensor de movimiento para interior en una zona de alto tráfico.
Zona 4	Solo Alerta, No Alarma.	Alertar cuando está desarmado, Alarma cuando está armado.	Para sensor para exterior.

Cambio entre Zona predeterminada y todos los Modos de la Zona de Alerta:

1. Encienda la Consola Principal.
2. Presione y mantenga los botones "Learn" y "Mute" simultáneamente durante 5 segundos, hasta que escuche el pitido.
3. Si usted escucha un pitido, usted se encuentran en "All Zone Alert Setting" y si usted escucha 2 pitidos, usted se encuentra en "Default Zone Settings."
4. Suelte los dos botones.

Repita los pasos anteriores para cambiar entre 2 modos de funcionamiento.

Garantie d'un An/ service à la clientèle

Este producto está garantizado de estar libre de defectos en materiales y mano de obra durante 1 año a partir de la fecha de compra. Si este producto está defectuoso, llamar al 1-800-304-1187 para reparación o sustitución de piezas. La garantía no incluye el desgaste normal o las baterías.



Si usted tiene alguna pregunta, problemas o piezas faltantes, por favor llamar a Atención al Cliente de Skylink:

1-800-304-1187

9:00 AM – 5:00 PM de Lunes a Viernes Tiempo Del Este

O envíenos un correo electrónico a support@skylinkhome.com

www.skylinkhome.com