


MANUAL DEL CONTROL REMOTO UNIVERSAL

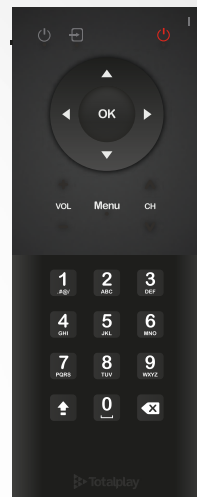

Manual del control remoto universal de Totalplay

1 INTRODUCCIÓN:

El control remoto está diseñado para controlar el decodificador de Totalplay así como varias marcas de televisiones. Conserve este instructivo para la programación de tu Control Remoto.

2 INSTALACIÓN DE BATERÍAS:

- 1.- Remueve la tapa de las baterías ubicada en la parte trasera del Control Remoto.
- 2.- Coloca 2 baterías botón de 3 V cc tipo "CR2032" (las baterías están incluidas).
- 3.- Coloca nuevamente la tapa de las baterías.

3 DESCRIPCIÓN DE TECLAS:

SWITCH SELECTOR:
Permite seleccionar el modo de operación del Control, eligiendo entre el decodificador o TV.

TV POWER:
Enciende o apaga la TV, independientemente de la posición del switch lateral.

TV A/V INPUT:
Independientemente de la posición del switch lateral, sirve para dar entrada a señales de video disponibles (Video "1, 2" HDMI, PC, etc).

POWER:
Enciende o apaga el decodificador, independientemente de la posición del switch lateral.

NAVEGADOR:
El navegador permite el desplazamiento a través de diferentes opciones del menú. Utiliza la tecla OK para confirmar.

MENÚ: Menu
Funciona como acceso directo al menú y como botón ATRÁS en todas las pantallas.


VOL- VOL+: VOL
Incrementa o disminuye el nivel del volumen.

CH- CH+: CH
Cambia de canal al número inmediato superior o inferior disponible.

TECLADO ALFANUMÉRICO:
Permite la sintonía directa a los canales y habilita los caracteres y letras.

TECLA BLOQUEO MAYÚSCULAS:
Habilita mayúsculas.

RETROCESO:
Retrocede un espacio a la izquierda o elimina el último caracter introducido.

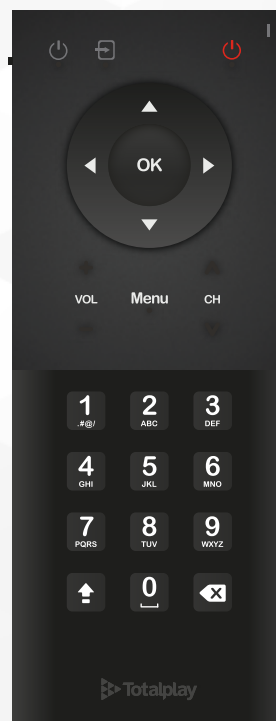

4 MODO DE PROGRAMACIÓN DEL DECODIFICADOR DE TOTALPLAY:

4.1 DECODIFICADOR TOTALPLAY MARCA NETGEM:

- 1.- Presiona y sostén la tecla de POWER + la tecla numérica 1 al mismo tiempo por 3 segundos.
- 2.- La luz dará un parpadeo para indicar que la programación es exitosa.

4.2 DECODIFICADOR TOTALPLAY MARCA HUAWEI:

- 1.- Presiona y sostén la tecla de POWER + la tecla numérica 2 al mismo tiempo por 3 segundos.
- 2.- La luz dará dos parpadeos para indicar que la programación es exitosa.

5 MODO DE PROGRAMACIÓN PARA TV:

5.1 PROGRAMACIÓN DE MARCAS PREDETERMINADAS:

- 1.- Enciende la TV.
- 2.- Mueve el SWITCH SELECTOR a la posición de TV .
- 3.- Presiona y sostén al mismo tiempo por 3 segundos la tecla de TV POWER + una tecla numérica, de acuerdo a la marca de su TV.
- 4.- La luz dará 1 parpadeo.
- 5.- Suelta la tecla numérica, manteniendo pulsada la tecla TV POWER.
- 6.- Presiona de nuevo la tecla numérica del dígito de la marca seleccionada.
- 7.- Suelta la tecla del dígito y el de TV POWER.
- 8.- La luz dará 3 parpadeos para indicar que la programación es exitosa.

Marca	Tecla numérica	Marca	Tecla numérica
SAMSUNG	1	PHILIPS	6
SONY	2	VIZIO	7
LG	3	SHARP	8
TOSHIBA	4	RCA	9
PANASONIC	5	HITACHI	0

5.2 PROGRAMACIÓN MANUAL DE CÓDIGOS:

- 1.- Enciende la TV.
- 2.- Mueve el SWITCH SELECTOR a la posición de TV.
- 3.- Presiona la tecla de TV POWER por 3 segundos.
- 4.- La luz dará 1 parpadeo indicando el modo de configuración activada.
- 5.- Suelta la tecla de TV POWER.
Nota: el siguiente paso deberá efectuarse dentro de los 30 segundos después de haber completado el paso anterior.
- 6.- Introduce el código de 4 dígitos de la marca de tu televisor (**véase la lista de códigos de programación al final del manual**). Intenta los diferentes códigos disponibles de acuerdo a la marca de tu TV, espera al menos 3 segundos entre cada código nuevo que se ingrese, cuida de hacerlo dentro de los 30 segundos disponibles en este modo de configuración.
- 7.- Presiona la tecla de VOL o CH para comprobar que está programada.
- 8.- Presiona la tecla OK para terminar su programación, la luz dará 3 parpadeos finalizando el proceso.

5.3 BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DE CÓDIGOS: Secuencia de teclas para realizar esta función:

- 1.- Enciende la TV.
- 2.- Mueve el SWITCH SELECTOR a la posición deTV.
- 3.- Presiona la tecla de TV POWER por 3 segundos.
- 4.- La luz dará 1 parpadeo indicando el modo de configuración activada.
- 5.- Suelta la tecla de TV POWER.
Nota: el siguiente paso deberá efectuarse dentro de los 30 segundos después de haber completado el paso anterior.

- 6.- Presiona las teclas de navegación arriba o abajo para buscar en la base de datos el código deseado hasta que se apague el televisor.
- 7.- Presiona la tecla OK para terminar la programación, la luz dará 3 parpadeos finalizando el proceso.

6 INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL CONTROL REMOTO:

- 1) No golpear o azotar el control remoto.
- 2) No derramar líquidos sobre la superficie del control remoto.
- 3) No usar solventes o productos químicos para la limpieza del polvo o suciedad en las superficies del control remoto. Se recomienda el uso de una franela ligeramente húmeda para su limpieza.

7 GARANTÍA:

- 1) Aplica la garantía contra defectos de fabricación y funcionamiento durante 3 meses, contados a partir de la fecha de activación del suscriptor, misma que puede verificar en su estado de cuenta o llamando al centro de atención a clientes.
- 2) La garantía ampara únicamente al suscriptor que haya adquirido el control remoto, no es transferible, ni asignable a cualquier otro suscriptor, sólo deben presentar el control junto con la póliza vigente.
- 3) La garantía no se aplicará en los siguientes casos:
 - a) Cuando el control remoto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
 - b) Cuando el control remoto no haya sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- 4) Totalplay no asume responsabilidad alguna de los daños o desperfectos ocasionados en el control remoto por personas o centros de servicios no autorizados.



Para aplicar la garantía debes llamar al centro de atención a clientes al 1579 8000 ó 01 800 510 0510.



CÓDIGOS DE PROGRAMACIÓN:

- Decodificador Totalplay -

Netgem	5014
Huawei	5015
Conspin	5016

- Televisión -

Hacer	0012,0102
Admiral	0003,0024,0025,0221
Advent	0024,0054
Adventura	0075
Aiko	0021,0051,0075
Alwa	0080,0110
Akai	0002,0030,0092,0105,0119,0147
Akawa	0005,0024,0046,0054,0076,0095
Akiba	0018,0031,0091
Akio	0021,0045,0051,0066,0075
Akishi	0015
Alaron	0016,0098
Alba	0031,0061,0079
Albatron	0090,0136
Allegro	0003
Alleron	0046
A-Mark	0090
Ambassador	0118
America Action	0005,0035
Ampro	0057
Amstrad	0006,0031,0061,0079
Amtron	0065
Anam	0005,0035
Anam National	0065
Andersson	0174
Anitech	0031,0018
AOC	0002,0010,0032,0092,0113,0062
Apex	0124,0034,0117
Apex Digital	0004,0034,0117,0170
Archer	0090
Astar	0127,0157
Avio	0208,0210,0211
AudioSonic	0031,0061,0119,0127,0134,0157,0158
Audiovox	0005,0013,0021,0035,0043,0065,0125,0155,0164
Audifon	0172
Aventura	0006
Axon	0035,0125
Basic Line	0001,0018,0031,0079
Baur	0031,0061
Baysonic	0035
Belcor	0002,0062
Bell & Howell	0008,0025,0038
BenQ	0012,0042,0149
Beon	0031,0061
Blue Light	0039,0082,0112
Blue Point	0075
BlueSky	0018,0048,0154
Blusens	0129
Bradford	0005,0035,0065
Brockwood	0002,0062
Broksonic	0005,0024,0090,0105,0130
Buster	0214
Bush	0049,0061,0062,0129
Byd:sign	0100
Candle	0002,0022,0032,0052,0075,0092
Carnivale	0092
Carver	0001,0091
Cathay	0031,0061
CCE	0031,0061,0073,0215
Celebrity	0000,0030,0060
Celera	0034
Centurion	0002,0031,0061
Century	0005,0051
Cetronic	0095
Challenger	0035,0045,0094,0206,0211
Changhong	0006,0014,0034,0096,0131
Cineral	0013
Citizen	0002,0015,0021,0022,0032,0051,0052,0065,0075,0092
Clarion	0005,0035
Clarivox	0031,0061
Classic	0095
Coby	0023,0053
Colortyme	0002,0032
Commercial Solutions	0009
Concerto	0002,0032
Concord	0065,0095
Contec	0005,0031,0035
Contec/Cony	0035
Craig	0005,0035,0065
Crosley	0001
Crown	0031,0035,0061,0065,0079
CTX	0090
Curtis Mathes	0001,0002,0003,0008,0009,0013,0015,0032,0038,0039,0043,0092
CXC	0005,0035,0065
Cyberhome	0143
Cytron	0019,0049,0165
Daewoo	0002,0010,0013,0021,0031,0032,0043,0034
Daiwa	0034
Dansai	0031,0061
Daytek	0020,0021,0073,0099,0109,0160
Daytron	0002,0031,0032,0061,0062

Decca	0031,0061
Dell	0058,0109,0121
Denon	0017,0077
DiamondVision	0128,0158
Digihome	0174
Dimensia	0039
Disney	0006,0024,0054
Dixi	0031,0061
Dual	0031,0079,0174
Dumont	0002,0027,0057,0062
Durabrand	0002,0005,0006,0024,0035,0054
Dwin	0003
Dynasty	0095
Dynex	0054
EKT	0208,0210,0211
Electroband	0000,0030,0060
Electrograph	0081
Electrohome	0002,0030,0032
Elektra	0075,0208
Element	0129
Elin	0031,0061
Elite	0011,0041
Emerson	0005,0006,0008,0016,0024,0032,0035,0036,0038,0044,0046,0062,0065,0096,0103,0118,0120,0138,0208
Emprex	0167
Envision	0002,0032,0092,0109,0121
Epson	0162
ESA	0006
Ferguson	0026,0031,0061,0079
Finlux	0031,0061
Fisher	0098,0038,0008
Force	0174
Formenti	0031,0061
Fujitsu	0016,0046
Funai	0005,0006,0014,0016,0035,0036,0046,0065,0096,0131
Gateway	0012,0072,0081
GE	0009,0013,0018,0029,0032,0039,0043,0069,0208
GEC	0031,0061
Gilbrater	0002,0027,0032,0057,0092
Go Video	0075,0175
Goldstar	0002,0010,0031,0032,0061,0062,0092
Goodmans	0001,0031,0061,0079,0174
Gradiente	0002,0026,0137,0148,0216
Granada	0031,0061,0098
Grundig	0031,0061
Haier	0062,0091,0122
Hallmark	0002,0032
Hannspree	0086,0116
Hanseatic	0031,0061,0073
Harley Davison	0016,0046
Hamman/Kardon	0001,0061,0091
Harvard	0005,0035,0065
Havermey	0003
Helios	0134
Hello Kitty	0013,0043
Hewlett Packard	0028
Himitsu	0005,0018,0035,0050
Hinari	0031,0061
Hisense	0139
Hitachi	0017,0032,0047,0077,0174,0183,0192,0199,0208
HP	0028
Hyundai	0145,0211,0222
iLO	0059,0142,0146
IMA	0065
Indiana	0031,0061
Infinity	0001
Infocus	0159
Initial	0059,0146
Insignia	0019,0024,0049,0054
Inteq	0027
Interfunk	0031,0061
Intervision	0031,0061
IRT	0220
Janell	0075
JBL	0001,0061
JC Penney	0002,0010,0015,0022,0029,0032,0039,0052
JCB	0000,0030,0060
JEC	0016
Jensen	0019,0032,0049,0208
JVC	0026,0029,0056,0182,0202
Jwin	0211
Kalley	0034,0039,0124,0219,0221
Kawesho	0002,0030,0032
KEC	0005,0035
Kendo	0031,0061,0079
Kenix	0211
Kenwood	0002,0032,0062,0092
KLH	0034
Kloss	0075
Kloss Novabeam	0065,0075
Konig	0031,0061
Konka	0005,0065
Korpel	0031,0061
KTV	0002,0005,0035,0065,0092
Lexus	0084,0132,0211
Leyco	0031,0061
LG	0002,0010,0032,0062,0090,0092,0122
Liesenk & Tter	0031,0061
Lloyd's	0131
Lodigenet	0055
Lodos	0174
Loewe	0001,0031
Logik	0025

Luce	0173
Luxman	0002.0032
LXI	0001.0002.0004.0008.0009.0031.0032.0038.0039
M Electronic	0031.0061
Magnasonic	0120.0131
Magnavox	0001.0002.0014.0016.0022.0031.0032.0044.0052.0059.0081.0091.0092.0113.0208
Majestic	0025.0208
Marantz	0001.0002.0031.0032.0061.0091.0092.0106
Mark	0031.0061
Matsui	0001.0031.0061.0079.0091.0098.0105
Matsushita	0007
Maxent	0111.0081
Megapower	0090
Megatron	0002.0017.0032.0077.0090
Memorex	0002.0008.0010.0016.0024.0025.0032.0036.0038
MGA	0002.0010.0032.0062.0092
Midland	0009.0027.0029.0057
Mikomi	0174
Mintek	0059
Miray	0039.0224
Mitsubishi	0010.0032.0040.0062.0153.0208
Mitsui	0020.0073.0084.0091.0095.0099.0108.0114.0132.0160.0208.0210.0211
Monivision	0090.0136
Montgomery Ward	0025
Motorola	0003
MTC	0002.0010.0015.0032.0062.0092
Multitech	0005.0031.0035.0065
Multivision	0168
NAD	0002.0004.0011.0031.0032
Naoki	0020.0073.0084.0091.0099.0108.0132.0140.0160
NEC	0032.0040.0062.0092.0106.0137.0208
Neckermann	0031.0061.0109
NEI	0031.0061.0079
Netsat	0031.0061
Net-TV	0081.0085.0111
Nex	0034
Nikei	0095
Nikkai	0031.0061
Nikko	0002.0021.0032.0051.0092
Norcent	0083.0113
NTC	0021.0051
Olevia	0062.0089.0141.0152
Olimpo	0211
Onking	0095
ONN	0079.0127.0157
Onwa	0005.0035.0065.0095
Oppo	0163
Optimus	0007.0008.0011
Optoma	0086.0166
Optonica	0003.0133
Orion	0016.0024.0031.0054.0061
Osaki	0001.0031
Otto Versand	0001.0029.0031.0061
Packard Bell	0020.0021.0035.0073.0091.0099
Panasonic	0007.0029.0031.0037.0067.0091.0097.0181.0191
Panatronix	0024
Penney	0002.0004.0009.0029.0062.0092
Philco	0001.0002.0010.0016.0017.0022.0031.0032.0039.0050.0052.0062.0077.0092.0217.0218
Philips	0001.0002.0014.0022.0031.0052.0059.0061.0079.0091.0180.0189.0195.0200.0204.0212
Philips Magnavox	0001.0031.0079.0091
Pilot	0002.0062.0092
Pioneer	0011.0032.0041.0071.0101.0179.0188.0196.0205.0208
Plasmsync	0106
Polaroid	0019.0034.0049.0070.0129.0134
Portland	0002.0010.0021.0032.0051.0062
Price Club	0015
Prima	0001.0151.0169
Princeton	0090
Prism	0029
Proscan	0002.0009.0039
Protech	0031.0061
Proton	0002.0032.0150
Proview	0091
Pulsar	0129
Quasar	0002.0027.0057.0062
Quelle	0007.0029
Radio Shack	0002.0005.0008.0009.0032.0035.0038.0039.0062.0092
Radio Shack Realistic	0002.0032.0038.0039.0065.0133
RCA	0009.0010.0011.0032.0035.0039.0062.0099.0178.0187.0197.0208
Realistic	0002.0005.0008.0032.0035.0038.0039.0062.0092
Recco	0039.0207.0219
Revov	0031.0061
RFT	0031.0061
Rhapsody	0018
R-Line	0031.0061

Roadstar	0018.0019.0031.0049.0061.0079
Runco	0027.0057.0092
Sagem	0018
Sampo	0002.0032.0081.0092.0111
Samsung	0015.0031.0032.0040.0045.0061.0062.0075.0092.0177.0186.0198.0206.0208
Sankey	0035
Sansei	0013
Sansui	0024.0054.0105
Sanyo	0008.0038.0062.0068.0092.0098.0208
Sceptre	0000.0079
Schneider	0031.0061
Scimitsu	0002.0062
Scotch	0002.0032
Scott	0002.0005.0016.0032.0035.0046.0062.0065.0119
Sears	0001.0002.0004.0006.0008.0009.0016.0031.0032.0038.0039.0046.0066
Semivox	0035
Semp	0004
Sharp	0002.0003.0032.0033.0063.0093.0123.0133.0153.0176.0185.0190.0194.0201.0203
Sharper Image	0161
Sheng Chia	0003
Shimasu	0016
Shogun	0002.0062
Siemens	0031.0061
Signature	0001.0025
Signature 2000	0002.0003.0032.0118
Simply	0211.0219.0223
Simpson	0022.0052
SKY	0018.0031.0061
Sonoko	0031.0061
Sontec	0031.0061
Sony	0000.0030.0060.0175.0184.0193
Soundesign	0002.0005.0016.0022.0032.0035.0046.0052.0065
Soundwave	0031.0061.0079
Spectricon	0090
Squareview	0006.0066
SSS	0002.0005.0035.0062.0065
Starlight	0084
Starlite	0005.0035.0065
Strong	0174
Studio Experience	0136
Superscan	0003.0044.0088.0104
Supre-Macy	0075
Supreme	0000.0030.0060
SVA	0134
Sylvania	0001.0002.0006.0014.0022.0031.0032.0036.0044.0052.0074.0092.0096.0138
Symphonic	0005.0006.0014.0035.0065.0066.0126
Syntax	0062.0141.0152
Sysline	0031.0061
Tandy	0003
Tatung	0012.0031.0061.0085.0115
TCL	0109.0035
TCM	0018
Teac	0031.0174
Technics	0007.0029.0037
Techno Valley	0005.0024.0032.0051.0075
Technol Ace	0016
Techview	0008.0038
Techwood	0002.0029.0032
Teco	0018.0048
Teknika	0001.0002.0005.0010.0015.0016.0021.0022.0025.0032.0035.0046.0051.0062.0062.0065
Telefunken	0002
Telerent	0055
Tera	0150
Thomson	0001.0031.0039.0083
Thorens	0005
Thorn	0031.0061.0109
TMK	0002.0032.0118
Tosaki	0020.0130
Toshiba	0004.0008.0015.0034.0038.0064.0094.0105.0106.0124
Truesonic	0035
Truper	0207
Trutech	0156
TVS	0024
Unirex	0005.0018.0046
Universum	0031.0045.0061.0079.0174
VEA	0171
Vector Research	0092
Vestel	0031.0061.0079
Victor	0028.0056
Vidikron	0001.0091
Vidtech	0002.0032.0010.0062
Viewsonic	0042.0072.0081.0082.0083.0088.0109.0121.0213
Viking	0075
Viore	0144.0142
Vizio	0012.0042.0082.0088.0091.0122
Vsonic	0129
Wards	0001.0002.0010.0016.0025.0032.0039.0046.0062.0092.0133
Watson	0031.0061.0079
Waycon	0004
Westinghouse	0000.0030.0043.0082.0117
White Westinghouse	0024.0031.0061.0103
Yamaha	0002.0010.0032.0062.0092
Yoko	0031.0061
Yupitenu	0005.0095
Zenith	0021.0024.0025.0027.0047.0057.0073.0135.0208
Zonda	0090.0130