

4

BLUETOOTH-EINRICHTEN

BLUETOOTH-FERNBEDIENUNG

Der PRESENTATION MASTER ist mit einer Bluetooth Fernbedienung ausgerüstet ("PRESENTATION MASTER ÜBERSICHT" am Anfang dieser Kurzanleitung). Bevor Sie diese Funktion nutzen können müssen Sie den PRESENTATION MASTER an Ihrem Rechner anmelden.

Bitte beachten Sie dazu das Handbuch Ihres Computers.

Vergewissern Sie sich dass Sie die Batterie korrekt eingelegt haben (Absatz 1 in dieser Kurzanleitung).

Um den PRESENTATION MASTER an Ihrem Rechner anmelden zu können müssen Sie nun beide in den Verbindungsmodus bringen.

Um den PRESENTATION MASTER in den Verbindungsmodus zu bringen:



Halten Sie die "Zurück" Taste gedrückt (1) bis die LED (2) blinkt. Der PRESENTATION MASTER ist jetzt im Verbindungsmodus und Ihr Computer kann ihn nun sehen. Abhängig von Ihrer Bluetooth Anwendung auf dem Computer wird ein neues Gerät "BTM420" oder "MK1 XXX" erkannt.

Wenn möglich wählen Sie jetzt "Verbinden ohne Code". Wenn Sie einen Code eingeben müssen, verwenden Sie bitte "0000".

Kurzanleitung zur Bluetooth Fernbedienung:

- Zum vorwärts Blättern drücken Sie die "Vor" Taste
- Zum zurück Blättern drücken Sie die "Zurück" Taste
- Zum Ausschalten der Fernbedienung: Drücken und halten Sie die "Vor" Taste bis die LED blinkt
- Zum Einschalten der Fernbedienung: Drücken und halten Sie die "Zurück" Taste bis die LED blinkt

Die Fernebedienung schaltet sich automatisch aus wenn sie eine bestimmte Zeit nicht gebraucht wird.

5

HILFE


WENN SIE UNTERSTÜTZUNG BENÖTIGEN

Auf dem USB-Stick sind im Ordner "Manuals" detaillierte Anleitungen in verschiedenen Sprachen enthalten.

Auch können Sie mit dem Knopf "W" oben links in der Kopfzeile der Anwendung direkt zum Victorinox Support Server gelangen.

Dort finden Sie direkt online-Unterstützung wie Anleitungen, Updates und ein Forum mit häufig gestellten Fragen.

Hier können Sie uns auch eine Meldung senden.

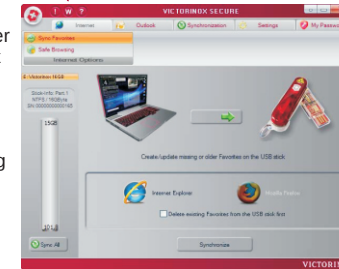

Sollten Sie weitergehende Unterstützung benötigen so können Sie uns wie folgt erreichen:

VICTORINOX
CH-6438 Ibach-Schwyz
Switzerland

Telefon: +41 41 81 81 211
Fax: +41 41 81 81 511

<http://www.victorinox.com>

Für die USA:

Victorinox Swiss Army, Inc.
7 Victoria Drive
P.O. Box 1212
Monroe, CT 06468

Customer Information 1-800-442-2706
<http://www.swissarmy.com>


Printed in Switzerland / Ill. 10 / X.90265.2 / © Victorinox 2010
We protect our Intellectual Property Rights / We reserve our rights for technical modifications



Presentation Master Victorinox Secure Kurzanleitung

PRESENTATION MASTER / SECURE

PRESENTATION MASTER ÜBERSICHT

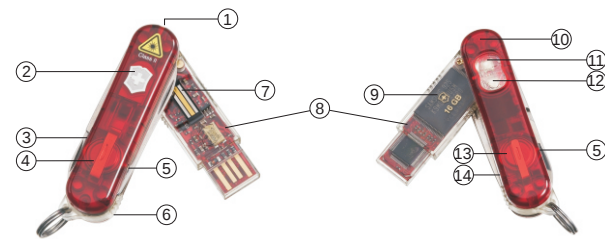

- 1 Laser Pointer

2 Laser Taste

3 Laser Batteriefach

4 Laser Batterie (Typ: 389E)

5 Batteriefach-Öffnung

6 USB Stick-Halter

7 Fingerprint Sensor
- 8 Biometric USB-Stick

9 USB-Stick Kapazitätsangabe

10 Bluetooth Funktions-LED


11 "Vor" Taste

12 "Zurück" Taste

13 Bluetooth Batterie (Typ: 389E)

14 Bluetooth Batteriefach

VICTORINOX SECURE ÜBERSICHT

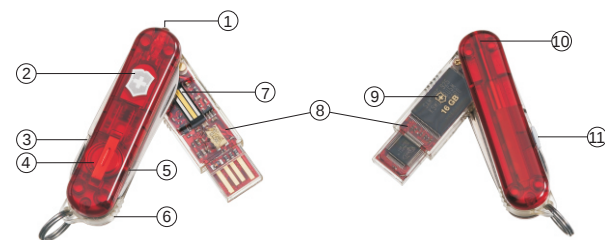

- 1 LED Taschenlampe

2 LED Taste

3 LED Batteriefach

4 LED Batterie (Typ: 389E)

5 Batteriefach-Öffnung

6 USB Stick-Halter
- 7 Fingerprint Sensor

8 Biometric USB-Stick

9 USB-Stick Kapazitätsangabe

10 Kugelschreiber

11 Schieber für Kugelschreiber

USB Hochgeschwindigkeits-Verlängerungskabel

Liegt beiden Konfigurationen bei.
**VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH
DIESES KABEL ZUSAMMEN MIT DEM
FINGERPRINT STICK**




1

VORBEREITUNG

BATTERIE EINLEGEN

Vor dem ersten Gebrauch müssen Sie die Batterie einlegen. Lokalisieren Sie dazu das Batteriefach (siehe "Übersicht").

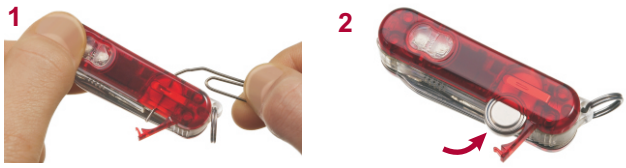

USB STICK AUS DEM MESSER ENTFERNEN

Nehmen Sie den USB Stick immer aus dem Messer bevor Sie Ihn verwenden.
Vergessen Sie dies, könnte der USB Stecker beschädigt werden.




ENTFERNEN DER SENSOR - SCHUTZFOLIE



ANSCHLIESSEN AM COMPUTER

An einem Notebook:

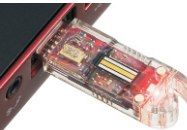

An einem Desktop:




2

ANWENDUNG STARTEN

ERSTER GEBRAUCH DES FINGERPRINT - STICK

Abhängig vom verwendeten Betriebssystem und dessen Einstellungen kann möglicherweise die Anwendung nicht automatisch gestartet werden und/oder es könnte eine Fehlermeldung angezeigt werden.

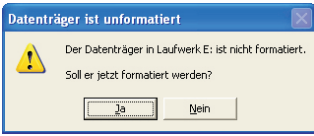


**WENN SIE DIESE MELDUNG
ODER EINE ÄHNLICHE SEHEN,
FORMATIEREN SIE
KEINESFALLS DAS LAUFWERK.
DRÜCKEN SIE AUF "NEIN".**

Um diesen Fehler zu beheben:

- Für Windows Vista: Installieren Sie SP1
- Für Windows XP: Installieren Sie SP3 und das ExFAT Update. Dieses bekommen Sie kostenlos unter: <http://support.microsoft.com/kb/955704>

Wenn die Anwendung nicht automatisch startet:

Doppel-Klick auf die Datei "Secure.exe" welche sich auf dem Stick befindet.

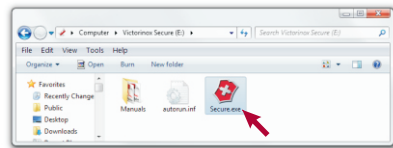

Das Laufwerk heisst "Victorinox Secure".

Nun öffnet sich der Registration - Bildschirm:




3

IHR PROFIL ANLEGEN

Füllen Sie diese Informationen aus. Verwenden Sie ein sicheres Passwort für den Stick. Wählen Sie einen Finger, den Sie registrieren möchten.



Registrieren des Fingers: Legen Sie den Finger flach auf den Sensor und ziehen Sie ihn langsam zu sich:

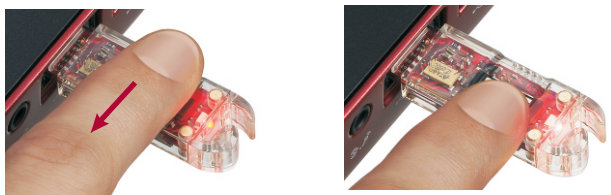

Sie können das Resultat gleich auf dem Bildschirm sehen. Wiederholen Sie diesen Vorgang so oft Sie dazu aufgefordert werden.
Anschließend können Sie einen weiteren Finger registrieren. Wenn Sie zwei Finger registriert haben können Sie weitere Finger registrieren oder die Anwendung benutzen. Drücken Sie dazu auf "OK".



Bitte wenden: - Bluetooth einrichten
- Hilfe