

Panasonic®

MKN716 専用機能について

取扱説明書

AiSEG2(7型モニター機能付)

品番 MKN716・MKN716□□□



- この冊子はMKN716の専用機能の操作について説明しています。
- 基本的な操作についてはMKN713に準じます。MKN713の各説明書を参照してください。

ご注意	4
家全体の状態を確認する(マイホーム)	5
宅内から機器をコントロールする	8
機器のシーン制御を設定する	14
機器の名称を設定する	18

- 専用ホームページにて、便利にお使いいただくためのお知らせやメンテナンス情報を確認することができます。

<閲覧用アドレス>

<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/aiseg/original/smart-heim/>



- 上記もくじ項目以外の操作についてはMKN713に準じます。MKN713の各種説明書を下記から確認することができます。(当社ホームページに掲載)

<閲覧用アドレス>

https://www2.panasonic.biz/jp/ai/products/search/manual/index.jsp?item_no=MKN713&srcd=SJSB



ご注意

- お住まいに設置されている機器によっては、取扱説明書で説明されている機能がご利用になれない場合があります。
- システムに接続されている機器の種類や設定によって、操作画面は異なります。
- 本製品は遠隔出力制御機能(出力制御)には対応していません。MKN713の各種説明書に記載されている以下の項目は操作できません。
 - 制御期間中の「制御期間中」は表示されません。
 - グラフ画面の「出力制御カレンダー」は表示されません。
 - 設定画面の「出力制御設定」

有線/無線LAN機器 通信モード

は表示されません。
- 電気的目標値に対する節電設定と30分単位の節電設定の「機器設定」において、快適エアリーは「エアコンの場合」、ウォームファクトリーは「床暖房の場合」の操作で設定を行ってください。(参照)MKN713 取扱説明書(詳細版)の「電気的目標値に対する節電を設定する」「30分単位の節電を設定する」)



快適エアリーの機器設定では、風量は設定できません。

家全体の状態を確認する(マイホーム)

今月の買電料金や売電料金、戸締りや部屋の温度など家全体の状態を確認できます。また、スマートハイムFANサイトにアクセスすることができます。

1 開始ボタンを押す

➔ 起動画面が表示されます。



2 確認する

- 操作を終わるには、終了ボタンを押してください。



MEMO

- 開始ボタンを押したときに、マイホーム以外の画面が表示された場合は、**メニュー**を選んでから  を選んでください。

家全体の状態を確認する(マイホーム)


マイホーム画面

- 下記で説明されていないボタンや表示については、MKN713 取扱説明書(詳細版)の「家全体の状態を確認する(マイホーム)」を参照してください。

- スマートハイムFANサイトを表示します。
- スマートハイムFANサイトを選ぶと、メッセージ画面が表示されます。**「了解」**を選んでください。
- ログインに必要なユーザーIDは、**「メニュー」**を選んで表示されるメニューバーから**「設定」**を選んで設定画面を表示させて、**「機器登録・設定」**タブ⇒**「事業者向け」**⇒**「ユーザー情報」**を順番に選んで確認してください。



注 インターネット回線に接続されていない場合は、スマートハイムFANサイトを表示できません。

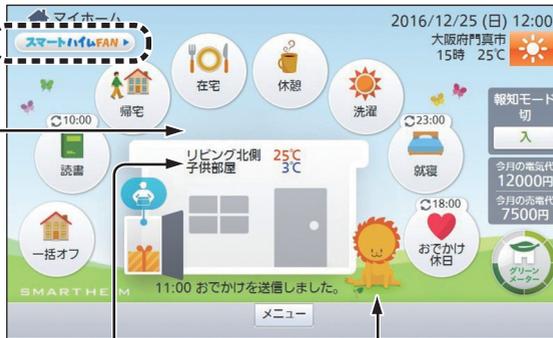

- 停電中は以下のような停電中表示が行われます。



- 時間は現在の消費電力に基づく目安です。使用される電力によって変動します。
- インターネット回線に24時間以上接続されていない場合、「インターネットに接続してください。」が表示されます。



- 現在の電気画面で表示される電力(kW)は小数点以下第2位を四捨五入して表示していますが、グリーンメーターやみらいおんの値は計測値を元に計算されています。これにより、グリーンメーターやみらいおんで表示される自給自足率の表示と現在の電気画面で表示される発電や買電などの電気の流れの状態が一致しない場合がありますが、故障ではありません。
- 通信状態や表示の更新タイミングにより、グリーンメーターの表示の有無や目盛変化、みらいおんのイラスト変化に時間がかかる場合がありますが、故障ではありません。


- 電気の自給自足率を表します。

- グリーンメーターを選ぶと、メッセージ画面が表示されます。を選ぶと、スマートハイムFANサイトに移ります。



- インターネット回線に接続されていない場合や本製品以外の機器で画面を表示している場合は、スマートハイムFANサイトを表示できません。
- 蓄電池を接続していない場合、蓄電池の運転モードがグリーンモード以外の場合、あるいはエネルギー計測ユニット、蓄電システムがオフラインの場合は、グリーンメーターは表示されません。グリーンモードについて詳しくは、蓄電池の説明書を参照してください。

- 「みらいおん」表示が電気の自給自足率を表します。

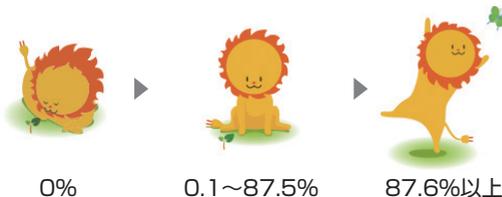

- 蓄電池を接続していない場合、蓄電池の運転モードがグリーンモード以外の場合、あるいはエネルギー計測ユニット、蓄電システムがオフラインの場合は、「みらいおん」が真ん中の表示(0.1~87.5%)になります。

宅内から機器をコントロールする

快適エアリー、ウォームファクトリーの操作について説明します。

- 快適エアリー、ウォームファクトリー以外の機器の操作については、MKN713 取扱説明書(詳細版)の「宅内から機器をコントロールする」を参照してください。

1 開始ボタンを押す

➔ 起動画面が表示されます。



2 メニューを選ぶ

➔ メニューバーが表示されます。



3 機器コントロールを選ぶ

➔ 機器コントロール(機器ごと)画面が表示されます。

- 操作を終わるには、終了ボタンを押してください。



メニューバーにはご利用になれないボタンも表示されます。使用しないボタンをメニューバーに表示しないようにすることもできます。(参照▶MKN713 取扱説明書(詳細版)の「メニューバー表示を設定する」)



快適エアリーを操作するには

1 運転モードを切り替える場合は

運転切替 を選ぶ

- ▶ 運転モード画面が表示されます。
- 状態表示アイコンは機器の状態を色で表示します。

緑	運転中
グレー	停止中あるいはオフライン

- 快適エアリーが4台より多い、あるいは複数画面にわたっている場合は、△、▽で画面を切り替えてください。

状態表示アイコン



2 運転モードを選ぶ

- ▶ 機器コントロール(機器ごと)画面に戻ります。
- **中止** を選ぶと操作を中止して、機器コントロール(機器ごと)画面に戻ります。
- 設定した運転モードが **運転切替** の上に表示されます。



1階空調システムの場合、冷房運転では床下系統は動作しません。



3 おでかけ設定を切り替える場合は

おでかけ ON あるいは **おでかけ OFF** を選ぶ

- 現在の状態(ON/OFF)がボタン上に表示されます。
- おでかけ設定を「ON」に設定すると、快適エアリーが「おでかけ運転」を始めます。「おでかけ運転」については快適エアリーの説明書を参照してください。



おでかけ設定が「ON」の場合は **運転切替** と **個別** は選べません。

■個別制御について

快適エアリーを個別に制御できます。

① 快適エアリーの「個別」を選ぶ

▶ 快適エアリー系統制御画面が表示されます。



おでかけ設定が「ON」の場合は「個別」は選べません。



② 操作したい快適エアリーの制御を選ぶ

- 「運転」 「停止」 を選んでください。
- 運転中、キープ運転中の快適エアリーの状態表示アイコンは緑、停止中の快適エアリーの状態表示アイコンはグレーで表示されます。
- 状態表示アイコンの右に室内の温度が表示されます。室外機が動いている場合は室外の温度も表示されます。(快適エアリー本体の電源が入っていない場合は表示されません。)



- 快適エアリーの機種や運転状況によっては、表示されない系統があります。
- 「オフライン」と表示された系統は、通信状態にないか主電源が切れており、温度が表示されません。(リモコンでオフにしている快適エアリー(表示:「停止中」)の温度は表示されます。)

状態表示アイコン



■詳細操作について

より詳細な操作ができます。

① 快適エアリー系統制御画面で

「詳細操作」を選ぶ

▶ 快適エアリーの詳細操作画面が表示されます。




② 操作したい項目の **変更** を選ぶ

→各項目の操作画面が表示されます。



- 機種によっては「床温度」は表示されません。
- Dシステムの場合、「温度」「風量」の **変更** は、グレー表示され選べません。

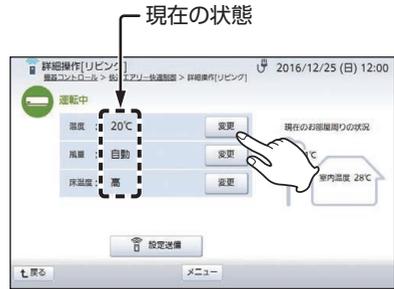

(温度を選ぶ場合)

③ 設定する

→快適エアリーの詳細操作画面に戻ります。

- **中止** を選ぶと操作を中止して、快適エアリーの詳細操作画面に戻ります。
- 設定すると、設定した状態が現在の状態の右側に表示されます。

● 温度



16℃～30℃から選んで **決定** を選びます。(1℃単位)

● 床温度



切/低/中/高から選びます。

● 風量



弱/強/自動から選びます。


④ 設定が必要な項目について、手順②～③を繰り返す

宅内から機器をコントロールする

5 設定送信 **を選ぶ**

➔ 「制御送信中です。」が表示されて設定が送信され、快適エアリーの詳細操作画面に戻ります。（「制御送信中です。」が表示されない場合もあります。）

● 選んだ温度は快適エアリーの個別制御画面の「詳細操作」の上に表示されます。

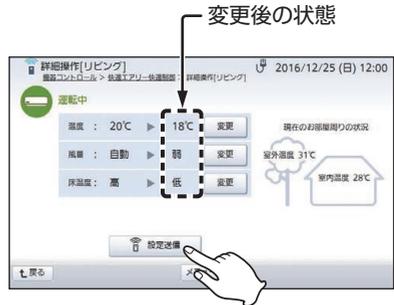

● ほかの端末で制御中の場合は、「現在、機器制御中です。制御が完了し、他の表示端末から制御されていないことを確認して再度操作してください。」が表示されます。を選んで再送信してください。

■タイマー設定について

各快適エアリーにタイマーを設定できます。

1 快適エアリー系統制御画面で

タイマー **を選ぶ**

➔ 快適エアリーのタイマー設定画面が表示されます。



2 タイマーのタイプを選ぶ

➔ 「無効」以外を選んだ場合、運転状況がバー表示されます。

■無効

タイマーが無効です。

■タイマー1

おすすめタイマー1を選択します。

■タイマー2

おすすめタイマー2を選択します。

■タイマー3

おすすめタイマー3を選択します。



各タイマーの時間単位の設定は、快適エアリーのリモコンで行ってください。

3 決定 を選ぶ

- ▶ 「制御送信中です。」が表示され、快適工アアリー系統制御画面に戻ります。
- 無効を選んだ場合は「無効」、タイマー1～3を選んだ場合は「おすすめ」が快適工アアリー系統制御画面の **タイマー** の上に表示されます。
- 設定できなかった場合は、「制御が実行できませんでした。本画面を閉じてしばらくしてから再度実行してください。」が表示されます。**了解** を選んでしばらくしてから再設定してください。



(タイマー1を選ぶ場合)

ウォームファクトリーを操作するには

1 ウォームファクトリーの

個別 を選ぶ

- ▶ ウォームファクトリーの個別制御画面が表示されます。
- 状態表示アイコンは機器の状態を色で表示します。

緑	1台以上運転中
グレー	すべて停止中あるいはオフライン

状態表示アイコン



2 操作したいウォームファクトリーの制御を選ぶ

- **運転** **停止** を選んでください。
- 運転中のウォームファクトリーの状態表示アイコンは緑、それ以外の場合はグレーで表示されます。

状態表示アイコン



機器のシーン制御を設定する

快適エアリー、ウォームファクトリーなど各機器の状態を、「就寝」や「お出かけ」などといった生活シーンあるいは部屋ごとに設定しておけば、それぞれを一括制御できます。

- シーン制御は、マイホーム画面からも設定できます。(参照▶MKN713 取扱説明書(詳細版)の「家全体の状態を確認する(マイホーム)」)
- シーン制御を操作するには参照▶MKN713 取扱説明書(詳細版)の「機器のシーン制御を操作する」

1 シーン設定を行う

(参照▶MKN713 取扱説明書(詳細版)の「機器のシーン制御を設定する」の手順①～⑥)

2 快適エアリーあるいはウォームファクトリーを設定する機器欄の「変更」を選ぶ

▶機器設定画面が表示されます。

- 機器が複数台ある場合は△、▽で切り替えてください。
- 快適エアリー、ウォームファクトリー以外の機器の設定について参照▶MKN713 取扱説明書(詳細版)の「機器のシーン制御を設定する」




■快適エアリーの場合

① 機器の種類的项目で

快適エアリー を選ぶ

② 設定する機器を選んで「次へ」を選ぶ

▶快適エアリーの機器設定画面が表示されます。

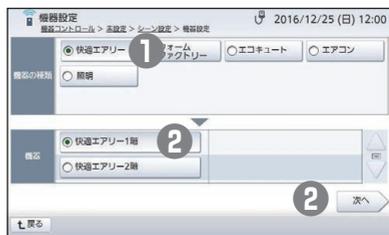

3 制御の項目の 変更 を選ぶ

➡ 運転モード画面が表示されます。



4 設定する

➡ 快適エアリーの機器設定画面に戻ります。

- 中止 を選ぶと操作を中止して、快適エアリーの機器設定画面に戻ります。


● **運転モード**



停止/冷房/暖房/除湿弱/除湿中/除湿強から選びます。

5 決定 を選ぶ

➡ シーン設定画面に戻ります。

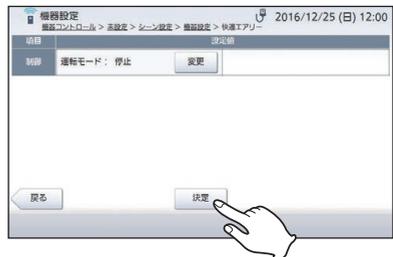


■ウォームファクトリーの場合

① 機器の種類で

ウォーム
ファクトリー **を選ぶ**

② 設定する機器を選んで **次へ** を選ぶ

➔ウォームファクトリーの機器設定画面が表示されます。

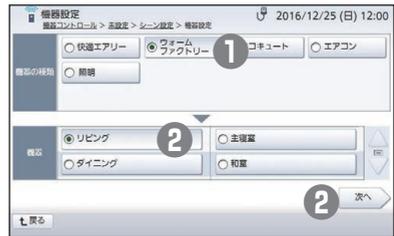

③ 設定したい項目の **変更** を選ぶ

➔それぞれの設定画面が表示されます。



④ 設定する

➔ウォームファクトリーの機器設定画面に戻ります。

● **中止** を選ぶと操作を中止して、ウォームファクトリーの機器設定画面に戻ります。

● 制御



停止/運転から選びます。

● 開始条件



なし/温度/湿度から選びます。
● 「なし」を選んだ場合は **決定** を選んでください。温度/湿度に関係なく機器が動作します。

〈温度/湿度の場合〉



温度/湿度を検知する機器を選びます。
(画面は温度の場合)




温度/湿度と以上/以下を選びます。
(画面は温度の場合)

入力完了

5 設定が必要な項目について、手順3～4を繰り返す

6 **決定** を選ぶ

➡ シーン設定画面に戻ります。

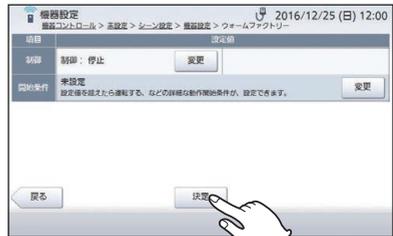

機器の名称を設定する

快適エアーとウォームファクトリーがわかりやすいように、場所と機器名称を設定することができます。

- 快適エアーとウォームファクトリー以外の機器名称設定については、MKN713 設定マニュアルの「機器の名称を変更するには」を参照してください。
- 設定した名称は機器コントロール(機器ごと)画面などに反映されます。



機器名称、系統名称はあらかじめ設定されている場合がありますが、使用状況に応じて変更することができます。

1 開始ボタンを押す

➔ 起動画面が表示されます。




2 メニューを選ぶ

➔ メニューバーが表示されます。



3 設定を選ぶ

➔ 設定画面(機能設定タブ)が表示されます。

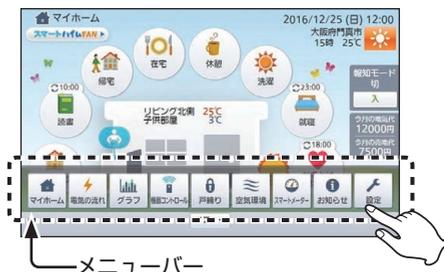

4

機器登録・設定 タブを選んで

連携機器設定 を選ぶ

➔ 連携機器設定画面が表示されます。



5

機器名称 を選ぶ

➔ 機器名称設定画面が表示されます。



6

変更したい機器名称の 変更 を選ぶ


➔ 機器名称設定(入力)画面が表示されます。



7 変更後の名称欄を選んで名称を設定する

●表示されるソフトウェアキーボードについて [参照](#)▶21 ページ

注 全角/半角12文字以内で入力してください。

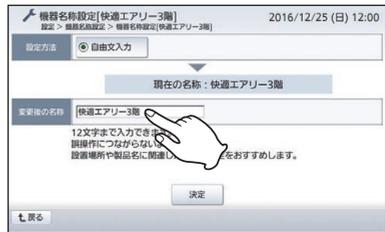

8 決定を選ぶ

➔機器名称設定画面に戻ります。

9 快適エアリーの系統名を変更したい場合 変更したい機器種別の を選ぶ

➔系統名称設定画面が表示されます。

注 ウォームファクトリーには は表示されません。



10 変更したい系統名称の を選ぶ

➔系統名称設定(入力)画面が表示されます。



11 変更後の名称欄を選んで名称を設定する

●表示されるソフトウェアキーボードについて [参照](#)▶21 ページ

注 全角/半角12文字以内で入力してください。



12 決定を選ぶ

➔系統名称設定画面に戻ります。

13 変更が必要な機器について、
手順 **6** ~ **12** を繰り返す


14 **戻る** を選ぶ

- ➔ 設定画面に戻ります。
- 操作を終わるには、終了ボタンを押してください。

MEMO

ソフトウェアキーボードによる文字入力について

文字入力欄を選んだ場合は、下のようなソフトウェアキーボードが表示されますので、キーを選んで名称を入力してから **完了** を選んでください。

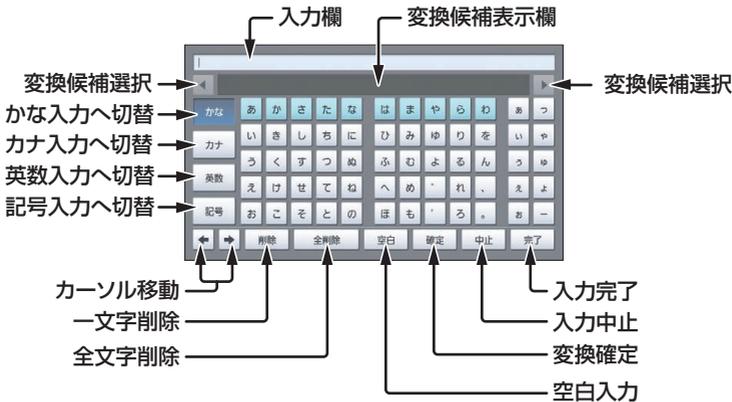

以下の半角記号は入力できません。

! " # \$ % & ' () = - - ^ | ¥ ` @ { [+ ; * : } < , > . ? / _

MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing, spanning the width of the page.

品番：MKN716をご使用になるお客様へ
使いかた・お手入れなどのご相談は、下記の窓口へご連絡ください。

商品のお問い合わせは

**パナソニック 住宅エネルギーマネジメントシステムご相談窓口
スマートハイム・ナビ専用ダイヤル**

【受付時間】 365日 / 9:00~18:00
※携帯電話からもご利用になります。

 **0120-081-701**
●上記番号がご利用いただけない場合は…
06-6780-2099

<https://sumai.panasonic.jp/support/>



Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

修理のご用命は

修理ご相談窓口 ※インターネットでのご依頼も可能です。

【受付時間】 月~土 / 9:00~19:00 日・祝日・年末年始 / 9:00~18:00
パナニ イコー ※携帯電話からもご利用になります。

 **0120-872-150**
●上記番号がご利用いただけない場合は…
06-6906-1090

<https://sumai.panasonic.jp/support/repair/>



※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
※上記のURLはお使いの携帯電話などにより、正しく表示されない場合があります。

パナソニック株式会社 電設資材ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048番地

© Panasonic Corporation 2019-2023

8A4 110 00005
M1219-40623Mj

