

Manual de usuario de ColorOS 12

Índice

MANUAL DE USUARIO DE COLOROS 12.....	1
BIENVENIDO A COLOROS 12.....	3
COMENZAR.....	4
CONFIGURAR TARJETAS SIM.....	4
CONECTARSE RPIDAMENTE A UNA RED Wi-Fi.....	5
CONEXI N Y COMPARTICI N.....	8
ACTIVAR F CILMENTE EL TEL FONO.....	10
DESBLOQUEAR RPIDAMENTE EL TEL FONO.....	11
OMOJI, TU YO VIRTUAL.....	11
PANTALLA SIEMPRE ACTIVA INFINITA, TU PANTALLA NICA.....	13
PERSONALIZAR ICONOS.....	15
ORGANIZAR LA PANTALLA DE INICIO CON UN TOQUE.....	16
ESTABLECER EL MODO DE SONIDO PREFERIDO.....	19
GESTOS DE NAVEGACI N F CILES DE USAR.....	23
PANTALLA ANTIRREFLECTANTE.....	24
MODOS DE CONFORT VISUAL.....	25
MODO OSCURO PARA EL CUIDADO DE LOS OJOS DURANTE TODO EL D A.....	26
FONDOS DE PANTALLA F CILES DE CAMBIAR.....	27
CAMBIAR LOS COLORES DE LOS TEMAS CON UN SOLO TOQUE.....	29
FUENTES PERSONALIZADAS.....	29
DESACTIVACI N AUTOM TICA DE PANTALLA.....	30
ROTACI N AUTOM TICA DE PANTALLA.....	31
GESTIONAR EL USO DE DATOS CON FACILIDAD.....	31
GESTIONAR CONTACTOS.....	32
USAR No MOLESTAR.....	34
ACTIVAR MODO AVI N.....	36
REINICIAR Y APAGAR.....	36
FUNCIONES TILES.....	37
MULTI-SCREEN CONNECT.....	37
BARRA LATERAL INTELIGENTE, LA HERRAMIENTA M S INTELIGENTE Y TIL.....	39
EXPANSI N DE RAM PARA UNA MAYOR FLUIDEZ.....	40
BUSCAR OPCIONES DE AJUSTES.....	41
USAR GESTOS CON LA PANTALLA APAGADA PARA CONTROLAR EL TEL FONO SIN DESBLOQUEARLO.....	42
LLAMADAS INTELIGENTES BASADAS EN MOVIMIENTO.....	44

DI LOGO DE RETORNO R PIDO.....	44
CAPTURAS DE PANTALLA R PIDAS.....	45
PANTALLA DIVIDIDA PARA DUPLICAR LA EFICIENCIA.....	47
USAR EL CLONADOR DE APLICACIONES PARA SEPARAR LAS CUENTAS EMPRESARIALES Y PERSONALES.....	49
REALIZAR M LTIPLES TAREAS CON VENTANAS FLEXIBLES.....	49
AHORRO DE BATER A INTELIGENTE PARA UNA MAYOR DURACI N DE LA BATER A.....	51
AJUSTES R PIDOS, ACCESO INSTANT NEO.....	53
USAR EL CENTRO DE NOTIFICACIONES PARA GESTIONAR LAS NOTIFICACIONES.....	55
BARRA DE ESTADO.....	56
RELOJ.....	56
COMENZAR EL D A TRANQUILAMENTE CON WEATHER ADAPTIVE.....	60
CONSULTAR EL TIEMPO.....	60
USAR CALCULADORA PARA REALIZAR C LCULOS.....	62
USAR BR JULA PARA ENCONTRAR EL CAMINO.....	64
USAR LAS FUNCIONALIDADES DEL TEL FONO.....	65
USAR MENSAJES.....	69
USAR EL NAVEGADOR OPPO.....	71
USAR ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS PARA GESTIONAR ARCHIVOS.....	74
MANTENER EL TEL FONO SEGURO CON ADMINISTRADOR DEL TEL FONO.....	78
USAR TIENDA DE TEMAS PARA PERSONALIZAR EL TEL FONO.....	82
DESCARGAR APLICACIONES DE APP MARKET.....	84
DIVERTIRSE CON GAME CENTER.....	86
USAR GRABADORA PARA FACILITAR EL TRABAJO Y LA VIDA.....	86
USAR GRABACI N DE PANTALLA PARA CAPTURAR MOMENTOS MARAVILLOSOS.....	88
USAR CLONAR TEL FONO PARA TRANSFERIR DATOS F CILMENTE.....	89
ESTABLECER EL M TODO DE ENTRADA.....	90
USAR OPPO SHARE PARA TRANSFERIR ARCHIVOS R PIDAMENTE SIN USAR DATOS.....	91
USAR MODO DE ACCESIBILIDAD.....	91
USAR MODO SIN DISTRACCIONES PARA MANTENERSE CONCENTRADO.....	95
USAR MODO SIMPLE PARA SIMPLIFICAR EL USO DEL TEL FONO.....	96
USAR MODO DE USUARIOS M LTIPLES PARA COMPARTIR EL TEL FONO DE FORMA SEGURA....	97
HACER COPIA DE SEGURIDAD DE LOS DATOS DEL TEL FONO Y MANTENER LOS DATOS SEGUROS	98
CARGAR EL TEL FONO.....	98
FOTOS Y V DEOS.....	99
CONCEPTOS B SICOS DE C MARA.....	99
HACER FOTOS EN MODO VERTICAL.....	101
BELLEZA CON IA PARA TU YO M S ATRACTIVO.....	102
ESC NER DE TEXTO.....	102
USAR MODO NOCTURNO EN CONDICIONES DE POCA LUZ.....	104
USAR MODO PANOR MICA PARA HACER FOTOS DE GRAN ANGULAR.....	105
HDR.....	105
HACER SELFIES DE GRUPO CON UN GESTO.....	105

GRABAR VIDEOS.....	106
ULTRAESTABILIZADOR PARA GRABAR VIDEOS ULTRAESTABLES.....	106
VIDEO CON EFECTO BOKEH.....	106
LAPSO DE TIEMPO.....	107
EDICI N DE VIDEO.....	107
AJUSTES DE LA C MERA.....	108
FOTOS.....	109
JUEGOS.....	116
JUEGOS.....	116
ASISTENTE DE JUEGOS, ¡TU CAMINO HACIA LA VICTORIA!.....	117
JUGAR DEMOSTRACIONES DE JUEGOS EN L NEA.....	119
PRIVACIDAD Y SEGURIDAD.....	119
GESTIONAR LA INFORMACI N Y LOS PERMISOS DISPONIBLES PARA LAS APLICACIONES.....	119
SOS DE EMERGENCIA. TU SEGURIDAD ES PRIMORDIAL.....	120
ESTABLECER CONTRASE A DE PRIVACIDAD.....	121
OCULTACI N INTELIGENTE DE NOTIFICACIONES.....	122
BLOQUEAR TUS APLICACIONES CON BLOQUEO DE APLICACIONES.....	122
LA PROTECCI N DE PAGOS PROTEGE TU DINERO.....	123
BLOQUEAR MOLESTIAS Y ESTAFAS.....	124
ESPACIO INFANTIL PERMITE A TUS HIJOS USAR TU TEL FONO DE UNA MANERA SALUDABLE	125
BLOQUEAR ARCHIVOS EN CAJA FUERTE.....	126
REINICIAR, ACTUALIZAR, HACER COPIA DE SEGURIDAD Y HEYTAP CLOUD.....	128
APAGAR Y REINICIAR.....	128
ACTUALIZACI N DEL SISTEMA.....	129
COPIA DE SEGURIDAD.....	129
RESTABLECER EL TEL FONO O RESTAURAR DATOS.....	130
HEYTAP CLOUD.....	130
SOPORTE Y SERVICIO.....	132
PONERSE EN CONTACTO CON EL SOPORTE DE OPPO.....	132
AUTOSERVICIO.....	132
OBTENER AYUDA Y EXPLORAR.....	132
OBTENER M S INFORMACI N.....	132
HEYTAP CLOUD.....	133

Bienvenido a ColorOS 12

Esta guía de usuario te proporciona todo lo que necesitas saber sobre ColorOS 12.

ColorOS 12 usa tecnologías inteligentes para ofrecer una experiencia sencilla y fluida. Un nuevo diseño optimizado simplifica cada escenario al tiempo que garantiza tu seguridad.




(Las funciones varían ligeramente según el modelo y el país. Consulta las características reales de tu dispositivo).

Comenzar

Configurar tarjetas SIM

Puedes insertar dos tarjetas SIM en tu teléfono OPPO si es compatible con Dual SIM Dual Standby (DSDS).

Puedes establecer el número predeterminado que se usará para realizar llamadas o elegir un número al realizar una llamada. Del mismo modo, puedes elegir qué tarjeta SIM se usará para los datos móviles.

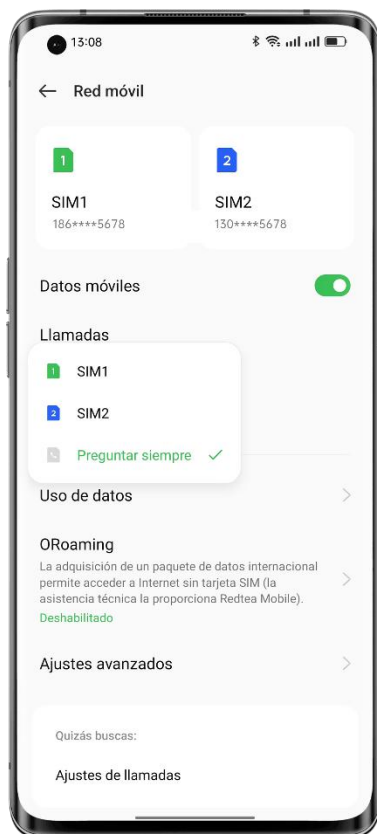

Usar la SIM de datos secundaria para datos móviles durante las llamadas

Si usas la tarjeta SIM principal para acceder a Internet, esta funcionalidad te permite usar los datos de la tarjeta SIM secundaria temporalmente mientras estás en una llamada VoLTE con la tarjeta SIM secundaria. Esto garantiza una conexión de red ininterrumpida durante la llamada. Cuando finaliza la llamada, volverá a cambiar a la tarjeta SIM principal.

Ruta: Ajustes - Red móvil - Ajustes avanzados - Usar datos móviles durante las llamadas.

Gestionar datos móviles

Permite que tus aplicaciones usen Wi-Fi, datos móviles o ambos para acceder a Internet, o no permitas que se conecten a una red. También puedes comprobar el uso total de datos móviles de tu sistema y tus aplicaciones.

Ruta: Ajustes - Red móvil - Uso de datos - Acceso a la red.

Conectarse rápidamente a una red Wi-Fi

Configurar conexiones de red Wi-Fi

- Conectarse a una red Wi-Fi sin contraseña:

Simplemente toca la red Wi-Fi.

- Conectarse a una red Wi-Fi con contraseña:

Toca la red Wi-Fi e introduce la contraseña.


- Conectarse a una red Wi-Fi con autenticación:

Toca la red Wi-Fi e inicia sesión o completa los pasos de autenticación.

- Añadir una red:

Si no encuentras la red a la que deseas conectarte en la lista de redes, toca "Añadir red" e introduce el nombre y la contraseña de la red.

Una vez que el dispositivo se conecte correctamente a una red Wi-Fi, se conectará automáticamente a esa red Wi-Fi siempre que esté disponible, sin necesidad de que vuelvas a introducir la contraseña. Si no deseas conectarte a una red Wi-Fi automáticamente, toca el icono a la derecha de la red Wi-Fi y elimínala. Comprueba y gestiona las redes guardadas en "Ajustes avanzados".

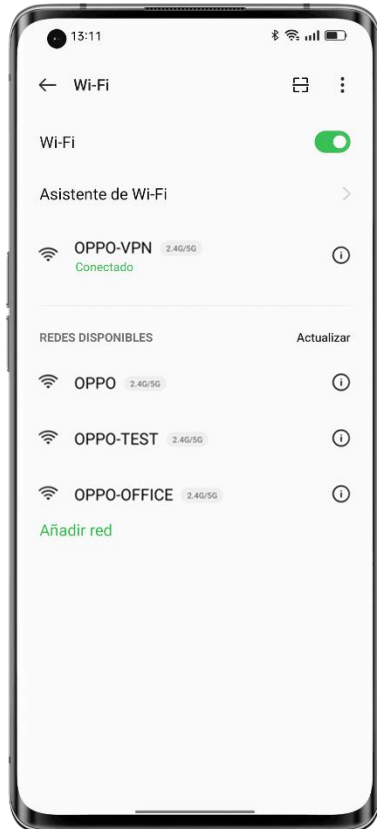

Compartir una contraseña de Wi-Fi

Para compartir una cuenta y contraseña de Wi-Fi con otro teléfono, abre la página de detalles de Wi-Fi y toca "Escanear código QR" para mostrar un código QR. En el otro teléfono, ve a la página "Wi-Fi" y toca el botón en la esquina superior derecha para escanear el código QR. El teléfono se conectará automáticamente a la red Wi-Fi.

Usar Asistente de Wi-Fi

Usa el Asistente de Wi-Fi cuando tu señal de Wi-Fi sea inestable.

Activa "Conectar automáticamente a la mejor red Wi-Fi". Tu teléfono comprobará la calidad de las redes Wi-Fi y se conectará automáticamente a la mejor.

También puedes activar "Cambiar automáticamente a red móvil". Cuando todas las redes Wi-Fi actuales vayan lentas y tus datos móviles estén activados, el teléfono cambiará automáticamente a la red móvil.

Ruta: Ajustes - Wi-Fi - Asistente de Wi-Fi - Conectar automáticamente a la mejor red Wi-Fi.



Usar aceleración de doble canal

La aceleración de doble canal usa datos móviles y Wi-Fi para un acceso a Internet más fluido y rápido.

Las aplicaciones que admiten la aceleración de doble canal se muestran en la página.

Ruta: Ajustes - Wi-Fi - Asistente de Wi-Fi - Aceleración de doble canal

Usar aceleración de Wi-Fi dual

La aceleración de Wi-Fi Dual permite que el teléfono cambie sin problemas entre dos canales de Wi-Fi para acceder a Internet con más rapidez.

Ruta: Ajustes - Wi-Fi - Asistente de Wi-Fi - Aceleración de Wi-Fi dual.

Nota:

Hay dos puntos de acceso Wi-Fi: un punto de acceso de 2,4 GHz y otro de 5 GHz, que pueden enviar y recibir datos de forma independiente sin interferir entre sí.

Los dos puntos de acceso pueden tener el mismo nombre o nombres diferentes. Pueden compartir el mismo router o conectarse a diferentes routers.

Passpoint Wi-Fi Direct

ColorOS viene preinstalado con un certificado Passpoint, que permite conexiones directas con cientos de redes Wi-Fi registradas. Detectar redes y conectarse a ellas es automático y no requiere contraseña. El cifrado del Wi-Fi y la autenticación bidireccional entre el teléfono y el servidor también garantizan la seguridad de la conexión y evitan la fuga de información.

Ruta: Ajustes - Wi-Fi - Ajustes avanzados - Passpoint.



Conexión y compartición

Compartir Internet

Hay tres métodos para compartir Internet:

- **Punto de acceso personal**

Ve a "Ajustes - Conexión y compartición - Punto de acceso personal" y activa "Punto de acceso personal".

Así, los dispositivos cercanos pueden detectar tu punto de acceso personal. Nota: Compartir un punto de acceso personal puede consumir más datos y batería. Tu punto de acceso personal se desactivará automáticamente cuando no estés conectado a ningún dispositivo durante 10 minutos.

Toca "Punto de acceso personal" para establecer un nombre y una contraseña con el fin de mejorar la seguridad.

En "Gestión de conexiones" puedes bloquear dispositivos, establecer el número máximo de conexiones y limitar el uso de datos móviles.

- **Compartir Internet por USB**

Conecta tu teléfono a un PC con un cable de datos y ve a "Ajustes - Conexión y compartición".

Activa "Compartir Internet por USB". El PC identificará y usará automáticamente los datos móviles del teléfono.

- **Compartir Internet por Bluetooth**

Puedes compartir tu red con otros dispositivos a través del Bluetooth.

Por ejemplo, para compartir la conexión de red de OPPO Reno con un teléfono "OPPO", vincula los dispositivos a través del Bluetooth.


Activa el Bluetooth en "Ajustes" y vincúlalo con el dispositivo de destino.

A continuación, ve a "Ajustes - Conexión y compartición" y activa "Compartir Internet por Bluetooth".

En el teléfono "OPPO", abre la página "Bluetooth" y toca el nombre del dispositivo vinculado. El teléfono "OPPO" puede usar la conexión de red de OPPO Reno.

Para dejar de compartir, ve a "Ajustes - Conexión y compartición" y desactiva "Compartir Internet por Bluetooth".

Alternativamente, puedes ir a "Ajustes - Bluetooth", tocar el dispositivo vinculado y desactivar "Acceso a Internet".

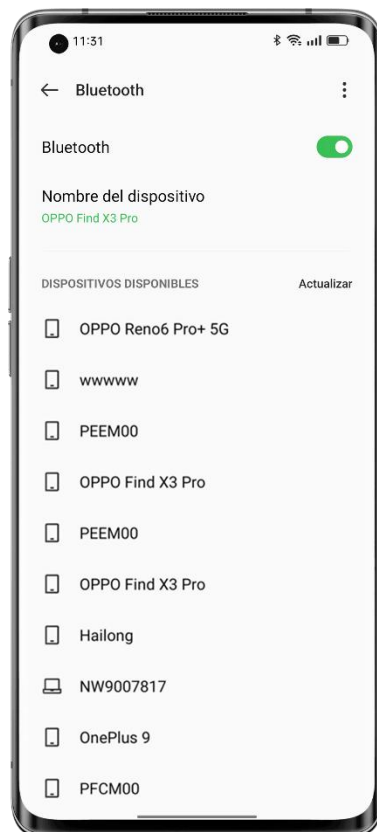

NFC

La comunicación de campo cercano (NFC) permite intercambiar datos sin contacto en distancias cortas.

Ve a "Ajustes - Conexión y compartición - NFC" y activa "NFC".

Después, puedes usar el pago sin contacto y Android Beam para pagar o transferir datos.

Transmisión inalámbrica

• Proyección de pantalla

Ve a "Ajustes - Conexión y compartición" y activa "Proyección de pantalla".

A continuación, puedes mostrar el contenido de tu teléfono en una pantalla grande. Asegúrate de que tu teléfono y el dispositivo de pantalla grande estén conectados a la misma red o que la funcionalidad de pantalla inalámbrica esté activada en el dispositivo de pantalla grande.

• Compartir pantalla

Ve a "Ajustes - Conexión y compartición - Compartir pantalla".

- **Imprimir**

Ve a "Ajustes - Conexión y compartición - Imprimir".


Elige un servicio de impresión en la ventana emergente, por ejemplo, imprimir documentos, imágenes, correos electrónicos o páginas web en tu teléfono.

VPN

Una red privada virtual (VPN) crea una red privada a través de una red pública. Te permite acceder a los recursos de la intranet de manera fácil, segura y remota a través de Internet, tanto si estás en un viaje de negocios o trabajando en casa.

Establecer una VPN

Para añadir una VPN, ve a "Ajustes - Conexión y compartición - VPN", toca "+" e introduce información como el nombre, el tipo y la dirección del servidor de la VPN.

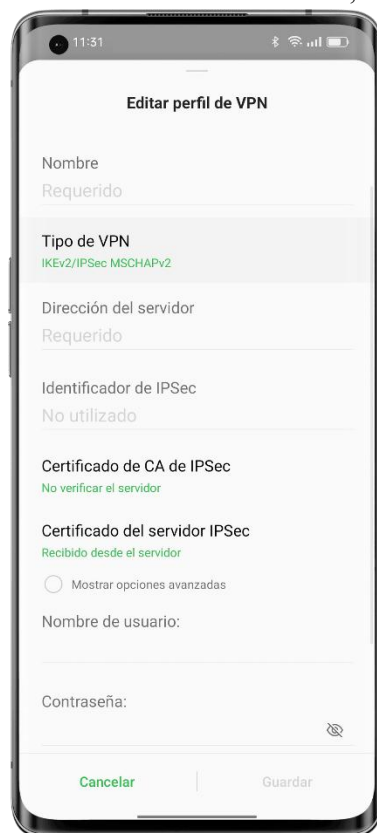

Activar fácilmente el teléfono

Hay varios métodos disponibles para que actives tu teléfono.

Pulsar el botón de encendido

Simplemente pulsa el botón de encendido para activar el teléfono.

Levantar para activar

Con "Levantar para activar" activado, la pantalla se activará automáticamente cuando levantes el teléfono.

Ruta: Ajustes - Ajustes del sistema - Gestos y movimientos - Levantar para activar.

Tocar dos veces para activar o desactivar la pantalla

Puedes tocar dos veces la pantalla para activarla o desactivarla cuando la opción "Tocar dos veces para activar o desactivar la pantalla" esté activada.

Ruta: Ajustes - Ajustes del sistema - Gestos y movimientos - Gestos con la pantalla apagada - Tocar dos veces para activar o desactivar la pantalla.

Desbloquear rápidamente el teléfono

Por motivos de seguridad, ColorOS proporciona varios métodos de desbloqueo del teléfono, como desbloqueo mediante contraseña, desbloqueo mediante huella y desbloqueo facial. Puedes activar uno o más métodos para satisfacer tus necesidades en diferentes escenarios.

Desbloqueo con contraseña

Puedes usar un patrón de 4 a 16 dígitos o de 4 a 16 dígitos y letras como contraseña de pantalla bloqueada. Cuando el desbloqueo facial esté desactivado, activa el teléfono, desliza el dedo hacia arriba en la pantalla bloqueada e introduce la contraseña para desbloquearla.

Ruta: Ajustes - Seguridad y emergencia - Contraseña de pantalla bloqueada.

Si has olvidado la contraseña, ponte en contacto con un centro de servicio posventa de OPPO para obtener ayuda.

Desbloqueo con huella

Puedes desbloquear el teléfono rápidamente con tu huella. Puedes registrar hasta cinco huellas cuando se te solicite. Para desbloquear el teléfono, actívalo y pulsa el sensor de huella.

Ruta: Ve a "Ajustes - Seguridad y emergencia - Huella", introduce la contraseña de pantalla bloqueada y registra una o más huellas. Puedes utilizar una huella registrada para desbloquear el teléfono, bloquear aplicaciones, acceder a la Caja fuerte, instalar aplicaciones y verificar pagos por SMS.

Desbloqueo facial

El reconocimiento facial te permite desbloquear el teléfono de manera aún más fácil y rápida.

Ruta: Ajustes - Seguridad y emergencia - Cara.

* Para un reconocimiento facial preciso, mantén el teléfono a una distancia de 20-50 cm de la cara. No registres la cara en un entorno que sea demasiado brillante u oscuro.

Omoji, tu yo virtual

Omoji es una nueva funcionalidad de imagen virtual de ColorOS 12. Reconoce automáticamente los rasgos y expresiones faciales y proporciona numerosos accesorios de moda e iconos emoji, para que puedas crear un yo virtual único.

Ámbito de aplicación: esta funcionalidad se actualizará junto con ColorOS 12. Se publicarán más detalles en la Comunidad OPPO.

Crear y editar un Omoji

Crea tu Omoji como más te guste. Ve a la página "Editar Omoji" y elige tu piel, cabeza, cabello, cejas, ojos, nariz, boca, orejas, sombrero y gafas. Los colores pueden ajustarse. Puedes crear varios Omojis para diferentes estados de ánimo y situaciones.

Ruta: Ajustes - Cuenta de OPPO - Omoji.



Cámara de Omoji

Después de crear un Omoji, toca "Usar Omoji" y selecciona "Cámara de Omoji" para entrar en el modo Cámara de Omoji.

Enfoca tu cara con la cámara del teléfono, haz diferentes expresiones y obtén la previsualización del Omoji correspondiente en tiempo real. Selecciona un color de segundo plano y toca el botón del obturador. El Omoji se guardará en Fotos. También puedes tocar y mantener pulsado el botón del obturador para grabar un vídeo de hasta 30 segundos de duración.



Usar un Omoji como imagen de perfil y portada de tu cuenta de OPPO

Toca "Usar Omoji" y seleccione "Establecer como foto de perfil" o "Establecer como portada de perfil" para acceder al modo Cámara de Omoji. Haz una foto de Omoji, que se guardará automáticamente y se usará como imagen de perfil o portada de tu cuenta de OPPO.

Usar un Omoji como fondo de pantalla en Pantalla siempre activa

Puedes usar un Omoji como fondo de pantalla en Pantalla siempre activa.

Ruta: Ajustes - Personalizaciones - Pantalla siempre activa - Personalizado - Omoji.

Pantalla siempre activa infinita, tu pantalla única

ColorOS ofrece una amplia gama de estilos de Pantalla siempre activa, como firmas de solo texto, imágenes, relojes analógicos, Omojis y álbumes de arte. También puedes dibujar tus propios patrones personalizados de Pantalla siempre activa, o convertir una foto de tu padre, hijo o amigo en una silueta de retrato y utilizarla como fondo de pantalla en Pantalla siempre activa.

Ruta: Ajustes - Personalizaciones - Pantalla siempre activa.

Ámbito de aplicación: Los álbumes de arte y Omoji se actualizarán junto con ColorOS 12. Se publicarán más detalles en la Comunidad OPPO.



Dibujar patrón

Hay toda una variedad de patrones, efectos y estilos de dibujo disponibles para que dibujes el patrón de Pantalla siempre activa que desees.



Silueta de retrato

El sistema puede convertir un retrato en color en una silueta de retrato exclusiva. Puedes utilizar la silueta de retrato de tu persona favorita como fondo de pantalla en Pantalla siempre activa.

Ruta: Ajustes - Personalizaciones - Pantalla siempre activa - Personalizado - Silueta de retrato.

Firma personalizada

Puedes mostrar tu lema favorito en Pantalla siempre activa y editar el texto, el color, el tamaño de fuente y el diseño que desees.



Imagen personalizada

Además del texto, puedes usar la foto de tu pareja, familiar, mascota o famoso favorito como fondo de pantalla en Pantalla siempre activa, de modo que puedas verla cada vez que eches un vistazo al teléfono. Puedes añadir texto debajo de la imagen y ajustar el color, el tamaño y la alineación del texto.

Personalizar iconos

Puedes optar por utilizar iconos de estilo de materiales, iconos de estilo de piedra, iconos ART+ personalizados o un paquete de iconos de terceros y cambiar el tamaño de los iconos como desees. También puedes cambiar el tamaño del texto que hay debajo de los iconos o incluso ocultar el texto para simplificar la pantalla de inicio. ¿Estás listo para crear tu propio estilo de pantalla de inicio? ¡Empieza con los iconos!

Ruta: Mantén pulsado un espacio en blanco en la pantalla de inicio (o amplía la pantalla de inicio con dos dedos) y toca un icono.



El sistema es compatible con paquetes de iconos de terceros. Después de instalar un paquete de iconos de terceros, el estilo del icono se mostrará a la derecha del estilo predeterminado.

Ruta: Mantén pulsado un espacio en blanco en la pantalla de inicio (o amplía la pantalla de inicio con dos dedos) y toca un icono.

Organizar la pantalla de inicio con un toque

En ColorOS puedes organizar fácilmente la pantalla de inicio deslizando el dedo hacia abajo o hacia arriba, sin necesidad de arrastrar los iconos uno por uno.

Ruta: Mantén pulsado un espacio en blanco en la pantalla de inicio para acceder al modo de edición y desliza el dedo hacia arriba (o hacia abajo). Todos los iconos de la pantalla de inicio se moverán automáticamente a la parte superior (o inferior) de la pantalla.



Gestionar carpetas

Descarta o fusiona carpetas de manera eficiente con solo un toque.

Para descartar una carpeta en la pantalla de inicio, mantenla pulsada y toca "Quitar carpeta".

Para fusionar dos carpetas, simplemente arrastra una carpeta a la otra.



Previsualización del diseño de los iconos en tiempo real

En el modo de edición de la pantalla de inicio, puedes establecer y obtener una previsualización en tiempo real del diseño de la pantalla de inicio y el estilo de los iconos.

Ruta: Mantén pulsado un espacio en blanco en la pantalla de inicio y toca "Diseño".

También puedes previsualizar el fondo de pantalla de inicio y los efectos de pasar página en tiempo real en Ajustes.




Ordenar aplicaciones

En el Modo de panel de ColorOS, las aplicaciones pueden ordenarse por nombre, hora de instalación, frecuencia de uso, lotes desinstalados y lotes añadidos a la pantalla de inicio.

Para establecer el Modo de panel, mantén pulsado un espacio en blanco en la pantalla de inicio y toca "Más - Modo de pantalla de inicio - Modo de panel".

Ruta: Desliza el dedo hacia arriba en la pantalla de inicio, toca "Gestionar - Ordenar" y selecciona "Hora de instalación" (o "Más usado").

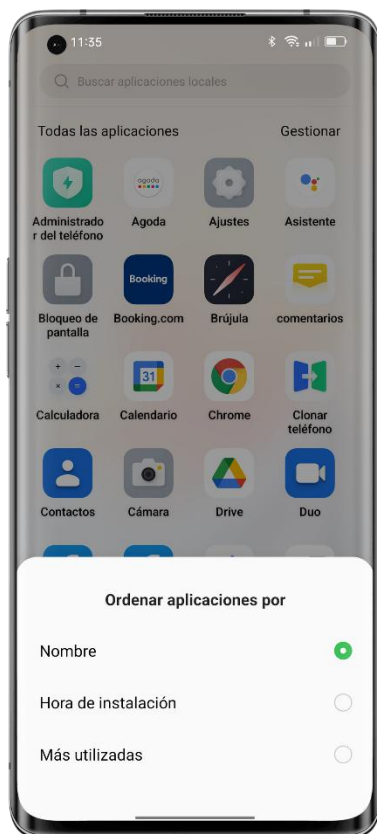

Establecer el modo de sonido preferido

ColorOS ofrece opciones de ajuste de sonido más fáciles de usar para más escenarios. Las notificaciones no te molestarán durante las reuniones y la música se puede ajustar de forma independiente.

Pulsar los botones de volumen para ajustar el volumen

Pulsa un botón de volumen. Aparecerá una barra de volumen a la izquierda de la pantalla. Arrastra el control deslizante para subir o bajar el volumen.

Para cambiar el tipo de volumen ajustado predeterminado, ve a "Ajustes - Sonido y vibración - Ajustes avanzados - Función del botón de volumen" y selecciona "Volumen de contenido multimedia" o "Volumen de tono de llamada".

Toca  debajo de la barra de volumen para ajustar el volumen por separado para contenido multimedia, tonos de llamada y alarmas. Por ejemplo, antes de irte a la cama, puedes desactivar el volumen del contenido multimedia y los tonos de llamada, activar una alarma y establecer un volumen de alarma apropiado para tener sueño apacible.



Melodías de tonos

Si estás cansado de escuchar el mismo sonido de notificación una y otra vez, prueba las melodías de tonos. ColorOS convertirá el sonido de notificación en una melodía cuando recibas varias notificaciones en una sucesión rápida.


Ruta: Ajustes - Sonido y vibración - Sonido de notificación - Melodías de tonos.



Reducir notificaciones en pantalla completa

Cuando juegues o veas vídeos en pantalla completa, ColorOS suavizará los sonidos de notificación y reducirá la intensidad de la vibración para no interrumpir tu experiencia inmersiva.

Ruta: Ajustes - Notificaciones y barra de estado - Gestionar notificaciones - Más - Reducir notificaciones en pantalla completa.

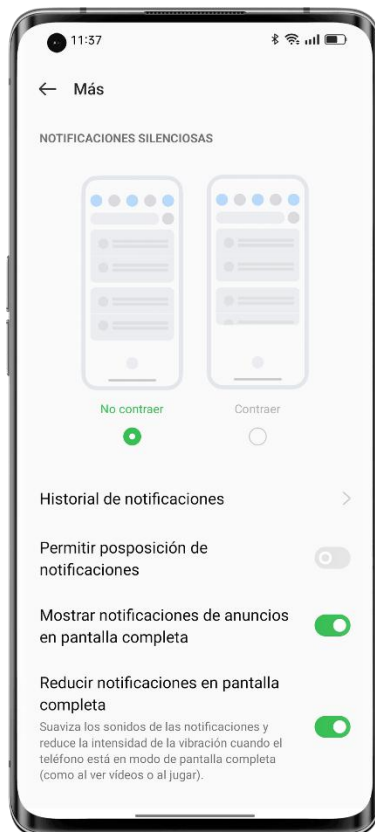

Weather Adaptive 2.0

ColorOS 12 viene con Weather Adaptive 2.0, que proporciona de tres a cuatro tonos de llamada más para cada escenario meteorológico, para que tus alarmas sean más interesantes.

Ruta: Reloj - Añadir alarma - Tono de llamada - Weather Adaptive.



Activar Modo silencio para disfrutar de un momento de tranquilidad

En Modo silencio, las llamadas de teléfono y las notificaciones de las aplicaciones se silenciarán para que puedas descansar sin molestias.

Ruta: Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Ajustes rápidos y toca "Modo silencio".

Dolby Atmos® envolvente

Dolby Atmos® está activado de forma predeterminada en Modo altavoz y puedes optar por desactivarlo cuando uses auriculares.

El nuevo Dolby Atmos® incluye sonidos ambientales y de escenario. Los sonidos ambientales se pueden cambiar para adecuarse a tu entorno, y los sonidos de escenario se adaptan para ajustarse a tres escenarios: teatro, juegos y música. Puedes activar los efectos de sonido según tus necesidades.

Ruta: Ajustes - Sonido y vibración - Dolby Atmos®.

Gestos de navegación fáciles de usar

A medida que las pantallas del teléfono se hacen cada vez más grandes, para que el teléfono sea más fácil de usar, ColorOS ofrece una barra de navegación y gestos para que elijas según tus preferencias.

Ruta: Ajustes - Ajustes del sistema - Navegación del sistema.

Barra de navegación

Cuando esta funcionalidad está activada, se muestra una barra de navegación en la parte inferior de la pantalla. Puedes establecer el diseño de los botones según tus hábitos de uso.

Gestos

Con los gestos de navegación es aún más fácil usar el teléfono con la visualización a pantalla completa. Simplemente desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para controlar el teléfono y disfrutar de una experiencia envolvente.

- Volver a la página anterior:

Desliza hacia dentro desde el lado inferior izquierdo o derecho de la pantalla.

- Volver a la pantalla de inicio:

Desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

- Ver tareas recientes:

Desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para y no levantes el dedo.

- Cambiar a la aplicación anterior:

Desliza hacia dentro desde el lado inferior izquierdo o derecho de la pantalla y no levantes el dedo.

Puedes activar Prevención de toque involuntario en el modo horizontal. A continuación, deberás realizar un gesto dos veces en el modo horizontal para que el gesto surta efecto.

Botón de asistencia

El Botón de asistencia te permite completar diferentes tareas rápidamente mediante gestos o mediante las opciones del menú.

Ruta: Ajustes - Ajustes del sistema - Botón de asistencia.

Controles de gestos

- Toca el Botón de asistencia para volver a la página anterior.
- Toca dos veces el Botón de asistencia para entrar en el modo multitarea.
- Mantén pulsado el Botón de asistencia para volver a la pantalla de inicio.

Puedes personalizar los gestos para adaptarlos a tus necesidades y preferencias.

Control del menú

En el modo de menú, al tocar el Botón de asistencia se mostrarán cinco botones, que corresponden a las siguientes acciones:

- Volver a la página anterior
- Hacer una captura de pantalla
- Realizar múltiples tareas
- Bloquear la pantalla
- Volver a la pantalla de inicio

Para personalizar tu Botón de asistencia:

- Arrástralo a tu posición preferida en la pantalla.
- Ajusta su visibilidad.
- Ocúltalo automáticamente en el modo de pantalla completa.

Pantalla antirreflectante

Ajusta el brillo de la pantalla para que sea más fácil leer la pantalla en diferentes condiciones de luz, ya sea de noche o bajo la luz del sol.

Brillo manual

- Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Ajustes rápidos y arrastra el control deslizante para ajustar el brillo.
- Ve a "Ajustes - Pantalla y brillo" y arrastra el control deslizante para ajustar el brillo.



Brillo automático


Con el brillo automático activado, el brillo de la pantalla cambia automáticamente según las condiciones de luz ambiental para ayudar a aliviar la fatiga visual y ahorrar batería.

Rutas:

- Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Ajustes rápidos y toca el botón a la derecha de la barra del brillo.
- Ve a "Ajustes - Pantalla y brillo" y activa "Brillo automático".

Modos de Confort visual

ColorOS ofrece dos modos de confort visual para facilitar el uso del teléfono durante la noche o en entornos con poca luz, y para aliviar el malestar en los ojos debido a una exposición prolongada a la pantalla.

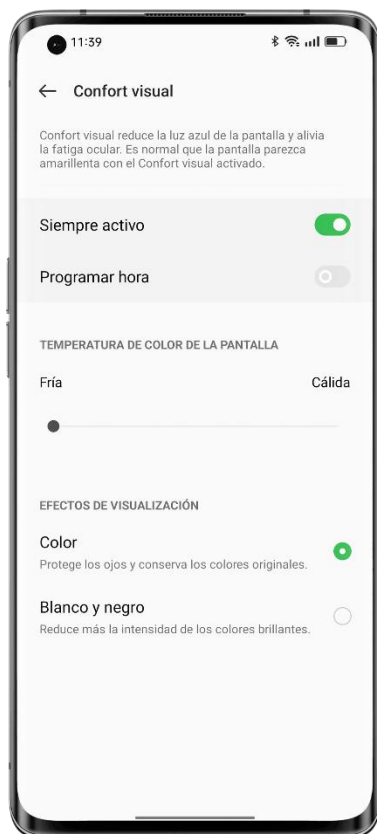

Confort visual

Confort visual reduce la luz azul de la pantalla y alivia la fatiga ocular.

Ruta: Ajustes - Pantalla y brillo - Confort visual.

Cuidado de los ojos sin parpadeo de pantalla y con bajo brillo

Cuidado de los ojos sin parpadeo de pantalla y con bajo brillo reduce el parpadeo de la pantalla para ayudar a disminuir la fatiga ocular cuando el brillo de la pantalla es bajo, pero el ruido de la pantalla puede aumentar ligeramente.

Ruta: Ajustes - Pantalla y brillo - Más - Cuidado de los ojos sin parpadeo de pantalla y con bajo brillo.

* Cuidado de los ojos sin parpadeo de pantalla y con bajo brillo solo está disponible en algunos teléfonos OPPO.

Modo oscuro para el cuidado de los ojos durante todo el día

El Modo oscuro de ColorOS tiene retroiluminación automática para que puedas mirar cómodamente la pantalla siempre, sin importar la hora del día. Además, con un esquema de color actualizado y un contraste de color oscuro mejorado, los colores son más claros y la información clave es más prominente. En Modo oscuro, el teléfono usa menos batería y dura más.

Activar Modo oscuro

Para activar Modo oscuro:

Ve a "Ajustes - Pantalla y brillo" y activa "Modo oscuro".
Abre Ajustes rápidos y toca "Modo oscuro".

Establecer un horario para Modo oscuro

El Modo oscuro puede permanecer encendido en todo momento o puedes establecer un horario.

Ve a "Ajustes - Pantalla y brillo - Cambio automático" y selecciona "De la puesta a la salida del sol". El Modo oscuro se activará automáticamente al atardecer y se desactivará al amanecer. Si seleccionas "Personalizado", puedes especificar las horas de activación y desactivación de Modo oscuro.

Varios estilos de Modo oscuro

ColorOS ofrece tres estilos de Modo oscuro para que elijas: Suave, Medio y Mejorado, que admiten una relación de contraste adaptativa.

Ruta: Ajustes - Pantalla y brillo - Modo oscuro - Ajustes de Modo oscuro.



Fondos de pantalla fáciles de cambiar

Tu fondo de pantalla, tu opción ColorOS ofrece una amplia gama de fondos de pantalla dinámicos y estáticos muy bien diseñados, incluidos fondos de pantalla dinámicos interactivos. También puedes usar tus fotos como fondos de pantalla para hacer que tu teléfono OPPO sea atractivo y único.

Cambiar el fondo de pantalla

1. Ve a "Ajustes - Personalizaciones - Fondos de pantalla".
2. Selecciona el fondo de pantalla estático o dinámico que desees y amplía o mueve el fondo de pantalla para ajustarlo.
3. Si seleccionas un fondo de pantalla estático, puedes usarlo como fondo de pantalla de inicio, fondo de pantalla bloqueada o ambos. Si seleccionas un fondo de pantalla dinámico, puedes usarlo como fondo de pantalla de inicio o pantalla de inicio y fondo de pantalla bloqueada.

Usar una foto de Fotos como fondo de pantalla

1. Ve a "Ajustes - Personalizaciones - Fondos de pantalla" y toca "Álbum".
2. Selecciona una foto y amplía o mueve la foto para ajustarla.
3. Establece la foto como fondo de pantalla de inicio, fondo de pantalla bloqueada o ambos.

Crear tu propio fondo de pantalla

Además de los atractivos fondos de pantalla estáticos y dinámicos predeterminados, ColorOS admite fondos de pantalla personalizados. Selecciona una imagen de Fotos, toca "Establecer como fondo de pantalla" y, a continuación, toca "Fondos de pantalla ingeniosos". Después, el sistema extraerá los colores principales de la imagen y usará algoritmos para generar fondos de pantalla creativos en una variedad de estilos, como simple, abstracto, complejo o chino.

Ruta: Ajustes - Personalizaciones - Fondos de pantalla - Fondos de pantalla ingeniosos.




Cambiar los colores de los temas con un solo toque

ColorOS ofrece de 6 a 12 colores de tema diferentes. Cambia los colores de los temas que desees con un solo toque para que la interfaz de usuario esté más en sintonía con tu personalidad y tus preferencias.

Los Ajustes rápidos, los botones de cambio, los controles de radio y los iconos de página cambiarán al color elegido.

Ruta: Ajustes - Personalizaciones - Colores.

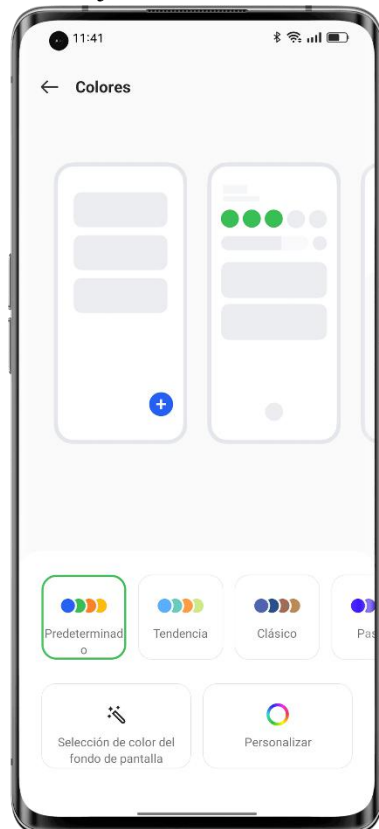


Fuentes personalizadas

Cambiar la fuente

Puedes cambiar la fuente predeterminada de tu teléfono por tu fuente preferida descargada de la Tienda de temas.

Ruta: Ajustes - Personalizaciones - Tamaño de visualización y fuente - Más.

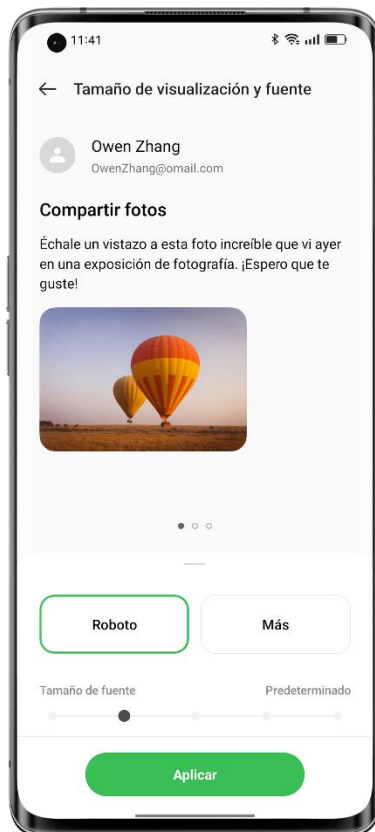

Ajustar el tamaño de fuente


Puedes ajustar el tamaño de fuente en esta página. La fuente OPPOSans puede cambiar de tamaño de forma adaptativa según el escenario.

Ruta: Ajustes - Personalizaciones - Tamaño de visualización y fuente.

Desactivación automática de pantalla

Cuando no uses el teléfono, la pantalla se apagará automáticamente para ahorrar batería y proteger tu privacidad y seguridad. Establece el tiempo de Desactivación automática de pantalla en función de tus hábitos de uso.

Ruta: Ajustes - Pantalla y brillo - Desactivación automática de pantalla

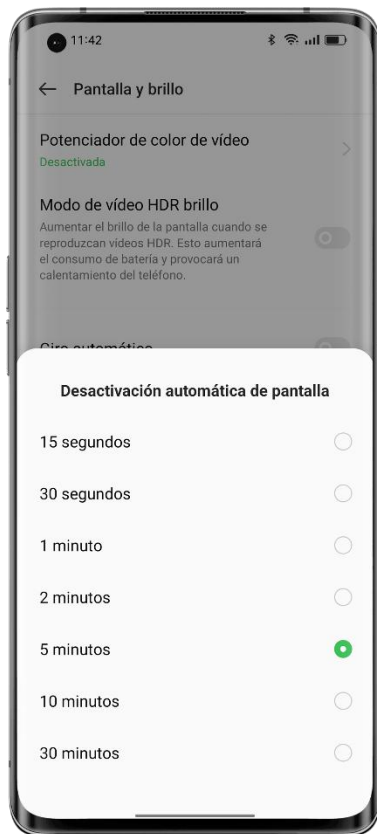

Rotación automática de pantalla

La rotación automática de pantalla gira la pantalla automáticamente cuando mueves el teléfono entre vertical y horizontal, por ejemplo, para enviar mensajes y ver vídeos.

Rutas:

Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Ajustes rápidos y activa .

Ve a "Ajustes - Pantalla y brillo" y activa "Rotación automática".

Gestionar el uso de datos con facilidad

Uso de datos móviles

Comprueba el uso de datos móviles en "Ajustes - Red móvil - Gestión de datos" y establece una hora para comenzar a monitorizar el uso de datos móviles según sea necesario.

Para realizar un seguimiento de tu uso diario de datos móviles, establece un límite de uso de datos móviles. Cuando el uso de datos móviles alcance el límite, el teléfono te enviará una notificación.

Ahorro de datos

Cuando el Modo de ahorro de datos esté activado, las aplicaciones en segundo plano no podrán usar los datos móviles, mientras que las aplicaciones en primer plano decidirán qué medidas tomar para ahorrar datos, por ejemplo, reducir la resolución de imagen. Además, el uso compartido de la red no estará disponible y la barra de estado mostrará el icono de ahorro de datos.

También puedes configurar aplicaciones específicas para que se excluyan de las restricciones de uso de datos móviles.

Ruta:

Ajustes - Red móvil - Uso de datos - Ahorro de datos.



Gestionar contactos

Crear un contacto

- Toca  en la esquina inferior derecha.
- Introduce la información de contacto, como la imagen de perfil, el nombre, la empresa, la dirección de correo electrónico y la fecha de nacimiento.
- Toca "Mostrar más" para añadir otros nombres de contacto, detalles de mensajería instantánea, dirección, seudónimo y sitio web.

Importar contactos por lotes

- Importar desde un dispositivo de almacenamiento: Puedes importar contactos directamente desde una tarjeta SIM. Si tu teléfono antiguo tiene una tarjeta SD, puedes exportar los

contactos como archivo VCF, importar el archivo a tu nuevo teléfono y abrirlo para importar los contactos.

- Importar de otro teléfono: Puedes importar contactos desde tu antiguo teléfono Android o iPhone a tu nuevo teléfono a través del Bluetooth o mediante la funcionalidad Clonar teléfono de OPPO.

Digitalizar tarjetas para añadir contactos

Simplemente digitaliza con el teléfono las tarjetas de contacto que recibas. El sistema identificará automáticamente y guardará de inmediato la información de la tarjeta de contacto en Contactos. Toca el icono de 3 puntos en la esquina superior derecha y, a continuación, "Digitalizar tarjeta". Coloca una tarjeta de contacto en el área de escaneo y toca el botón del obturador. El sistema identificará la tarjeta de contacto. Confirma la información y toca "Guardar".

Gestionar contactos

Gestiona tus contactos para que sea más fácil encontrarlos. Toca el icono de 3 puntos en la esquina superior derecha y, a continuación, "Gestionar contactos".

Contactos para mostrar: Selecciona contactos en la aplicación Contactos o solo los contactos con números.

Fusionar contactos duplicados: Fusiona los contactos que comparten el mismo número o nombre.

Eliminar contactos: Limpia y elimina los contactos que no tienen nombre o número, o elimina caracteres especiales, prefijos de IP y números que contengan más de 25 dígitos.

Contactos VIP

Al añadir contactos al Grupo de contactos VIP, el teléfono sonará y vibrará de forma normal al recibir llamadas de estos contactos, incluso si el teléfono está en Modo silencio o No molestar, o si el número está en Bloquear y filtrar.

Exportar contactos

Para exportar los contactos a otro teléfono, toca "Importar/exportar contactos - Exportar a dispositivos de almacenamiento" y selecciona una ruta de almacenamiento o envía los contactos a través del Bluetooth.

Mis grupos

Agrupa contactos y ponte en contacto con ellos en bloque.

Crear un grupo

Toca "Mis grupos", toca  en la esquina superior derecha, introduce el nombre del grupo y añade contactos.

- Abre Contactos, toca "Contactos - Mis grupos", selecciona un grupo y toca  en la esquina superior derecha para añadir miembros al grupo.

- Mantén pulsado un contacto para quitarlo de Grupo de contactos VIP.
 - Selecciona uno o más contactos del grupo para enviarles un mensaje o correo electrónico.
- Establece un tono de llamada de grupo para Grupo de contactos VIP o para un grupo personalizado.

Grupos inteligentes

ColorOS identifica automáticamente la empresa o ciudad de un contacto en la aplicación Contactos y lo clasifica en función de tres grupos inteligentes preestablecidos: "Compañeros de trabajo", "Familia" y "Amigos". Puedes enviar mensajes y correos electrónicos a contactos en grupos inteligentes.

Usar No molestar


Si no deseas que te molesten en un momento determinado (por ejemplo, durante una reunión o mientras duermes), activa No molestar para silenciar las llamadas, los recordatorios y las notificaciones que recibas.

Activar No molestar

Ruta: Ajustes - Sonido y vibración - No molestar.

En el modo No molestar, las llamadas entrantes, los recordatorios y las notificaciones se silenciarán, excepto las llamadas de determinadas personas, alarmas y temporizadores. Aparecerá un icono de luna creciente en la barra de estado.

Puedes activar No molestar manualmente o establecer un horario. También puedes establecer excepciones. Toca "Horarios" para especificar la hora para activar No molestar y establecer excepciones.

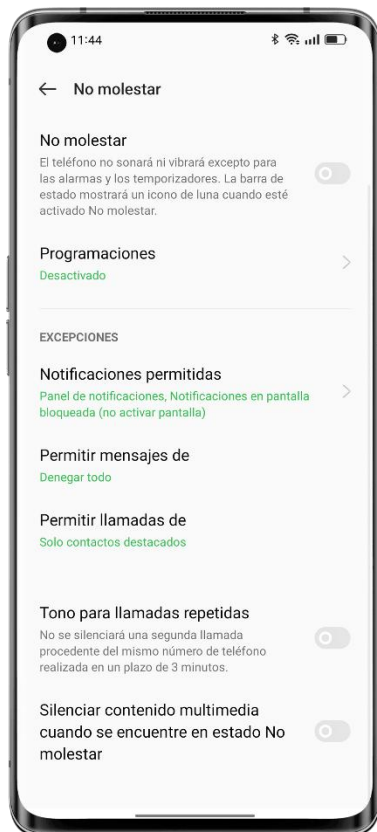


Establecer un horario

Por ejemplo, puedes programar la funcionalidad No molestar para que se active automáticamente a las 23:00 todas las noches de lunes a viernes y se desactive a las 8:00 de la mañana siguiente.

Establecer excepciones

Permite ciertos mensajes, llamadas entrantes y notificaciones en el modo No molestar. Si activas "Sonar para llamadas repetidas", no se silenciará la segunda llamada del mismo número recibida en un período de tiempo de 3 minutos.

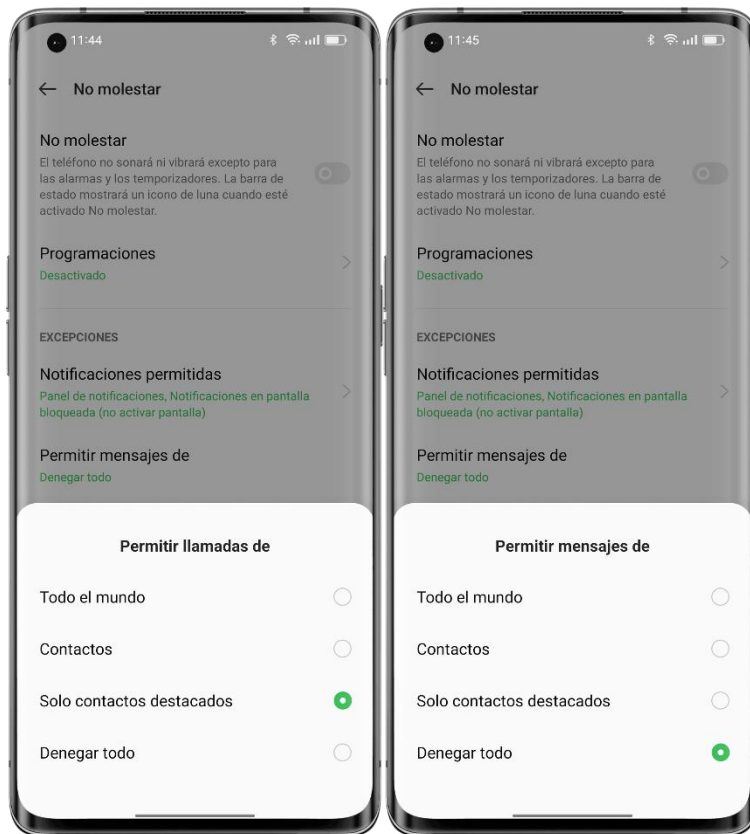

Activar Modo avión

Puedes activar y desactivar Modo avión. En Modo avión, se desconectarán las conexiones de datos móviles, Wi-Fi y Bluetooth de tu teléfono.

Rutas:


- Ve a "Ajustes - Conexión y compartición" y activa y desactiva "Modo avión".
- Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Ajustes rápidos y

toca  .

Reiniciar y apagar

Para reiniciar el teléfono:

- Mantén pulsado el botón de encendido durante al menos 3 segundos y, a continuación, arrastra el control deslizante del círculo blanco hacia arriba.
- Mantén pulsado el botón de encendido y el botón para subir el volumen a la vez durante al menos 10 segundos.

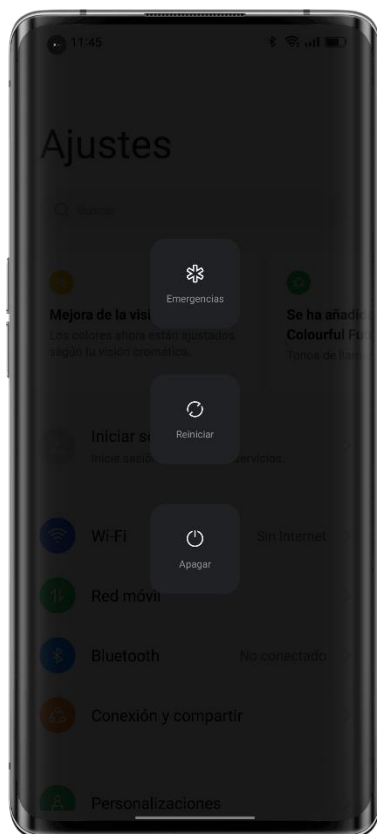

Funciones útiles

Multi-Screen Connect

Multi-Screen Connect es una solución entre dispositivos proporcionada por ColorOS 12, con la que puedes conectar tu teléfono a un PC para duplicar la pantalla del teléfono en el PC, controlar el teléfono desde el PC y transferir rápidamente archivos y datos entre los dispositivos.

Conectar: Conecta el teléfono a un PC a través del Bluetooth o colocándolos cerca el uno del otro.

Proyección de pantalla: Una vez que los dispositivos están conectados, se generará automáticamente un clon del teléfono en el PC, lo que te permitirá controlar el teléfono desde el PC.

Edición de archivos entre pantallas: Abre y edita un archivo de teléfono directamente con el software del PC. El archivo editado se guardará automáticamente en el teléfono.

Transferencia de archivos: Arrastra y suelta archivos para transferirlos o compártelos rápidamente en un cuadro de diálogo para compartir.

Sincronización de datos:

- Sincronización del portapapeles: Copia texto del teléfono y pégalo en el PC con un solo clic.
- Sincronización de notificaciones: Las notificaciones recibidas en el teléfono se mostrarán de forma sincrónica en el PC.

- Sincronización del método de entrada: Responde a los mensajes del teléfono directamente desde el PC.
- Sincronización de fotos: Las fotos o capturas de pantalla hechas con el teléfono se sincronizarán instantáneamente con el PC, para que puedas guardarlas.

Cómo conectarse:

- En el PC, ve a <https://pc.heytao.com> para descargar e instalar Multi-Screen Connect.
- En el teléfono, ve a "Ajustes - Conexión y compartición - Multi-Screen Connect". Coloca el teléfono cerca del PC o escanea el código QR en el PC para conectar los dispositivos.

Requisitos mínimos del PC:

- Sistema operativo: Windows 10 de 64 bits v1903 (18362) o posterior.
- CPU: Intel Core i3 (2,4 GHz) o superior.
- Memoria: 8 GB o más.
- Adaptador de red: consulta la siguiente lista de adaptadores de red aplicables (se requiere Wi-Fi Direct; versión del controlador de octubre de 2018 o posterior).
- El PC debe ser compatible con Bluetooth 4.1 o posterior (para activar una conexión de corta distancia).

Adaptadores de red aplicables:


Intel® Dual Band Wireless-AC 7265;
 Intel® Dual Band Wireless-AC 8260;
 Intel® Dual Band Wireless-AC 8265;
 Intel® Dual Band Wireless-AC 3168;
 Intel® Wireless-AC 9260;
 Intel® Wireless-AC 9461;
 Intel® Wireless-AC 9462;
 Intel® Wireless-AC 9560;
 Intel® Wireless-AC AC3165;
 Intel® Wi-Fi 6E AX210 (Gig+);
 Intel® Wi-Fi 6 AX200 (Gig+);
 Intel® Wi-Fi 6 AX201 (Gig+);
 Intel® Wi-Fi 6 AX1650;
 Realtek RTL8821AE;
 Realtek RTL8821CE;
 Realtek RTL8822CE;
 Realtek RTL8822BE;
 Realtek RTL8188EE;
 Realtek RTL8192ee;
 Realtek RTL8723BE;
 Realtek RTL8723DE;
 Qualcomm QCA9377-5 SoC.

Barra lateral inteligente, la herramienta más inteligente y útil

La Barra lateral inteligente es una herramienta útil que se abre deslizando el dedo desde el lateral de la pantalla. Puedes realizar acciones rápidas en diferentes escenarios, por ejemplo, chatear en una ventana flotante, grabar la pantalla, hacer capturas de pantalla, enviar imágenes o cambiar entre aplicaciones, todo de una manera fácil y fluida.

Activar Barra lateral inteligente

Ve a "Ajustes - Funciones especiales - Barra lateral inteligente" y activa "Barra lateral inteligente".

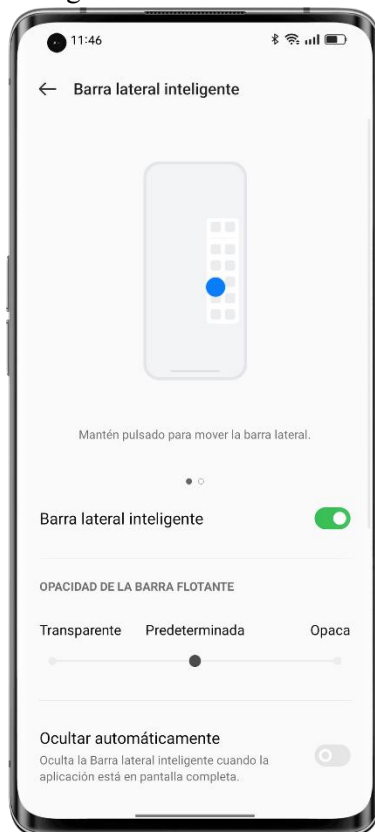

Cuando no estás jugando, Barra lateral inteligente se contrae y se muestra como una barra flotante. Al deslizar el dedo hacia dentro en la barra flotante se abre Barra lateral inteligente, que contiene accesos directos como Traducción de pantalla, Captura de pantalla, Grabación de pantalla y Notas. Puedes añadir otras aplicaciones a Barra lateral inteligente si lo deseas.

Para ajustar la posición de Barra lateral inteligente, desliza el dedo hacia dentro en la barra flotante y no lo levantes hasta que aparezca Barra lateral inteligente; a continuación, arrástrala a tu posición preferida.

Toca "+" en la parte inferior de Barra lateral inteligente. Las herramientas y aplicaciones disponibles se mostrarán en la pantalla. Las aplicaciones se enumerarán en orden alfabético para que puedas encontrarlas rápidamente y añadirlas. En Barra lateral inteligente, puedes reordenar las herramientas y aplicaciones. También puedes tocar el icono Ajustes en la esquina superior derecha de la pantalla para acceder rápidamente a los ajustes de Barra lateral inteligente.




Toca una aplicación en Barra lateral inteligente para abrirla en una ventana flotante o arrastra una aplicación que admita la pantalla dividida fuera de la Barra lateral inteligente para abrirla en una pantalla dividida.

Expansión de RAM para una mayor fluidez

La expansión de RAM usa algo de espacio del almacenamiento inactivo como RAM virtual para aumentar la cantidad de RAM, de modo que el sistema funcione con mayor fluidez, las aplicaciones se abran más rápido y puedan ejecutarse más aplicaciones en segundo plano. Añade de 1 a 3 GB de RAM adicionales para teléfonos con 4 GB de RAM, de 2 a 5 GB de RAM para teléfonos de 6 u 8 GB de RAM y de 3 a 7 GB de RAM para teléfonos con 12 GB de RAM.

Ruta: Ajustes - Información del teléfono - RAM - Expansión de RAM.

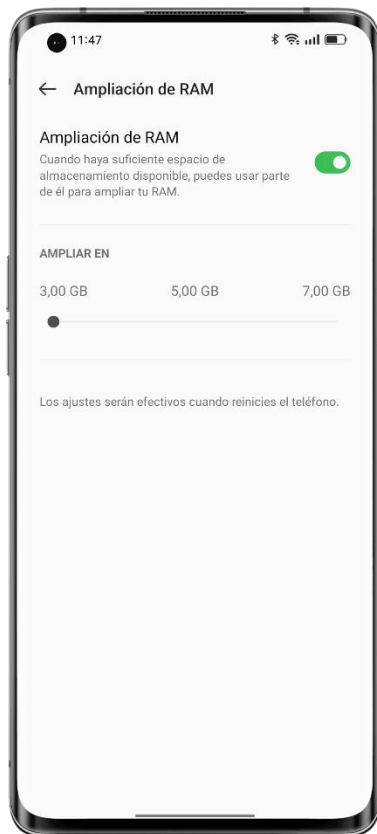

Buscar opciones de ajustes

Abre Ajustes e introduce palabras clave en el cuadro de búsqueda superior para buscar los ajustes de funciones relevantes. Toca un resultado de búsqueda para abrir la página de ajustes correspondiente. Por ejemplo, si buscas "Bluetooth", se mostrarán en la pantalla los ajustes relacionados con el Bluetooth.




Usar Gestos con la pantalla apagada para controlar el teléfono sin desbloquearlo

Información de Gestos con la pantalla apagada

Puedes usar gestos con la pantalla apagada para controlar el teléfono mientras la pantalla está apagada. Los gestos con la pantalla apagada del sistema funcionan incluso cuando el teléfono está bloqueado, pero los gestos con la pantalla apagada personalizados no.

Ruta: Ajustes - Ajustes del sistema - Gestos y movimientos - Gestos con la pantalla apagada.

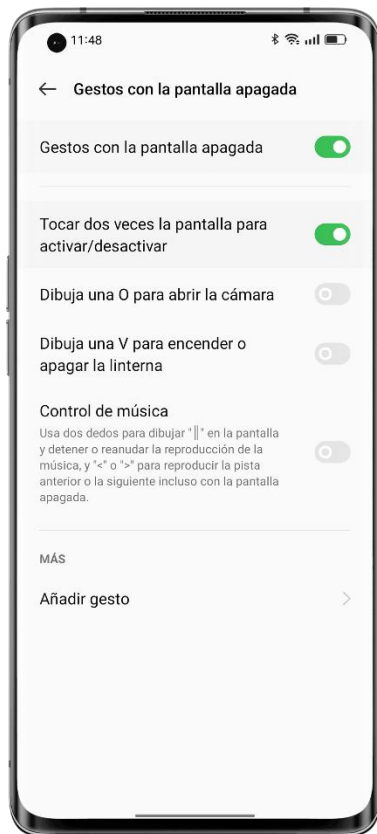

Opciones de gestos

Usa los siguientes gestos con la pantalla apagada según tus necesidades.

- Toca dos veces para activar o desactivar la pantalla.
- Dibuja una O para abrir la cámara.
- Dibuja una V para encender o apagar la linterna.
- Control de música: cuando la pantalla esté apagada, usa dos dedos para dibujar "||" en la pantalla para pausar o reanudar la reproducción de música, o dibuja "<" o ">" para reproducir la canción anterior o siguiente.

Añadir un gesto con la pantalla apagada personalizado

ColorOS admite gestos con la pantalla apagada personalizados. Toca "Añadir gesto", selecciona un gesto y, a continuación, selecciona una acción.



Llamadas inteligentes basadas en movimiento

Puedes activar "Acercar al oído para responder llamadas", "Cambiar automáticamente al receptor" o "Girar para silenciar las llamadas entrantes" según tus hábitos de uso.

Ruta: Ajustes - Ajustes del sistema - Gestos y movimientos.

Diálogo de retorno rápido

Cuando estás esperando en una larga cola para coger un taxi después del trabajo, esperas a reaparecer en un juego o usas una aplicación de navegación en una ruta conocida, es posible que desees cambiar a otra aplicación pero te preocupe perderte algo importante.

El Diálogo de retorno rápido te permite realizar múltiples tareas con varias aplicaciones. Con solo un toque, puedes volver rápidamente a tu servicio de transporte, juego o aplicación de navegación. El Diálogo de retorno rápido te hace la vida más fácil y eficiente.

Activar Diálogo de retorno rápido

Ve a "Ajustes - Ajustes del sistema - Herramientas útiles - Diálogo de retorno rápido" y activa el interruptor. También puedes activar Diálogo de retorno rápido para una sola aplicación. Diálogo de retorno rápido ahora está disponible para aplicaciones como Baidu Maps, DiDi Rider, PUBG Mobile, Arena of Valor y Pinduoduo. Pronto se admitirán más.



Cambiar entre aplicaciones con un toque

Cuando aún quedan 500 metros hasta tu próximo giro a la derecha, puedes cambiar a otras aplicaciones para comprobar tus mensajes, redes sociales o el estado de tu pedido en línea. El Diálogo de retorno rápido se mostrará como una barra flotante en la pantalla con un temporizador de cuenta atrás. Al acercarte a la intersección, toca Diálogo de retorno rápido para regresar rápidamente a la página de navegación, de modo que no pierdas tu turno. Además, puedes activar múltiples Diálogos de retorno rápido. Para fusionarlos, toca y mantén pulsado cualquier Diálogo de retorno rápido.

Capturas de pantalla rápidas

Puedes usar la herramienta de captura de pantalla del sistema para hacer capturas de pantalla, guardar las capturas de pantalla en Fotos y compartirlas en las redes sociales. Usa los siguientes métodos para hacer una captura de pantalla.

Captura de pantalla con 3 dedos

Ve a "Ajustes - Ajustes del sistema - Herramientas útiles - Captura de pantalla" y activa "Deslizar 3 dedos hacia abajo". A continuación, desliza tres dedos hacia abajo en cualquier pantalla para hacer una captura de pantalla rápida.



Aparecerá una ventana flotante de previsualización a la izquierda de la pantalla. Para compartir la captura de pantalla, desliza el dedo hacia arriba en la ventana flotante. Para hacer una captura dinámica, arrastra la miniatura hacia abajo para cubrir el contenido que desees capturar.

Toca la ventana flotante de previsualización para mostrar la captura de pantalla en pantalla completa. Puedes recortar, enviar, marcar, editar o eliminar la captura de pantalla y usarla como fondo de pantalla o como imagen de perfil de un contacto.

Captura parcial

Activa "Mantener pulsado con tres dedos" y mantén pulsada la pantalla con tres dedos para hacer una captura parcial o dinámica. Hay cinco botones en la barra de navegación inferior:

- Cancelar: cancela la captura de pantalla.
- Enviar: envía la captura de pantalla.
- Editar: edita la captura de pantalla.
- Desplazarse: hace una captura dinámica.
- Guardar: guarda la captura de pantalla.

Si deslizas los tres dedos hacia abajo fuera de la pantalla, el sistema realizará automáticamente una captura dinámica. Durante este proceso, puedes desplazarte manualmente por la pantalla para capturar lo que necesites.

Pulsar botones para hacer una captura de pantalla

Mantén pulsado el botón de encendido y el botón de bajar el volumen para hacer una captura de pantalla rápida.

Usar Barra lateral inteligente para hacer una captura de pantalla

1. Ve a "Ajustes - Funciones especiales - Barra lateral inteligente" y activa "Barra lateral inteligente".
2. Abre Barra lateral inteligente y toca "Captura de pantalla".

Usar Botón de asistencia hacer una captura de pantalla

1. Ve a "Ajustes - Ajustes del sistema - Herramientas útiles - Botón de asistencia" y activa "Botón de asistencia".
2. Selecciona "Tocar menú".
3. Toca Botón de asistencia y el icono de Captura de pantalla.

Hacer una captura dinámica

Usa la herramienta de captura dinámica del sistema para hacer una captura dinámica.

Haz una captura de pantalla, arrastra la ventana flotante de previsualización hacia abajo para cubrir el contenido que deseas capturar y toca "Hecho" para guardar la captura de pantalla como una captura dinámica.

Editar una captura de pantalla

Después de hacer una captura de pantalla o captura dinámica, toca "Editar" para marcar, recortar, girar o añadir filtros o texto, o para hacer un mosaico con la captura de pantalla.

Compartir una captura de pantalla

Después de hacer una captura de pantalla, arrastra la ventana flotante de previsualización hacia arriba para compartir rápidamente la captura de pantalla con tus amigos a través de OPPO Share, Weibo o WeChat.

Pantalla dividida para duplicar la eficiencia

La pantalla dividida te permite usar dos aplicaciones fácilmente al mismo tiempo. Por ejemplo, puedes chatear con tus amigos mientras miras vídeos.

Ruta: Ajustes - Ajustes del sistema - Herramientas útiles - Pantalla dividida.



Para abrir una aplicación compatible en una ventana de pantalla dividida:

- Desliza 3 dedos hacia arriba para acceder a Modo pantalla dividida.
- En el modo de navegación por gestos, mantén pulsado el botón de multitarea.
- En el modo de multitarea, toca el botón ajustes en la esquina superior derecha de la aplicación.

Cambiar el tamaño de las ventanas de la pantalla dividida

Arrastra la línea de separación para ajustar el tamaño de las ventanas de la pantalla dividida.

Intercambiar las vistas

Puedes intercambiar las posiciones de las aplicaciones de la pantalla dividida.

Toca el botón en el medio de la línea de separación y toca ¹.

Salir del modo de pantalla dividida

Para salir del modo de pantalla dividida:


- Arrastra la línea de separación hacia la parte superior de la pantalla para cerrar la aplicación en la ventana superior o hacia la parte inferior para cerrar la aplicación en la ventana inferior.
- Toca el botón en el medio de la línea de separación y toca ×.

Usar el Clonador de aplicaciones para separar las cuentas empresariales y personales

El Clonador de aplicaciones te permite clonar sin esfuerzo aplicaciones para varias cuentas en tu teléfono. Las aplicaciones clonadas se ejecutan independientemente de sus aplicaciones originales y no interferirán entre sí.

El Clonador de aplicaciones solo está disponible para algunas aplicaciones y teléfonos. Si no funciona, la aplicación o el teléfono no son compatibles con esta funcionalidad. Los datos no pueden transferirse entre una aplicación clonada y un PC. Se pueden clonar hasta dos aplicaciones al mismo tiempo.

Ruta: Ve a "Ajustes - Aplicaciones - Clonador de aplicaciones" y selecciona una aplicación para clonar. Se pueden clonar aplicaciones como WhatsApp, Facebook Messenger, LINE, Facebook, imo, Instagram, Skype, Telegram y WeChat.

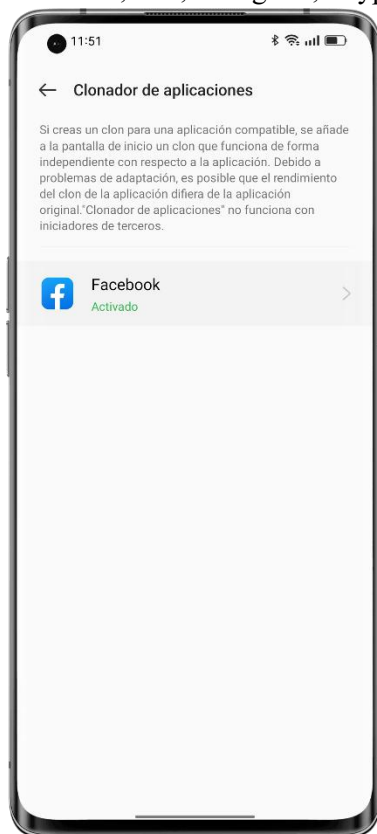

Realizar múltiples tareas con Ventanas flexibles

Las Ventanas flexibles (anteriormente llamadas FlexDrop) de ColorOS 12 se han optimizado para permitirte abrir varias ventanas de aplicaciones en el teléfono a través de gestos simples, de modo que puedas hacer un uso completo de la pantalla grande para realizar varias tareas para el trabajo y el entretenimiento de manera fácil y eficiente.

Para abrir una aplicación en una ventana flotante, desliza la aplicación hacia arriba y mantenla en la parte superior de la pantalla.



Puedes tocar las opciones del menú en la ventana flotante para cambiar la aplicación a pantalla completa o cerrar la ventana. También puedes arrastrar un borde de la ventana flotante para cambiar su tamaño. Cuando se minimiza, la ventana flotante se convierte en una miniventana, donde los elementos no se pueden tocar. Cuando está maximizada, la ventana flotante se muestra en pantalla completa. Puedes arrastrar archivos desde la ventana flotante a otra aplicación de pantalla completa para transferirlos fácilmente.



Por ejemplo, para grabar la historia detrás de una foto en Fotos, puedes mostrar la foto en una ventana flotante, crear una nota y, a continuación, arrastrar directamente la foto a la nota. Todo el proceso se puede hacer de una vez y es más directo y fluido que añadir la foto a una nota en Notas.

Una miniventana muestra el contenido de la aplicación en tiempo real. Un solo toque en el centro de la miniventana la convertirá en una ventana flotante y un doble toque la cambiará a pantalla completa.

Si cambia un vídeo en modo horizontal a una ventana flotante, el vídeo continuará reproduciéndose en modo horizontal.

Las Ventanas flexibles te ayudan a realizar varias tareas de manera más eficiente. Por ejemplo, puedes chatear mientras ves un programa o consultar documentos mientras tienes una reunión en línea. Además, puedes encontrar las dos últimas aplicaciones que has abierto en una ventana flotante en Barra lateral inteligente para que puedas cambiar rápidamente a las aplicaciones cuando sea necesario.

Ahorro de batería inteligente para una mayor duración de la batería

ColorOS ofrece varias estrategias de ahorro de batería para diferentes escenarios de uso.

Ahorro de batería con un toque

Ruta: Ajustes - Batería - Ahorro de batería con un toque.


Ve a "Ajustes - Batería - Uso de la batería del teléfono" para ver los detalles del uso de batería de las aplicaciones para hoy, ayer y el día anterior, cuánto tiempo ha estado funcionando una aplicación en primer plano y en segundo plano, y cuánta batería consume.

Ve a "Ajustes - Batería - Ajustes avanzados" y activa "Optimización de espera en reposo". Mientras duermas, tu teléfono entrará en un estado de bajo consumo de batería, que consume menos batería y envía notificaciones con menos frecuencia.

Ve a "Ajustes - Batería - Ajustes avanzados" y activa el "Modo de alto rendimiento".
Tu teléfono funcionará en un estado de alto rendimiento pero consumirá más batería.



Ruta: Ajustes - Batería - Modo superahorro de batería.

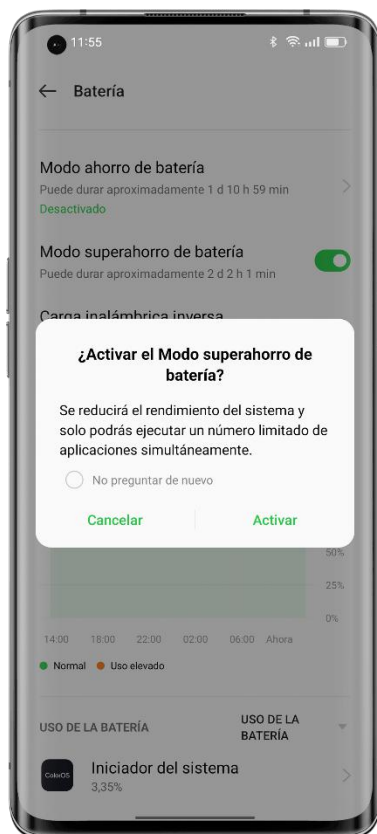

Los datos de laboratorio muestran que el Modo superahorro de batería te permite chatear en WeChat durante 90 minutos aunque solo te quede un 5 % de batería.

* Los datos de prueba para el Modo superahorro de batería provienen de informes proporcionados por el laboratorio TÜV Rheinland. La duración de la batería se probó utilizando el chat de texto de WeChat mientras se mantenía activado el Modo superahorro de batería. El dispositivo se expuso a una temperatura constante de 25 °C, con el Wi-Fi activado y un brillo de pantalla de 135 nit. El tiempo real puede variar debido a las condiciones específicas de la función de chat de texto de WeChat.

Ajustes rápidos, acceso instantáneo


Usa Ajustes rápidos para activar y desactivar rápidamente la linterna, el Wi-Fi y la NFC, usar la calculadora y más. Para abrir Ajustes rápidos, desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.

Para acceder a los ajustes de una funcionalidad, mantén pulsado su icono. Por ejemplo, mantén pulsado el icono Confort visual para ir a la página de ajustes de Confort visual, donde puedes ajustar la temperatura de color de la pantalla y establecer un horario.

Gestionar iconos

Añade las funciones que más usas a Ajustes rápidos. Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Ajustes rápidos, toca  en la esquina superior derecha

para entrar en el modo de edición y, a continuación, mantén pulsado y arrastra un icono para editarlo o añadirlo.

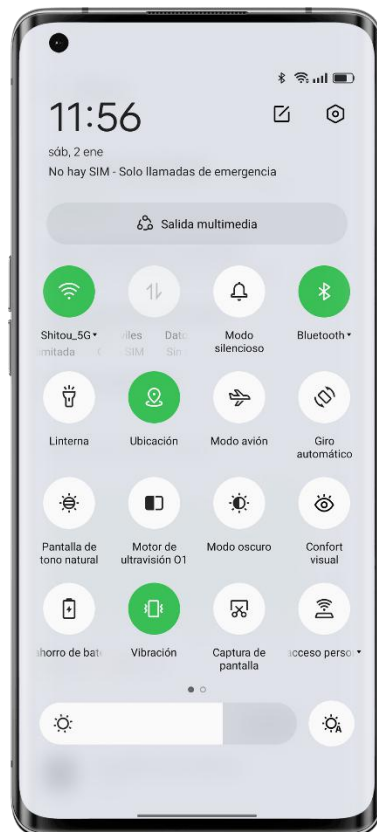

Funciones rápidas

- Modo avión: en Modo avión, los datos móviles están desactivados.
- Datos móviles: permite o no permitas que aplicaciones/servicios usen la red móvil para acceder a Internet.
- Wi-Fi: activa el Wi-Fi para navegar por páginas web, descargar películas y más.
- Bluetooth: activa el Bluetooth para vincular tu teléfono con otros dispositivos Bluetooth, como auriculares y kits para automóvil.
- Punto de acceso personal: activa tu punto de acceso personal para compartir la conexión de red de tu teléfono con otros dispositivos como tu PC.
- OPPO Share: usa OPPO Share para compartir tus fotos, vídeos, ubicación y más con otros dispositivos OPPO cercanos.
- NFC: activa NFC para permitir el pago sin contacto y la transferencia de datos.
- Ubicación: permite que las aplicaciones y los servicios del sistema accedan a tu ubicación.

Control de sonido

- Modo silencio: silencia rápidamente las llamadas y notificaciones que recibas.
- No molestar: silencia las llamadas entrantes y las notificaciones. También puedes establecer un horario para No molestar.

Herramientas de asistencia

- Botón de asistencia: activa Botón de asistencia para que tu teléfono sea más fácil de usar.

- Modo de una mano: en Modo de una mano, la pantalla se contrae para que puedas usar el teléfono con una mano.
- Girar automáticamente: la pantalla girará automáticamente cuando gires el teléfono.
- Bloqueo de pantalla: bloquea la pantalla con un solo toque.

Más funciones rápidas

- Linterna: enciende rápida y fácilmente la linterna junto a las cámaras traseras.
- Calculadora: abre la calculadora para convertir tipos de cambio en tiempo real o realizar otros cálculos.
- Pagar con Alipay: toca para pagar con Alipay.
- Escanear con Alipay: toca para escanear con Alipay.
- Método de entrada: toca para cambiar el método de entrada.
- Buscar: toca para abrir el Navegador OPPO y buscar información.
- Limpiar y acelerar: limpia el almacenamiento de tu teléfono con un toque.
- Modo ahorro de batería: activa Modo ahorro de batería.
- Cámara: abre rápidamente la cámara para hacer fotos, selfies o vídeos.
- Reloj: abre el reloj para establecer una alarma, un cronómetro o un temporizador.
- Asistente de sobres rojos: detecta automáticamente sobre rojos en WeChat y te envía notificaciones de sonido.
- Mis favoritos: toca para ver tus favoritos.
- Grabar pantalla: toca para grabar tu pantalla.
- Protección nocturna: ajusta la temperatura del color de la pantalla para que la luz de la pantalla sea más cálida y suave, para proteger tu vista durante la noche o en entornos con poca luz.
- Interacción de varias pantallas: duplica la pantalla del teléfono en un televisor, caja de TV y otros dispositivos de pantalla grande a través de la tecnología Wi-Fi Display.

Usar el Centro de notificaciones para gestionar las notificaciones

El Centro de notificaciones muestra notificaciones de aplicaciones que pueden enviar notificaciones automáticas, lo que te permite desplazarte hacia atrás y ver lo que te interesa. Para abrir Centro de notificaciones, desbloquea el teléfono y desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.

Ver una notificación

Toca una notificación para ver sus detalles.

Recuérdamelo más tarde

Desliza el dedo hacia la izquierda en una notificación, toca  y establece una hora. El sistema enviará de nuevo la notificación a la hora establecida.

Gestionar el permiso de notificación para una aplicación

Desliza el dedo hacia la izquierda en una notificación y toca ⓘ - ⓘ para entrar en la página de ajustes de la aplicación que envía la notificación, donde podrás desactivar el permiso de notificación para la aplicación. También puedes gestionar el permiso de notificación para todas tus aplicaciones en "Gestionar notificaciones".

Ruta: Ajustes - Notificaciones y barra de estado - Gestionar notificaciones.

Toca una aplicación para especificar qué notificaciones deseas recibir y configurar el estilo del distintivo según tus preferencias y costumbres de uso. Toca "Canal predeterminado" para ajustar de forma más detallada.

- Si seleccionas "Número", el número de notificaciones no leídas se mostrará en la parte superior derecha del icono de la aplicación. Si seleccionas "Punto", se mostrará un punto rojo para indicar notificaciones no leídas. También puedes optar por no mostrar un distintivo para mantener la pantalla de inicio simple y limpia.
- Para recibir notificaciones de la aplicación en la pantalla bloqueada, selecciona "Pantalla bloqueada".
- Para recibir notificaciones de banner de la aplicación, selecciona "Banner".
- Para establecer un tono de llamada especial para la aplicación, toca "Tono de llamada" y selecciona tu tono de llamada preferido.
- También puedes permitir las notificaciones de la aplicación incluso si el teléfono está en modo No molestar, por lo que no te perderás ninguna notificación importante de la aplicación.

Barra de estado

La barra de estado se muestra en la parte superior de la pantalla. Los iconos de estado del lado izquierdo indican la hora, el operador y la conectividad de red, y los del lado derecho indican el nivel de batería y algunas funcionalidades.

Para obtener una presentación visual del porcentaje de batería y la velocidad de la red, activa los interruptores.

Para mostrar notificaciones de las aplicaciones en la barra de estado, toca "Iconos de notificación" y selecciona mostrar un icono o número.

Ruta: Ajustes - Notificaciones y barra de estado.

Reloj

Si necesitas que el teléfono suene o vibre a una hora determinada, puedes establecer una alarma en la aplicación Reloj.

Crear una alarma

- Abre Reloj y toca "Alarma" en la parte inferior.
- Toca "+" para añadir una alarma.

- Toca "Tono de llamada" para establecer un tono de llamada para la alarma. Si activas "Weather Adaptive", la alarma sonará según el escenario meteorológico.
- Si activas "Posponer", la alarma sonará de nuevo 5 minutos después de que la pospongas pulsando el botón de encendido o un botón de volumen, o la alarma sonará continuamente si no se desactiva.
- Toca "Guardar" después de completar los ajustes.

Editar o eliminar una alarma

- Para editar una alarma, tócala en la lista de alarmas.
- Para activar o desactivar una alarma, enciende o apaga el interruptor de la alarma.
- Para eliminar una alarma, toca "Editar" en la esquina superior derecha, selecciona la alarma y elimínala, o mantén pulsada la alarma en la lista de alarmas y elimínala.

Reloj mundial

Usa la aplicación Reloj para comprobar la hora local en diferentes zonas horarias.

1. Abre Reloj y toca "Reloj mundial".
2. Toca "+" e introduce una ciudad, un país o un municipio en el cuadro de búsqueda.
3. Añade la hora local de esa ubicación a tu lista de relojes mundiales.
4. Para eliminar un reloj mundial de la lista, toca "Editar" en la esquina superior derecha, selecciona el reloj mundial y toca "Eliminar", o mantén pulsado el reloj mundial en la lista y toca "Eliminar".
5. Para añadir un reloj mundial a la pantalla de inicio, mantén pulsada la pantalla de inicio, toca "Widgets" y arrastra el reloj mundial a una posición preferida en la pantalla de inicio.



Ajustes de visualización de la hora

Establece el formato de reloj de 24 horas o de 12 horas.

1. Abre Reloj.
2. Toca el icono Ajustes en la esquina superior derecha y, a continuación, toca "Fecha y hora".
3. Tu teléfono muestra la hora en el formato de 24 horas de forma predeterminada. Para activar el reloj de 12 horas, desactiva el formato de 24 horas.

Usar la hora proporcionada por la red

1. Abre Reloj.
2. Toca el icono Ajustes en la esquina superior derecha, toca "Fecha y hora" y activa "Establecer automáticamente". El teléfono calibrará automáticamente la hora cuando esté conectado a una red.

Hora y zona horaria personalizadas

1. Abre Reloj.
2. Toca el icono Ajustes en la esquina superior derecha y, a continuación, "Fecha y hora".
3. Desactiva "Establecer automáticamente" y cambia manualmente la zona horaria y la hora.

Establecer Reloj dual


1. Abre Reloj y toca el icono Ajustes en la esquina superior derecha.
2. Toca "Fecha y hora" y activa "Reloj dual".
3. Cuando estés fuera de tu lugar de residencia, la pantalla bloqueada o el widget del reloj mostrarán la hora en dos zonas diferentes.

Dónde encontrar Reloj dual

1. Abre Reloj y toca el icono Ajustes en la esquina superior derecha.
2. Toca "Fecha y hora - Reloj dual - Mostrar reloj dual activado" y selecciona la pantalla bloqueada y el widget de reloj.

Usar Cronómetro

1. Abre Reloj y toca "Cronómetro". Toca el botón Iniciar en la parte inferior para iniciar un cronómetro. Puedes abrir otras aplicaciones al mismo tiempo y el cronómetro seguirá funcionando.
2. Para registrar vueltas o tiempo fraccionado, toca el icono de la bandera en la esquina inferior derecha.
3. Para detener el cronómetro, toca el botón Detener. Para borrar registros, toca el icono Restablecer en la esquina inferior izquierda.

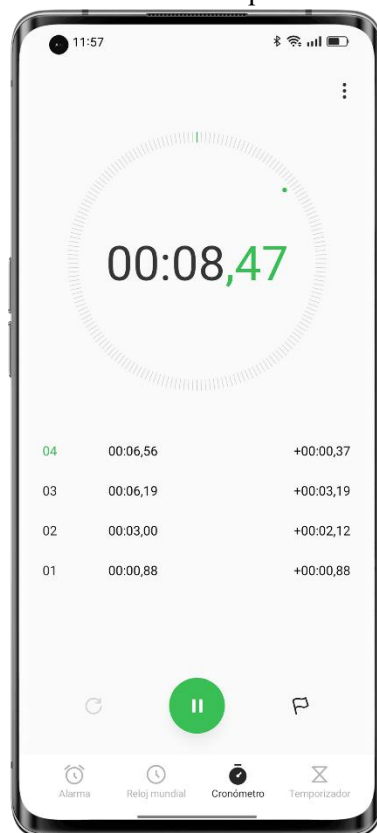

Usar Temporizador

Usa el temporizador de la aplicación Reloj para establecer una cuenta atrás para múltiples eventos, lo que te facilitará la gestión del tiempo.

1. Establece el tiempo de cuenta atrás y toca el botón Iniciar.
2. Para pausar la cuenta atrás, toca el botón Pausar. Para salir de la cuenta atrás, toca el icono Restablecer.

Temporizadores predeterminados

- Temporizadores predeterminados del sistema

El sistema tiene tres temporizadores predeterminados: Cepillarse los dientes, Mascarilla facial y Huevos al vapor. Selecciona y toca un temporizador para iniciarlo.

- Temporizadores personalizados

Puedes configurar un temporizador de cuenta atrás personalizado según sea necesario. Toca el botón Añadir, por ejemplo, añade un temporizador con la etiqueta "Estudiar" con una cuenta atrás de 20 minutos y, a continuación, toca "Guardar".

Para eliminar un temporizador no deseado, toca "Editar" en la esquina superior derecha o mantén pulsado el temporizador para acceder al modo de edición.

Comenzar el día tranquilamente con Weather Adaptive

Weather Adaptive es una funcionalidad de sonido de ColorOS fácil de usar que OPPO ha diseñado minuciosamente. Cambia el sonido de las alarmas de forma dinámica en función de las condiciones meteorológicas, de modo que puedes despertarte todos los días de buen humor, listo para el día que tienes por delante.

Ruta: Abre una alarma, toca "Tono de llamada" y selecciona "Weather Adaptive".



Consultar el tiempo

Usa la aplicación Tiempo para consultar el tiempo en diferentes ciudades en tiempo real.

Permitir que Tiempo acceda a tu ubicación

Tiempo necesita acceder a tu ubicación para proporcionarte servicios meteorológicos precisos.

- Ve a "Ajustes - Permisos de privacidad - Gestor de permisos".

- Toca "Ubicación", selecciona la aplicación Tiempo y selecciona "Durante el uso".

Consultar el tiempo actual y el pronóstico

Usa Tiempo para consultar el tiempo actual y el pronóstico del tiempo para tu ubicación actual o en otras ciudades.

- Cuando abres la aplicación Tiempo, están disponibles los detalles del tiempo para tu ubicación actual.
- Para consultar el pronóstico del día actual por horas, desplázate hacia abajo y, a continuación, desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Para ver la calidad del aire, la visibilidad, el índice UV, la humedad y más, desplázate hacia abajo hasta la parte inferior de la pantalla.
- Toca "Pronóstico para 15 días" para ver más información meteorológica en una página web.



Consultar el tiempo en otras ciudades

Consulta el tiempo en otras ciudades para gestionar mejor tu viaje.

- Abre Tiempo y toca el icono del edificio en la esquina superior derecha para entrar en la página "Gestionar ciudades".
- Introduce el nombre de la ciudad que deseas añadir y toca la ciudad.
- Desliza el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda en la pantalla de Tiempo para consultar el clima en otra ciudad.
- Para eliminar una ciudad de tu lista meteorológica, ve a "Gestionar ciudades", toca "Editar" en la esquina superior derecha, selecciona la ciudad y toca "Eliminar".

Usar Calculadora para realizar cálculos

Usar Calculadora para realizar cálculos


En la aplicación Calculadora, puedes sumar, restar, multiplicar y dividir. También puedes usarla para funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas, así como para conversiones del tipo de cambio en tiempo real, de longitud, de área, de volumen, de velocidad, de peso, de temperatura, de potencia, de presión y de otras unidades.

Cálculos básicos

- Abre Calculadora para realizar cálculos básicos como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.
- Para borrar la pantalla, toca la tecla Borrar (C).
- Para ver el historial de cálculo, toca el icono Reloj en la esquina superior derecha.

Usar la calculadora científica

Toca "Calculadora científica" en la esquina superior derecha.

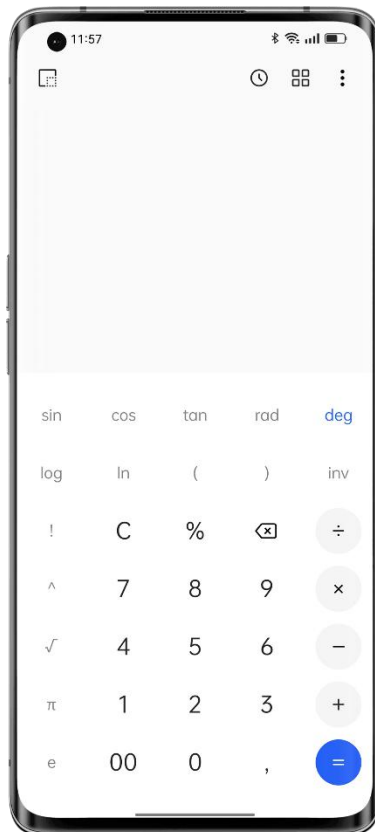

Calcular tipos de cambio en tiempo real


Usa la funcionalidad de conversión de divisas para convertir fácilmente entre diferentes divisas según los datos de tipos de cambio más recientes de Webull.

Puedes mantener pulsado el resultado de la conversión para copiarlo en el portapapeles.



Más conversiones de unidades

También puedes convertir unidades como longitud, área, volumen, velocidad, peso, temperatura, potencia y presión.

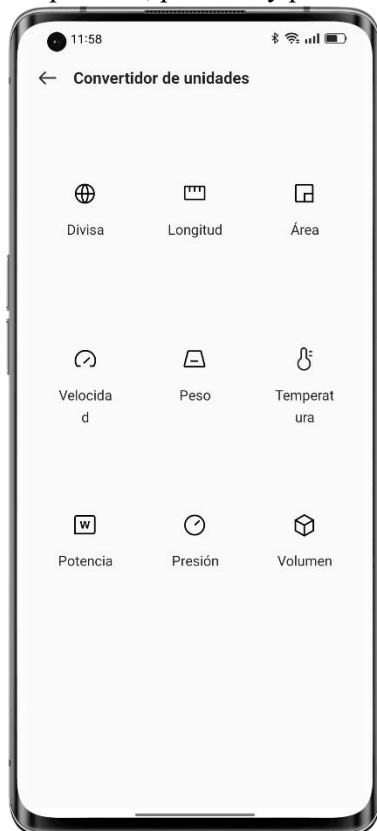

Entrar en el modo de ventana pequeña

En el modo de ventana pequeña, puedes usar valores calculados en otra aplicación (como WeChat) sin necesidad de cambiar entre las aplicaciones. Toca  en la esquina superior izquierda. La Calculadora se mostrará en una pequeña ventana flotante. Puedes ajustar la visibilidad como quieras.

Usar Brújula para encontrar el camino

La aplicación Brújula muestra tu ubicación actual, la dirección a la que apunta tu teléfono, la latitud y la longitud.

Permitir que Brújula acceda a tu ubicación

Brújula necesita acceder a tu ubicación para funcionar correctamente.

- Ve a "Ajustes - Permisos de privacidad - Gestor de permisos - Ubicación".
- Selecciona la aplicación Brújula y selecciona "Durante el uso".

Calibrar Brújula

Calibra Brújula antes de usarla por primera vez. Aléjate de fuentes de interferencias y balancea el teléfono.



Orientate

Usa Brújula para ayudarte a navegar en la dirección correcta.

- Sostén tu teléfono en horizontal.
- La dirección a la que apunta el teléfono se muestra debajo de la brújula.
- Tus coordenadas de latitud y longitud se muestran en la parte inferior de la pantalla.



Usar las funcionalidades del teléfono

Para hacer una llamada en la aplicación Teléfono, marca el número en el teclado, toca una llamada favorita o reciente, o selecciona un contacto de la lista de Contactos.

Marcar un número

Marca un número en el teclado de marcado para hacer una llamada.

- Abre Teléfono e introduce el número usando el teclado de marcado.
- Si cometes un error, toca la tecla Eliminar.
- Toca la barra de entrada sobre el teclado, toca "Pegar" para pegar un número y toca  para llamar a ese número.
- Si estás usando tarjetas SIM duales, toca una para el número que deseas usar.

Devolver una llamada reciente

Para ver llamadas recientes y devolver una llamada reciente:

- Abre Teléfono y toca un número para devolver la llamada.
- Toca ⓘ junto a un número para ver más detalles sobre la llamada.

Hacer una llamada de emergencia

En caso de emergencia, usa el teléfono para pedir ayuda rápidamente. Con SOS de emergencia, puedes pedir ayuda con rapidez y alertar a tus contactos de emergencia.

Marcar el número de emergencia cuando el teléfono esté bloqueado

Puedes hacer una llamada de emergencia cuando el teléfono esté bloqueado.

- En la pantalla bloqueada, toca "Llamada de emergencia".
- Marca el número de emergencia y, a continuación, toca el botón Llamar.

Usar SOS de emergencia

En caso de emergencia, SOS de emergencia te ayuda a hacer llamadas de emergencia y enviar mensajes de socorro con mayor facilidad.

Activar SOS de emergencia

- Ve a "Ajustes - Seguridad y emergencia - SOS de emergencia", lee atentamente los términos y condiciones y toca "Acepto".
- Activa "Acceso rápido a llamadas de emergencia". Pulsa el botón de encendido cinco veces seguidas para iniciar una llamada de emergencia.

Establecer números de emergencia

- Ve a "Ajustes - Seguridad y emergencia - SOS de emergencia - Contacto de emergencia".
- Toca "Añadir" y selecciona un número de tus llamadas recientes, grupos o lista de contactos.

Cambiar ajustes de SOS de emergencia

- Llama automáticamente al número de servicios de emergencia: si activas el interruptor, el teléfono llamará automáticamente al número predeterminado que has establecido 3 segundos después de pulsar el botón de encendido cinco veces seguidas.
- Enviar SOS: puedes enviar un mensaje de ayuda, una foto del entorno y una grabación de 5 segundos a tu contacto de emergencia.

Marcar un contacto como favorito

Añade los contactos que usas con frecuencia a tus favoritos para que puedas encontrarlos fácilmente.

Añadir un favorito

Abre Teléfono, toca "Contactos", mantén pulsado un contacto de la lista y toca "Añadir a Favoritos".

Eliminar un favorito

Abre Teléfono, toca "Contactos", mantén pulsado un contacto de la lista y toca "Quitar de Favoritos".

Gestionar llamadas entrantes

Puedes responder, silenciar o rechazar una llamada entrante o responder con un mensaje de texto.

Responder una llamada

Puedes responder una llamada de forma manual o automática.

- Toca , o si estás en la pantalla bloqueada, desliza  hacia arriba.
- También puedes activar la respuesta automática de llamadas cuando estén conectados dispositivos Bluetooth, como los auriculares. Abre el marcador, toca , selecciona "Ajustes - Responder/Finalizar llamadas", activa "Responder llamadas automáticamente cuando esté conectado a un dispositivo de audio externo" y establece un período de tiempo para esperar hasta que se responda automáticamente una llamada.

Silenciar una llamada


Si no deseas que te moleste una llamada entrante, pulsa el botón de bajar el volumen para silenciarla.

Bloquear llamadas

- Abre Teléfono, mantén pulsado un contacto y añádelo a la lista de bloqueados.
- Se bloquearán las llamadas, videollamadas y SMS del contacto.
- Para establecer las condiciones de bloqueo y filtro, toca  y selecciona "Ajustes - Bloquear y filtrar". Puedes bloquear todas las llamadas de números desconocidos y llamadas de un solo tono.
- Identificación de números desconocidos: toca , selecciona "Ajustes" y activa o desactiva "Identificación de números desconocidos".

Responder con un mensaje

Cuando rechazas una llamada, puedes responder con un mensaje. Abre el marcador, toca , selecciona "Ajustes - Rechazar con SMS" y toca una respuesta rápida o introduce tu propia respuesta.

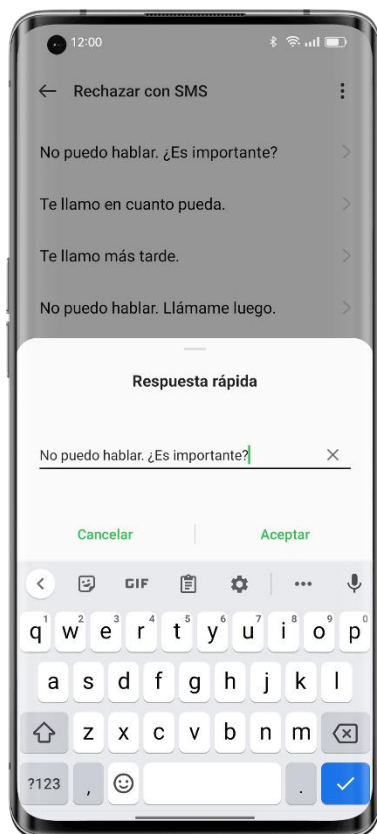

Configurar desvío de llamadas

Cuando no puedas responder una llamada, puedes desviarla a otro número.

- Abre el marcador, toca , selecciona "Ajustes - Ajustes avanzados - Desvío de llamadas".
- Selecciona una condición de desvío de llamadas, por ejemplo, cuando estés ocupado o cuando no puedas responder, introduce el número al que desviar las llamadas y activa el interruptor.
- El desvío de llamadas está sujeto al servicio de tu operador.

Configurar llamada en espera

Si estás en una llamada y la llamada en espera está activada, recibirás una notificación de sonido para la otra llamada entrante.

Abre el marcador, toca , selecciona "Ajustes - Ajustes avanzados - Ajustes adicionales" y activa "Llamada en espera".

Durante una llamada

Ajustar el audio

Realiza una de las siguientes acciones:

- Ajustar el volumen: pulsa los botones de volumen laterales para subir o bajar el volumen.
- Silenciar: toca .
- Poner la llamada en espera: toca .
- Hablar con manos libres: toca  para cambiar al Modo altavoz.

Iniciar una llamada de conferencia

Puedes iniciar una llamada de conferencia con varios contactos (dependiendo del operador).

- Durante una llamada, toca , llama a otro número y toca "Fusionar llamadas". Repite para añadir a más personas a la conferencia.
- Durante la llamada de conferencia, puedes hablar en privado con una persona o desconectar a una persona.

Usar otra aplicación durante una llamada

Haz lo siguiente:

- Ve a la pantalla de inicio y abre la aplicación que desees usar.
- Para volver a la llamada, toca  en la parte superior de la pantalla.

Establecer tonos de llamada y vibraciones

Ajusta el volumen del tono de llamada o usa vibraciones y apaga el timbre según tus necesidades. También puedes establecer el tono de llamada predeterminado y asignar tonos de llamada distintivos a determinados contactos.

Activar o desactivar el timbre

Puedes ajustar el volumen del tono de llamada o apagar el timbre.

Pulsa cualquier botón de volumen lateral. Aparecerá una barra de volumen a la izquierda de la pantalla de inicio. Pulsa el icono del timbre para apagarlo y usar vibraciones.

Cambiar los tonos de llamada y las vibraciones de los recordatorios

Cambia los tonos de llamada y las vibraciones de los recordatorios según sea necesario.

- Ve a "Ajustes - Sonido y vibración".
- Activa o desactiva "Vibrar con llamadas" y "Vibrar en silencio".
- Toca "Tono de llamada" para establecer el tono de llamada predeterminado. Puedes elegir entre los tonos de llamada del sistema, los tonos de llamada en línea o tus archivos de audio.

Ajustes de llamada

Vibrar al contestar/colgar: cuando esta funcionalidad está activada, el teléfono vibrará cuando la otra persona conteste la llamada o cuelgue.

Pulsar el botón de encendido para colgar: si activas esta funcionalidad, puedes colgar pulsando el botón de encendido mientras la pantalla esté encendida.

Usar Mensajes

Enviar y recibir mensajes de texto

Iniciar una conversación

En la aplicación Mensajes, puedes hablar con uno o más contactos.

- Abre Mensajes y toca "+" en la esquina inferior derecha.
- Introduce uno o más números de teléfono en la barra de destinatarios o toca  y selecciona uno o más números de tus llamadas recientes, grupos o lista de contactos.

- Toca el campo de texto, escribe el mensaje y toca  para enviar.
- Si el mensaje se envía correctamente, aparecerá "Enviado" debajo de la burbuja del mensaje.
- Al tocar dos veces una burbuja de mensaje, el texto se agrandará.

Buscar un mensaje

Los mensajes enviados y recibidos se guardarán automáticamente en la lista de mensajes para que puedas buscarlos en cualquier momento.

- En la lista de mensajes, toca el nombre de un contacto para ver el historial de conversaciones.
- Si hay demasiados mensajes en la lista, puedes introducir palabras clave (como el nombre de un contacto o el contenido del mensaje) en el cuadro de búsqueda para buscar un mensaje específico.

Enviar fotos, vídeos y mensajes de audio

En la aplicación Mensajes, puedes enviar fotos, vídeos y mensajes de audio usando los servicios SMS y MMS.

Enviar una foto

1. Toca  a la izquierda del cuadro de entrada, toca  y selecciona una foto de Fotos.
2. Toca , haz una foto y éditala.
3. Toca la foto del cuadro de entrada para verla o eliminarla.
4. Toca  para enviar la foto.

Enviar un vídeo

1. Toca  a la izquierda del cuadro de entrada y toca .
2. Selecciona un vídeo almacenado en el teléfono o usa la cámara para grabar un vídeo.
3. Toca el vídeo del cuadro de entrada para reproducirlo o eliminarlo.
4. Toca  para enviar el vídeo.

Enviar un mensaje de audio

1. Toca  a la izquierda del cuadro de entrada y toca .
2. Toca "Grabar".
3. Toca el botón rojo de inicio para comenzar a grabar y toca  para detener la grabación.
4. Toca el icono de audio del cuadro de entrada para reproducirlo o eliminarlo.
5. Toca  para enviar el mensaje de audio.

Ver fotos, vídeos y mensajes de audio

- Los vídeos se pueden ver directamente en Mensajes, mientras que las fotos y los mensajes de audio se mostrarán como URL.
- Para ver una foto o escuchar un mensaje de audio, toca la URL en el mensaje para ir a la página web vinculada.
- Puedes tocar para descargar la foto o el archivo de audio.

Enviar una tarjeta de contacto

Usa Mensajes para compartir tarjetas de contacto con otras personas.

- Toca  a la izquierda del cuadro de entrada y toca .
- Para compartir solo el nombre y el número de un contacto, toca "Texto", selecciona el contacto de tus llamadas recientes, grupos o lista de contactos, toca "Añadir" y, a continuación, toca .
- Para enviar la versión completa de una tarjeta de contacto, toca "vCard", selecciona el contacto de tu lista de contactos, añádelo al cuadro de entrada y toca .
- Las tarjetas de contacto que recibas se mostrarán como URL. Puedes verlas y descargarlas en el navegador.

Eliminar y bloquear mensajes

Eliminar mensajes

En la aplicación Mensajes, puedes eliminar los mensajes uno por uno o en lotes.

- Para eliminar un solo mensaje de una conversación, mantén pulsada la burbuja del mensaje y toca "Eliminar".
- Para eliminar mensajes en un lote, mantén pulsado un mensaje, toque "Más" y selecciona los mensajes que deseas eliminar.

Eliminar una conversación

Para eliminar la conversación con un contacto:

- Busca la conversación en tu lista de mensajes.
- Mantén pulsada la conversación y toca "Eliminar".

Bloquear mensajes

Adapta los ajustes del sistema para bloquear y filtrar mensajes no deseados.

- Abre Mensajes y toca "  - Bloquear y filtrar -  - Bloquear y filtrar - Bloquear mensajes".
- Activa "Bloquear MMS", toca "Palabras clave para mensajes no deseados" y añade palabras clave para bloquear.
- Activa "Bloquear mensajes de números desconocidos" para bloquear todos los mensajes de números desconocidos.

Usar el Navegador OPPO

Ver sitios web

Puedes navegar fácilmente por una página web utilizando Navegador OPPO con unos pocos toques.

- Abrir una página web: introduce una URL o un término de búsqueda en el cuadro de búsqueda, o abre un marcador o una página visitada recientemente.
- Actualizar la página: toca el icono Actualizar junto al cuadro de búsqueda.

- Deslizar el dedo para navegar hacia adelante o hacia atrás: activa "Deslizar hacia la izquierda/derecha para navegar por las páginas". A continuación, puedes deslizar el dedo hacia la izquierda para volver a la página anterior o hacia la derecha para avanzar a la página siguiente.

Compartir enlaces

Además de copiar la URL, también puedes utilizar la función de uso compartido del navegador para compartir una página web.

- Toca "Más" en la esquina superior derecha y toca "Compartir".
- Copia la URL en el portapapeles o comparte el enlace a Twitter, Correo, Snapchat, etc.

Usar el modo de solo texto

Navegar por imágenes usando una red móvil puede suponer un gran uso de datos. Puedes utilizar el modo de solo texto para guardar datos.

- Toca "Más" en la esquina superior derecha y activa el "Modo de solo texto".
- En el modo de solo texto, el navegador solo muestra imágenes cuando está conectado a una red Wi-Fi.

Usar pestañas

Usa pestañas para navegar por varias páginas web.

Abrir una nueva pestaña

Para abrir una página web en una nueva pestaña, desplázala hacia abajo hasta el menú inferior y toca "Multiventana - Nueva".

Navegar por pestañas abiertas

- Desplázate hacia abajo hasta el menú inferior y toca "Multiventana" para ver todas las pestañas abiertas, que se muestran como tarjetas.
- Para ver una sola pestaña, toca la pestaña.
- Para volver a la pestaña actual, toca "Atrás".

Cerrar pestañas

- Para cerrar una sola pestaña, toca "Multiventana" y toca × en la esquina superior derecha de la pestaña o desliza la pestaña hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Para cerrar todas las pestañas, toca "Cerrar todo" en la esquina inferior izquierda.

Buscar sitios web

En Navegador OPPO, introduce una URL o un término de búsqueda para buscar sitios web o información específica.

Buscar en la web

- Introduce una URL o palabra clave en el cuadro de búsqueda superior.
- Se mostrarán sugerencias de búsqueda que coincidan con tu término de búsqueda. Puedes tocar una sugerencia de búsqueda.

- Toca "Buscar" junto al cuadro de búsqueda o "Ir" en el teclado para buscar exactamente lo que has escrito.

Acceder rápidamente al contenido copiado

- Ve al menú inferior, toca "Ajustes" y activa "Acceso rápido a/Búsqueda de contenido copiado".
- Copia una URL o un término de búsqueda. El navegador mostrará el contenido más reciente en el portapapeles. Toca "Buscar" y listo.

Buscar en sitios web

- Mantén pulsado un espacio en blanco en una página web.
- Toca "Encontrar en la página" e introduce las palabras clave de búsqueda. El contenido relevante de la página se resaltará en azul.

Añadir y gestionar marcadores

Marca los sitios web visitados con frecuencia para volver a visitarlos fácilmente más tarde.

Añadir un marcador

Para marcar la página actual, toca "Más" en la esquina superior derecha y toca "Añadir a Marcadores".

Gestionar marcadores

- Ve al menú inferior y toca "Marcadores" para ver todos tus marcadores.
- Para eliminar un marcador, toca "Editar", selecciona el marcador y toca "Borrar".

Sincronizar marcadores

Activa HeyTap Cloud para sincronizar tus marcadores. Asegúrate de haber registrado una cuenta de HeyTap.

Ve al menú inferior, toca "Marcadores - Activar HeyTap Cloud para sincronizar los marcadores" e inicia sesión en tu cuenta de HeyTap. Tus marcadores se sincronizarán automáticamente con la nube.

Bloquear anuncios

Puedes bloquear anuncios a través de los ajustes del navegador.

Ve al menú inferior, toca "Ajustes - Bloqueo de anuncios en sitios web" y activa "Bloqueo de anuncios en sitios web" y "Recordatorio de bloqueo".

Borrar datos de navegación

Ve al menú inferior y toca "Ajustes - Borrar datos".

Selecciona datos de entrada, historiales, cachés, cookies, autorización de ubicación u otros datos, y toca "Borrar" para borrar los datos.

Navegar de forma privada

Adapta los ajustes en Navegador OPPO para mantener la privacidad de tus actividades de navegación.

- Ve al menú inferior y activa "Privado". Tus sitios visitados no aparecerán en el historial.
- El navegador mostrará una marca de agua en la parte inferior para recordarte que estás navegando en modo privado.

Advertencia de sitio web fraudulento

ColorOS puede identificar sitios web falsos y no cifrados, y proporcionar advertencias destacadas sobre sitios web fraudulentos, maliciosos o potencialmente dañinos.

Usar Administrador de archivos para gestionar archivos

Con Administrador de archivos, puedes encontrar en tu teléfono de manera eficiente y sencilla los archivos que necesites.


Ordenar y ver archivos rápidamente

El Administrador de archivos detecta y ordena automáticamente los archivos en categorías como archivos de audio, vídeos, fotos, documentos, archivos APK, archivos de unidad en la nube, archivos QQ y archivos de WeChat.

Puedes acceder rápidamente a las categorías desde la página de inicio para gestionar archivos de una manera fácil y sencilla. Por ejemplo, todas las imágenes se muestran de la misma forma que en la aplicación Fotos. La pestaña "Recientes" muestra los archivos añadidos en los últimos 30 días en orden cronológico.

Gestionar carpetas

Abre Administrador de archivos y toca "Almacenamiento del teléfono" para gestionar archivos en carpetas jerárquicas.

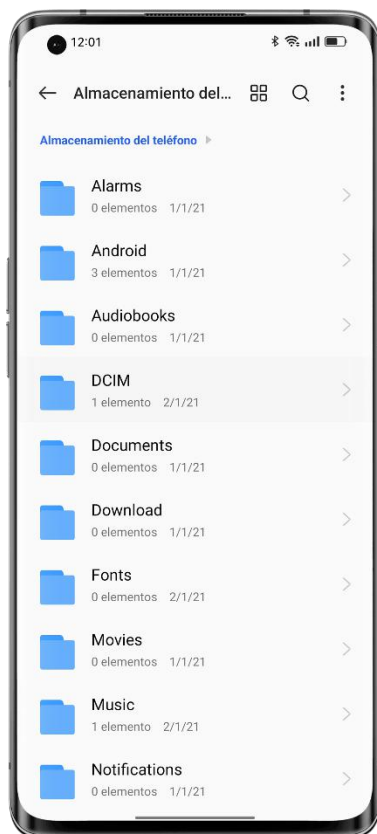

Establecer un archivo como privado

Los archivos privados no se mostrarán en Administrador de archivos y solo se pueden ver en Caja fuerte.

Para establecer un archivo como privado, mantén pulsado el archivo, toca "Más" y selecciona "Establecer como privado" o "Añadir a Caja fuerte".

Para acceder a Caja fuerte, mantén pulsada la pestaña "Recientes" o "Categorías" en la página de inicio. Puedes añadir un acceso directo a Caja fuerte en la pantalla de inicio para volver a acceder fácilmente más tarde.

Antes de usar Caja fuerte, debes establecer una contraseña de privacidad.

Ve a "Ajustes - Seguridad y emergencia - Contraseña de privacidad" y configura una contraseña de privacidad y preguntas de seguridad.


Imprimir archivos desde el teléfono

¿Es posible imprimir fotos y documentos sin un ordenador? Sí. Puedes usar tu teléfono.


Con el servicio de impresión inalámbrica de ColorOS, puedes conectar el teléfono a una impresora e imprimir hojas de cálculo, listas de tareas y fotos personales fácilmente.

1. Imprimir un documento

- Asegúrate de que la impresora tenga la certificación Mopria y esté conectada a la misma LAN que el teléfono.
- Abre el Administrador de archivos, abre el documento que deseas imprimir, toca "Compartir" en la esquina superior derecha y selecciona "Imprimir".

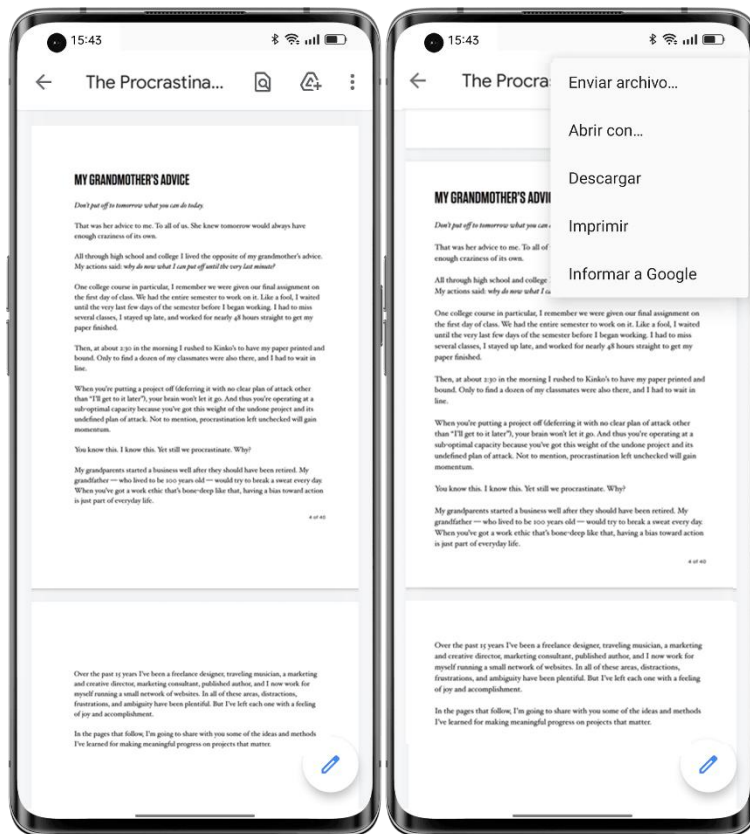


- Selecciona y conéctate a la impresora, prevvisualiza el documento y establece los parámetros de impresión.
- Toca "Imprimir" para imprimir el documento.

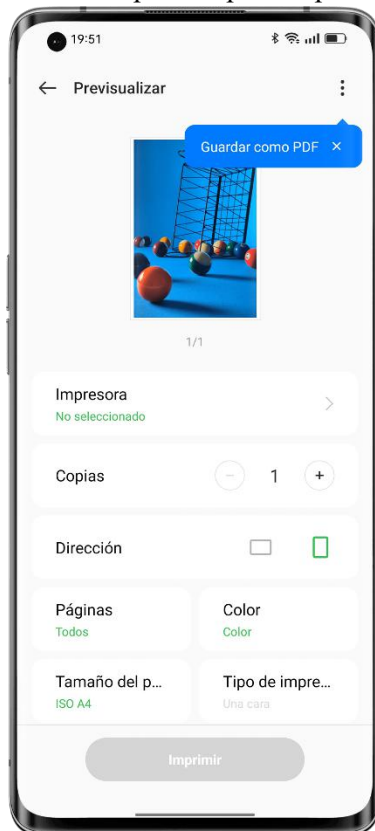


2. Imprimir una foto

- Asegúrate de que la impresora tenga la certificación Mopria y esté conectada a la misma LAN que el teléfono.
- Abre Fotos, abre la foto que deseas imprimir, toca "Enviar" y selecciona "Imprimir".

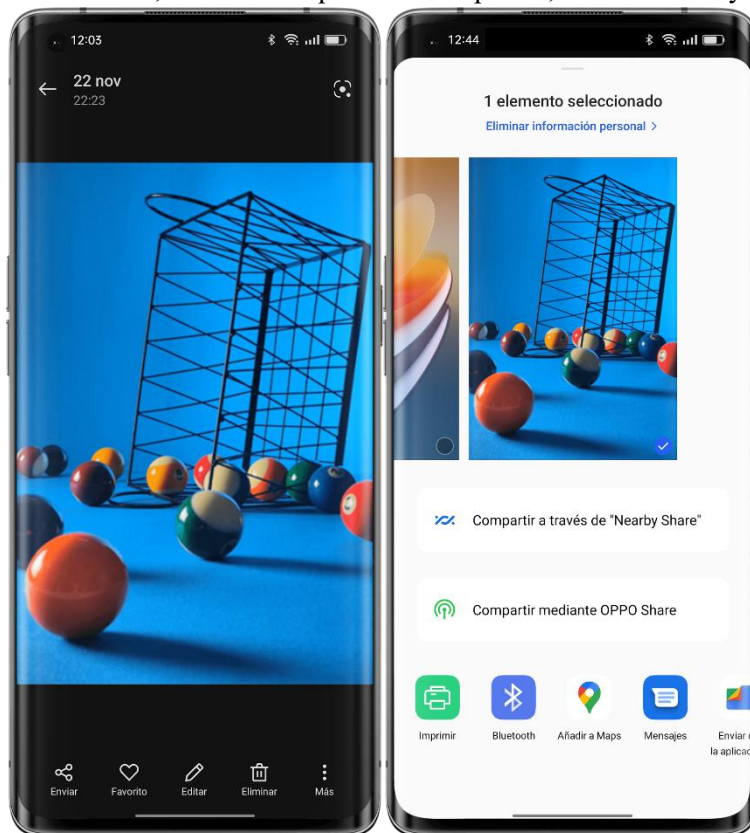

- Previsualiza la foto y establece los parámetros de impresión.
- Toca "Imprimir" para imprimir la foto.

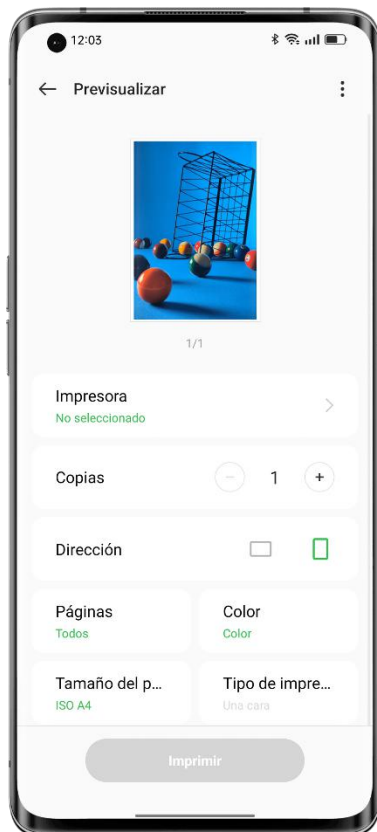

Nota: Solo se pueden imprimir fotos y archivos PDF.

Mantener el teléfono seguro con Administrador del teléfono

Administrador del teléfono es un centro de seguridad y optimización que proporciona herramientas útiles como la búsqueda de virus, limpieza del almacenamiento y permisos de privacidad.

Examinar y optimizar el sistema

Cuando abres Administrador del teléfono, este detecta automáticamente y califica el rendimiento general del sistema. Si se desactivan factores como archivos basura, riesgos de seguridad y optimización del ahorro de batería, el resultado será una puntuación baja.

Toca "Optimizar" para optimizar rápidamente el sistema.



Limpiar almacenamiento

Toca "Limpiar almacenamiento" para acceder rápidamente a la página de limpieza del almacenamiento. También puedes acceder a la página a través de "Ajustes - Información del teléfono - Almacenamiento - Limpiar".

En la página, puedes tocar para limpiar cachés de aplicaciones, cachés de anuncios, archivos APK innecesarios y archivos residuales de desinstalación con confianza. El sistema clasifica estos archivos como "archivos basura seguros de limpiar" mediante un análisis automático del tipo de archivo.



Búsqueda de virus

Toca "Búsqueda de virus". El sistema buscará automáticamente virus y malware en el teléfono. Si se detecta algún virus o malware, toca el botón en la página para eliminarlo.

Para cambiar el motor de búsqueda de virus, abre Administrador del teléfono, toca el icono Ajustes en la esquina superior derecha y toca "Motor de búsqueda de virus".



Protección de pagos

Toca "Herramientas - Protección de pagos". El sistema escaneará automáticamente el entorno de pago actual para comprobar si el sistema se ha actualizado con los últimos parches de seguridad, si la conexión de red actual es fiable y si hay aplicaciones maliciosas. Asegúrate de pagar o gestionar tus propiedades personales en un entorno de pago seguro.

Gestionar aplicaciones con protección

Para activar la protección de pagos para una aplicación de pagos, banca o finanzas, ve a "Protección de pagos" y activa el interruptor de la aplicación. El sistema evitará que aplicaciones externas detecten el estado de la aplicación para mantener tu proceso de pago privado y tu propiedad personal segura.

Diagnóstico

La herramienta Diagnóstico funciona como el centro de seguridad del teléfono para detectar posibles riesgos de seguridad, así como fallos de software y hardware.

Comenzar un diagnóstico

- Toca "Diagnóstico", selecciona elementos y toca "Ejecutar diagnóstico".
- Durante el diagnóstico, puedes optar por omitir algunos elementos.
- Cuando se complete el diagnóstico, se generará un informe de diagnóstico sobre la funcionalidad actual del hardware y software del teléfono.



Ver historial de informes de diagnóstico

Toca "Registros" para ver informes de diagnóstico anteriores.

Eventos de seguridad


Esta página muestra eventos de seguridad, como llamadas y SMS fraudulentos recibidos recientemente, virus detectados y aplicaciones de riesgo, y eventos de seguridad financiera, así como soluciones para varios eventos de seguridad.

Usar Tienda de temas para personalizar el teléfono

En la aplicación Tienda de temas, puedes descargar y cambiar temas, fondos de pantalla, tonos de llamada, fuentes y más para personalizar tu teléfono.

Descargar recursos

Introduce un nombre de recurso en el cuadro de búsqueda superior para buscar el recurso, o toca la pestaña "Temas", "Fuentes", "Fondos de pantalla" o "Tonos de llamada" para ver y descargar recursos de esa categoría.

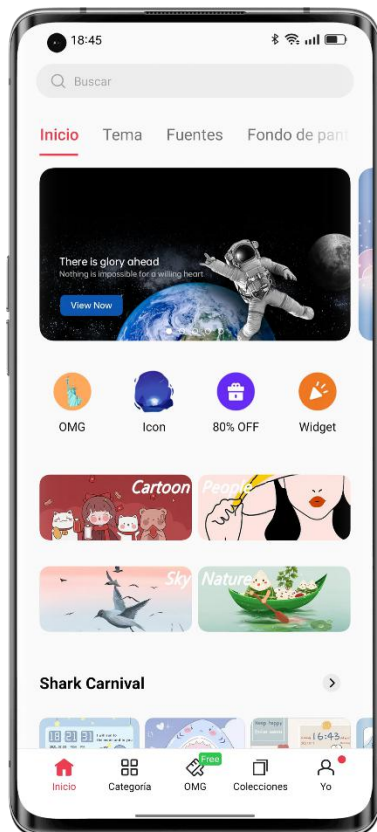

Cambiar el tema

Abre Tienda de temas y toca "Yo - Mis recursos" para ver tus temas.

Los temas incluyen los temas del sistema y los temas descargados de Tienda de temas.

Un tema contiene varios elementos, como pantalla bloqueada, IU, fondo de pantalla de inicio e iconos. Al aplicar un tema nuevo se cambian todos estos elementos de forma predeterminada.

Cambiar el fondo de pantalla

Abre Tienda de temas y toca "Yo - Mis recursos" para ver tus fondos de pantalla.

Los fondos de pantalla incluyen los fondos de pantalla del sistema y los fondos de pantalla descargados de Tienda de temas.

Toca "Aplicar" para usar un fondo de pantalla.

Puedes usarlo como fondo de pantalla de inicio, fondo de pantalla bloqueada o ambos.

Puedes usar una foto de Fotos como fondo de pantalla.

Abre Fotos o Administrador de archivos, abre la foto y toca "Más - Establecer como fondo de pantalla".



Cambiar la fuente

Abre Tienda de temas y toca "Yo - Mis recursos" para ver tus fuentes.

ColorOS proporciona dos fuentes predeterminadas. También puedes descargar otras fuentes desde la página "Fuentes".

Toca "Categorías" y busca una fuente por tipo, color, formato, estilo o idioma.

Descarga la fuente que te guste, ve a "Mis recursos" y toca "Aplicar" para usar la fuente.

Cambiar el tono de llamada

Abre Tienda de temas y toca "Tonos de llamada". Descarga el tono de llamada que desees y establécelo como tono de llamada, tono de mensaje, sonido de alerta de calendario o sonido de notificación.

Gestionar recursos

Para eliminar recursos:

- Ve a "Mis recursos" y toca el icono de edición en la esquina superior derecha.
- Selecciona los recursos que desees eliminar (los recursos del sistema no pueden eliminarse).
- Toca "Eliminar".

Descargar aplicaciones de App Market

App Market es la plataforma oficial de OPPO para descargar y gestionar aplicaciones y juegos. Hay una amplia gama de aplicaciones disponibles. Todos los recursos de App Market

se han probado rigurosamente en cuanto a seguridad. Puedes buscar y descargar las aplicaciones que necesitas en App Market.

La descarga de aplicaciones desde App Market es gratuita. Sin embargo, algunas aplicaciones pueden incluir funciones de pago, que cobran los desarrolladores de la aplicación.

Cuando abres App Market, están disponibles las recomendaciones de aplicaciones en la página de inicio.

Puedes introducir palabras clave en el cuadro de búsqueda superior para buscar aplicaciones específicas.

Juegos

Selecciones

Ver, reservar o descargar juegos destacados.

Categorías

Busca juegos por categoría, por ejemplo, juegos de rompecabezas, juegos de rol, juegos de disparos, juegos de ajedrez y el solitario, juegos de simulación o juegos de acción y aventuras.

Aplicaciones

Selecciones

Ver, reservar o descargar aplicaciones destacadas.

Categorías

Busca aplicaciones por categoría, por ejemplo, aplicaciones de edición de vídeos y fotos, aplicaciones de comunicación y redes sociales, aplicaciones de emisoras de radio y música y herramientas útiles.

Educación

Obtén aplicaciones relacionadas con la educación y el cuidado infantil.

Clasificaciones

Toca la pestaña "Popular" para ver varias clasificaciones de juegos y aplicaciones, por ejemplo, productos nuevos, juegos independientes más populares, juegos en línea más populares y productos de moda.

Información personal

Toca la pestaña "Yo" para gestionar tu información personal, ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente o actualizar tus aplicaciones.

Gestionar información personal: toca tu imagen de perfil o seudónimo para entrar en tu página de detalles personales y establece o edita tu imagen de perfil, seudónimo, nombre, sexo, fecha de nacimiento, etc.

Actualizar aplicaciones: busca actualizaciones de aplicaciones y gestiona las aplicaciones instaladas.

Divertirse con Game Center

Game Center ofrece recomendaciones de juegos de calidad personalizadas, información sobre juegos y bonificaciones. Puedes descargar juegos y añadir ajustes especiales a tus juegos en Game Center.

Descargar juegos

Busca juegos por su nombre a través del cuadro de búsqueda superior o consulta los juegos recomendados diariamente en la página "Selecciones". Toca "Popular" para ver los juegos populares.

Para descargar un juego que te guste, toca "Instalar". El juego se descargará e instalará automáticamente en tu dispositivo. Se te notificará si hay actualizaciones y bonificaciones disponibles para este juego.

Desinstalar juegos

Desinstala juegos de la misma manera que desinstalas otras aplicaciones.

Mantén pulsado el icono del juego que deseas desinstalar en la pantalla de inicio y toca "Desinstalar" en la ventana emergente.

Obtener bonificaciones

Toca la pestaña "Regalos" para recopilar varios paquetes de regalo de juegos, participar en eventos, disfrutar de privilegios y completar tareas de recompensas para ganar puntos.

Gestionar información personal

Toca la pestaña "Yo" para gestionar tu información personal, juegos y activos de la plataforma, inicia sesión en tu cuenta de membresía de HOPO y ponte en contacto con el servicio de atención al cliente.

Gestionar información personal: toca tu imagen de perfil o seudónimo para entrar en tu página de detalles personales y establece o edita tu imagen de perfil, seudónimo, nombre, sexo, fecha de nacimiento, etc.

Gestionar activos de la plataforma: comprueba y gestiona tus puntos, cupones de KoKo Coin y paquetes de regalo.

Usar Grabadora para facilitar el trabajo y la vida

La aplicación Grabadora del sistema ColorOS (se encuentra en la carpeta "Herramientas" en la pantalla de inicio de manera predeterminada) te permite usar los micrófonos integrados del teléfono para grabar conversaciones diarias, conferencias, ideas musicales, llamadas y más. En ColorOS 12, el algoritmo de voz a texto se ha mejorado para admitir una transcripción de audio más rápida.

Hacer una grabación estándar

Abre Grabadora y toca el botón rojo para comenzar a grabar. Puedes usar otra aplicación mientras grabas, la grabación continuará en segundo plano. Para volver a Grabadora, toca  en la parte superior de la pantalla o desliza el dedo hacia abajo para abrir el Centro de notificaciones y toca la tarea de grabación en curso.



Grabar una conferencia/entrevista

Usa el modo de grabación de conferencia o grabación de entrevista para grabar una conferencia o entrevista. Estos modos se han optimizado en función de los escenarios de uso para obtener mejores resultados de grabación.

- Grabación de conferencia: adecuada para grabar conferencias con varios participantes, con efectos de grabación vocal mejorados para grabar voces con más nitidez.
- Grabación de entrevista: adecuado para grabar diálogos de dos personas. Para usar este modo, coloca la parte superior hacia el entrevistador y la inferior hacia el entrevistado. Se usarán los micrófonos de ambos extremos para grabar la conversación.

Gestionar grabaciones

- Los archivos de grabación se enumeran en la página de inicio de Grabadora, denominada de forma predeterminada como "Modo + número".
- Mantén pulsado un archivo de grabación para compartirlo, cambiarle el nombre o establecerlo como tono de llamada.

Marcar una grabación

- Toca el nombre de un archivo de grabación para entrar en la página de reproducción, que incluye una barra de progreso y una forma de onda.

- Toca el icono de la bandera para marcar un momento importante.
- Las marcas se nombran de forma predeterminada como "Marca + número". Para cambiar el nombre de una marca, toca el icono a la derecha de la marca.

Usar Grabación de pantalla para capturar momentos maravillosos

Con la funcionalidad de grabación de pantalla, puedes grabar actividades de la pantalla y momentos emocionantes del juego para compartir en las redes sociales. Puedes pausar o reanudar una grabación de pantalla en cualquier momento.

Iniciar grabación de pantalla desde Ajustes rápidos

1. Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Ajustes rápidos.
2. Toca "Grabación de pantalla" y, a continuación, toca el botón rojo para comenzar a grabar.



Iniciar grabación de pantalla desde Barra lateral inteligente

La funcionalidad de grabación de pantalla también está disponible en Barra lateral inteligente.

1. Ve a "Ajustes - Funciones especiales - Barra lateral inteligente" y activa "Barra lateral inteligente".
2. Desliza el dedo por la pantalla para abrir Barra lateral inteligente y toca "Grabación de pantalla" para comenzar a grabar.

Cambiar los ajustes de grabación de pantalla

Adapta los ajustes de grabación de pantalla para que se adapten a tus necesidades a través de la siguiente ruta.

Ruta: Ajustes - Ajustes del sistema - Herramientas útiles - Grabación de pantalla.

Capturar el sonido del micrófono durante la grabación de pantalla

ColorOS te permite capturar sonido mientras grabas la pantalla. Si deseas añadir un comentario de voz a un vídeo de grabación de pantalla, activa "Grabar sonido del micrófono" antes de grabar. Tu voz se grabará en el vídeo de grabación de pantalla.

Ruta: Ajustes - Ajustes del sistema - Herramientas útiles - Grabación de pantalla - Grabar sonido del micrófono.

Establecer la resolución de la grabación de pantalla

Antes de grabar, cambia la resolución de la grabación de pantalla según sea necesario.

Cuanto mayor sea la resolución, más clara será la imagen y mayor será el tamaño del archivo. Una resolución más baja da como resultado una calidad de imagen más baja, pero el archivo de vídeo ocupará menos espacio de almacenamiento y se podrá grabar un periodo de tiempo más largo. Será más fácil de procesar posteriormente.

Hay tres opciones de resolución disponibles:

- Alta (de 1080 p a 16 Mbps)
- Media (de 720 p a 8 Mbps)
- Baja (de 480 p a 4 Mbps)

También puedes personalizar la resolución de la grabación de pantalla y la tasa de bits según tus necesidades.

Ruta: Ajustes - Ajustes del sistema - Herramientas útiles - Grabación de pantalla - Definición.

* La resolución más alta puede variar entre teléfonos.

Usar la cámara frontal durante la grabación de pantalla

Si deseas capturar un vídeo con la cámara frontal mientras grabas la pantalla, ve a los ajustes de grabación de pantalla y activa "Grabación de la cámara frontal".

Ruta: Grabación de pantalla - Cámara frontal.

Registrar toques de pantalla

Para registrar tus acciones en la pantalla, ve a los ajustes de grabación de pantalla y activa "Mostrar toques de pantalla".

Ruta: Ajustes - Ajustes del sistema - Herramientas útiles - Grabación de pantalla - Mostrar toques de pantalla.

Usar Clonar teléfono para transferir datos fácilmente

Cuando sustituyas el teléfono, usa Clonar teléfono para transferir fácilmente todos los datos (incluidos ajustes, fotos, contactos y aplicaciones) desde tu teléfono antiguo al nuevo, para

que puedas tener la misma experiencia en el nuevo teléfono sin pasar por el tedioso proceso de configuración.

ColorOS 12 presenta una nueva Pantalla siempre activa exclusiva para Clonar teléfono, que muestra el progreso de la transferencia y el tiempo restante en tiempo real.

Transferir datos desde un teléfono Android

Instala Clonar teléfono de OPPO en ambos dispositivos y asegúrate de que los teléfonos tengan suficiente batería. Puedes descargar Clonar teléfono de OPPO en <https://i.clonephone.coloros.com/download>.

- Toca "Este es el nuevo teléfono" en el teléfono nuevo y "Este es el teléfono antiguo" en el teléfono antiguo. Usa el teléfono antiguo para escanear el código QR del teléfono nuevo para conectar los teléfonos.
- Selecciona los datos para transferir y espera hasta que se complete la transferencia.

Transferir datos desde un iPhone

Abre Clonar teléfono en tu nuevo teléfono OPPO, toca "iPhone" y, a continuación, inicia sesión en tu cuenta de iCloud para transferir los datos que desees.

Establecer el método de entrada

El texto juega un papel importante en el registro y el intercambio de información. Un método de entrada fácil de usar puede ayudarte a escribir de manera más eficiente.

Seleccionar un teclado y método de entrada

Cambiar el método de entrada predeterminado

Ve a "Ajustes - Ajustes del sistema - Teclado y método de entrada" para cambiar el método de entrada predeterminado.

Usar el teclado seguro para las contraseñas

Activa "Teclado seguro para contraseñas". Cuando escribas una contraseña, el teclado de seguridad se activará automáticamente para proteger la seguridad de tus datos.

Usar el teclado para escribir texto

En cualquier aplicación que permita la entrada de texto, toca el campo de texto para abrir el teclado y escribir.

Usar OPPO Share para transferir archivos rápidamente sin usar datos

OPPO Share ofrece una forma sencilla de transferir archivos del teléfono. Puedes usarlo para compartir archivos rápidamente con otros teléfonos OPPO cercanos sin usar datos móviles.


- En el teléfono de destino, toca  en Ajustes rápidos para activar OPPO Share.
- Abre el archivo que deseas compartir y toca la imagen de perfil del destinatario en "OPPO Share".

Para usar OPPO Share, debes activar el Wi-Fi y el Bluetooth en el teléfono; de lo contrario, el teléfono los activará automáticamente cuando OPPO Share esté activado.

Usar Modo de accesibilidad

Se proporcionan funcionalidades de accesibilidad para ayudar a todos nuestros usuarios a disfrutar del uso de su teléfono OPPO.

Ruta: Ajustes - Ajustes del sistema - Accesibilidad.

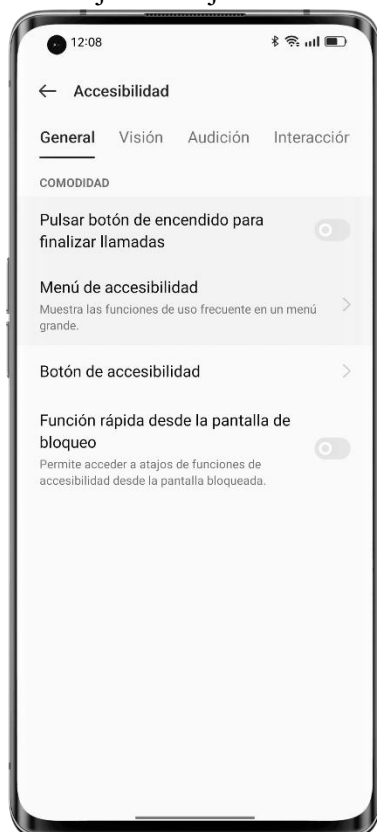

TalkBack

TalkBack lee en voz alta lo que hay en la pantalla, para que puedas usar el teléfono aunque no puedas ver la pantalla.

Activar TalkBack

Ve a "Ajustes - Ajustes del sistema - Accesibilidad - Visión - TalkBack" y activa el interruptor.

Configurar TalkBack

Ve a "Ajustes - Ajustes del sistema - Accesibilidad - Visión - TalkBack" y toca el icono Ajustes en la esquina superior derecha para entrar en la página de ajustes.

Adapta los ajustes, como la voz, otros comentarios, navegación, gestos y accesos directos para satisfacer tus necesidades.

Usar TalkBack

Haz lo siguiente:


- Desliza el dedo hacia la izquierda o la derecha para cambiar de elemento.
- Toca dos veces un elemento para activarlo.
- Desliza con dos dedos para desplazarte.

Desactivar TalkBack

Para desactivar TalkBack:

Ve a "Ajustes - Ajustes del sistema - Accesibilidad - Visión - TalkBack".

Toca para seleccionar el interruptor y, a continuación, toca dos veces el interruptor. Toca "Cerrar" en el cuadro de diálogo y toca dos veces "Cerrar".

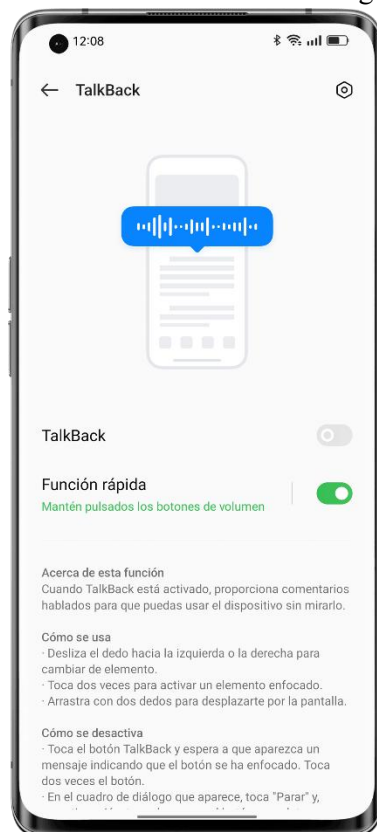

Menú de accesibilidad

El Menú de accesibilidad presenta un menú de gran tamaño en la pantalla para controlar el teléfono, de modo que puedas encontrar fácil y rápidamente las IU o las funciones a las que deseas acceder.

Activar Menú de accesibilidad

Ve a "Ajustes - Ajustes del sistema - Accesibilidad - General - Menú de accesibilidad" y activa el interruptor.

Para abrir el Menú de accesibilidad, toca el icono en la esquina inferior derecha.

Desactivar Menú de accesibilidad

Ve a "Ajustes - Ajustes del sistema - Accesibilidad - General - Menú de accesibilidad" y desactiva el interruptor.

Nota: Puedes mantener pulsado el icono en la esquina inferior derecha para cambiar entre el Menú de accesibilidad y Seleccionar para oír en voz alta.

Seleccionar para oír en voz alta

Seleccionar para oír en voz alta te permite tocar contenido específico en la pantalla para escuchar su lectura.

Activar Seleccionar para oír en voz alta

Ve a "Ajustes - Ajustes del sistema - Accesibilidad - Visión - Seleccionar para oír en voz alta" y activa el interruptor.

Para usar Seleccionar para oír en voz alta, toca el icono en la esquina inferior derecha.

Configurar Seleccionar para oír en voz alta

Ve a "Ajustes - Ajustes del sistema - Accesibilidad - Visión - Seleccionar para oír en voz alta" y toca el icono Ajustes en la esquina superior derecha para entrar en la página Ajustes.

Adapta ajustes como leer en segundo plano y leer el texto de la imagen según tus necesidades.

Usar Seleccionar para oír en voz alta

Haz lo siguiente:

- Toca un solo párrafo de texto.
- Toca y arrastra para seleccionar varios párrafos.
- Toca el botón de reproducción para oír todo el contenido de la pantalla.

Desactivar Seleccionar para oír en voz alta

Ve a "Ajustes - Ajustes del sistema - Accesibilidad - Visión - Seleccionar para oír en voz alta" y desactiva el interruptor.

Nota: Puedes mantener pulsado el icono en la esquina inferior derecha para cambiar entre el Menú de accesibilidad y Seleccionar para oír en voz alta.

Acceso con botones

Acceso con botones te ayuda a controlar el teléfono y la tableta si tienes dificultades para tocar la pantalla o pulsar los botones. Con Acceso con botones, puedes usar uno o más botones para seleccionar contenido, desplazarte por las páginas, introducir texto y más.

Activar Acceso con botones

Ve a "Ajustes - Ajustes del sistema - Accesibilidad - Interacción - Acceso con botones" y activa el interruptor.

Configurar Acceso con botones

Ve a "Ajustes - Ajustes del sistema - Accesibilidad - Interacción - Acceso con botones" y toca el icono Ajustes en la esquina superior derecha para entrar en la página Ajustes.

Adapta ajustes como interruptores personalizados, escaneo personalizado, pantalla y sonido y ubicación de los interruptores como mejor se adecúe a tus necesidades.

Desactivar Acceso con botones

Ve a "Ajustes - Ajustes del sistema - Accesibilidad - Interacción - Acceso con botones" y desactiva el interruptor.

Ajustes personalizados

Adapta los ajustes de funcionalidades como Hacer clic cuando el puntero se pare, Pulsar botón de encendido para finalizar llamadas y Retraso de mantener pulsado para adaptarlos a tus hábitos de uso.

Ruta: Ajustes - Ajustes del sistema - Accesibilidad.

Salida de la conversión de texto a voz (Text to speech, TTS)

Para personalizar la salida de TTS:

Ve a "Ajustes - Ajustes del sistema - Accesibilidad - Visión - Ajustes de la conversión de texto a voz".

Toca  a la derecha de "Motor preferido" para descargar e instalar tu voz preferida.

También puedes cambiar el idioma (chino o inglés), la velocidad del habla y el tono según tus costumbres.

Subtítulos y audio

Puedes adaptar los ajustes de audio y texto en pantalla para una mejor experiencia de usuario.

Ruta: Ajustes - Ajustes del sistema - Accesibilidad- Audición.

Amplificador de sonido

El Amplificador de sonido amplifica los sonidos ambientales para que puedas escucharlos con mayor claridad y comunicarte con los demás con mayor fluidez.

Ruta: Ajustes - Ajustes del sistema - Accesibilidad - Audición - Amplificador de sonido.

Para activar rápidamente Amplificador de sonido, realiza una de las siguientes acciones:

1. Desliza dos dedos hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.
2. Mantén pulsados los dos botones de volumen a la vez.

Para usar Amplificador de sonido, debes conectar auriculares con cable o Bluetooth al teléfono.

Puedes optar por amplificar el sonido a tu alrededor o el sonido del teléfono para escucharlo con mayor claridad.

Sonido: puedes ajustar el volumen del sonido capturado por el teléfono y el volumen para los oídos izquierdo y derecho por separado.

Reducción de ruido: ColorOS proporciona tres niveles de reducción de ruido predeterminados: alto, medio y bajo. Puedes elegir el nivel según tu entorno actual para obtener la mejor experiencia de audición.

Usar Modo sin distracciones para mantenerse concentrado

Sumérgete en tu trabajo o estudios con el Modo sin distracciones. En Modo sin distracciones, el teléfono reproduce sonidos relajantes de la naturaleza y bloquea llamadas y notificaciones para ayudarte a concentrarte.



Acceder a Modo sin distracciones

Abre Ajustes rápidos y toca "Modos - Modo sin distracciones".

Establecer un período sin distracciones

En el centro de la pantalla, establece un período sin distracciones de 5 minutos a 180 minutos. Durante este período, todas las aplicaciones se desactivarán y ocultarán, y todos los mensajes y notificaciones se bloquearán.

Elegir un sonido ambiental

Hay cuatro opciones de sonido ambiental disponibles: Silencio, Campo de trigo, Olas y Noche de verano. Selecciona el que te ayude a vivir el momento.

Personalizar tu esquema sin distracciones

Puedes personalizar un esquema sin distracciones en la parte superior de la pantalla para ayudarte a mantener la concentración.

Permitir Alertas de llamadas entrantes

Si no deseas perderte llamadas importantes en Modo sin distracciones, toca el icono de menú en la esquina superior derecha, selecciona "Ajustes" y activa "Alertas de llamadas entrantes".

Activar Temporizador de pantalla apagada

Con Temporizador de pantalla apagada, no es necesario pulsar el botón de encendido para comprobar el temporizador de concentración durante el estudio o el trabajo. Toca el icono de menú en la esquina superior derecha, selecciona "Ajustes" y activa "Temporizador de pantalla apagada". El temporizador de concentración se mostrará cuando la pantalla esté apagada (pero no cuando el nivel de la batería sea bajo).

Activar Concentración intensa

El Modo concentración intensa no se puede detener a la mitad. Para probar Concentración intensa, toca el icono de menú en la esquina superior derecha, selecciona "Ajustes" y activa "Concentración intensa".

Usar Modo simple para simplificar el uso del teléfono

El Modo simple de ColorOS ofrece un diseño de pantalla de inicio más conciso, iconos y fuentes más grandes y un uso más fácil.

En Modo simple, puedes acceder al Menú de accesibilidad directamente desde la pantalla de inicio para adaptar rápidamente los ajustes del sistema y los ajustes de accesibilidad.

Ruta: Ajustes - Funciones especiales - Modo simple.



Usar Modo de usuarios múltiples para compartir el teléfono de forma segura

¿Tienes la información personal mezclada en un dispositivo compartido? ¿Necesitas una forma más sencilla de separar el trabajo y la vida personal? ¿Quieres conservar tu privacidad cuando prestas tu teléfono?

El Modo de usuarios múltiples te permite crear varias cuentas. Cada cuenta tiene una contraseña independiente y los datos de diferentes cuentas se mantienen separados para conservar la privacidad de todos.

1. Ve a "Ajustes - Usuarios y cuentas - Usuarios múltiples".
2. Toca "+" en la esquina superior derecha y, a continuación, "Añadir" para configurar un espacio privado. Instala aplicaciones y establece fondos de pantalla que sean únicos para el espacio.
3. Toca "Propietario" o "Invitado" para cambiar rápidamente al espacio correspondiente.

Hacer copia de seguridad de los datos del teléfono y mantener los datos seguros

Al cambiar de teléfono, las copias de seguridad del teléfono pueden ayudarte a configurar rápidamente tu nuevo teléfono. Hay tres formas de hacer una copia de seguridad de los datos del teléfono.

Copia de seguridad en la nube

Usa la Copia de seguridad en la nube de ColorOS para hacer una copia de seguridad de los siguientes datos:

- Historiales de llamadas
- SMS
- Ajustes

Ruta: Ajustes - HeyTap Cloud - Copia de seguridad en la nube.

Copia de seguridad local

Ve a "Ajustes - Ajustes del sistema - Hacer copia de seguridad y migrar - Copia de seguridad local" y selecciona los datos de los que deseas hacer copia de seguridad, incluidos:

1. Contactos
2. Mensajes
3. Historiales de llamadas
4. Datos del sistema
5. Aplicaciones (excluidos los datos de aplicaciones)

Toca "Iniciar copia de seguridad". Se hará una copia de seguridad de los datos que selecciones en el almacenamiento del teléfono (ruta: Almacenamiento/Copia de seguridad). El proceso llevará algún tiempo. Durante el proceso, no reinicies ni apagues el teléfono para evitar la pérdida de datos.

Nota: Todos los datos de la copia de seguridad local se borrarán si borras los datos y almacenas en la caché la partición, si borras todos los datos o si restauras el teléfono a sus ajustes de fábrica. Se recomienda hacer una copia de seguridad de los archivos y datos en un dispositivo de almacenamiento externo o en un PC con anticipación.

Hacer una copia de seguridad en un PC

Conecta tu teléfono a un PC con un cable de datos. Toca "Transferir archivos" en el teléfono. En el PC, abre "Almacenamiento interno compartido" y copia la carpeta "Copia de seguridad" en el PC.

Cargar el teléfono

Puedes ver el nivel de la batería en la barra de estado. Cuando el teléfono tenga poca batería, cárgala.

Conecta el teléfono a una toma de corriente usando el cable de carga y el adaptador de corriente incluidos con el teléfono. Busca el icono de carga junto al icono de la batería para asegurarte de que el teléfono se esté cargando. Toca la pantalla bloqueada para ver el progreso de la carga en tiempo real.

Si el teléfono tiene muy poca batería, es probable que la pantalla se quede en blanco y no puedas encender el teléfono. En este caso, debes cargar el teléfono durante un tiempo antes de poder usarlo.

Fotos y vídeos

Conceptos básicos de Cámara

Ajustar el brillo

Abre Cámara y toca la pantalla para enfocar manualmente. Después, mantén pulsada la pantalla y desliza el dedo hacia arriba o hacia abajo para ajustar el brillo.

Ampliar o reducir

- Toca  para ampliar y vuelve a tocarlo para reducir.
- Mantén pulsado  para mostrar el control deslizante del zoom y arrastra dicho control para ampliar o reducir la imagen.
- Pellizca la pantalla con dos dedos para ampliar o reducir.
- Ve a la página de ajustes de la cámara y configura los botones de volumen como botones de zoom. A continuación, pulsa el botón de subir el volumen para ampliar y el botón de bajar el volumen para reducir.
- No puedes ampliar o reducir en Modo vertical.

Bloquear el enfoque y la exposición

Simplemente mantén pulsado el objeto para el que deseas bloquear el enfoque y la exposición.

Usar el flash

Toca el icono del flash para ajustar el modo de flash en Apagado, Encendido, Automático o Luz de relleno. En el modo Automático, la cámara utilizará automáticamente el flash según las condiciones de luz ambiental. En el modo Luz de relleno, el flash se mantendrá encendido para mejorar la iluminación. Se recomienda encender el flash para hacer fotos de noche o en entornos con poca luz.

Ajustar modos de cámara

Puedes cambiar la visualización y el orden de los modos de la cámara y añadir otros modos de cámara de uso común a la barra de modos para que te resulte más fácil usar la cámara.

Ruta: Cámara - Más - Editar.

Editar o compartir una foto o vídeo

Después de hacer una foto o un vídeo, puedes editarlo o compartirlo directamente desde Cámara sin tener que abrir Fotos.



Desliza el dedo hacia arriba hasta la miniatura de la esquina inferior izquierda y toca el icono de editar o compartir.

Toca el icono de editar para entrar en la página de marcado, donde puedes comentar la foto usando diferentes herramientas de dibujo (como pinceles, lápices, líneas rectas, rectángulos, círculos y flechas de diferentes grosores) y colores.



Toca el icono de compartir para compartir la foto con amigos a través de OPPO Share, Twitter, Snapchat, TikTok o el correo electrónico, o para imprimirla.

Hacer fotos en Modo vertical

Con Modo vertical, puedes hacer retratos naturales fácilmente y de alta calidad con las cámaras frontal o trasera. También puedes ajustar el nivel de bokeh.

Para hacer un selfie en Modo vertical, abre Cámara, selecciona Modo vertical, cambia a la cámara frontal y toca el botón del obturador. En el selfie de Modo vertical, el fondo se difuminará para que estés enfocado con nitidez.

Retrato con resplandor bokeh

Usa Retrato con resplandor bokeh para hacer bonitos retratos con efectos bokeh de cámara réflex digital y escenas nocturnas bokeh de la ciudad con un solo toque.

Ruta: Cámara - Retrato - Estilos (en la esquina superior izquierda) - Retrato con resplandor bokeh.

* Retrato con resplandor bokeh solo está disponible en algunos teléfonos OPPO.

Belleza con IA para tu yo más atractivo

La cámara de ColorOS viene con una funcionalidad de belleza de retrato mejorada, por lo que ya no necesitas una aplicación de fotos de terceros. Con solo un toque, puedes retocar retratos con pequeños arreglos que combinan con los tonos de piel, las escenas y la luz. La cámara también ajusta la intensidad de la belleza para que los tonos de piel sean naturales y estén en consonancia con la estética de la belleza.

Embellecimiento con IA

El embellecimiento de retratos está disponible para fotos y vídeos. Toca  para usar Embellecimiento con IA y hacer preciosos retratos.

Cuando usas la cámara frontal:

Hay disponibles ocho opciones de Belleza con IA: Textura de la piel, Mejillas, Tamaño de los ojos, Nariz, Barbilla, Cabeza, Retoques y 3D.

Cuando grabas un vídeo o usas las cámaras traseras:

Puedes arrastrar el control deslizante de Embellecimiento con IA para ajustar la intensidad dentro de un rango de 0 % a 100 %.

Escáner de texto

Usar Escáner de texto para hacer una foto

- Abre Cámara, toca "Más - Escáner de texto" y haz una foto.
- El Escáner de texto corregirá automáticamente la distorsión de la foto y mejorará el texto.



Optimizar una foto

- Abre una foto y toca "T" en la esquina superior derecha.



- Toca "Ajustar" y amplía la foto para que el texto sea más fácil de leer.

- Toca "Mejorar" y aplica efectos como Color, Blanco y negro o Contorno para mejorar el texto.



Usar Modo nocturno en condiciones de poca luz

En Modo nocturno, la cámara hace varias fotos a diferentes exposiciones en rápida sucesión durante 4 o 5 segundos y usa un algoritmo para combinar múltiples fotogramas y generar una foto con un rango dinámico más alto y más detalles.

Con AI Super Clear Engine de OPPO, que puede identificar 21 escenas independientes y hasta 800 combinaciones de escenas, la cámara puede identificar las escenas fotográficas y reconstruir los colores a nivel de píxel para mejorar la expresividad del color.

En modo manual, Modo nocturno combina de 3 a 8 fotos con diferentes exposiciones para generar una sola foto nocturna. Si usas un trípode, se pueden combinar hasta 17 fotos con diferentes exposiciones para generar una foto nocturna de mayor calidad.

En situaciones de muy poca luz, la cámara activará automáticamente el Modo ultraoscuro. Puedes hacer fotos claras y de alta calidad en cualquier momento y en cualquier lugar. * El Modo ultraoscuro solo está disponible en algunos modelos.

Nota: Al hacer fotos en Modo nocturno, mantén el teléfono lo más estable posible.

Ruta: Cámara - Modo nocturno.

Usar Modo panorámica para hacer fotos de gran angular

El Modo panorámica proporciona una vista superamplia y te permite hacer fotos de gran angular sin omitir nada que desees incluir.

Hacer una foto panorámica con las cámaras traseras

- Abre Cámara y toca "Más - PANO".
- Habrá una flecha y una línea en el medio para guiarte. Toca el botón del obturador y mueve lentamente la cámara en la dirección de la flecha. Trata de mantener la flecha en la línea. Cuando hayas terminado, toca el botón del obturador nuevamente. La cámara dejará de hacer la panorámica automáticamente cuando la flecha llegue al final de la línea.
- Toca la flecha para cambiar su dirección.
- Para capturar edificios de gran altura, puedes girar el teléfono a la posición horizontal y moverlo lentamente hacia arriba.

Hacer un selfie panorámico con la cámara frontal

Para hacer un selfie en Modo panorámica, mueve la cámara de manera constante hacia la izquierda o hacia la derecha.

Consejos para fotos panorámicas

- Puedes hacer una foto panorámica en la medida en que lo permita la panorámica. También puedes detener la panorámica en cualquier momento tocando el botón del obturador.
- Mueve la cámara lentamente para poder enfocar y capturar una foto nítida y clara con todos los detalles.
- Trata de mantener la flecha en la línea. Si tiembles demasiado, tu panorámica tendrá bordes irregulares.

HDR

La funcionalidad Alto rango dinámico (HDR) te ayuda a generar un amplio rango dinámico de luminosidad para que las fotos sean más claras y naturales. Abre Cámara, toca "HDR" y selecciona "Activado", "Desactivado" o "Automático".

Hacer selfies de grupo con un gesto

Puedes usar un gesto con la mano para hacer selfies de grupo o de larga distancia. No es necesario tocar ningún botón. Solo muestra tu palma.

Para activar esto, ve a los ajustes de la cámara, toca "Métodos de disparo" y activa "Mostrar palma". Cuando uses esta funcionalidad por primera vez, aparecerá un gesto manual en la pantalla para guiarte. Muestra tu palma a la cámara. La cámara hará una foto automáticamente después de 3 segundos.

Grabar vídeos

Selecciona Modo vídeo y toca el botón de grabación para comenzar a grabar. Toca el botón de grabación de nuevo para detener la grabación.

De forma predeterminada, el vídeo se graba a 30 fotogramas por segundo (fps). Dependiendo del modelo, puedes seleccionar otras velocidades de fotogramas y ajustes de resolución de vídeo en "Ajustes - Cámara - Grabar vídeo". Las velocidades de fotogramas más rápidas y las resoluciones más altas dan como resultado archivos de vídeo más grandes.

Puedes elegir grabar vídeos en 4K, 1080 p o 720 p. * Esto solo está disponible en algunos modelos.

Ruta: Cámara - Vídeo.

Puedes tocar el botón del obturador para hacer una foto durante la grabación. Esto no interrumpirá la grabación del vídeo.

Mejorar vídeo con IA

Al grabar un vídeo de una escena nocturna o con luz de fondo, puedes usar Mejorar vídeo con IA para mejorar la calidad del vídeo con una gama más amplia de contraste dinámico y colores más expresivos.

Ruta: Cámara - Vídeo - Mejorar vídeo con IA.

* Mejorar vídeo con IA solo está disponible en algunos modelos.

Ultraestabilizador para grabar vídeos ultraestables

El Ultraestabilizador utiliza algoritmos y hardware antivibración para ayudar a los usuarios a grabar vídeos estables con facilidad. Con Ultraestabilizador activado, puedes grabar fácilmente vídeos de alta definición nítidos y fluidos, ya estés jugando con niños, conduciendo por la carretera en la ciudad o disfrutando de deportes extremos en la naturaleza.

Ruta: Cámara - Vídeo - Ultraestabilizador.

* Esta funcionalidad solo está disponible en algunos modelos.

Vídeo con efecto bokeh

Ahora no solo puedes hacer fotos con efecto bokeh, también puedes grabar vídeos con efecto bokeh. Vídeo con efecto bokeh te permite grabar vídeos increíbles con objetos resaltados. Tanto la cámara frontal como la trasera admiten la funcionalidad Vídeo con efecto bokeh.

Con la funcionalidad Retrato con resplandor bokeh, puedes añadir fondos difuminados y un efecto de destello de lente similar al de una lente de gran apertura de una cámara réflex digital a los vídeos de retrato con un toque.

* Retrato con resplandor bokeh solo está disponible en algunos teléfonos OPPO.

Lapso de tiempo

Puedes hacer vídeos de lapso de tiempo con tu cámara. En este modo, los vídeos que grabas, ya sean de minutos, horas o días, se comprimen y acortan a una proporción de 10:1.

Si deseas fotografiar puestas de sol, tráfico u otras escenas de lapso de tiempo, coloca el teléfono en un lugar estable y seguro.

Ruta: Cámara - Más - Lapso de tiempo.

* Esta funcionalidad solo está disponible en algunos modelos.

Edición de vídeo

Después de grabar un vídeo, puedes usar las herramientas de edición de vídeo integradas de ColorOS para editar el vídeo en tu teléfono. Toca "Editar" debajo del vídeo para entrar en el modo de edición de vídeo.

Acortar

Arrastra la barra de progreso que aparece debajo del vídeo para cortar el metraje no deseado y acortar la duración del vídeo.

Cambiar velocidad de reproducción

Hay cinco velocidades de reproducción: 0,25x, 0,5x, 1x, 1,5x y 2x. Puedes usar una velocidad de 0,25x para la reproducción a cámara lenta o 2x para simular un efecto de lapso de tiempo.

Temas y filtros

Hay una variedad de temas integrados para que elijas, incluidos Viejos tiempos, Cámara, Memoria, Delicioso, Alegría, Viajes y más. Selecciona el tema que desees según el contenido del vídeo.

También puedes seleccionar filtros para que tus vídeos sean más profesionales.

Añadir música

Añade música a tus vídeos para hacerlos más animados. Hay una serie de pistas de música integradas para elegir. Puedes tocar "música local" para añadir música almacenada en el teléfono.

Añadir efectos especiales

ColorOS te ofrece dos efectos especiales, Primer plano y Pulsación, que te ayudan a resaltar la información clave de tus vídeos.

- Primer plano: amplía la escena.
- Pulsación: efecto de apariencia múltiple.

Añadir texto

Puedes añadir texto al vídeo mediante la generación rápida de subtítulos o añadiendo comentarios.

- Toca  y arrástralo al momento en el que deseas que aparezca.
- Toca  para introducir el texto. Arrastra el texto para ajustar su posición.
- Cuando finalice la configuración, toca .

Marca de agua

Después de tocar "Añadir marca de agua", la marca de agua de la fecha aparecerá en la esquina inferior izquierda del vídeo. Si el vídeo tiene información de ubicación geográfica, también se mostrará en la marca de agua.

Cuando finalice la edición, toca "Finalizar" para guardar el vídeo editado.

Ajustes de la cámara

Desliza el dedo hacia abajo en el menú de la cámara para configurar parámetros como la razón de aspecto, el temporizador de cuenta atrás y más. Toca el icono de menú en la esquina superior derecha y toca  para configurar más parámetros y personalizar aún más los ajustes de la cámara.

- Razón de aspecto: puedes establecer la razón de aspecto en 4:3, 1:1 o 16:9 en pantalla completa. Toca para alternar entre estas opciones.
- Temporizador de cuenta atrás: cuando esté activado, la foto no se hará inmediatamente, sino un tiempo después de que toques el botón del obturador. Puedes establecer el temporizador de cuenta atrás en 3 o 10 segundos más tarde. Toca para alternar entre las dos opciones.
- Obturador de pantalla táctil: si está activado, la foto se hará cuando toques cualquier área de la pantalla.
- Ajustes de las teclas de volumen: puedes configurar diferentes funciones para las teclas de volumen, como el obturador o el zoom.
- Cuadrícula: cuando esté activada, aparecerá una cuadrícula en la pantalla de la cámara para ayudarte a componer mejor la imagen.
- Sonido del obturador: cuando esté activada, se emitirá un sonido de obturador cuando toques el botón del obturador.
- Ubicación geográfica: cuando esté activada, tu ubicación geográfica se guardará con la foto.
- Imagen selfie con efecto espejo: tu selfie tendrá efecto espejo. Cuando esta funcionalidad esté activada, la cámara reflejará esa imagen nuevamente para que tu selfie sea exactamente como te ven los demás en el mundo real.
- Marca de agua: puedes configurar una marca de agua personalizada.

Fotos

Todas las fotos y vídeos de tu teléfono se almacenan en Fotos, incluidas las imágenes y los vídeos que has hecho con la cámara o fotos de WeChat. Hay tres secciones en Fotos: Fotos, Álbumes y Descubrir.

Fotos

Tus fotos y vídeos principales se muestran en el orden cronológico en que se hicieron.

Ver fotos

Puedes ver tus fotos usando la línea de tiempo y cambiar entre día, mes y año. También puedes ampliar y reducir fotos con dos dedos. Toca las miniaturas para ver las fotos en pantalla completa.

En el modo de pantalla completa, puedes ampliar y reducir las fotos con dos dedos para ver más detalles. Desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la foto anterior o la siguiente.

Toca una foto para realizar más acciones, que incluyen:

- **Enviar:** envía la foto a otras personas a través de OPPO Near Sharing, Bluetooth o aplicaciones relevantes.
- **Favorito:** toca "Favorito" para añadir la foto a tus favoritos. Toca de nuevo para eliminarla de favoritos.
- **Editar:** ve a la página de edición de fotos.
- **Eliminar:** elimina la foto.
- **Más:** establece la foto como fondo de pantalla o imagen de perfil de tus contactos, cambia su estado de privacidad, ve sus detalles o añádela a un álbum.

Compartir fotos

Toca el icono "Enviar" en la esquina inferior izquierda para compartir una foto con tus amigos.

Si deseas compartir más de una foto o vídeo, toca "Seleccionar" en la esquina superior derecha de la página de miniaturas y selecciona las fotos o vídeos que desees compartir. A continuación, toca el botón "Enviar" en la esquina inferior izquierda.

Una vez que hayas seleccionado las fotos, además de enviarlas, también puedes:

- Establecerlas como privadas.
- Añadirlas a un álbum.
- Combinarlas en una nueva foto.
- Eliminarlas.

Quitar información privada

Al compartir fotos o vídeos a través de Fotos, puedes optar por quitar la información geográfica y otra información de la foto (incluido el nombre de la foto, la hora a la que se hizo, el modelo y los parámetros de la cámara) para proteger tu privacidad.

Cómo quitar información privada:

Ruta 1: abre Fotos, toca el icono en la esquina superior derecha y toque "Ajustes - Quitar información personal antes de compartir - Quitar ubicación/otras propiedades".

Ruta 2: selecciona "Información personal incluida" en la página para compartir fotos y toca "Eliminar ubicación/otras propiedades".

Álbumes

Las fotos y los vídeos de tu teléfono se clasifican en varios álbumes, que incluyen fotos de la cámara, capturas de pantalla, álbumes inteligentes, álbumes compartidos y más.

Ver álbumes

ColorOS clasifica tus fotos en varios álbumes, lo que te facilita encontrar y gestionar las fotos.

- Todas las fotos: todas las fotos almacenadas en tu teléfono.
- Cámara: fotos y vídeos hechos con tu teléfono.
- Captura de pantalla: capturas de pantalla y grabaciones de pantalla en tu teléfono.
- Favorito: fotos y vídeos que has añadido a tus favoritos.
- Vídeo: todos los vídeos guardados en tu teléfono.
- GIF: todos los GIF guardados en tu teléfono.

Eliminado recientemente: fotos y vídeos eliminados en los últimos 30 días. Puedes restaurarlos o eliminarlos de forma permanente.

Además de estos álbumes, ColorOS también ofrece la funcionalidad Álbumes inteligentes, que clasifica las fotos y los vídeos según el tema y la ubicación. Con Álbumes inteligentes, puedes ver fácilmente fotos y vídeos de una persona determinada o hechos en una ubicación determinada.

Crear un álbum

Además de los álbumes proporcionados por ColorOS, también puedes crear tus propios álbumes. Por ejemplo, puedes crear un álbum personal para tu propia foto.

Ruta: Abre Fotos, toca "Álbumes", toca el icono de menú en la esquina superior derecha, elige "Nuevo álbum" e introduce un nombre. Añade fotos y vídeos a tu álbum y toca "Hecho" para completar el álbum.

Después de crear un álbum, puedes añadir fotos hechas o añadir imágenes por lotes.

Recuerdos

Esta funcionalidad analiza la ubicación, la hora a la que se hizo y el tema de tus fotos y genera vídeos basados en estas fotos para destacar tus momentos.

Toca la miniatura para entrar en el álbum de recuerdos y disfruta de las fotos de tus recuerdos felices con música cuidadosamente seleccionada y efectos de transición suaves.

Ruta: Fotos - Explorar - Recuerdos.

Crear nuevos recuerdos

Además de los vídeos de recuerdos generados automáticamente, también puedes crear nuevos vídeos de recuerdos por tu cuenta.

Ruta: Abre Fotos, toca "Explorar" y "Ajustes" en la esquina superior derecha y elige "Nuevo recuerdo". Introduce un nombre y selecciona al menos 20 fotos para crear un nuevo vídeo de recuerdos.

Editar recuerdos

Puedes personalizar tus vídeos de recuerdos según tus preferencias. Toca "Reproducir" y, a continuación, toca "Editar" en la esquina superior derecha para editar tus vídeos de recuerdos.

Editar álbum de recuerdos

Puedes personalizar tus vídeos de recuerdos según tus preferencias. Toca "Reproducir" y, a continuación, toca "Editar" en la esquina superior derecha para editar tus vídeos de recuerdos.

Tema: elige entre 10 temas diferentes que ofrecen diferentes efectos de música y visualización.

Música: además de la música incorporada, puedes añadir la música almacenada en tu teléfono.

Portada: elige tu foto favorita en el álbum de recuerdos como portada del vídeo.

Título: edita el título del álbum de recuerdos.

Fotos: toca las fotos siguientes para añadir y eliminar fotos.

Duración: puedes ajustar la duración del vídeo de recuerdos.

Optimizar almacenamiento

Para evitar que las fotos y los vídeos ocupen demasiado espacio de almacenamiento en el teléfono y afecten al rendimiento del sistema, puedes activar la optimización del almacenamiento cuando esté activada la sincronización automática de fotos.

Ruta: Fotos - Ajustes - Sincronización automática - Optimizar almacenamiento.

Cuando esta funcionalidad esté activada, las fotos se almacenarán en HeyTap Cloud y las fotos del teléfono serán sustituidas por otras nítidas, pero más pequeñas, para ahorrar espacio de almacenamiento. Cuando esta funcionalidad esté desactivada, ColorOS descargará automáticamente las fotos originales al teléfono.

Búsqueda inteligente

Búsqueda inteligente te facilita la búsqueda de fotos.

Abre Fotos y toca el cuadro de búsqueda superior para iniciar la búsqueda inteligente. Después de tocar la barra de búsqueda, encontrarás una serie de álbumes clasificados por uso reciente, hora, objetos, escenas y personas.

Puedes introducir la hora, la ubicación, las personas o el tema en el cuadro de búsqueda para encontrar rápidamente las fotos que necesites. Por ejemplo, puedes introducir "paisaje" para ver las hermosas fotos de paisajes que has hecho durante tus viajes. Búsqueda inteligente admite la búsqueda secundaria. Después de obtener los resultados de la búsqueda, puedes introducir nuevas palabras clave en la página de resultados de la búsqueda para obtener resultados más precisos.

Obtener fotos increíbles con la edición de fotos con un solo toque

La edición de fotos de ColorOS te proporciona 10 herramientas de edición que incluyen recortar, ajustar, filtrar y marcar la imagen, entre otras. Además de utilizar el ajuste

automático inteligente, también puedes configurar manualmente el brillo, el contraste, la saturación y otros parámetros a tu gusto. Puedes añadir marcas, texto y crear mosaicos. Cuando veas las imágenes en Fotos, toca "Editar" en la parte inferior para editarlas. Ruta: Abre Fotos, abre una foto y toca "Editar".



Recortar y girar


Recortar y girar te permite girar, duplicar y recortar imágenes. También puedes ajustar tu razón de aspecto a 1:1, 16:9 o 3:4.



Ajustar

En la página "Ajustar", encontrarás 12 opciones que incluyen ajuste automático, brillo, razón de contraste y otros. En la mayoría de los casos, simplemente toca "Automático". El sistema analizará la imagen y la ajustará correctamente. Por supuesto, puedes afinar manualmente los ajustes de los parámetros hasta que la imagen sea perfecta.

Después de finalizar el ajuste, toca "Comparar" para ver las imágenes antes y después del ajuste.

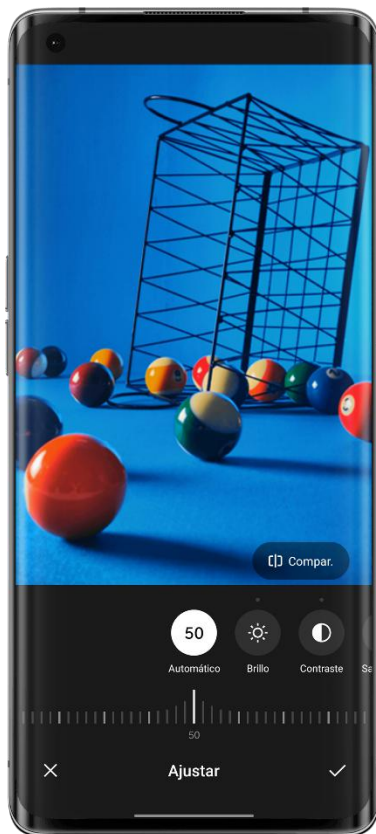

Filtros

Para permitir a los usuarios ajustar el estilo de la imagen con un solo toque, ColorOS proporciona una variedad de filtros integrados como Fresco, Transparencia, Película, Monocromo, Retro, etc. Usa tu filtro favorito y genera tu propio estilo de foto con un toque.

Marcar

La opción de marcar será útil cuando necesites marcar una parte determinada de la foto. Puedes utilizar pinceles, lápices y otras herramientas para dibujar líneas y cambiar su grosor y color. Además, puedes añadir líneas rectas, rectángulos, círculos y flechas.

Texto

Esta funcionalidad te permite añadir texto a las fotos. No solo puedes poner el texto en negrita o colorear el texto, también puedes elegir diferentes fondos de color de texto para mostrar el texto de una manera más personalizada.

Mosaico

Si necesitas ocultar ciertas áreas de tus fotos, Mosaico será tu mejor opción. ColorOS proporciona cuatro estilos de mosaico: píxel, frotar, punto y desenfoque, y puedes ajustar cómodamente su intensidad.

Efectos de belleza

Embellece tus retratos con los efectos de belleza de ColorOS. El algoritmo de embellecimiento proporciona efectos de belleza diferenciados según las características del rostro del sujeto. Además, puedes ajustar manualmente varios parámetros que incluyen brillo,

suavizado, eliminación del acné, rostro más delgado, ojos más grandes, dientes blanqueados y más.

Stickers


¿Quieres que tus fotos sean más divertidas? Prueba los stickers. ColorOS proporciona una variedad de stickers estáticos y animados. Tócalos para añadirlos a tus fotos.

Borrador

No te preocupes si hay demasiadas cosas en tu foto, porque puedes quitarlas fácilmente con Borrador. El sistema analizará automáticamente la foto, eliminará el desorden y mejorará su calidad.

Bokeh

¿Te preocupa que la apertura de la cámara del teléfono no sea lo suficientemente grande para los efectos bokeh de gran apertura? Esta funcionalidad Bokeh te ayudará. Puedes elegir un bokeh lineal o en espiral, así como ajustar la zona y la intensidad del efecto bokeh. Después de algunos ajustes meticulosos, obtendrás una imagen increíble con efectos bokeh naturales. Puedes tocar "Comparar" para comparar la foto antes y después del ajuste.

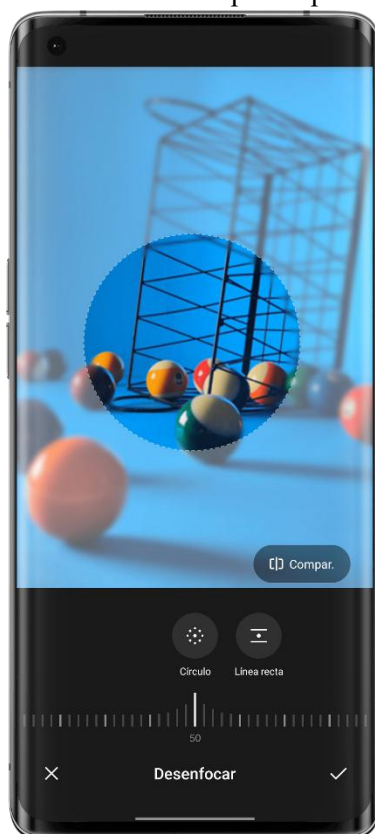

Maestro del color IA

El Maestro del color AI analiza tus colores y estilos de filtro favoritos, aprende tus preferencias y las aplica a tus fotos.

El Maestro de color AI tiene dos filtros predeterminados: Gótico y Rojo anaranjado. Toca "+", selecciona tu foto favorita y Maestro del color IA aplicará automáticamente el estilo de tu foto favorita a la foto que estás editando.

Ruta: Abre Fotos, abre una foto y toca "Editar - Colores IA".

Juegos

Juegos

En ColorOS 11.3, OPPO ofrece la aplicación Juegos para los amantes de los juegos. Juegos es una aplicación donde puedes encontrar todos los juegos que has instalado en el teléfono, lo que lo convierte en un lugar ideal desde el que gestionar e iniciar tus juegos.

Viene con muchas funciones útiles como Modo de rendimiento, No molestar y aceleración de la red. También muestra el nivel de batería y la latencia actual de la red para proporcionarte una mejor experiencia de juego.

Los juegos iniciarán automáticamente el Modo juego cuando entres en el juego, y el teléfono ajustará de forma inteligente la CPU, GPU, RAM y frecuencia de la red de acuerdo con el escenario del juego, para garantizar que el juego funcione sin problemas en todo momento y reducir al mismo tiempo el consumo de batería.

Elegir un Modo juego

¿Quieres ahorrar batería? ¿O tener una experiencia de juego más fluida? Elige el Modo juego que más te convenga. Juegos+ ofrece tres modos diferentes para que elijas. Simplemente toca el que desees.

El Modo jugador pro mejora el rendimiento, la velocidad de fotogramas y la respuesta táctil, con lo que mejora aún más tu experiencia de juego. Sin embargo, aumenta el consumo de batería. Se recomienda usar este modo en juegos multijugador competitivos.

El Modo equilibrado mantiene un equilibrio entre el rendimiento y el consumo de batería, que es adecuado para la mayoría de los juegos ligeros.

El Modo de bajo consumo de batería evita que los recursos del sistema se sobrecarguen y reduce la calidad gráfica, a cambio de una mayor duración de la batería. Se recomienda usar este modo cuando el teléfono se está quedando sin batería.

Bloquear llamadas entrantes y notificaciones

Si no quieres que te molesten mientras juegas, activa "Bloquear notificaciones".

Toca el botón en la esquina inferior derecha y elige si deseas rechazar automáticamente las llamadas entrantes o simplemente bloquear las llamadas entrantes y las notificaciones.

Optimización de la red inteligente de doble canal optimizada

Usa la red 4G como complemento si la red Wi-Fi no funciona bien. Desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior para abrir el menú y activar "Red inteligente de doble canal". Esto reduce la latencia de la red Wi-Fi al usar la red 4G como complemento, pero usará los datos móviles de la tarjeta SIM.

Arranque rápido

Basado en la tecnología de gestión de memoria mejorada, Arranque rápido asigna parte del almacenamiento a la memoria RAM, lo que aumenta temporalmente la cantidad de RAM y permite que los procesos del juego se ejecuten en segundo plano durante un período de tiempo más largo.

Ruta: Juegos - Más - Ajustes - Arranque rápido.

Ámbito de aplicación: esta funcionalidad se actualizará junto con ColorOS 12. Se publicarán más detalles en la Comunidad OPPO.

Brillo constante mientras juegas

Es posible que te hayas encontrado con una situación en la que la pantalla se oscurece repentinamente y no logras esquivar el ataque del enemigo y pierdes. Puedes bloquear el brillo de la pantalla para evitar situaciones tan irritantes. Desliza hacia arriba para abrir el menú desde la parte inferior y activa "Bloqueo de brillo" para mantener constante el brillo del juego actual. Cuando esta funcionalidad está activada, el sistema ignora el sensor de luz y mantiene el brillo de la pantalla. Esto evita que el brillo de la pantalla cambie cuando tus manos tapan el sensor de luz.

Usar capturas de pantalla para grabar tus momentos más destacados

Aquí puedes encontrar todos los momentos destacados del juego.

Toca "Captura de juegos" en la esquina superior derecha de la página "Juegos" para ver todas las capturas de pantalla y las grabaciones de pantalla de tus juegos.

Asistente de juegos, ¡tu camino hacia la victoria!

Puedes deslizar para abrir el Asistente de juegos mientras juegas. En este caso, el Asistente de juegos se muestra en una pequeña ventana y puedes hacer capturas de pantalla, grabaciones de pantalla o usar otras funcionalidades.

Abrir el Asistente de juegos

Abre el Asistente de juegos deslizando hacia abajo desde la parte superior izquierda de la pantalla mientras juegas.

Bloquear notificaciones de banner

Si no quieres que te molesten las notificaciones de banner mientras juegas, activa "Silenciar notificaciones".

Responder llamadas entrantes

Mientras juegas en Modo horizontal, las llamadas entrantes aparecerán en la pantalla como banners. Puedes optar por responderlas o rechazarlas sin salir o suspender el juego.

Rechazar llamadas entrantes

Si no quieres recibir ninguna llamada entrante durante el juego, activa "Rechazar llamadas entrantes".

Captura de pantalla y grabación de pantalla

Puedes usar Asistente de juegos para hacer capturas de pantalla y grabaciones de pantalla mientras juegas.

Chat en ventana flotante

Cuando necesitas responder a mensajes importantes durante el juego, Asistente de juegos te permite hacerlo sin salir del juego. Puedes enviar mensajes a través de una ventana de chat flotante.

Toca la aplicación que necesita una ventana flotante y esa aplicación se mostrará como una pequeña ventana en un lado de la pantalla, lo que te permitirá responder rápidamente a los mensajes de WeChat, QQ o SMS antes de volver al juego. Todas las aplicaciones que admiten el chat en ventana flotante se muestran en Asistente de juegos.

Notificaciones en viñeta

Activa esta funcionalidad si no quieres perder mensajes de alguien importante para ti. Siempre que recibas un mensaje, se mostrará como una notificación desplazable, lo que te permitirá comprobar el mensaje mientras continúas jugando.

Ruta: inicia el juego, desliza para abrir Asistente de juegos y toca "Notificaciones en viñeta".

Bloqueo de giro

Incluso cuando el giro automático está desactivado en Ajustes rápidos de Android, algunas aplicaciones de terceros pueden detectar el giro de la pantalla a través de sus propios enfoques y girar la pantalla automáticamente. Esta funcionalidad evita que la pantalla gire, lo que te proporciona una experiencia de juego más inmersiva.

Ruta: inicia el juego, desliza para abrir el Asistente de juegos y toca el icono de bloqueo de giro.

Configuraciones táctiles recomendadas por jugadores profesionales

Puedes activar Optimización táctil mientras juegas en dispositivos ColorOS. Con esta funcionalidad, puedes optimizar fácilmente las configuraciones de sensibilidad, retroalimentación táctil y prevención de toque involuntario. También contiene configuraciones recomendadas por jugadores profesionales, lo que te permite jugar como los mejores jugadores.

Ruta: inicia el juego, desliza para abrir Asistente de juegos y toca "Optimización táctil".

* Actualmente, solo PUBG Mobile y Arena of Valor admiten esta funcionalidad.

Los filtros incluidos en el juego proporcionan nuevas experiencias visuales

ColorOS proporciona filtros incluidos en el juego que ajustan la visualización de color en los juegos, proporcionando experiencias visuales completamente nuevas a los juegos.

Actualmente hay 5 filtros integrados: Revertir color, Manga, Ultra HD, Película antigua y Visión nocturna. ¡Escoge el que te guste!

Ruta: inicia el juego, desliza para abrir el Asistente de juegos y selecciona los filtros incluidos en el juego.

La vibración 4D ofrece una experiencia de juego aún más inmersiva

Los motores lineales de ColorOS proporcionan una respuesta de vibración más envolvente para juegos específicos.

Ruta: inicia el juego, desliza para abrir el Asistente de juegos y toca "Vibración 4D".

Nota: El rendimiento real de esta funcionalidad puede variar ligeramente en diferentes modelos.

Jugar demostraciones de juegos en línea

Toca y juega demostraciones de juegos en línea sin tener que descargarlos.

Ruta: Pantalla de inicio - Game Center.

Busca juegos con la etiqueta "Demo" en Game Center. Entra en la página de detalles y toca "Jugar" en la esquina inferior derecha para jugar de inmediato. Esta funcionalidad te permite experimentar juegos nuevos sin tener que descargarlos, lo que te ayuda a evaluar si vale la pena descargar un juego.

Privacidad y seguridad

Gestionar la información y los permisos disponibles para las aplicaciones

Gestionar los permisos disponibles para las aplicaciones

Esta funcionalidad te permite gestionar los permisos para cada aplicación, como la ubicación, la realización de llamadas de teléfono, la obtención de identificadores telefónicos, la lectura de historiales de llamadas, etc.

Ve a "Ajustes - Permisos de privacidad - Gestor de permisos".

Alerta de permiso confidencial

Cuando una aplicación use permisos confidenciales, como cámara, micrófono y ubicación, el sistema mostrará iconos dinámicos de colores en la barra de estado para recordarte los permisos confidenciales que utiliza la aplicación.

Ámbito de aplicación: esta funcionalidad se actualizará junto con ColorOS 12. Se publicarán más detalles en la Comunidad OPPO.

Ubicación aproximada

Cuando una aplicación solicita el permiso de ubicación, ColorOS proporcionará dos opciones entre las que puedes elegir: "Ubicación aproximada" y "Ubicación precisa". Esto significa que puedes usar aplicaciones sin proporcionar tu ubicación precisa, protegiendo así tu privacidad.
Ámbito de aplicación: esta funcionalidad se actualizará junto con ColorOS 12. Se publicarán más detalles en la Comunidad OPPO.

Registros del comportamiento de las aplicaciones

Esta funcionalidad te permite ver los registros de aplicaciones que invocan permisos en forma de gráfico de datos y descubrir fácilmente el abuso de permisos por parte de ciertas aplicaciones en segundo plano.

Ruta: Ajustes - Permisos de privacidad.

Ámbito de aplicación: esta funcionalidad se actualizará junto con ColorOS 12. Se publicarán más detalles en la Comunidad OPPO.

SOS de emergencia. Tu seguridad es primordial.

Nos preocupa la seguridad de nuestros usuarios. En el caso de emergencias que pongan en peligro la vida y otras emergencias graves, esta funcionalidad te permite enviar mensajes de ayuda incluso cuando la pantalla está apagada.

Activar la funcionalidad de SOS

Ve a "Ajustes - Seguridad y emergencia" y acepta los términos de servicio para activar esta funcionalidad.

Establecer contactos de emergencia

Ve a "Ajustes - Seguridad y emergencia" y acepta los términos de servicio.

Hay 3 números de emergencia predeterminados: 091 (policía), 080 (bomberos) y 061 (emergencia médica). Puedes añadir hasta 3 contactos de emergencia y enviarles mensajes que incluyan tu ubicación, fotos y grabaciones en caso de emergencia.

Llamada de emergencia


Cómo utilizar las llamadas SOS de emergencia en ColorOS:

Pulsa el botón de encendido 5 veces y la información de contacto SOS aparecerá en la pantalla. Selecciona el número al que deseas llamar.

También puedes activar la marcación automática de números de emergencia. Selecciona un número entre 091, 080 y 061 como número de emergencia predeterminado. Cuando pulses el botón de encendido 5 veces para realizar una llamada de emergencia, el sistema llamará automáticamente al contacto de emergencia configurado después de 3 segundos.

Enviar automáticamente mensajes de emergencia

También puedes activar el envío automático de mensajes de socorro. Cuando realices una llamada de SOS de emergencia, se enviará al contacto de emergencia tu ubicación actual, una foto de la situación actual y una grabación de 5 segundos.

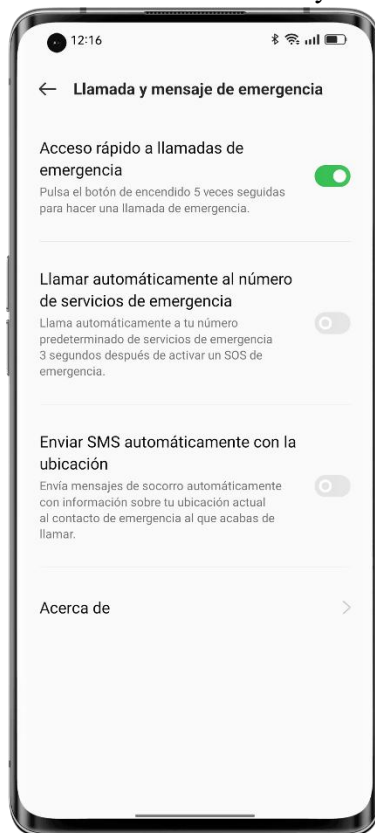

Establecer contraseña de privacidad

La contraseña de privacidad es una contraseña que se puede configurar para funciones confidenciales. Cuando la contraseña de privacidad esté activada, deberás introducir la contraseña para acceder a funcionalidades confidenciales como Bloqueo de aplicaciones y Caja fuerte.

Establecer contraseña de privacidad

- Ve a "Ajustes - Seguridad y emergencia".
- Toca "Contraseña de privacidad" y "Activar contraseña de privacidad".
- Puedes usar un patrón, un PIN de 4 o 6 dígitos, o de 4 a 16 dígitos y letras como contraseña de privacidad.
- Establece la pregunta de seguridad y toca "Hecho" en la esquina superior derecha.
- También puedes establecer un correo electrónico de recuperación y vincular tu cuenta de OPPO para garantizar aún más tu privacidad.

Cambiar contraseña de privacidad

Ve a "Ajustes - Seguridad y emergencia" y toca "Contraseña de privacidad".

Toca "Cambiar contraseña de privacidad" e introduce la contraseña original para poder establecer una nueva.

Restablecer contraseña de privacidad

Si olvidas la contraseña de privacidad, puedes restablecerla a través de la pregunta de seguridad, el correo electrónico de recuperación o la cuenta de OPPO vinculada.

Toca "Olvidé mi contraseña" en la interfaz de la contraseña de privacidad.

- Restablecer mediante pregunta de seguridad: introduce la respuesta a la pregunta de seguridad para restablecer la contraseña.
- Restablecer mediante correo electrónico de recuperación: introduce la dirección de correo electrónico vinculada y, a continuación, introduce el código de verificación enviado a tu dirección de correo electrónico vinculada para restablecer la contraseña.
- Restablecer a través de la cuenta de OPPO: inicia sesión en tu cuenta de OPPO vinculada para restablecer la contraseña.

Desactivar contraseña de privacidad

Ve a "Ajustes - Seguridad y emergencia" y toca "Contraseña de privacidad".

Toca "Desactivar contraseña de privacidad", toca "Cerrar" en la ventana emergente y, a continuación, introduce la contraseña para desactivarla.

Ocultación inteligente de notificaciones

Cuando la cámara frontal detecta que alguien que no es el propietario del teléfono está delante del teléfono, automáticamente oculta los detalles de las notificaciones y solo muestra que hay nuevas notificaciones para proteger la información privada del usuario de miradas indiscretas.

Ruta: Ajustes - Notificaciones y barra de estado - Ocultación inteligente de notificaciones.

Ámbito de aplicación: esta funcionalidad se actualizará junto con ColorOS 12. Se publicarán más detalles en la Comunidad OPPO. Esta funcionalidad solo está disponible en algunos modelos.

Bloquear tus aplicaciones con Bloqueo de aplicaciones

Cuando Bloqueo de aplicaciones está activado, debes introducir la contraseña para acceder a ciertas aplicaciones. También puedes elegir el reconocimiento facial o de huella para abrir aplicaciones bloqueadas de una manera más segura y conveniente. Activar esta funcionalidad requiere la contraseña de privacidad.

Activar Bloqueo de aplicaciones

- Ve a "Ajustes - Permisos de privacidad - Bloqueo de aplicaciones".
- Introduce la contraseña de privacidad. (Restablece tu contraseña de privacidad si la has olvidado).

- Selecciona la aplicación que deseas bloquear y activa Bloqueo de aplicaciones.

Acceder a aplicaciones bloqueadas

- Usar la contraseña de privacidad

Debes introducir la contraseña de privacidad para acceder a las aplicaciones bloqueadas; de lo contrario, no podrás acceder a la aplicación.

- Acceder mediante huella o reconocimiento facial

También puedes acceder a aplicaciones bloqueadas usando tu huella o el reconocimiento facial.

Ruta: ve a "Ajustes - Seguridad y emergencia - Huella", introduce la contraseña de pantalla bloqueada y usa tu huella para Bloqueo de aplicaciones.

Desactivar Bloqueo de aplicaciones

- Ve a "Ajustes - Permisos de privacidad - Bloqueo de aplicaciones".
- Introduce la contraseña de privacidad.
- Desactiva Bloqueo de aplicaciones para las aplicaciones pertinentes.

Ocultar aplicaciones

ColorOS permite a sus usuarios ocultar aplicaciones mediante los siguientes pasos:

- Ve a "Ajustes - Permisos de privacidad - Ocultar aplicaciones" e introduce tu contraseña de privacidad.
- Selecciona las aplicaciones que deseas ocultar.

Cuando uses esta funcionalidad por primera vez, deberás establecer un código de acceso. Recuerda el número de acceso. Una vez configurado, introduce el código de acceso usando el teclado de marcado para abrir las aplicaciones ocultas. Si necesitas cambiar el código de acceso, ve a Bloqueo de aplicaciones y toca "Ajustes" en la esquina superior derecha para cambiarlo.

Acceder a aplicaciones ocultas

Introduce tu código de acceso usando el teclado de marcado para acceder a las aplicaciones ocultas. El código de acceso comienza y termina con "#" y contiene de 1 a 16 dígitos, por ejemplo, #0000#.

La Protección de pagos protege tu dinero

ColorOS proporciona un entorno de pago seguro para que puedas realizar pagos en línea sin preocuparte por tasas ocultas.

Siempre que realices un pago con tu teléfono, el sistema verificará automáticamente el entorno de pago y te pedirá que vuelvas a confirmar el pago cuando existan factores de riesgo. Esta funcionalidad también detecta malware y troyanos en tu teléfono.

La Protección de pagos proporciona una comprobación de seguridad para los siguientes elementos:

- Comprobación de seguridad del sistema
- Comprobación de seguridad del Wi-Fi
- Comprobación de seguridad del código de verificación
- Comprobación de seguridad de las aplicaciones

Ve a "Ajustes - Seguridad y emergencia - Seguridad del sistema - Protección de pagos" y selecciona las aplicaciones que necesites proteger.

Bloquear molestias y estafas

Las llamadas y los mensajes no deseados de números desconocidos no solo son una molestia, sino que también pueden contener información fraudulenta. ColorOS identifica de forma rápida y precisa los mensajes de acoso, las llamadas fraudulentas y los mensajes de phishing y te avisa. Bloquea automáticamente seudoestaciones base y llamadas fraudulentas para mantenerte a salvo de acoso y estafas.

Bloquear llamadas entrantes

Abre el teléfono, toca el icono de menú en la esquina superior derecha, toca "Bloquear y filtrar" y activa "Bloquear llamadas entrantes".

Puedes elegir el modo de bloqueo según tus necesidades.

- Bloquear todas las llamadas entrantes: cuando esté activado, solo recibirás llamadas de contactos VIP y contactos de la lista de permitidos.
- Bloquear llamadas entrantes de números desconocidos: cuando está activado, se bloquean todos los números que no estén en Contactos. Usa esta funcionalidad con precaución, ya que algunas llamadas entrantes de números desconocidos pueden resultarte útiles.
- Bloquear llamadas entrantes de números desconocidos en zonas específicas: puedes bloquear las llamadas entrantes de números de provincias o ciudades específicas.
- Bloquear llamadas de un tono y llamadas de números ocultos: esta funcionalidad solo funciona para números desconocidos.

Bloquear mensajes

Abre Mensajes, toca el icono de menú en la esquina superior derecha, toca "Bloquear y filtrar", y activa "Bloquear mensajes".

Puedes elegir el modo de bloqueo según tus necesidades.

Bloquear por palabras clave de correo no deseado

Puedes añadir las palabras clave que desees y el sistema bloqueará automáticamente los mensajes que contengan esas palabras clave.

Lista de bloqueados

No recibirás llamadas ni mensajes de los números de la lista de bloqueados.

Añadir a la lista de bloqueados

Abre Mensajes, toca el icono de menú en la esquina superior derecha, toca "Bloquear y filtrar - Lista de bloqueados" e importa números de Contactos a la lista de bloqueados o introduce manualmente los números que desees bloquear.

Lista de permitidos

No se bloquearán las llamadas y mensajes de los números de la lista de permitidos.


Añadir a la lista de permitidos

Abre Mensajes, toca el icono de menú en la esquina superior derecha, toca "Bloquear y filtrar - Lista de permitidos" e importa números de Contactos a la lista de permitidos o introduce manualmente los números. Estos números no se bloquearán.

Espacio infantil permite a tus hijos usar tu teléfono de una manera saludable

Es posible que te preocupe que tus hijos se vuelvan adictos a los juegos móviles y que esto pueda afectarles negativamente. ¿Cómo puedes permitir que tus hijos usen tu teléfono de una manera más saludable? Espacio infantil está diseñado para resolver este problema. Puedes configurar los siguientes elementos en Espacio infantil:

- Duración permitida cada vez.
- Aplicaciones permitidas.
- Desactivar la red móvil.

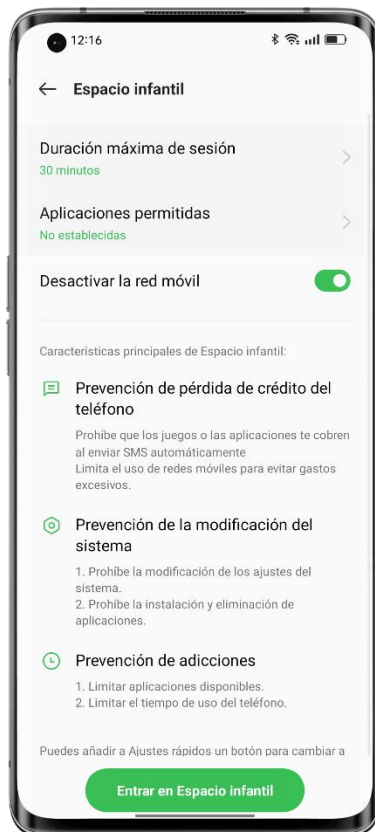

Entrar en Espacio infantil

Ve a "Ajustes - Funciones especiales - Espacio infantil", adapta los ajustes y toca "Entrar en Espacio infantil".

En el modo Espacio infantil, el usuario solo puede acceder a las aplicaciones de la lista "Aplicaciones permitidas". Cuando la duración de uso exceda la duración configurada, el teléfono se bloqueará automáticamente y el usuario deberá introducir la contraseña de pantalla bloqueada para volver a acceder a la pantalla de inicio.

Salir de Espacio infantil

Cuando estés en el modo Espacio infantil, toca "Salir de Espacio infantil" en la parte inferior e introduce la contraseña de pantalla bloqueada para salir.

Bloquear archivos en Caja fuerte

Caja fuerte mantiene en secreto tus fotos, audio, documentos y otros tipos de archivos. Puedes elegir qué archivos deseas ocultar. Para acceder a los archivos de Caja fuerte, debes introducir la contraseña de pantalla bloqueada o pasar la huella o el reconocimiento facial. No puedes hacer capturas de pantalla en Caja fuerte.

Añadir archivos privados


Puedes añadir archivos privados a través de los siguientes métodos.

Caja fuerte

Ve a "Ajustes - Permisos de privacidad - Caja fuerte", introduce la contraseña, selecciona el tipo de archivo que deseas cifrar y añade los archivos.

Cifrar archivos

Abre Administrador de archivos y busca los archivos que deseas cifrar. Mantén pulsados los archivos, toca "Más" en la barra de herramientas siguiente y, después, toca "Establecer como privado".

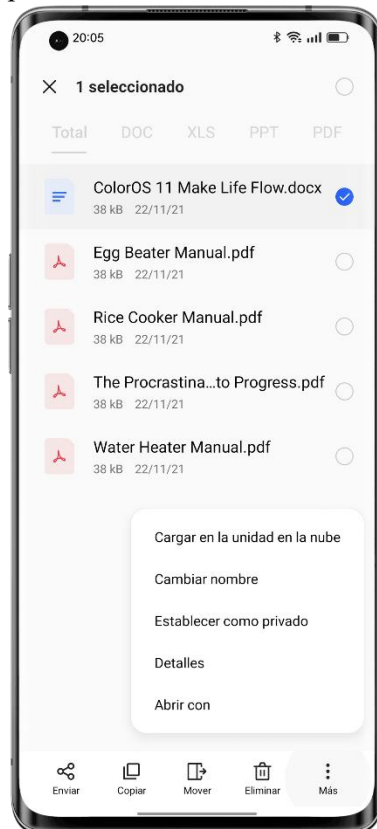

Cifrar fotos

Abre Fotos y busca las fotos que deseas cifrar. Mantén pulsadas las fotos, toca "Más" en la barra de herramientas siguiente y, después, toca "Establecer como privado".

Ver archivos privados

- Ve a "Ajustes - Permisos de privacidad - Caja fuerte" o accede a Caja fuerte a través del acceso directo de la pantalla de inicio.
- Introduce la contraseña de pantalla bloqueada o pasa la huella o el reconocimiento facial para ver los archivos cifrados.

Añadir Caja fuerte a la pantalla de inicio

- Ve a "Ajustes - Permisos de privacidad - Caja fuerte" e introduce la contraseña.
- Toca "Ajustes" en la esquina superior derecha y selecciona "Acceso directo a la pantalla de inicio". Después de eso, puedes añadir archivos y ver archivos cifrados a través del acceso directo de Caja fuerte en la pantalla de inicio.

Reiniciar, actualizar, hacer copia de seguridad y HeyTap Cloud

Apagar y reiniciar

Para apagar el teléfono, haz lo siguiente:

1. Mantén pulsado el botón de encendido en el lado derecho del teléfono hasta que aparezca un menú.
2. Toca "Apagar".
3. Toca "Tocar para apagar".

Para forzar el apagado del teléfono, mantén pulsados los botones de encendido y volumen + durante más de 10 segundos.

Reiniciar el teléfono

1. Mantén pulsado el botón de encendido en el lado derecho del teléfono hasta que aparezca un menú.
2. Toca "Reiniciar".
3. Toca "Tocar para reiniciar".



Actualización del sistema

Puedes actualizar el sistema a través de los dos métodos siguientes.

Actualización en línea OTA

Ve a "Ajustes - Información del teléfono", toca el número de compilación en la parte superior para buscar actualizaciones y descarga si hay alguna actualización disponible.

Toca el icono de menú en la esquina superior derecha, selecciona "Actualización automática" y activa "Actualización automática durante la noche". El sistema se actualizará automáticamente a la última versión e instalará parches de seguridad. Esta funcionalidad no consume datos móviles. La actualización se realizará automáticamente entre las 2:00 y las 5:00 de la madrugada cuando el teléfono esté inactivo.

Actualización de firmware local

1. Descarga el paquete de firmware para tu teléfono desde <https://www.coloros.com/en/rom>.
2. Copia el paquete de firmware .zip en el directorio raíz de tu teléfono.
3. Abre Administrador de archivos, toca el paquete de firmware y toca "Actualizar ahora" en la ventana emergente.
4. Espera a que se complete la actualización. Tras la actualización, se reiniciará el teléfono.

Copia de seguridad

Puedes hacer una copia de seguridad de los archivos en tu teléfono OPPO usando el almacenamiento local o HeyTap Cloud.

Hacer copia de seguridad de los archivos usando el almacenamiento local

- Ve a "Ajustes - Ajustes del sistema - Hacer copia de seguridad y migrar - Copia de seguridad local".
- Toca "Crear nueva copia de seguridad" y selecciona los archivos de los que deseas hacer copia de seguridad.

Se hará copia de seguridad de todos los archivos seleccionados en el almacenamiento del teléfono. Ten en cuenta que cuando borres todos los datos del teléfono, también se eliminarán los datos de la copia de seguridad almacenados en él. Por lo tanto, copia los datos de la copia de seguridad en el PC o en una unidad USB antes de borrar todos los datos del teléfono.

Hacer copia de seguridad de los archivos con HeyTap Cloud

- Ve a "Ajustes - Ajustes del sistema - Hacer copia de seguridad y migrar - HeyTap Cloud".
- Toca "Copia de seguridad en la nube".
- Para hacer una copia de seguridad de los archivos manualmente, toca "Hacer copia de seguridad ahora".

Restablecer el teléfono o restaurar datos

Puedes restaurar el contenido y los ajustes usando los datos de la copia de seguridad o restablecer el teléfono a la configuración de fábrica. Antes de hacerlo, haz una copia de seguridad de los datos.

Restablecer el teléfono

Ve a "Ajustes - Ajustes del sistema - Restablecer teléfono".

Puedes seleccionar entre las siguientes opciones para restablecer el teléfono:

- Restablecer solo los ajustes del sistema: solo se restablecerán los ajustes. Se conservarán tus datos, incluidas fotos, música y otros archivos personales.
- Borrar aplicaciones descargadas y datos de las aplicaciones: solo se conservarán tus fotos, música y otros archivos personales.
- Borrar todos los datos: se borrarán todos los datos, incluidas fotos, música y otros archivos personales.
- Borrar contactos e historiales de llamadas en el teléfono: se conservarán los contactos almacenados en tu tarjeta SIM.
- Borrar SMS y MMS: se conservarán los SMS almacenados en la tarjeta SIM.

Restaurar datos

Restaurar desde el almacenamiento local

- Ve a "Ajustes - Ajustes del sistema - Hacer copia de seguridad y migrar - Copia de seguridad local".
- Selecciona la copia de seguridad y los datos que necesites restaurar y, a continuación, toca "Restaurar".

Restaurar desde una copia de seguridad en la nube

- Ve a "Ajustes - Ajustes del sistema - Hacer copia de seguridad y migrar - HeyTap Cloud".
- Selecciona la copia de seguridad y los datos que necesites restaurar y, a continuación, toca "Restaurar".

HeyTap Cloud

HeyTap Cloud te permite almacenar fotos, contactos, SMS, notas y otros datos de forma segura en la nube. Si tu teléfono se pierde o se daña, HeyTap Cloud puede ayudarte a localizar tu teléfono y eliminar tus datos de forma remota para proteger tu privacidad.

Activar HeyTap Cloud

- Ve a Ajustes y toca "Iniciar sesión" en la parte superior de la lista Ajustes.
- Introduce tu nombre de usuario y contraseña para activar HeyTap Cloud. Después de eso, se hará una copia de seguridad de tus datos y se sincronizarán automáticamente.

Optimizar almacenamiento

Cuando HeyTap Cloud esté activado, las fotos originales se almacenarán en HeyTap Cloud y las fotos del teléfono serán sustituidas por otras nítidas, pero más pequeñas, para ahorrar espacio de almacenamiento.

Ve a "Ajustes - HeyTap Cloud - Fotos" y activa "Optimizar almacenamiento".

Gestionar almacenamiento en la nube

HeyTap Cloud proporciona 5 GB de almacenamiento en la nube gratuito a todos sus usuarios. Si necesitas más almacenamiento en la nube, puedes adquirir uno de nuestros planes de actualización.

Ver el almacenamiento en la nube restante

Ve a "Ajustes - HeyTap Cloud - Gestionar espacio en la nube".

Liberar almacenamiento en la nube

Una vez que tu almacenamiento en la nube esté completamente ocupado, ya no podrás hacer copias de seguridad de los datos ni cargar nuevas fotos, contactos, mensajes SMS, notas u otros datos. Puedes liberar almacenamiento en la nube eliminando los datos que ya no necesites. Se recomienda hacer una copia de seguridad de los datos personales antes de liberarlo.

Eliminar archivos en la nube: ve a "Ajustes - HeyTap Cloud - Gestionar datos en la nube". Selecciona los datos que desees eliminar y toca "Eliminar". Advertencia: Cuando la sincronización de HeyTap Cloud esté activada, la eliminación de los datos de la nube también eliminará los datos del teléfono.

Eliminar copia de seguridad en la nube:

Cuando la copia de seguridad en la nube esté activada, una vez al día se hará automáticamente una copia de seguridad de los SMS, los historiales de llamadas, la lista y el diseño de las aplicaciones y los ajustes del sistema en HeyTap Cloud. Puedes desactivar la copia de seguridad en la nube o eliminar copias de seguridad obsoletas para liberar almacenamiento en la nube.

Ve a "Ajustes - HeyTap Cloud - Copia de seguridad en la nube".

Selecciona las copias de seguridad que desees eliminar y toca "Eliminar".

Cuando desactives "Copia de seguridad de datos", el sistema detendrá las copias de seguridad automáticas, pero no se eliminarán las copias de seguridad existentes.

Adquirir más almacenamiento en la nube

Cada usuario tiene 5 GB de almacenamiento en la nube gratuito. Puedes comprar uno de nuestros planes de actualización si es necesario.

Ve a "Ajustes - HeyTap Cloud - Gestionar espacio - Actualizar espacio en la nube".

Puedes elegir entre tres planes: 30 GB, 100 GB o 1024 GB. Suscríbete a las renovaciones mensuales o compra un plan de 3, 6 o 12 meses.

Máquina del tiempo de contactos

Cuando la sincronización de contactos en la nube esté activada, se generará una lista de contactos históricos cuando se actualice la lista de contactos. Puedes restaurar la lista de contactos de nuevo en un momento determinado.

Activar la sincronización de contactos en la nube

Ve a "Ajustes - HeyTap Cloud - Contactos" y activa "Sincronización de contactos en la nube".

Restaurar contactos

Ve a "Ajustes - HeyTap Cloud - Contactos" y toca "Restaurar contactos".

Selecciona una copia de seguridad de un momento determinado y toca "Restaurar".

Soporte y servicio

Ponerse en contacto con el soporte de OPPO

Envía un correo electrónico a hello@oppo.com para ponerte en contacto con el equipo de soporte de OPPO.

Autoservicio

Encuentra más información sobre la guía de usuario, los precios de las piezas de repuesto, el estado de la garantía y más en <https://oppo.custhelp.com/>.

Obtener ayuda y explorar

Visita https://oppo.custhelp.com/app/popular_faq para ver las preguntas más frecuentes sobre OPPO.

Obtener más información

Hay más información relevante y servicios OPPO disponibles en <https://www.oppo.com/en/>.

ColorOS en Facebook: <http://bit.ly/ColorOS-FB>.

ColorOS en Twitter: <http://bit.ly/ColorOS-TW>.

ColorOS en Instagram: <http://bit.ly/ColorOS-INS>.

ColorOS en Youtube: <http://bit.ly/ColorOS-YTB>.

HeyTap Cloud

Para obtener ayuda y servicios de HeyTap Cloud, inicia sesión en

<http://Cloud.heytap.com/>.