

Kodak

PIXPRO AZ526

Digital Camera

Manual de
usuario



Antes de Iniciar

Declaración de Conformidad

Parte Responsable: JK Imaging Ltd.

Dirección: JK Imaging Ltd., 17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 USA

JK Imaging Europe, 71 Clarendon Road, Watford, WD17 1DS, UK

Sitio Web de la compañía: <http://kodakpixpro.com>

INDUSTRIA DE CANADÁ:

Este dispositivo cumple con la norma canadiense RSS-210.

Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industria de Canadá. El uso está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo aquellas que puedan causar un uso indeseado del dispositivo.

Declaración sobre la exposición a la radiación:

El producto cumple con el límite de exposición de RF portátil establecido para un entorno no controlado y es seguro para la operación prevista tal como se describe en este manual. Se puede lograr una reducción adicional a la exposición a la RF si el producto puede ser mantenido lo más lejos posible del cuerpo del usuario o se configura el dispositivo para una menor emisión de energía, si esta función está disponible.

Para clientes en Europa



Este símbolo [contenedor de basura con ruedas tachado RAEE Anexo IV] indica la recolección separada de equipo de desecho eléctrico y electrónico en países de la UE. Por favor, no tire el equipo en los desechos domésticos. Por favor, use los sistemas de retorno y recolección de su país para el desecho de este producto.



La marca "CE" indica que este producto cumple con los requisitos Europeos en cuanto a seguridad, salud, medio ambiente y protección al consumidor. Las cámaras con la marca "CE" se han diseñado para venderse en Europa.

Europa: Declaración de Conformidad de la UE

Este dispositivo cumple con los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/EU de la R&TTE. Los siguientes métodos de prueba se han aplicado para demostrar la presunción de conformidad con los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/EU de la R&TTE.

- EN 60950-1: 2006+A11:2009 +A1:2010 +A12:2011

Equipos Tecnológicos de Seguridad de la información

EN 50566: 2013

Estándares que demuestran que el producto cumple con los campos de radio de frecuencia de dispositivos de comunicación inalámbrica montados y portátiles utilizados por el público en general (30 MHz - 6 GHz)

En 62209-2:2012

Exposición humana a campos de radio frecuencia por dispositivos inalámbricos montados y portátiles - modelos humanos, de instrumentación y procedimientos.

Parte 2: procedimiento para determinar la tasa de absorción específica (SAR) para dispositivos de comunicación inalámbrica utilizadas en proximidad al cuerpo humano (rango de frecuencia de 30 MHz a 6GHz)

- EN 300 328 V1.8.1 : 2012

Compatibilidad electromagnética y cuestiones de espectro radioeléctrico (ERM); Sistemas de Transmisión en Banda Ancha; Equipos de transmisión de datos que funcionan en la banda ISM 2,4 GHz y usando técnicas de modulación de ancho de banda; Armonizado EN cubriendo los requisitos esenciales bajo el artículo 3,2 de la Directiva R&TTE.

- EN 301 489-1 V1.9.2: 2011

Compatibilidad electromagnética y cuestiones de espectro radioeléctrico (ERM); Compatibilidad Electromagnética (EMC) estándar para equipos y servicios de radio; Parte 1: Requisitos técnicos comunes.

- EN 301 489-17 V2.2.1: 2012

Compatibilidad electromagnética y cuestiones de espectro de Radio (ERM); Compatibilidad Electromagnética (EMC) estándar para equipos y servicios de radio; Parte 17: Condiciones específicas para sistemas de transmisión de banda ancha de 2.4 GHz y equipos RLAN de alto desempeño de 5 GHz.

Manufacturer: Sintai Optical (Shenzhen) Co., Ltd

Address: Qiwei Ind Sec, 1st, 2nd,& 3RD Bldg, Lisonglang Village, Gongming Town, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

Para clientes de Estados Unidos

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. El uso está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que puedan causar un uso indeseado.

Este equipo ha sido testeado y cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de frecuencia radial; si no se lo instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que no ocurran interferencias en una instalación en particular. Si este equipo no causa interferencias dañinas a la recepción de señales de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma o a un circuito distinto al cual se ha conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado de radio o TV.

Precaución FCC: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autorización del usuario para operar el equipo.

Este transmisor no se debe colocar ni utilizar junto con cualquier otra antena o transmisor.

Declaración sobre la exposición a la radiación:

El producto cumple con el límite de exposición de RF portátil establecido por la FCC para un entorno no controlado y es seguro para la operación prevista tal como se describe en este manual. Se puede lograr una reducción adicional a la exposición a la RF si el producto puede ser mantenido lo más lejos posible del cuerpo del usuario o se configura el dispositivo para una menor emisión de energía, si esta función está disponible.

Acerca de este manual

Gracias por adquirir una Cámara Digital KODAK PIXPRO. Por favor lea este manual atentamente y manténgalo para referencia futura.

- JK Imaging Ltd. se reserva todos los derechos sobre este documento. Ninguna parte de esta publicación podrá reproducirse, transmitirse, transcribirse, almacenarse digitalmente o traducirse a cualquier idioma o lenguaje informático, de cualquier forma, por cualquier medio, sin el previo consentimiento por escrito de JK Imaging Ltd..
- Todas las marcas registradas mencionadas en este manual se usan solamente para fines de identificación y podrían ser propiedades de sus dueños respectivos.
- Este manual le presentará cómo funciona este sistema de Cámara Digital KODAK PIXPRO. Se han tomado todos los recaudos para asegurar que los contenidos de este manual sean adecuados. Sin embargo, JK Imaging Ltd. se reserva el derecho de hacer cambios sin aviso previo.
- A lo largo de este manual se han empleado los siguientes símbolos para ayudarlo a ubicar la información rápidamente y fácilmente.



Indica información útil.



Indica las precauciones tomadas mientras se opera la cámara.

- En estas instrucciones se utilizan los siguientes símbolos para describir el funcionamiento de la cámara. Esta información facilitará nuestro entendimiento.

[Propiedades] : La opción [Propiedades] de la interfaz de la cámara se indica mediante el símbolo 「 」 .

Precauciones de Seguridad

Notas de seguridad sobre la cámara

- No deje caer la cámara ni la someta a golpes.
- No desmantele ni repare este producto usted mismo.
- No utilice ni almacene la cámara en lugares polvorientos o en la playa para evitar que el polvo o la arena puedan penetrar en la cámara provocando daños.
- No utilice ni almacene la cámara en entornos con altas temperaturas o bajo la exposición directa a la luz del sol.
- No utilice o almacene la cámara dentro de un campo magnético intenso, por ejemplo cerca de un imán o transformador.
- No toque la lente de la cámara.
- No exponga la cámara a la luz directa del sol durante mucho tiempo.
- Para evitar que la humedad pueda dañar la cámara, no utilice ni almacene en entornos con niveles elevados de humedad, como con lluvia o junto a un estanque.
- Si accidentalmente entrara agua en contacto con la cámara, apáguela, saque la batería y la tarjeta de memoria y déjela secar por 24 horas.
- Los cambios bruscos de temperatura pueden provocar la formación de condensación en el interior de la cámara. En ese caso, espere unos minutos antes de encender la cámara de nuevo.
- Apague la cámara antes de extraer la batería y la tarjeta de memoria.
- No utilice limpiadores abrasivos, orgánicos o con alcohol para limpiar la cámara.
- Utilice la gamuza profesional y el limpiador indicado para limpiar la lente.
- Descargue sus fotos y extraiga la tarjeta de memoria si planea no utilizar la cámara durante un periodo prolongado de tiempo.
- Si esta cámara no será usada durante un largo tiempo, guárdela en un lugar seco y limpio.
- Nuestra empresa no pagar compensaciones por cualquier falla en la reproducción de imágenes o vídeos causada por el mal uso.

Notas de seguridad sobre la batería

- Por favor, utilice una batería del mismo tipo que la provista.
- Por favor, use el cargador adjunto para cargar la batería.
- Si detecta fugas de la batería en el interior de la cámara, acuda a su distribuidor. Si el líquido de la batería entra en contacto con la piel, enjuague con agua limpia y acuda a un centro médico.
- Deseche las baterías usadas de conformidad con la normativa local (nacional o regional).
- Para evitar daños, no deje caer la batería ni la someta a daños y evite el contacto con objetos afilados.
- No permita que la batería entre en contacto con objetos metálicos (incluyendo monedas) para evitar cortocircuitos, descargas, sobrecalentamiento o fugas.
- No intente desmontar la batería.
- Evite el contacto con el agua. Mantenga siempre los contactos de la batería secos.
- No caliente la batería ni arroje al fuego para evitar explosiones.
- No almacene la batería en entornos con altas temperaturas o bajo la exposición directa a la luz del sol.
- Si el sobrecalentamiento ocurre durante la carga o el uso, por favor inmediatamente detenga la carga o el uso y, a continuación, extraiga la batería con cuidado con el equipo apagado y espere a que se enfríe.
- En caso de inactividad prolongada, extraiga la batería y guárdela en un lugar seco al que no puedan acceder niños o bebés.
- En un entorno más frío, el rendimiento de la batería se verá notablemente reducido.
- Cuando instale la batería, insértela respetando las marcas de polos positivo y negativo del compartimiento de la batería. No inserte la batería en el compartimiento por la fuerza.

Notas de seguridad sobre la tarjeta de memoria

- Compre tarjetas de memoria originales de marca reconocida.
- Formatee la tarjeta de memoria utilizando la cámara antes de utilizar o insertar una tarjeta nueva.
- No deje caer la tarjeta de memoria ni la someta a golpes.
- No intente desmontar ni reparar la tarjeta de memoria.
- Evite el contacto con el agua. Mantenga siempre seca.
- No extraiga la tarjeta de memoria con la cámara encendida para evitar daños.
- No edite directamente los datos en la tarjeta de memoria. Copie los datos a su equipo antes de editarlos.
- En caso de inactividad prolongada, descargue sus fotos y extraiga la tarjeta de memoria y guárdela en un lugar seco.
- No modifique el nombre de los archivos o carpetas de la tarjeta de memoria utilizando su equipo ya que es posible que la cámara no reconozca los archivos modificados o provoque errores.
- Las fotos tomadas con la cámara se almacenarán en la carpeta que se genera automáticamente en la tarjeta SD. No almacene fotos tomadas con otro dispositivo en esta carpeta ya que la cámara no podrá reconocer estas imágenes durante la reproducción.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria, asegúrese de que la muesca de la tarjeta coincida con las marcas de la parte superior de la ranura para tarjetas.

Otras notas de seguridad

- No desconecte la alimentación o apague la cámara durante el proceso de actualización ya que puede producir una escritura incorrecta de los datos y que la cámara no vuelva a encender.
- No ponga la correa de la cámara en el cuello de un niño.
- Si utiliza la cámara dentro de la cabina de un avión, siga las normas pertinentes especificadas por la compañía aérea.
- Debido a las limitaciones de la tecnología de fabricación, la LCD puede poseer píxeles muertos o puntos brillantes pero este defecto no afecta a la calidad de las fotos.
- Evite el contacto con el agua. En entornos húmedos, seque con un paño de limpieza suave y seco.
- Si la LCD sufre daños y el líquido cristal entra en contacto con la piel, seque inmediatamente con un paño seco y enjuague con agua limpia. Si el líquido cristal entra en contacto con los ojos, enjuague con agua limpia durante al menos 15 minutos y acuda a un centro médico. En caso de ingestión accidental del líquido cristal, enjuague la boca inmediatamente y acuda a un centro médico.

Contenido

Antes de Iniciar..... 1

Precauciones de Seguridad 6

Contenido 10

Preparación 15

Desempaque 15

Instalar la tapa de la lente y la correa 16

Nombre de cada pieza..... 17

Instalación de la batería y de la
tarjeta de memoria 19

Carga de la batería..... 21

Encendido y apagado..... 23

Configuración de idioma, fecha y hora ... 24

Configuración de idioma, fecha y
hora después del primer
encendido..... 24

Restablecer idioma..... 25

Restablecer fecha y hora..... 26

Visión General de Los Distintos
Modos..... 27

Mostrar configuración/ajustes..... 27

Visualización en LCD 28

Resumen de los iconos de
pantalla en modo de fotografía 28

Resumen de los iconos de
pantalla en modo de vídeo 29

Resumen de los iconos de
pantalla en modo de reproducción .. 30

Utilizando el Dial de Modo.....31

Seleccionar un modo adecuado para el disparo.....	31
Modo automático	32
Programa AE.....	34
Prioridad de obturador	34
Prioridad de Abertura.....	34
Modo manual	34
Embellecedor facial.....	36
Mode Wi-Fi.....	37
Modo de escena.....	45
Modo de vídeo	50
Configuración Personalizada	51

Operación Básica53

Uso del EVF (Visor electrónico).....	53
Cómo usar la función zoom	54
Ajustes de enfoque	55
Modo macro	56
Ajustes del temporizador	57
Modo de Flash.....	58
Configuración del balance de blancos	59
Toma cont.	60
Ajustes del EV	61
Compensación de Exposición	61
ISO	62
Ajustes de obturación.....	62
Ajustes de apertura.....	63

Utilizando la grabación rápida.....	63	Menú fijo	72
Menú de función botón i.....	64	Medida de exposición.....	72
Reproducción	65	Tamaño de imagen	73
Cómo visualizar fotos y videos.....	65	OIS (Estabilización de la imagen óptica).....	74
Vista en miniatura	66	EA continuo.....	74
Uso del zoom durante la reproducción (sólo para imágenes fijas)	67	HDR	75
Eliminación de fotografías y vídeos	68	Belleza.....	75
Visualización de diapositivas.....	69	Escena	76
Reproducción de grupo de captura continua.....	70	Menú de configuración de toma de fotografías.....	77
Reproducción de panorama de animación	71	Calidad.....	78
Cómo Usar Los Menús.....	72	Lampara auxiliar AF	78
		Zoom digital.....	78
		Imprimir fecha.....	79

Revisar	79	Rotar	88
Configuración Personalizada	80	Cambiar tamaño	88
Menú de vídeo	81	Color	89
Medida de exposición.....	81	Configuraciones de reproducción.....	90
Calidad de vídeo	82	Proteger	91
OIS (Estabilización de la imagen óptica).....	83	Eliminar	92
Menú de configuración de vídeo.....	84	DPOF (Formato de Orden de Impresión Digital)	93
Zoom Digital	85	Recortar	93
Configuración Personalizada	85	Configuraciones generales	94
Menú de reproducción	86	Configuración de sonido	95
Modo de reproducción	86	Bajo consumo	95
HDR	87	Language/Idioma	96
Optimizar	87	Hora internacional.....	96

Fecha y hora	96
Brillo LCD.....	96
Configuraciones de archivo.....	97
Dar formato	98
Copiar a tarjeta	98
Nom Fichero	99
Restablecer	99
Versión de FW	100

Configuraciones de la Conexión 101

Cómo conectar a un PC.....	102
Cómo configurar el modo USB	102
Cómo transferir sus archivos al ordenador	103

Conecte a una impresora compatible con PictBridge	104
--	-----

Cómo configurar el modo USB	104
-----------------------------------	-----

Conecte la impresora.....	105
---------------------------	-----

Cómo usar el menú de PictBridge.	106
----------------------------------	-----

Sistema Video	110
---------------------	-----

Ajustar el modo de conexión de la tarjeta SD Eye-Fi	111
--	-----

Conexiones HDMI	112
-----------------------	-----

Conectar HDMI-ready TV	112
------------------------------	-----

Apéndices 113

Especificaciones	113
------------------------	-----


Mensajes de advertencia.....	117
------------------------------	-----

Resolución de Problemas.....	121
------------------------------	-----


Preparación

Desempaquete


Su paquete debe contener el modelo de cámara que compró junto con los siguientes artículos. Si falta cualquier cosa o parece estar dañada, por favor contacte a su vendedor. (La forma del enchufe del cargador puede variar dependiendo del país o región. El componente real puede variar)




Batería de Li-ion
recargable



Adaptador AC



Cable Micro USB

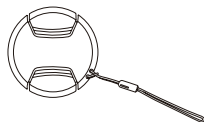

Tapa de lente con tira



Correa



Guía de Inicialización
rápida




Tarjeta de garantía




Tarjeta de servicio


Instalar la tapa de la lente y la correa

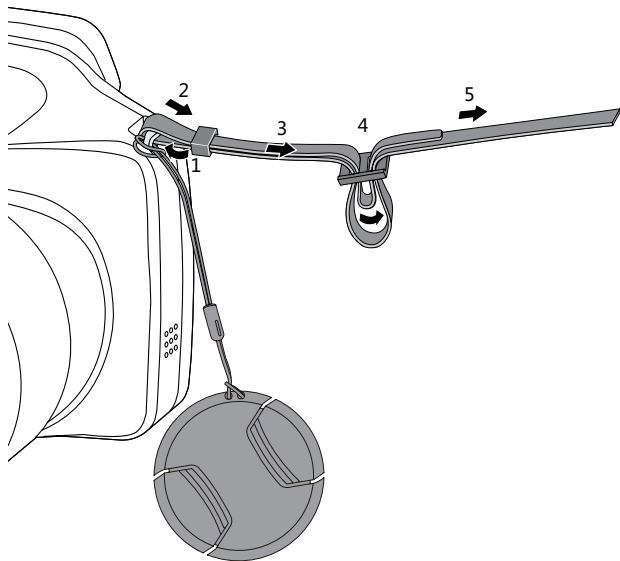

Nombre de cada pieza

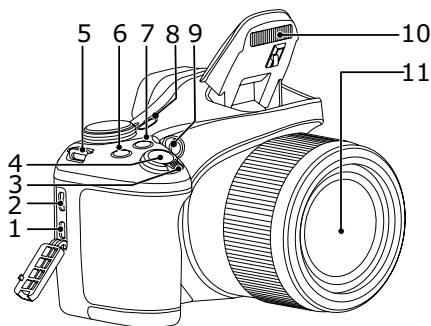



1. Puerto Micro HDMI
2. Puerto Micro USB
3. Barra de zoom
4. Botón del obturador
5. Ojal para correa
6. Botón de compensación de exposición
7. Botón de Captura continua
8. Botón de encendido
9. Indicador de Haz Asist. EA/
Luz del disparador automático
10. Lámpara de flash
11. Objetivo

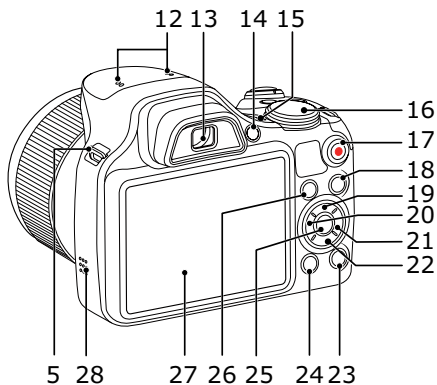


12. Micrófono
13. Visor electrónico (EVF)
14. Botón selector EVF / LCD
15. Indicador de luz
16. Dial de Modo
17. Botón de grabación rápida de vídeo
18. Botón de menú
19. Botón de AF/Botón arriba
20. Botón de macro/Botón izquierda
21. Botón de flash/ Botón derecha
22. Botón Eliminar/Botón de temporizador automático/Botón abajo
23. Botón de disparo
24. Botón de reproducción
25. Botón SET
26. Botón I
27. LCD
28. Altavoz
29. Tapa de la batería
30. Rosca de trípode

Instalación de la batería y de la tarjeta de memoria


1. Abra la tapa de la batería según la dirección de la flecha.
2. Inserte la batería en su compartimiento siguiendo la indicación de polo negativo y positivo ilustrada en la imagen, hasta el bloqueo de la batería la trabe en su lugar.

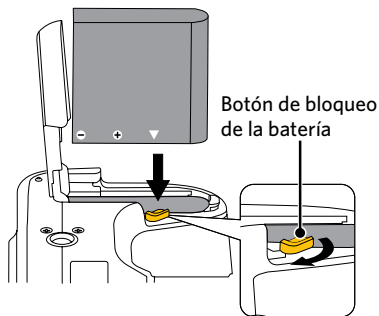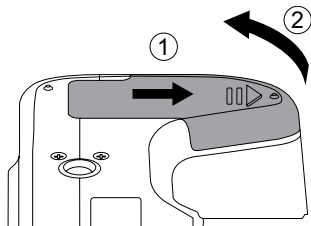

3. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas de memoria como se indica en la figura.

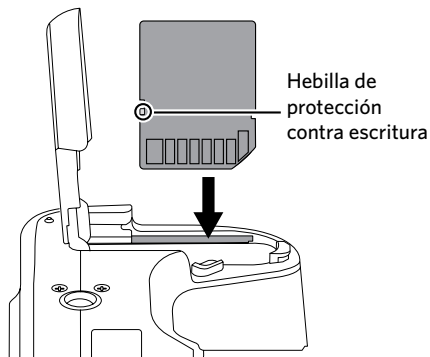

4. Cierre la tapa de la batería.

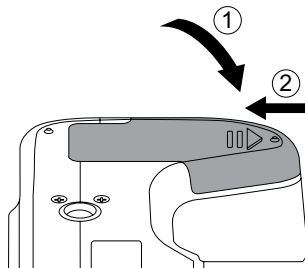

 La tarjeta de memoria (SD/SDHC) es opcional y no se incluye en el paquete de la cámara. Tendrá que adquirir sus tarjetas de memoria por separado. Hágase con una tarjeta de memoria original con capacidad de entre 4 GB y 32 GB para asegurar un correcto almacenamiento de los datos.

 Para extraer la tarjeta de memoria, abra la tapa de la batería, presione suavemente la tarjeta y suelte para que sea expulsada. Extraiga cuidadosamente.

Carga de la batería


Por favor, inserte la batería y cárguela con la cámara apagada.

1. Conecte la cámara y el cargador utilizando un cable Micro USB.
2. Inserte el enchufe del cargador en la toma de corriente para cargar la batería.


 Después de un periodo prolongado de tiempo de inactividad, utilice el cargador suministrado para cargar la batería antes de utilizarla.

 Para alargar la vida útil de la batería, realice una primera carga de al menos 4 horas.


 **Indicador de carga:**
Naranja permanente: Cargando
La luz indicadora se apagará cuando se haya finalizado la carga, y la cámara se apagará automáticamente.

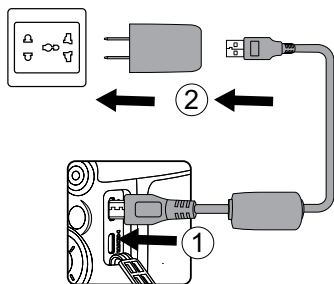

Indicador de luz

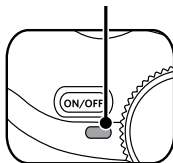


-
3. Si está apagada, también puede cargar la cámara conectándola a su equipo mediante un cable USB.

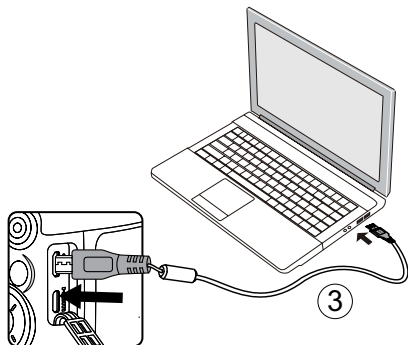

Por favor, carga la batería en el cuarto bajo temperatura de ambiente de 0°C a 40°C.

Encendido y apagado

Oprima el botón Power para encender la cámara. Para apagar la cámara, oprima el botón Power nuevamente.

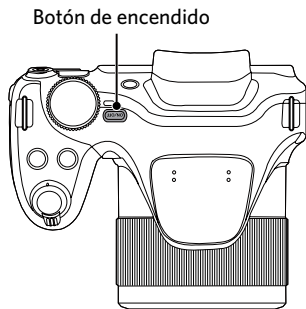

Cuando el producto esté apagado, mantenga presionado el botón  para encender e ingresar en el modo de reproducción.

Configuración de idioma, fecha y hora

Configuración de idioma, fecha y hora después del primer encendido

1. Cuando enciende la cámara por primera vez, aparecerá la pantalla de selección de idioma.
2. Utilice los botones [▲AF]/[▼🗑️🕒]/[◀🌸]/[▶⚡] para seleccionar su idioma.
3. Pulse el botón (SET) para confirmar su selección y aparecerá la pantalla de configuración de fecha y hora.
4. Utilice el botón [◀🌸]/[▶⚡] para seleccionar el bloque que desee ajustar: La hora se indica en el formato YYYY.MM.DD HH:MM.
5. Utilice el botón [▲AF]/[▼🗑️🕒] para ajustar el valor del bloque seleccionado.
6. Pulse el botón (SET) para confirmar la configuración de hora y aparecerá la pantalla de captura de pantalla.



Restablecer idioma

Una vez establecido el idioma por primera vez, siga estas instrucciones para volver a cambiar esta configuración.

1. Pulse el botón , pulse el botón [**▲AF**] / [**▼**   ] para seleccionar  y pulse el botón  para entrar en el menú.
2. Pulse el botón [**▲AF**] / [**▼**   ] para seleccionar  y pulse el botón  / [**▶** ] para entrar en el menú.
3. Pulse el botón [**▲AF**] / [**▼**   ] / [**▶** ] para seleccionar [Language/Idioma] y pulse el botón  / [**▶** ] para entrar en el menú.
4. Utilice los botones [**▲AF**] / [**▼**   ] / [**▶** ] para seleccionar su idioma y pulse el botón  para confirmar.
5. Pulse el botón  y aparecerá la pantalla de instantánea.



Restablecer fecha y hora

Una vez establecida la fecha y la hora por primera vez, siga estas instrucciones para volver a cambiar esta configuración.

1. Pulse el botón , pulse el botón **[▲AF]** / **[▼🗑️🕒]** para seleccionar  y pulse el botón  para entrar en el menú.
2. Pulse el botón **[▲AF]** / **[▼🗑️🕒]** para seleccionar  y pulse el botón  / **[▶⚡]** para entrar en el menú.
3. Pulse el botón **[▲AF]** / **[▼🗑️🕒]** para seleccionar **[Fecha y hora]** y pulse el botón  / **[▶⚡]** para entrar en el menú.
4. Utilice el botón **[◀🌸]** / **[▶⚡]** para seleccionar el bloque que desee ajustar: La hora se indica en el formato YYYY.MM.DD HH:MM.
5. Utilice el botón **[▲AF]** / **[▼🗑️🕒]** para ajustar el valor del bloque seleccionado. Una vez concluida la configuración, pulse el botón  para confirmar.
6. Pulse el botón  y aparecerá la pantalla de instantánea.



Visión General de Los Distintos Modos


Mostrar configuración/ajustes

Pulse el botón  para mostrar las opciones de configuración: Clásico, Completo, Apagado.


Clásico: Pantalla con Histograma y Cuadrícula, y Pantalla Sensilla.



Apagado: Solo muestra la foto sin iconos.

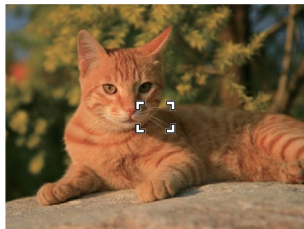


Completo: Muestra todos los parámetros mas utiles con histograma y cuadrícula.

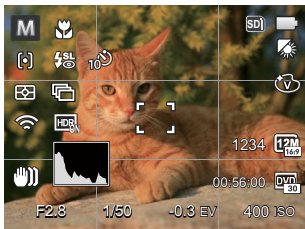

Visualización en LCD


Resumen de los iconos de pantalla en modo de fotografía

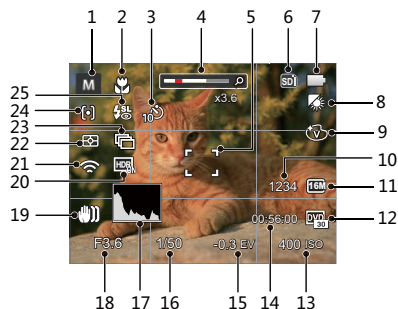

- 1 Los modos de disparo
- 2 Modo Macro
- 3 Temporizador
- 4 Zoom (girando la palanca de zoom)
- 5 Marco de enfoque
- 6 Tarjeta de memoria /Memoria integrada
- 7 Estado de la batería
- 8 Balance de blancos

- 9 Efecto de color
- 10 Número de fotografías restantes
- 11 Tamaño de imagen
- 12 Calidad de vídeo
- 13 Valor ISO
- 14 Tiempo de grabación restante
- 15 Compensación de exposición
- 16 Velocidad de obturación
- 17 Histograma
- 18 Valor de apertura
- 19 OIS (Estabilización de la imagen óptica)
- 20 HDR
- 21 Eye-Fi ACTIVADO (con señal)
- 22 Medida de exposición
- 23 Toma cont.
- 24 Modo EA
- 25 Modo de Flash

Resumen de los iconos de pantalla en modo de vídeo

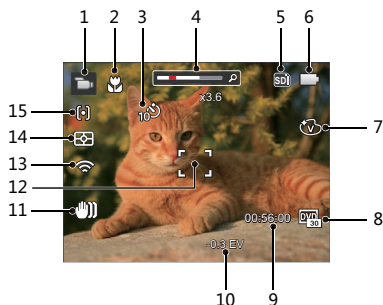


- 1 Modo de vídeo
- 2 Modo Macro
- 3 Temporizador
- 4 Zoom (girando la palanca de zoom)
- 5 Tarjeta de memoria /Memoria integrada
- 6 Estado de la batería

- 7 Efecto de color
- 8 Calidad de vídeo
- 9 Tiempo de grabación restante
- 10 Compensación de exposición
- 11 OIS (Estabilización de la imagen óptica)
- 12 Marco de enfoque
- 13 Eye-Fi ACTIVADO (con señal)
- 14 Medida de exposición
- 15 Modo EA

Para conseguir los mejores resultados al grabar una película, se aconseja el uso de una tarjeta de memoria SDHC.

El Zoom óptico y el digital pueden ser ajustados (208X en total). El zoom digital puede ajustarse a 4X.

Resumen de los iconos de pantalla en modo de reproducción

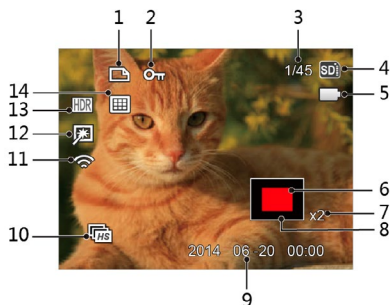

- 1 Archivo DPOF
- 2 Protección de archivo
- 3 Espacio de memoria (indica el número actual de fotografías y el número total de fotografías)

- 4 Tarjeta de memoria /Memoria integrada
- 5 Estado de la batería
- 6 Área de amplificación del zoom
- 7 Ratios de zoom de la Imagen
- 8 Área de la Imagen
- 9 Fecha en que se tomó la foto
- 10 Reproducción de grupo de capturas continuas
- 11 Eye-Fi ACTIVADO (con señal)
- 12 Optimizar
- 13 HDR
- 14 Carpeta por fechas

Utilizando el Dial de Modo

La cámara ofrece un dial de modo conveniente que le permite cambiar entre distintos modos con facilidad.

Seleccionar un modo adecuado para el disparo

1. Presione el botón de encendido para encender la cámara. Enfoque el objeto en la cámara y encuadre en la LCD.
2. Gire el disco selector de modo para seleccionar un modo adecuado para el disparo.



Modo automático



Modo manual



Modo de vídeo



Programa AE



Embellecedor facial



Configuración Personalizada



Prioridad de obturador



Modo Wi-Fi



Prioridad de Abertura




Modo de escena

3. Gire la palanca del zoom para acercar o alejar los objetos y componer la foto dentro del marco.
4. Pulse el Botón Disparador a medio camino para focalizar el tema. Cuando la caja de focalización se torna verde, Pulse el Botón Disparador completamente hacia abajo para tomar la fotografía

Modo automático

La cámara puede detectar automáticamente la escena actualmente más adecuada para darle las mejores fotos.

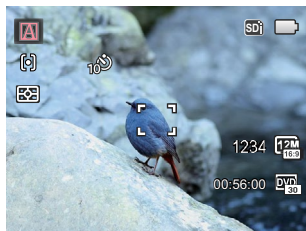

Modo Automático

La cámara ajustará automáticamente la exposición y el enfoque para garantizar la captura de buenas imágenes.

Modo Paisaje

Si está fotografiando un paisaje, el modo ajustará automáticamente el nivel de exposición para adaptarlo al fondo.

Modo Retrato

Más adecuado para fotografiar personas con enfoque en el rostro.

Retrato Nocturno

Si está fotografiando un retrato nocturno o en condiciones de baja iluminación, el modo ajustará automáticamente el nivel de exposición para adaptarlo a personas o escenas nocturnas.

Retrato a Contraluz

Si el sol o alguna otra fuente luminosa se encuentra de tras de su imagen, el modo ajustará automáticamente el nivel de exposición del primer plano para generar buenas imágenes.

Paisaje Nocturno

Para escenas nocturnas, aumentará automáticamente el valor ISO para compensar la baja iluminación.

Modo Macro

La cámara ajustará automáticamente la exposición y el enfoque para garantizar la captura de buenas imágenes.

Programa AE P

El usuario puede cambiar los valores de ISO y de EV de acuerdo a sus preferencias personales, la cámara puede ajustar automáticamente la velocidad del obturador y el valor de apertura.

Prioridad de obturador S

El usuario puede ajustar los valores de la velocidad del obturador, EV e ISO. Se usa principalmente para capturar objetos en movimiento.

Prioridad de Abertura A

El usuario puede ajustar los valores de la apertura, EV e ISO. Se usa generalmente para capturar objetos inanimados y controlar la profundidad de campo.


Modo manual M

El usuario puede ajustar manualmente los valores de la apertura, velocidad del obturador e ISO. Se usa generalmente para tomar fotos fijas.

Modo: **PSAM**

Seguir los pasos mostrados a continuación para ajustar los parámetros:

1. Gire la rueda de modos a un modo que desea y pulse el botón  para realizar ajustes.

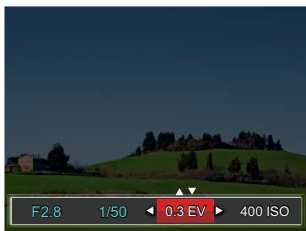

2. Utilice el botón  /  para seleccionar el elemento que desea ajustar.
3. Utilice el botón  /  para ajustar los parámetros.
4. Pulse el botón  para terminar la configuración y acceder a la pantalla de disparo.

Los artículos que pueden ser ajustados bajo el modo **PSAM** (O: opcional X: no opcional, despliegue automático)

Modo	Artículos	Valor de apertura	Velocidad del obturador	Valor de EV	Valor de ISO
P		X	X	O	O
S		X	O	O	O
A		O	X	O	O
M		O	O	X	O

Embellecedor facial

La cámara está configurada para ajustar automáticamente la exposición de la cámara para la representación realista de los tonos de piel.

1. Gire El Dial de Modo para seleccionar .
2. Pulse el botón  y, a continuación, pulse el botón [AF]/[ ] para seleccionar .
3. Pulse el botón [ ]/[ ] para seleccionar una opción y pulse el botón  para confirmar y volver al modo de fotografía.



-  Efecto 1: Suavizar piel
-  Efecto 2: Suavizar piel+Brillo de ojos
-  Efecto 3: Suavizar piel+Brillo de ojos+Aumento de ojos

Mode Wi-Fi

Transmitir la imagen y controlar remotamente conectando el dispositivo inteligente con Wi-Fi.

Cuestiones que requieren atención antes del uso:

- Confirme que el dispositivo inteligente sea un teléfono inteligente con el sistema Android 2.3 o 4.x, una tableta con sistema Android 4.x o un dispositivo con sistema iOS 6/7. De lo contrario, actualice el dispositivo inteligente antes de utilizar la aplicación.
- No lo utilice en lugares que tengan campos magnéticos de alta intensidad, interferencias electrostáticas o de ondas eléctricas (por ejemplo, cerca de un horno microondas), ya que podría causar fallas en la recepción de señales.
- Mantenga una distancia entre la cámara y el dispositivo inteligente menor a 10 metros (32,8 pies) sin interferencias que bloqueen la señal.
- No utilice la conexión Wi-Fi en un avión.
- La cámara y el dispositivo inteligente sólo pueden conectarse uno a uno.

Descargue el paquete de la App:



Descargue un paquete de instalación dedicada desde la tienda de aplicaciones (Nombre de la APP: PIXPRO Remote Viewer) y después instale.

■ Sistema Android :

Para dispositivos Android, busque y descargue la aplicación “PIXPRO Remote Viewer”  en Google Play, e instálela siguiendo las instrucciones de la interfaz.



<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jkimaging.pixproremoteviewer>

■ Sistema iOS:

Para dispositivos Apple, busque y descargue la aplicación “PIXPRO Remote Viewer”  en App Store, e instálela siguiendo las instrucciones de la interfaz.



<https://itunes.apple.com/us/app/pixpro-remote-viewer/id833154167?mt=8>

Consulte el “Manual del usuario de PIXPRO Remote Viewer” disponible en la web:

Americas



<http://kodakpixpro.com/Americas/support/downloads.php>

Europe



<http://www.kodakpixpro.com/Europe/support/multi-lang-downloads.php>

1. Gire el selector de modo a  y, a continuación, ingrese a la interfaz de selección de Wi-Fi.



2. Pulse el botón [] / [] para seleccionar y configurar las opciones.

-  「Configuración」 : Personalice la configuración de Wi-Fi para el sistema de la cámara.
-  「Station」 : Utilice el Modo Estación para conectarse a una "Zona Wi-Fi personal" creada por su dispositivo móvil.
-  「Modo de AP」 : En modo PA, la cámara actuará como punto de acceso permitiendo a otro dispositivo Wi-Fi conectarse a ella.




Gire el selector de modo para desconectar.

Modo de AP

Esta cámara puede conectarse con el dispositivo inteligente a través de Wi-Fi.

Ajustes de la Cámara:

1. Seleccione  y pulse el botón  para acceder a la interfaz de configuración.

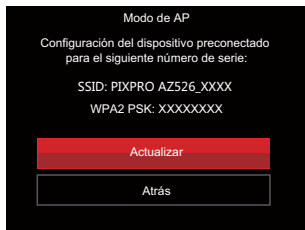

Pulse el botón [] / [] para seleccionar:

- Actualizar: Crear una nueva contraseña WPA2 PSK.
- Atrás: Volver a la página anterior.

Configuración del Dispositivo Inteligente:

2. Habilite la conexión Wi-Fi del dispositivo inteligente y, a continuación, realice la búsqueda de dispositivos inalámbricos cercanos.
3. Seleccione el nombre de la cámara SSID a ser conectada y, a continuación, introduzca la contraseña de ocho dígitos después del WPA2 PSK de la cámara.
4. Haga click en el ícono de la App  para habilitarla.


Finalización de la configuración:

5. Una vez que la App se conecta a la cámara, es posible habilitar las operaciones funcionales en el dispositivo inteligente.

Station

Habilita la transmisión de imagen y el control remoto conectando la cámara con un punto de acceso Wi-Fi creado por su dispositivo inteligente.

1. Habilita el punto de acceso Wi-Fi del dispositivo inteligente.
2. Seleccione  la en la cámara y, a continuación, pulse el botón  para confirmar la conexión con el dispositivo inteligente.

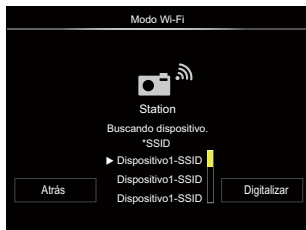

Pulse el botón [] / [] para seleccionar:

- Digitalizar: Vuelva a realizar la búsqueda de dispositivos inalámbricos cercanos.
-  : Seleccione el nombre del dispositivo que se va a conectar.
- Atrás: Vuelve a la interfaz de selección de Wi-Fi.

3. Pulse el botón [] / [] para seleccionar el nombre del dispositivo inteligente al que se conecta y, a continuación, pulse el botón  para confirmar. Entonces, la cámara entra en la interfaz de ingreso de la contraseña.



Significado de los Iconos de la Interfaz:

Icono	Descripción
	Borra la última let
	Cambiar la visualización de las letras en mayúsculas y minúsculas
 	Mueve el Cursor
	Cambia el ingreso de símbolos
	Espacio de Entrada

4. Pulse el botón [▲AF]/[▼🗑️🔄]/[◀🌐] / [▶🔌] para seleccionar y, a continuación, pulse el botón para confirmar la selección. Ingrese la finalización de WPA2 PSK Después del almacenamiento de la contraseña.

5. Conecte a la red después de guardar la contraseña.
- Si está conectado, la LCD se mostrará tal como a continuación:



- Si la conexión falla, por favor, revise el dispositivo Wi-Fi y vuelva a intentarlo.
6. Después de conectarse, haga clic en el icono de la App  en el dispositivo inteligente. Puede usarlo para llevar a cabo la operación relativa.

Visualización del Estado de la Conexión Wi-Fi

La conexión Wi-Fi se ha conectado correctamente pero la App no está habilitada.



La conexión Wi-Fi se ha conectado correctamente y la App está habilitada.



Para interrumpir la conexión:



- No: Mantener conectada la Wi-Fi y volver a la página anterior.
- Si: Desconectar y volver al modo Wi-Fi de la conexión.

La conexión Wi-Fi del dispositivo inteligente se interrumpe:




- Atrás: Vuelve a la pantalla SSID.

Configuración

El nombre de esta cámara puede modificarse usando el teclado.

1. Seleccione el  y pulse el botón  para acceder a la interfaz de configuración.
2. Pulse el botón /[  ] para seleccionar las opciones que desea ajustar y pulse el botón  para acceder al menú.

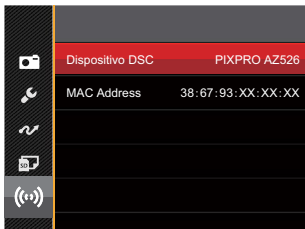

3. Pulse el botón  para confirmar los ajustes y, a continuación, saltee al menú.

Dispositivo DSC

El nombre predeterminado del dispositivo DSC es 「PIXPRO AZ526」. Cambie el nombre de dispositivo DSC a través del teclado.



Para el método de entrada, por favor consulte sobre el ingreso de la contraseña en la página 41.


MAC Address

Verifique la dirección inalámbrica MAC de la cámara.

Modo de escena SCN

Puede seleccionar el modo deseado a partir de 13 modos de escena en función del entorno actual de toma de fotografías. La cámara determina entonces automáticamente los parámetros más adecuados.

1. Gire El Dial de Modo para seleccionar **SCN**.
2. Utilice los botones [▲AF] / [▼❏☺] / [◀🌸] / [▶⚡] para seleccionar una escena y pulse el botón **(SET)** para confirmar.

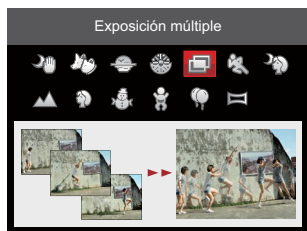

3. Si necesita cambiar la escena, por favor, pulse el botón **(M)** y, a continuación, el botón **(SET)** y, por último, los botones [▲AF] / [▼❏☺] / [◀🌸] / [▶⚡] para seleccionar la escena.

Noche a mano

Reduce la borrosidad al realizar disparos en escenas con poca luz o iluminación.



Rápidamente toma 4 fotos por debajo de 8M (incluyendo 8M) y, a continuación, las superpone como una clara imagen nocturna.

Modo Mascota

Identificar mascota rápidamente (perro, gato), capturar el momento dinámico de la mascota.



Cuando la cara de un gato o un perro es detectada, aparece un marco de enfoque blanco. La cámara tomará una foto y la guardará, independientemente de que el foco sea correcto (si lo es, aparecerá un marco de enfoque verde; si no, habrá un marco naranja).



A lo sumo, pueden ser detectados 10 cara de perro/gato en un mismo momento.

Atardecer

Para las puestas de sol. Capturar sujetos con una luz solar intensa.

Fuegos artificiales

Para fuegos artificiales nocturnos. Se recomienda usar el trípode.

Exposición múltiple

Adecuada para fotografiar objetos en movimiento (hasta 7) en el mismo plano.



Mantenga la cámara firme antes de disparar. Presione y mantenga presionado el botón del obturador para tomar 7 fotos continuas, cuando se detendrá automáticamente. Para dejar de disparar, suelte el botón de disparo a medio camino.



El objeto solamente debe moverse de izquierda a derecha para poder ser registrado ya que no se puede grabar en otras direcciones.



El efecto de disparo será influenciado si el objeto se mueve demasiado rápido o está demasiado cerca.

Deporte

Para sujetos en rápido movimiento. Capturar tomas de acción nítidas sin borrosidad.

Retrato nocturno

Para retratos en escenas nocturnas (Se recomienda usar el trípode).

Paisaje

Reproducción intensa de verdes y azules.

Retrato

Para la captura de retratos.

Nieve

Para sujetos en la nieve. Reduce la subexposición.

Niños

Para niños y mascotas. Se desactiva el flash para proteger los ojos.

Fiesta

Para sujetos durante la noche sin utilizar un trípode. Captura tomas nítidas sin imágenes borrosas.


Modo panorámico

Esta característica le permite capturar una vista panorámica que tendrá mucho más contenido que una sola fotografía. Siga la flecha moviendo la cámara de forma suave y continua y capturará sin interrupciones una escena ultra-amplia de hasta 360 grados.

Siga los pasos indicados a continuación:

1. Seleccione el modo panorámico () y, a continuación, pulse el botón  para confirmar.
2. Utilice los botones [AF] / [  ] / [ ] / [ ] para seleccionar una dirección de captura (si no indica ninguna, la cámara utiliza la dirección derecha por defecto). 2 segundos después, la cámara está lista para tomar fotografías. También puede pulsar el botón  o pulsar ligeramente el botón del obturador para volver al modo de fotografía.

3. Ajuste la foto en la LCD y pulse ligeramente el botón del obturador para enfocar en el sujeto. Después de enfocar, pulse completamente el botón del obturador para tomar la primera fotografía. En este momento aparecerá en la pantalla el cuadro de diálogo del proceso de creación de panorama.

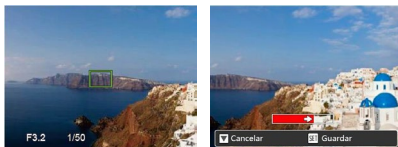

4. Gire la cámara de acuerdo a la dirección fijada. Cuando el rango de rotación no excede al rango que la cámara puede detectar, el diálogo de progreso a lo largo de la flecha de indicación se vuelve parcialmente rojo. Cuando se pone completamente rojo, el disparo en modo panorama ha finalizado.


-  La imagen panorámica se puede reproducir con el método de reproducción flash. Por favor vea la reproducción de animación panorámica en la página 71.
-  Durante la toma de fotografías, no están disponibles los modos de flash, temporizador, macro ni la compensación de exposición. El ajuste de enfoque no está disponible en este momento.
-  Durante la captura en modo panorama, pulse el botón **(SET)** para interrumpir la toma de fotografías y guardar las fotografías tomadas hasta el momento. Pulse el botón **[▼] [🗑️] [🔄]** para cancelar la toma de fotografías y no guardar las imágenes tomadas previamente.
-  Durante la toma de fotografías en modo de panorama, cuando la dirección de movimiento de la cámara no es correcta o el ángulo se desvía de la configuración interna, la LCD muestra un mensaje de advertencia 「Alineación incorrecta. Inténtelo de nuevo.」 y la cámara guarda las fotos tomadas hasta ese momento.

Modo de vídeo

Cambie a este modo para tomar los videos.

Siga los pasos indicados a continuación:

1. Gire El Dial de Modo para seleccionar , y entrará la pantalla de cine.
2. Presione el botón  o el botón del obturador para empezar a grabar un vídeo.

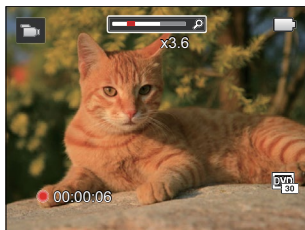

3. Pulse el botón  o el botón del obturador de nuevo para dejar de grabar. La cámara guardará el vídeo y regresará a la pantalla de cine.




En el proceso de grabación, se puede gire la barra de zoom para acercar o alejar los objetos.

Configuración Personalizada CS

El usuario puede almacenar los modos de disparo o modos de escena y los parámetros que utilice con más frecuencia y cambiar a la modo para realizar ajustes rápidos.


Configuración dentro del modo CS (estado no establecido o estado después de reestablecer):

1. Gire El Dial de Modo para seleccionar **CS** e ingrese en la pantalla de configuración, tal como se muestra en la siguiente imagen:

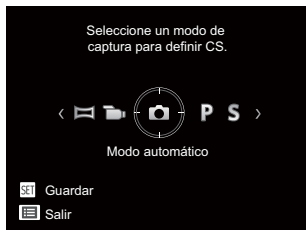

2. Como se muestra en la imagen, pulse el botón [◀🔥] / [▶⚡] para seleccionar un modo de captura que desea definir como **CS** y, a continuación, presione el botón (SET) para ingresar en la pantalla de captura.


3. Como se muestra en la imagen, pulse el botón (E) para confirmar la configuración o para salir sin confirmarlo girando el selector de modos.

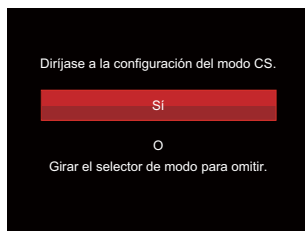


Para la configuración bajo otros modos (utilice este método para seleccionar otra configuración personalizada):

1. Seleccione el modo que desee almacenar.
2. Establezca los parámetros que desee en el modo actual.

3. Pulse el botón , pulse el botón  /  para seleccionar  y pulse el botón  para entrar en el menú.
4. Pulse el botón  /  para seleccionar  y pulse el botón  /  para entrar en el menú.
5. Pulse el botón  para seleccionar  [Configuración Personalizada] y pulse el botón  /  para entrar en el menú.

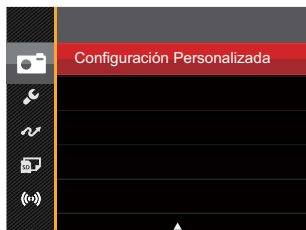

6. Seleccione [Sí] para guardar o [No] para cancelar.

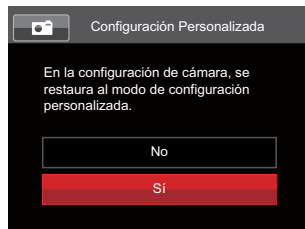

7. Gire la rueda de modos para entrar en la modo **CS**.
8. Las configuraciones de fotografía que usted almacenó en la última vez son invocadas.

-  Cuando el modo **CS** se usa por primera vez, no hay parámetros preconfigurados en este modo **CS**.
-  Si desea eliminar el ajuste de parámetros de [Configuración Personalizada], vea la función de reiniciación en la página 99 para hacerlo.

Operación Básica

Uso del EVF (Visor electrónico)

El EVF que puede utilizarse para ver la escena y los objetos.

El EVF presenta las siguientes ventajas:

No se ve afectado por la iluminación ambiente evitando composiciones deficientes causadas de la reflexión de la luz en la LCD.

Siga los pasos indicados a continuación:


1. Oprima el botón Power para encender la cámara y pulse el botón  para cambiar a visualización EVF. En ese momento, la LCD se apaga.
2. Vea las escenas y objetos en el EVF.
3. Pulse el botón  de nuevo o reinicie la cámara para cambiar a la visualización LCD.



En modo Wi-Fi o en el modo de reproducción, el botón  está inactivo.

Cómo usar la función zoom

Su cámara está equipada con dos tipos de funciones zoom: el zoom óptico y zoom digital. Pulse el barra de zoom de la cámara para acercar o alejar el sujeto, durante la toma de fotografías.

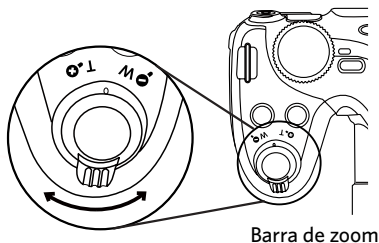

Barra de zoom

Cuando el zoom óptico alcance el límite del zoom digital, suelte y gire la barra de zoom a T para cambiar entre zoom óptico y zoom digital.



Indicador de Zoom

Ajustes de enfoque

Esta función puede ajustarse en el modo **PSAM**, por favor siga los siguientes pasos para establecer la configuración:

1. Pulse el botón [**▲AF**] para acceder a la pantalla de configuración.



2. Pulse el botón [**◀** / **▶**] para seleccionar los siguientes 3 modos:

- [**o**] AF sencillo
El marco de enfoque aparece en el centro de la LCD para enfocar al sujeto.
- [**pod**] AF múltiple
La cámara enfoca automáticamente al sujeto en un área ancha para encontrar el punto de enfoque.
- [**···**] Seguimiento de objetos
Rastreo inteligente del objeto en movimiento bajo toma fotográfica focalizada.

3. Pulse el botón (**SET**) para confirmar y acceder a la pantalla de disparo.



Después de habilitar la función de enfoque con seguimiento de objetivo, el seguimiento del objetivo podrá realizarse sólo cuando el enfoque esté en OK.

Modo macro

Usted puede utilizar el modo macro para tomar fotos de objetos pequeños o fotos de primeros planos. Este modo le permite utilizar el zoom cuando se está más cerca de su tema.

Puede ajustarse en el modo **PSAM**  , por favor siga los siguientes pasos para establecer la configuración:

1. Pulse el botón [] para acceder al menú de macro.



2. Pulse el botón [] / [] para seleccionar los siguientes 2 modos:

-  **Desactivar macro**
Seleccione esta opción para deshabilitar el modo Macro.
-  **Activar macro**
Seleccione esta opción para hacer foco en el objeto más cercano a la lente (en el lado W, la distancia de obturación debe ser mayor a 1 cm).

3. Pulse el botón () para confirmar y acceder a la pantalla de disparo.

Ajustes del temporizador

Con esta función se pueden tomar fotos en tiempo normal. La cámara puede ajustarse para disparar luego de 2 segundos, 10 segundos luego de presionar el obturador o para disparar luego de una sonrisa.

Puede ajustarse en el modo **PSAM** , por favor siga los siguientes pasos para establecer la configuración:

1. Pulse el botón [  ] para entrar en el menú de temporizador.



2. Pulse el botón [ ] / [] para seleccionar los siguientes 4 modos:

-  Temporizador desactivado
Esta opción permite deshabilitar el temporizador.
-  Temporizador 2 seg
Se toma una sola foto 2 segundos después de que se oprima el botón obturador.

-  Temporizador 10 seg
Se toma una sola foto 10 segundos después de que se oprima el botón obturador.
-  Temporizador: sonrisas
Pulse el botón del obturador y la cámara tomará una imagen inmediatamente después de detectar una cara sonriente.

3. Pulse el botón  para confirmar y acceder a la pantalla de disparo.

-  Cuando se activa el temporizador, al presionar el obturador o el botón [  ] se lo desactiva y se vuelve a la pantalla de disparo, y se mantienen los ajustes del temporizador.
-  Cuando se activa la detección de sonrisas, al presionar el obturador o el botón  se puede deshabilitar el temporizador y conservar sus ajustes.

Modo de Flash

El flash se usa principalmente como luz complementaria de la escena. Normalmente, el flash es utilizado en la toma contra la luz para resaltar el objeto fotografiado al iluminar el mismo mientras se oscurece el fondo; también es adecuado para la medición y la toma de escenas más oscuras a través de la exposición.

Puede ajustarse en el modo **PSAM** , por favor siga los siguientes pasos para establecer la configuración:

1. Pulse el botón  para entrar en el menú de configuración del flash.



2. Pulse el botón  /  para seleccionar los siguientes 6 modos:

-  Flash desactivado
El flash está apagado.
-  Flash automático
El flash de la cámara se disparará automáticamente en función de las condiciones de iluminación existentes.
-  Flash forzado
El flash se prende con cada disparo.

-  Sincronización lenta
Le permite tomar fotos de personas durante la noche, que muestran tanto los sujetos como el fondo nocturno. (Se recomienda usar el trípode)
-  Sinc. lenta+ojos rojos
Use este modo para tomas de sincronización lenta con eliminación de reflejo de ojos.
-  Reducción de ojos rojos
La cámara emite un flash breve antes de que se tome la foto para reducir los efectos de ojos rojos.

3. Pulse el botón  para confirmar y acceder a la pantalla de disparo.



Excepto en el modo Flash desactivado, al presionar el botón obturador a la mitad para enfocar, el flash se levantará de forma automática si es necesario.

Configuración del balance de blancos

La función de balance de blanco permite el ajuste de la temperatura de color para diferentes fuentes de luz.

Puede ajustarse en el modo **PSAM**, por favor siga los siguientes pasos para establecer la configuración:

1. Pulse el botón  para entrar en el menú de Balance de Blancos.



2. Pulse el botón  /  para seleccionar los siguientes 8 modos:

-  **AWB**
-  Día
-  Nublado

-  Fluorescente
 -  Fluorescente (CWF)
 -  Incandescente
 -  WB manual
(Pulse completamente el botón del obturador para detectar el valor de balance de blancos)
 -  Temp. de color (1900K-10000K)
Pulse el botones  **AF** /    para en "Ajustar el valor K". Pulse el botón  para salir del valor K.
3. Pulse el botón  para confirmar y acceder a la pantalla de disparo.

Toma cont.

Esta función puede ajustarse en el modo **PSAM**, por favor siga los siguientes pasos para establecer la configuración:

1. Pulse  para entrar en el menú de toma continua.



2. Pulse el botón  /  para seleccionar los siguientes 5 modos:

-  Única
Capturar una toma solamente.
-  Toma cont.
Para tomar más de una imagen en forma continua.

-  Alta velocidad (VGA)
Para disparos continuos con VGA píxeles.
 -  Rápido (4M)
Para disparos continuos con 4M píxeles.
 -  Lapso de tiempo
La captura se produce en función del intervalo preestablecido (30 seg. / 1 min. / 5 min. / 10 min.)
3. Pulse el botón  para confirmar y acceder a la pantalla de disparo.
 4. Pulse el botón Obturador para iniciar la toma continua de fotografías.
-  En el modo de Toma cont. , el flash está configurado de forma automática como Flash desactivado para lograr una secuencia rápida de disparos.

Ajustes del EV


El menú de función EV de la cámara incluye varias funciones, tales como Ajuste EV, ISO, Ajustes de obturación, Ajustes de apertura, etc. Una configuración adecuada de las funciones le permitirán obtener mejores fotos.

Seguir los pasos mostrados a continuación para realizar la configuración:

1. Pulse el botón  para mostrar la pantalla de configuración.
2. Pulse el botón  /  para seleccionar las opciones de configuración.
3. Pulse el botón   /   para ajustar los valores opcionales.
4. Pulse el botón  para completar los ajustes y entrar en la pantalla de disparo de la foto.

Compensación de Exposición


Configurar para ajustar el brillo de la imagen. En caso de contraste muy alto entre el objeto fotografiado y el fondo, el brillo de la imagen puede ser ajustado apropiadamente. (Ajustable en Modo **PSA** +  )

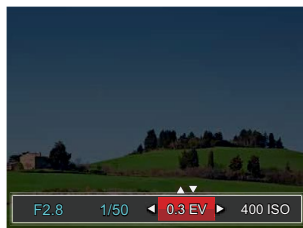

El rango de valor de exposición ajustable es de -3,0 EV a +3,0 EV.

ISO


La función ISO le permite configurar la sensibilidad del sensor de la cámara en función del brillo de la escena. Para mejorar el desempeño en entornos más oscuros, se necesitará un valor ISO mayor. Por otro lado, un valor ISO menor se necesitará en condiciones de más luz. (Ajustable en Modo **PSAM** + ).

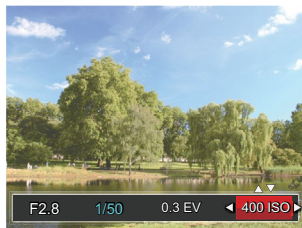

Las opciones de la norma ISO incluye Auto, 100, 200, 400, 800, 1600 y 3200.


Ajustes de obturación

Para la velocidad de obturación, la cámara puede ajustar automáticamente el valor de apertura correspondiente a la velocidad de obturación fijada manualmente para obtener la exposición más adecuada. El movimiento del objeto puede ser mostrado mediante el ajuste de la velocidad del obturador. Un valor del obturador alto puede permitirle capturar claramente un objeto que se mueve rápidamente, mientras que un valor del obturador bajo puede permitirle tomar una fotografía de objetos con movimiento rápido con una fuerte sensación de movimiento. (Ajustable en Modo **SM**).

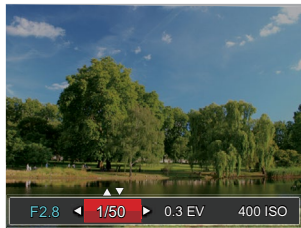


Ajustes de apertura

Se puede ajustar el tamaño de apertura. Seleccionando una gran apertura se centrará en el objeto principal, y mostrara' un fondo borroso. Una pequeña apertura mantendrá el fondo y el objeto principal de enfoque claro. (Ajustable en Modo **AM**)

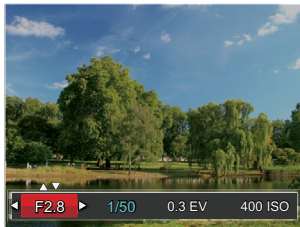

Utilizando la grabación rápida

En el modo de disparo, pulse el botón  para empezar a grabar un vídeo.

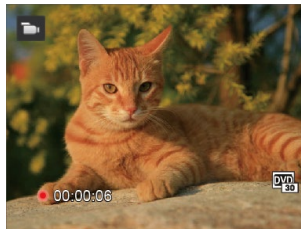

Después de grabar, pulse el botón  de nuevo o el botón del obturador para dejar de grabar. La cámara guardará el vídeo y regresará a la pantalla de disparo.

Menú de función botón i


El ajuste de color de Imagen permite al usuario seleccionar diferentes efectos de color.

Puede ajustarse en el modo **PSAM** , por favor siga los siguientes pasos para establecer la configuración:

1. Pulse el botón  podrá seleccionar el ajuste de color de imagen.
2. Pulse el botón [ ] / [ ] para seleccionar las opciones de configuración del color de imagen.



() representa un valor opcional en el modo de grabación.

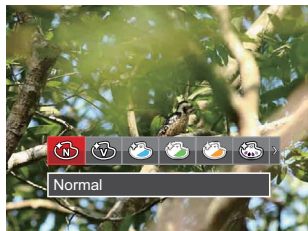

Hay 20 opciones de color de imagen en el modo de fotografía **PSAM**:

 Normal ()	 Sepia ()	 Viñeteado
 Vívido ()	 Color parcial: rojo ()	 Artístico
 Estilo Japonés	 Color parcial: azul ()	 Ojo de pez
 Estilo Italiano	 Color parcial: amarillo ()	 Reflexión
 Estilo Francés	 Color parcial: verde ()	 4 Redes - Elegante (2M)
 Punk	 Negativo	 Boceto
 Blanco y negro ()	 Sueño	

Reproducción


Cómo visualizar fotos y videos

Para visualizar fotografías y videos en la LCD:

1. Después de pulsar el botón , la última foto o video pequeño se mostrará en la LCD.
2. Use los botones  /  para desplazarse a través de las fotos o videos almacenados en la memoria interna o en la tarjeta de memoria.
3. Para reproducir un video clip que se haya seleccionado, oprima el botón  para entrar al modo de reproducción de película.


Una guía de funcionamiento aparece en la pantalla cuando se reproduce un vídeo. Pulse los botones apropiados para activar las funciones correspondientes.

Bajo Reproducción

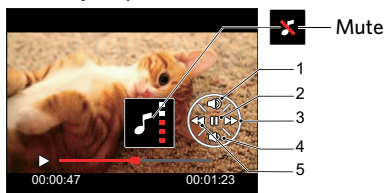

1	Aumentar volumen
2	Pausa
3	Avance rápido
4	Reducir volumen
5	Rebobinar


En pausa

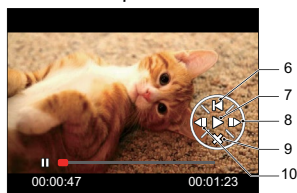


6	Volver al inicio del vídeo
7	Reproducir
8	Reproducir vídeo hacia delante
9	Cancelar reproducción
10	Reproducir vídeo hacia atrás

Vista en miniatura

En modo reproducción, pulse uno de los extremos del palanca de zoom **W** o **T** para mostrar la imagen en miniatura de las fotos y videos en la pantalla.

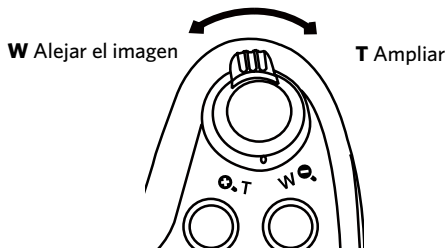

1. Deslice la palanca de zoom para cambiar a 3x3 y 4x4 miniaturas.

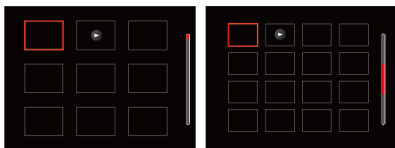

2. Utilice los botones **[▲AF]** / **[▼❌🔍]** / **[◀🔍]** / **[▶⚡]** para seleccionar la fotografía o fragmento de video que desee ver y pulse el botón **(SET)** para restablecerlo al tamaño original.





Si aparece en la LCD el indicador **▶**, se está reproduciendo un archivo de película.

Uso del zoom durante la reproducción (sólo para imágenes fijas)

Al reproducir las fotografías, se puede también usar el Control Deslizador de Zoom para ampliar las fotografías 2 a 8 veces.

1. Pulse el botón  para cambiar al modo de reproducción.
2. Pulse el botón  /  para seleccionar la fotografía que desee acercar.
3. Pulse un extremo del palanca de zoom  para ampliar la foto.
4. La pantalla mostrará el número de veces y el área de la operación de ampliación da fotografía.

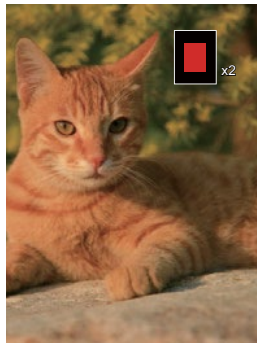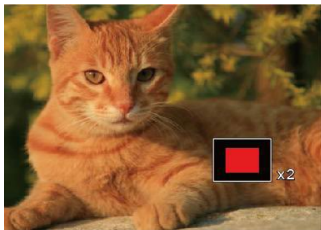

5. Utilice los botones  /  /  /  para navegar y seleccionar el área de la fotografía que desee acercar.
6. Pulse el botón  para que la imagen regrese a su escala original.



Las imágenes pertenecientes a películas no se pueden aumentar.

Eliminación de fotografías y vídeos

En modo de reproducción, pulse el botón [▼🗑️👤] para seleccionar sus fotografías y vídeos.

Para eliminar imágenes o vídeos:

1. Pulse el botón [⏮] para cambiar al modo de reproducción.
2. Pulse el botón [◀️👤] / [▶️👤] para seleccionar las fotografías y vídeos que desee eliminar.
3. Pulse el botón [▼🗑️👤] para acceder a la pantalla de eliminación.



4. Pulse el botón [▲AF] / [▼🗑️👤] para seleccionar [Eliminar una] o [Salir] y pulse el botón [SET] para confirmar.



Las fotos y videos eliminados no podrán recuperarse.




Por favor consulte la página 92 para las instrucciones acerca de cómo borrar más de una imagen a la vez.

Visualización de diapositivas

Esta configuración le permite visualizar las fotos almacenadas a manera de diapositivas.

1. Pulse el botón  para entrar en la pantalla de reproducción.
2. Pulse el botón  para entrar en la opción de reproducción de diapositivas.
3. Pulse el botón  /  para seleccionar la reproducción como presentación de diapositivas o  para volver a la pantalla de reproducción

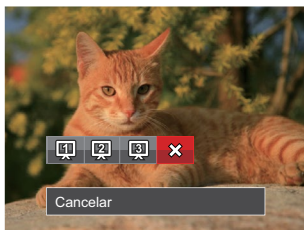

4. Pulse el botón  para confirmar la configuración.
-  En la reproducción de un grupo de captura continua, podrá entrar en el modo reproducción de diapositivas.
 -  Las imágenes giran automáticamente durante una presentación.
 -  La función de reproducción de diapositivas soporta reproducción de películas.

Reproducción de grupo de captura continua

La velocidad ultra rápida (VGA) y la velocidad rápida (4M) pueden hacer tomas continuas para reproducción de imagen grupal.

1. Pulse el botón  para entrar en la pantalla de reproducción.
2. Pulse el botón [] / [] para seleccionar Grupo cont.
3. Pulse el boton  para comenzar la reproducción.



Reproducción de panorama de animación

La reproducción de video panorámico es para reproducir imágenes en tamaño completo de acuerdo con la dirección de disparo. Luego de la reproducción, se vuelve automáticamente a la pantalla estática de imagen panorámica.

1. Pulse el botón  para entrar en la pantalla de reproducción.
2. Pulse los botones [] / [] para seleccionar las fotografías panorámicas animadas.
3. Pulse el botón  para reproducir en la dirección de captura seleccionada.



En el proceso de reproducción de video panorámico, pulse el botón [] () para detener la reproducción y volver a la pantalla de reproducción.

Cómo Usar Los Menús

Menú fijo

Modo: PSAM+ SCNCs

1. En el modo de fotografía, pulse el botón para entrar en el menú de fotografía.
2. Pulse el botón [AF] / [] para seleccionar el menú de fotografía que desee configurar.



3. Pulse el botón [] / [] para seleccionar el menú de fotografía que desee configurar y pulse el botón para confirmar.

Consulte las páginas siguientes si desea obtener más información acerca de cada uno de los parámetros.

Medida de exposición

Utilice este ajuste para seleccionar el tamaño de destino del campo de visión de la cámara del que se va a realizar la medición.



- **AiAE (AE Inteligencia Artificial):** Selecciona automáticamente la medición central y periférica, para calcular el valor razonable de medición por ponderación.
- **Punto :** Para la medición del bloque mostrado en el centro de la pantalla.
- **Centro :** Para la medición del objeto en el centro de la pantalla.



Puede ser ajustado en todos los modos, excepto en Modo panorámico.

Tamaño de imagen

La configuración de tamaño se refiere a la resolución de la imagen en píxeles. Una resolución de la imagen mayor le permite imprimir esa imagen en tamaños más grandes sin degradar la calidad de la imagen.



- **16M** Tamaño: Impresión de alta calidad
- **14M** Tamaño: Impresión tamaño completo
- **12M** Tamaño: Pantalla 16:9

- **10M** Tamaño: Impresión en póster
- **5M** Tamaño: Impresión en A3
- **3M** Tamaño: Impresión en A4
- **2M** Tamaño: Impresión en tamaño 4"x6"
- **VGA** Tamaño: Correo electrónico



Cuanto mayor sea el número de píxeles grabados, mayor es el tamaño del archivo y menor el número de archivos que se pueden guardar en la tarjeta de memoria.

OIS (Estabilización de la imagen óptica)

Este modo puede ayudar a reducir el efecto borroso de las fotografías causado por un movimiento intencional de la mano o por condiciones de poca iluminación.



-  OIS: desactivado
-  OIS: activado

 Utilice el modo OIS estabilización en lugares oscuros.

 Tomando fotos con viento o en ambiente inestable (como un vehículo en movimiento) puede provocar imágenes borrosas.

EA continuo

Activa el AF continuo para focalizar continuamente y automáticamente al tomar fotografías.



-  EA continuo: desactivado
-  EA continuo: activado

HDR

Use este ajuste para controlar el rango de ancho dinámico de la imagen cuando esté sacando fotos estáticas. En los lugares iluminados será brillante, en los lugares oscuros, debería ser capaz de distinguir la línea de contorno del objeto fotografiado y la profundidad. (Se recomienda usar el trípode)




-  HDR: desactivado
-  HDR: activado



En un escenario con alto contraste de luz (demasiado oscuro o demasiado luminoso), esta función puede usarse para tomar fotos satisfactorias.

Belleza

Establezca el efecto del modo de belleza.

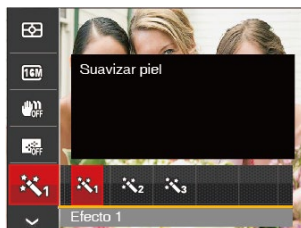

-  Efecto 1: Suavizar piel
-  Efecto 2: Suavizar piel+Brillo de ojos
-  Efecto 3: Suavizar piel+Brillo de ojos+Aumento de ojos

Escena

Seleccione el modo de escena bajo el modo SCN.



Menú de disparo en el modo disparo (O: Opcional
X: No opcional)

Opciones	Modos de disparo					
		P	S	A	M	
	O	O	O	O	O	O
	O	O	O	O	O	O
	X	O	O	O	O	O
	X	O	O	O	O	O
	X	O	O	O	O	X
	X	X	X	X	X	O

Menú de configuración de toma de fotografías

Modo:  PSAM +  SCNCS


1. Pulse el botón  en el modo de fotografía y pulse el botón [AF]/[] para seleccionar .



2. Pulse el botón  para entrar en el menú.
3. Pulse el botón [AF]/[] para seleccionar  y pulse el botón /[] para entrar en el menú.
4. Pulse el botón [AF]/[] para seleccionar el elemento que desee configurar y pulse el botón /[] para entrar en el menú.
5. Pulse el botón [AF]/[] para seleccionar su opción y pulse el botón  para confirmar.

Calidad

Puede utilizar la opción Calidad para ajustar la compresión de la imagen.

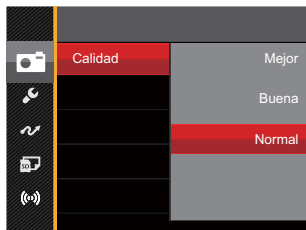


La calidad de la imagen tiene totalmente tres opciones:

- Mejor
- Buena
- Normal


Lampara auxiliar AF

En un entorno menos iluminado, puede activar la opción Haz Asist. EA para mejorar el enfoque.

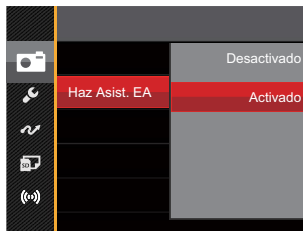

Zoom digital

Active o desactive el zoom digital.

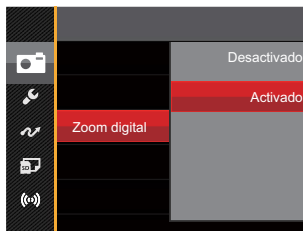

Imprimir fecha

Le permite incluir la fecha/hora en la imagen fotográfica.



- Desactivado
- Fecha
- Fecha/hora

Revisar

Esta opción permite revisar rápidamente las fotos después de tomarlas. La LCD muestra cada fotografía durante el tiempo seleccionado.




Hay 4 opciones:

- Desactivado
- 1 seg
- 2 seg
- 3 seg

Configuración Personalizada

Configuración Personalizada almacenar el actual modo de de disparo o modo de escena y sus parámetros. El modo y los parámetros almacenados aparecen directamente en el modo **CS**.

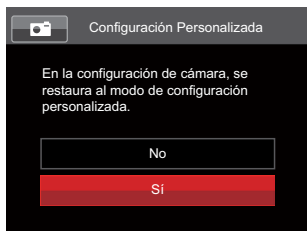


Hay 2 opciones:

- No
- Yes



En el modo **CS**, seleccionar [Configuración Personalizada], la cámara se ingrese en la pantalla de configuración, tal como se muestra en la siguiente imagen:

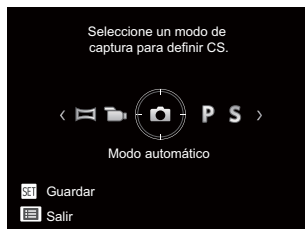

Menú de vídeo

Modo: 

1. Gire la rueda de modos, seleccione el modo  y pulse el botón  para entrar en el menú de vídeo.



2. Pulse el botón  **AF** /    para seleccionar el menú de vídeo que desee configurar.
3. Pulse el botón   /   para seleccionar el menú de vídeo que desee configurar y pulse el botón  para confirmar.

Medida de exposición


Utilice este ajuste para seleccionar el tamaño de destino del campo de visión de la cámara del que se va a realizar la medición.



-  **AiAE** (AE Inteligencia Artificial)
Selecciona automáticamente la medición central y periférica, para calcular el valor razonable de medición por ponderación.
-  **Punto**
Para la medición del bloque mostrado en el centro de la pantalla.
-  **Centro**
Para la medición del objeto en el centro de la pantalla.

Calidad de vídeo

Establezca la resolución de la imagen utilizada durante la grabación de vídeo.

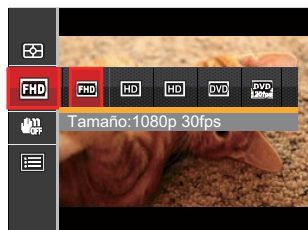

- **FHD** Tamaño: 1080p 30fps
- **HD** Tamaño: 720p 60fps
- **HD** Tamaño: 720p 30fps
- **DVD** Tamaño: 640 x 480 30fps
- **DVD 120fps** Tamaño: Película en lata velocidad

Los requisitos de velocidad de lectura y escritura de la tarjeta SD para grabación de imágenes con nivel de píxeles alto:

No.	Píxeles de la Imagen	Fotograma	Recomendación	Tiempo de grabación (4GB) Aproximadamente
1	1920x1080 *	30	Class 6	30 minutos
2	1280x720 *	60	Class 6	32 minutos
3	1280x720 *	30	Class 4	59 minutos
4	640x480	30	Class 4	106 minutos
5	640x480	120	Class 6	54 minutos



* El máximo tiempo de grabación es de 29 minutos continuos.



Cuando hace una grabación con nivel de píxeles alto, Es posible que la camara se caliente un poco, y no es indicacion que a ocurrido una falla.




Cuando el formato de video se configura como 640x480 (120fps), el tiempo de filmacion es de 30 segundos, y el tiempo de reproduccion es de 2 minutos.



La grabación de sonido se encuentra desactivada cuando se selecciona la resolución 640 x 480 a 120 cuadros por segundo.

OIS (Estabilización de la imagen óptica)

Este modo puede ayudar a reducir el efecto borroso de las fotografías causado por un movimiento intencional de la mano o por condiciones de poca iluminación.

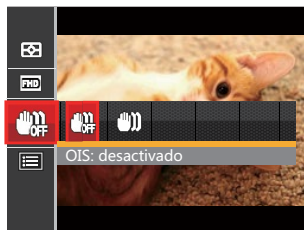

-  OIS: desactivado
-  OIS: activado



Utilice el modo OIS estabilización en lugares oscuros.



Tomando fotos con viento o en ambiente inestable (como un vehículo en movimiento) puede provocar imágenes borrosas.

Menú de configuración de vídeo

Modo: 


1. Gire la rueda de modos y seleccione  para acceder a la pantalla de grabación de vídeo.
2. Pulse el botón , pulse el botón [AF] / [  ] para seleccionar  y pulse el botón  para entrar en el menú.



3. Pulse el botón [AF] / [  ] para seleccionar  y pulse el botón  / [ ] para entrar en el menú.
4. Seleccione los elementos que desee configurar y pulse el botón  / [ ] para entrar en el menú.
5. Pulse el botón [AF] / [  ] para seleccionar su opción y pulse el botón  para confirmar.


Zoom Digital

Active o desactive el zoom digital.

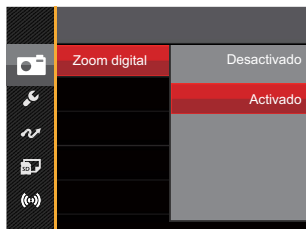

Configuración Personalizada

Configuración Personalizada almacenar el modo de de vídeo actual y sus parámetros. El modo y los parámetros almacenados aparecen directamente en el modo **CS**.

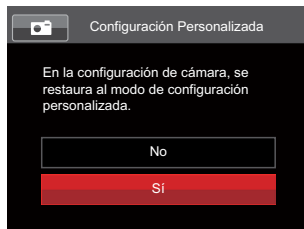

Menú de reproducción

Modo:


1. Pulse el botón para mostrar la pantalla de reproducción y pulse el botón para entrar en el menú.
2. Pulse el botón [AF]/[] para seleccionar el menú de reproducción que desee configurar y pulse el botón para entrar.
3. Pulse el botón []/[] para seleccionar su opción y pulse el botón para confirmar.



Consulte las páginas siguientes si desea obtener más información acerca de cada uno de los parámetros.

Modo de reproducción

Seleccione y pulse el botón para entrar en la pantalla de configuración:

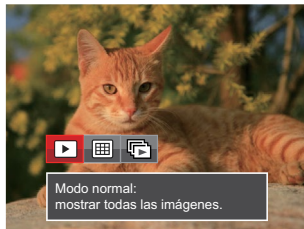

- Modo normal: mostrar todas las imágenes.
- Modo por fecha: organización por fecha.
- Modo fotos cont.: organización por grupos de fotos cont.


La Carpeta por fecha se muestra en orden en base a la fecha de toma de la imagen.

Si no hay un archivo de captura de imagen continua en la memoria, el modo de reproducción de captura continua no puede habilitarse.

HDR

Con la función HDR, homogeneizar la exposición se puede realizar en las fotos tomadas mediante la optimización de los detalles de relieve y las partes más oscuras de la imagen que podrían ser sobreexpuestas o tienen pantalla de alto contraste, la imagen será más refinada y más estética.

Seleccione **[HDR]** y pulse el botón **[SET]** para entrar en la pantalla de configuración:

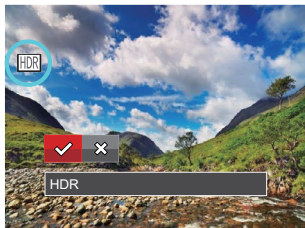

✓ HDR

✗ Salir



Después de usar la función HDR, la imagen será guardada como un archivo nuevo, y el archivo original todavía se almacena en la memoria.

Optimizar

La función de embellecimiento de reproducción permite el embellecimiento con tres efectos individuales.

Seleccione **[Optimizar]** y pulse el botón **[SET]** para entrar en la pantalla de configuración:



Reducción de ojos rojos



Suavizar piel



Brillo de ojos



Aumento de ojos



Salir



Utilizando el modo de embellecimiento de captura permite seleccionar entre uno, dos, o los tres efectos combinados.

Rotar

Puede usar esta configuración para cambiar la orientación de la imagen.

Seleccione  y pulse el botón  para entrar en la pantalla de configuración:



 Girar a la derecha

 Girar a la izquierda

 Salir


 La fotografía panorama y el vídeo no se pueden girar.

 El archivo rotado sustituirá el original.

Cambiar tamaño

Esta función le permite cambiar el tamaño de la imagen a una resolución específica y guardarla como imagen nueva.

Seleccione  y pulse el botón  para entrar en la pantalla de configuración:

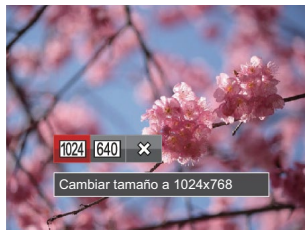

 Cambiar tamaño a 1024x768

 Cambiar tamaño a 640x480

 Salir


 Sólo para el ajuste de las imágenes con alta resolución a aquellas con baja resolución.

 Los tamaños de las fotos tomadas en el modo panorama o girado no pueden ser ajustados.

Color

Este ajuste le permite cambiar el efecto de color de la imagen. Se guardará como una nueva foto y se almacenará en la tarjeta de memoria junto con la foto original.

Pulse el botón ⓘ para entrar en la pantalla de configuración:

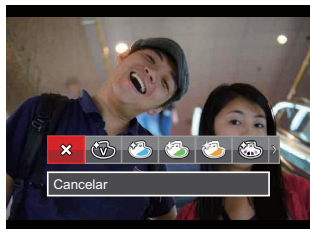


Hay 19 opciones disponibles:

	Cancelar		Sepia		Viñeteado
	Vívido		Color parcial: rojo		Artístico
	Estilo Japonés (8M)		Color parcial: azul		Ojo de pez
	Estilo Italiano (8M)		Color parcial: amarillo		Reflexión
	Estilo Francés (8M)		Color parcial: verde		4 Redes - Elegante (2M)
	Punk (4M)		Negativo (8M)		
	Blanco y negro		Sueño		

Configuraciones de reproducción

Modo: 

1. Pulse el botón  para mostrar la pantalla de reproducción, pulse el botón , pulse el botón /[] para seleccionar  y pulse el botón  para entrar en el menú.
2. Pulse el botón /[] para seleccionar  y pulse el botón /[] para entrar en el menú.

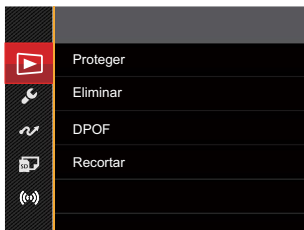


3. Pulse el botón /[] para seleccionar el elemento que desee configurar y pulse el botón /[] para entrar en el menú.
4. Pulse el botón /[] para seleccionar una opción y pulse el botón  para confirmar.

Consulte las páginas siguientes si desea obtener más información acerca de cada uno de los parámetros.

Proteger

Si desea evitar el borrado accidental de imágenes o vídeos, use esta función para bloquear uno o todos los archivos.

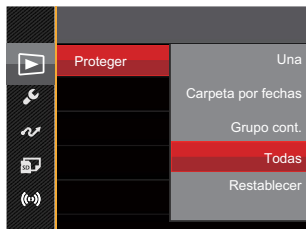


Hay 5 opciones disponibles:

- **Una:** Bloquea la fotografía o vídeo seleccionados si no están protegidos; desbloquea la fotografía o vídeo seleccionados si están protegidos.
- **Carpeta por fechas:** Proteger todas las fotos de la carpeta por fechas.
- **Grupo cont.:** Proteger todas las fotos de la carpeta de fotos cont.
- **Todas:** Bloquea todas las fotos o vídeos.
- **Restablecer:** Cancela todas las fotos o vídeos bloqueados.

Eliminar

Puede eliminar uno o todos los archivos de imagen/vídeo.

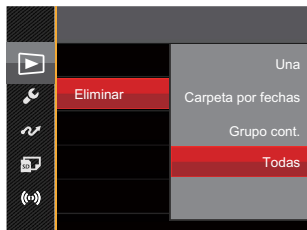

Hay 4 opciones disponibles:

- Una: Elimina una foto o vídeo.
- Carpeta por fechas: Elimina todas las fotos de la carpeta por fechas.
- Grupo cont.: Elimina todas las fotos de la carpeta de fotos cont.
- Todas: Elimina todas las fotos o vídeos.



El indicador “” significa que un archivo está protegido. La protección del archivo debe retirarse antes de que se pueda eliminar.




Eliminar archivos causará que se reinicie la configuración DPOF.



Cuando una foto de las carpetas de fotos cont. y por fechas está protegida, se eliminan todas las fotos excepto la foto protegida.

DPOF (Formato de Orden de Impresión Digital)

El DPOF le permite grabar la selección de fotos que desea imprimir, y guardará su selección en la tarjeta de memoria, de modo que simplemente entregue su tarjeta en el quiosco de revelado de fotografías sin tener que especificar qué fotos le gustaría imprimir.

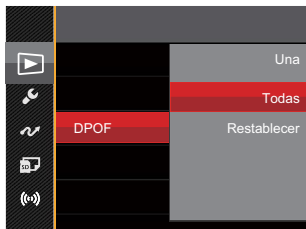


La impresora con soporte de DPOF es necesaria para la impresión.

Recortar

El ajuste Recortar le permite recortar fotografías y guardarlas como nuevas imágenes.

1. Seleccione [Sí] para confirmar el recorte, utilizando la palanca del zoom para seleccionar la relación de aspecto y pulse los botones [▲AF]/[▼] / [◀] / [▶] para ajustar la parte que desea recortar.

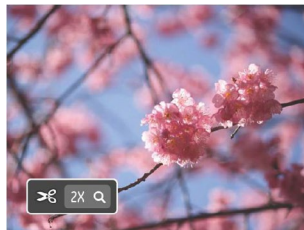

2. Pulse el botón  y aparecerá el mensaje 「¿Guardar cambio？」. Seleccione [✓] para confirmar el cambio y guardar la imagen. Seleccione [✗] para cancelar los cambios y volver a la pantalla de recorte.



La imagen no se puede recortar de nuevo cuando se recorta a 640x480.

Configuraciones generales

Modo: PSAM SCN CS

1. Pulse el botón , pulse el botón [AF] / [] para seleccionar y pulse el botón para entrar en el menú.
2. Pulse el botón [AF] / [] para seleccionar y pulse el botón / [] para entrar en el menú.

	Sonido	
	Bajo consumo	Automático
	Language/Idioma	Español
	Hora internacional	Inicio
	Fecha y hora	2014.06.20 00:00


3. Pulse el botón [AF] / [] para seleccionar el elemento que desee configurar y pulse el botón / [] para entrar en el menú.
4. Pulse el botón [AF] / [] para seleccionar una opción y pulse el botón para confirmar.

Consulte las páginas siguientes si desea obtener más información acerca de cada uno de los parámetros.

Configuración de sonido


Con esta configuración puede ajustar el volumen de sonido.

Utilice el botón [◀🔊] / [▶🔊] para ajustar el volumen y, a continuación, pulse el botón (SET) para confirmar la configuración.

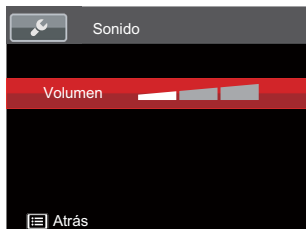

Bajo consumo

Esta configuración le permite ahorrar energía y obtener el tiempo máximo posible de su batería. LCD y la cámara se apaguen automáticamente después de un período de inactividad.

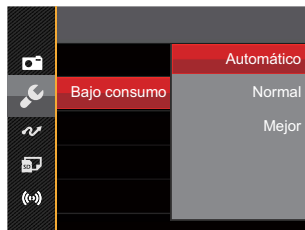

Bajo consumo	Tiempo de apagado de LCD	Tiempo de apagado
Automático	3 min	5 min
Normal	1 min	3 min
Mejor	30 s	1 min

Language/Idioma

Consulte la sección “Restablecer idioma” de la página 25.

Hora internacional

La configuración de Hora internacional es una función que resulta útil si viaja al extranjero. Esta función le permitirá visualizar la hora local en la LCD cuando viaje al extranjero.

1. Pulse el botón [▲AF] / [▼🏠🌐🕒] para seleccionar los campos de lugar de salida (🏠) y de destino (🌐).
2. Pulse el botón [⏮🕒] / [⏭🕒] para seleccionar una ciudad ubicada en la misma zona horaria a la indicada en el campo. Pulse el botón (SET) para confirmar la configuración.




Fecha y hora

Consulte la sección “Restablecer fecha/hora” de la página 26.

Brillo LCD

Use esta configuración para modificar el brillo de su LCD.

Utilice el botón de [▲AF] / [▼🏠🌐🕒] para ajustar el volumen y, a continuación, pulse el botón (SET) para confirmar la configuración.

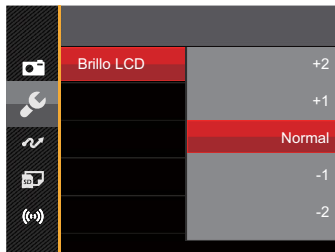

Configuraciones de archivo

Modo: PS AM SCN CS

1. Pulse el botón , pulse el botón [] / [] para seleccionar y pulse el botón para entrar en el menú.
2. Pulse el botón [] / [] para seleccionar y pulse el botón / [] para entrar en el menú.
3. Pulse el botón [] / [] para seleccionar el elemento que desee configurar y pulse el botón / [] para entrar en el menú.




4. Pulse el botón [] / [] para seleccionar una opción y pulse el botón para confirmar.

Consulte las páginas siguientes si desea obtener más información acerca de cada uno de los parámetros.

Dar formato


Recuerde: la operación de formato le permite eliminar todos los contenidos de la tarjeta de memoria y la memoria integrada, incluyendo las fotografías protegidas y archivos de película.

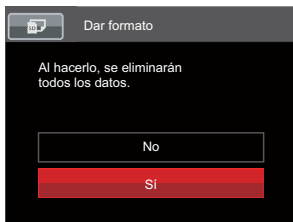

Si hay una tarjeta de memoria insertada, la tarjeta de memoria está activa y será formateada. Si no hay una tarjeta de memoria, la memoria interna está activa y la memoria interna será formateada.

Copiar a tarjeta


Use esta configuración para copiar los archivos almacenados en la memoria interna a la tarjeta de memoria.

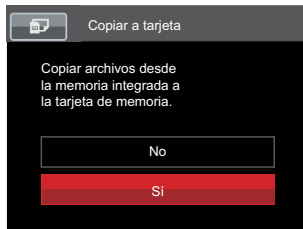

Si no hay tarjeta de memoria en la cámara, esta función no se muestra.


Nom Fichero

Después de capturar una imagen o grabar un clip de vídeo, la cámara guardará la información en un archivo cuyo nombre termina en un número secuencial. Puede usar este elemento para seleccionar si los archivos deben recibir una numeración secuencial o comenzar por 1 y guardarse en otra carpeta de la tarjeta de memoria.

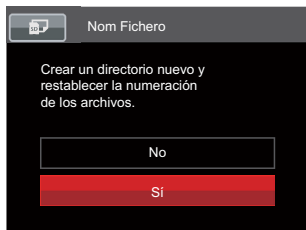

Restablecer

Use esta configuración para restablecer los valores por defecto.

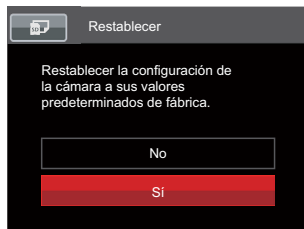


Versión de FW

Use esta configuración para visualizar la versión del firmware actual de la cámara.



Si hay una nueva versión de firmware en la tarjeta SD, seleccione [Sí] para actualizar.

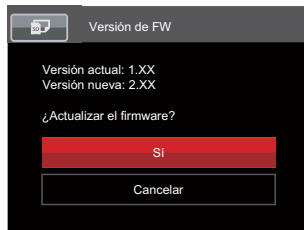

Configuraciones de la Conexión

Modo: PS AM SCN CS

1. Pulse el botón , pulse el botón [**▲AF**] / [**▼**] para seleccionar y pulse el botón para entrar en el menú.
2. Pulse el botón [**▲AF**] / [**▼**] para seleccionar y pulse el botón / [**▶**] para entrar en el menú.
3. Pulse el botón [**▲AF**] / [**▼**] para seleccionar el elemento que desee configurar y pulse el botón / [**▶**] para entrar en el menú.



4. Pulse el botón [**▲AF**] / [**▼**] para seleccionar una opción y pulse el botón para confirmar.

Consulte las páginas siguientes si desea obtener más información acerca de cada uno de los parámetros.


Cómo conectar a un PC

Puede usar un cable Micro USB para conectar la cámara y copiar (transmitir) las fotos al ordenador.

Cómo configurar el modo USB

Como el puerto Micro USB de la cámara puede configurarse para conectarse ya sea a un ordenador o a una Impresora, los siguientes pasos le permitirán asegurarse de que la cámara está configurada correctamente:

1. Pulse el botón [▲AF] / [▼🗑️🔄] para seleccionar [USB] y pulse el botón (SET) / [▶⚡] para entrar en el menú.
2. Pulse el botón [▲AF] / [▼🗑️🔄] para seleccionar [PC] y pulse el botón (SET) para confirmar.

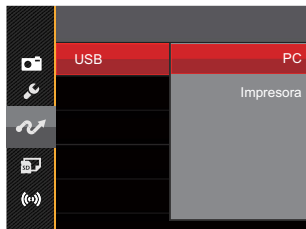


Cómo transferir sus archivos al ordenador

El ordenador detectará automáticamente la cámara como un almacenamiento extraíble. Haga doble clic el icono Mi PC del escritorio para ubicar el almacenamiento extraíble y copiar las carpetas y archivos a un directorio de su ordenador como lo copiaría a cualquier carpeta o archivo típico.

Siga los pasos presentados a continuación para conectar la cámara al ordenador.

1. Asegúrese de que la computadora esté encendida.
2. Conecte un extremo del cable Micro USB suministrado al puerto Micro USB de su cámara.
3. Conecte el otro extremo del cable a un puerto USB disponible de su ordenador.

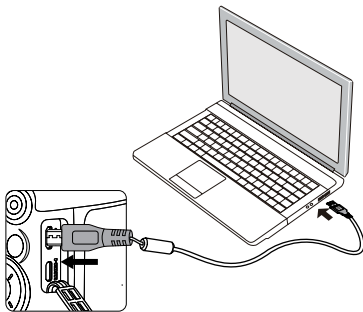

4. Una vez completada la transmisión, desconecte el cable Micro USB siguiendo las instrucciones de extracción segura de dispositivos USB.

Conecte a una impresora compatible con PictBridge

La tecnología PictBridge permite imprimir las fotos guardadas en la tarjeta de memoria en una impresora.



Para averiguar si una impresora es compatible con PictBridge, simplemente busque el logo PictBridge en el empaque o consulte el manual para saber las especificaciones. Con la


función PictBridge de su cámara usted puede imprimir las fotos capturadas usando una impresora compatible con PictBridge usando un cable Micro USB, sin la necesidad de un PC.

Cómo configurar el modo USB

Como el puerto Micro USB de la cámara puede conectarse a su PC o a una Impresora, los siguientes pasos le permitirán asegurarse de que la cámara esté configurada correctamente para conectarse a una Impresora.

1. Pulse el botón [▲AF] / [▼🗑️🔄] para seleccionar [USB] y pulse el botón (SET) / [▶⚡] para entrar en el menú.

2. Pulse el botón [▲AF] / [▼🗑️🔄] para seleccionar [Impresora] y pulse el botón (SET) para confirmar.

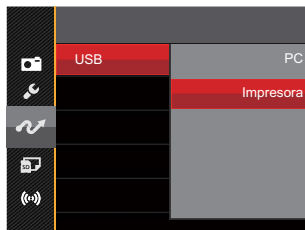


Una vez restablecida la cámara, el modo PC se activará automáticamente desde el modo USB.




Consulte la sección “PictBridge” de la página 106.

Conecte la impresora

1. Asegúrese de que la impresora esté encendida.
2. Conecte un extremo del cable Micro USB suministrado al puerto Micro USB de su cámara.
3. Conecte el otro extremo del cable al puerto USB de la impresora.

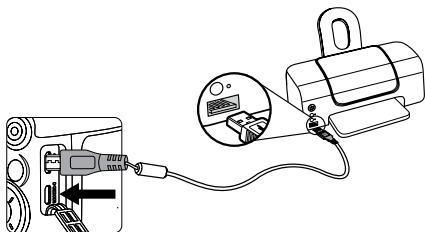

Si la cámara no se conecta a una impresora compatible con PictBridge, el siguiente mensaje de error aparecerá en la LCD.

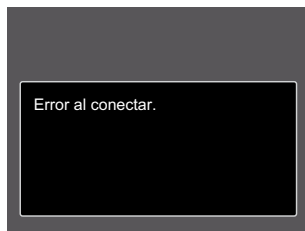

El mensaje de error anterior podría aparecer también si el modo USB se configura incorrectamente, y, si este es el caso, debe desconectar el cable Micro USB, verificar la configuración del modo USB, asegurarse de que la impresora esté encendida, y después tratar de conectar el cable USB nuevamente.

Cómo usar el menú de PictBridge

Después de configurar el modo USB en impresora, el menú PictBridge aparecerá.



Pulse el botón [**▲AF**] / [**▼**] para seleccionar un elemento del menú y pulse el botón **SET** / [**▶**] para acceder al elemento.

Refiérase a las siguientes secciones para una información más detallada acerca de cada configuración.

Imprimir (con fecha)

Si configuró la fecha y la hora en su cámara, el registro de la fecha quedará guardado con las fotos que tome. Puede imprimir las fotos con la fecha al seguir los pasos presentados a continuación.

1. En el menú de PictBridge, seleccione [Imprimir (con fecha)] y aparecerá la pantalla mostrada a continuación.



2. Utilice el botón [**◀**] / [**▶**] para seleccionar la foto que desea imprimir.

3. Utilice el botón [▲AF] / [▼🗑️🕒] para seleccionar el número de copias de la foto mostrada en ese momento.
4. Oprima el botón (SET) y aparecerá la siguiente pantalla.



5. Seleccione [Sí] y pulse el botón (SET) para confirmar; seleccione [Cancelar] y pulse el botón (SET) para cancelar la impresión.

Imprimir (sin fecha)

Use esta configuración para imprimir las fotos sin que tengan la fecha sobre las mismas.

1. En el menú de PictBridge, seleccione [Imprimir (sin fecha)] y aparecerá la pantalla mostrada a continuación.



2. Utilice el botón [◀🗑️] / [▶🔌] para seleccionar la foto que desea imprimir.
3. Utilice el botón [▲AF] / [▼🗑️🕒] para seleccionar el número de copias de la foto mostrada en ese momento.

4. Oprima el botón  y aparecerá la siguiente pantalla.



5. Seleccione 「Sí」 y pulse el botón  para confirmar; seleccione 「Cancelar」 y pulse el botón  para cancelar la impresión.

Imprimir índice

Puede imprimir todas las fotos de la cámara a través de esta función.

1. En el menú de PictBridge, seleccione 「Imprimir índice」 y aparecerá la pantalla mostrada a continuación.



2. Seleccione 「Sí」 y pulse el botón  para confirmar; seleccione 「Cancelar」 y pulse el botón  para cancelar la impresión.

Imprimir imágenes DPOF

Para usar la impresión DPOF, usted debe seleccionar las fotos a imprimir usando la configuración DPOF de antemano. Mire a la sección “DPOF” en la página 93.


1. En el menú de PictBridge, seleccione [Imprimir imágenes DPOF] y aparecerá la pantalla mostrada a continuación.



2. Seleccione [Sí] y pulse el botón  para confirmar; seleccione [Cancelar] y pulse el botón  para cancelar la impresión.

Salir

Seleccione [Salir] para salir del menú PictBridge. En este momento, la pantalla muestra el mensaje [Desconecte el cable USB] .

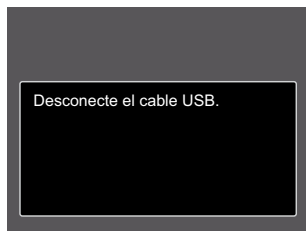


Desconecte el cable Micro USB de la cámara y de la impresora.

Sistema Video

Puede usar el cable AV (que debe comprarse por separado) para conectar la cámara al televisor para realizar la salida de video. Conecte un extremo del cable AV al puerto AV de la cámara y conecte el otro extremo al puerto AV-OUT de su televisión. Ajuste el formato de salida de video de acuerdo con sus requisitos, y cumpla con los siguientes pasos:

1. Pulse el botón [▲AF]/[▼🗑️🕒] para seleccionar 「Sistema de TV」 y pulse el botón (SET)/[▶⚡] para entrar en el menú.
2. Pulse el botón [▲AF]/[▼🗑️🕒] para seleccionar 「PAL」 y pulse el botón (SET) para confirmar.

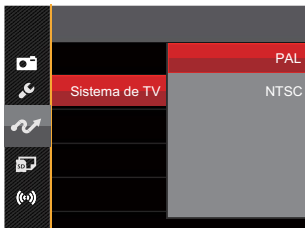

El sistema de salida de video cambiará en función de los cambios realizados al idioma seleccionado.


NTSC: Inglés, chino (tradicional), japonés, francés, coreano, ruso, vietnamita, griego, húngaro

PAL: alemán, español, italiano, chino (simplificado), portugués, sueco, danés, finlandés, indonesio, noruego, holandés, turco, polaco, tailandés, croata, checo, árabe, hindú

Ajustar el modo de conexión de la tarjeta SD Eye-Fi

Esta cámara soporta conexión inalámbrica para tarjetas de memoria Eye-Fi; Habilite la conexión Eye-Fi siguiendo los pasos que detallamos a continuación.


1. Pulse el botón [▲AF] / [▼🗑️🌐] para seleccionar 「Eye-Fi」 y pulse el botón (SET) / [▶⚡] para entrar en el menú.
2. Pulse el botón [▲AF] / [▼🗑️🌐] para seleccionar 「Activado」 o 「Desactivado」 y pulse el botón (SET) para confirmar.

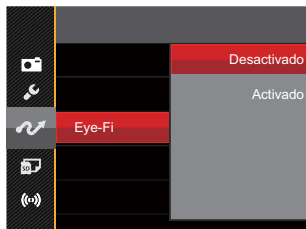

Si la tarjeta Eye-Fi no está disponible en la cámara, la función no se muestra.

Conexiones HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) es una interfaz de transmisión de video/audio completamente digital, a través de la cual se transmiten señales de audio y vídeo sin compresión. La transmisión directa de señales de vídeo digital a su TV reduce las pérdidas de conversión y mejora la calidad de la imagen.

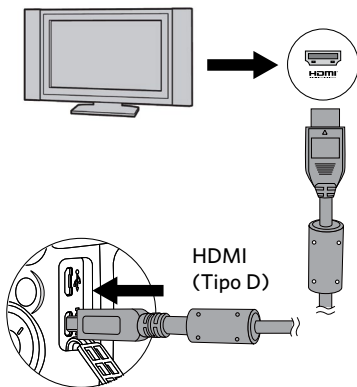

Conectar HDMI-ready TV

1. Use el cable con terminal de salida de alta resolución (debe comprarse por separado) para conectar la cámara a la televisión con HDMI.
2. La cámara detectará automáticamente y evaluará la resolución actual.
3. Después de conectar la HDMI (interfaz multimedia de alta definición), acceda al modo Reproducción de imagen.



Es importante que encienda la cámara y el televisor antes de conectarlos.



Consulte el manual de instrucciones de su TV para más información acerca de las resoluciones que admite. Las opciones de resolución y formato de salida no compatibles aparecerán deshabilitadas en la LCD de la cámara.

Apéndices

Especificaciones



“Los diseños y las especificaciones están sujetos a cambios sin aviso previo.”

Sensor de imagen		Tipo	1/2.3" BSI CMOS
		Píxeles activos	16.35 Megapíxeles
		Píxeles totales	16.76 Megapíxeles
Objetivo	Longitud Focal	4.3mm (Formato Panorámico) — 223.6mm (Tele)	
	Equivalente de película 35mm	24mm (Formato Panorámico) — 1248mm (Tele)	
	Número F	F2.8 (Formato Panorámico) — F5.6 (Tele)	
	Construcción de Lentes	13 grupos 15 elementos	
	Zoom Óptico	52x	
	Rango de Enfoque	Normal: (Formato Panorámico) 60cm ~ ∞ (Tele) 30cm ~ ∞ Macro: 1cm ~ ∞ (Formato Panorámico solamente)	
Sistema de autofocus			Autofoco TTL
Visor Electrónico			Sí
Anti - temblor de mano			Estabilización de la imagen óptica
Zoom Digital			4x Zoom Digital (Zoom Combinado: 208x)

Número de Píxeles de Grabación	Fotos Fijas	(4:3) 16MP: 4608 X 3456 10MP: 3648 X 2736 5MP: 2592 X 1944 3MP: 2048 X 1536 0.3MP: 640 X 480	(3:2) 14MP: 4608 X 3072	(16:9) 12MP: 4608 X 2592 2MP: 1920 X 1080
	Película	1920 X 1080 (30fps), 1280 X 720 (60fps/30fps), 640 X 480 (30fps), Película en alta velocidad: 640 X 360 (120fps)		
Comprensión de Imágenes		Mejor, Fino, Normal		
Soporte DCF, DPOF (Ver1.1)		Sí		
Formato de Archivo	Fotos Fijas	Exif 2.3 (JPEG)		
	Película	MOV [Image: H.264; Audio: Linear PCM (Stereo)]		
Modos de Fotografía		Modo automático, Programa AE, Prioridad de obturador, Prioridad de Abertura, Modo manual, Embellecedor facial, Modo Wi-Fi, Modo de escena [Noche a mano, Modo Mascota, Atardecer, Fuegos artificiales, Exposición múltiple, Deporte, Retrato nocturno, Paisaje, Retrato, Nieve, Niños, Fiesta, Modo panorámico], Modo de vídeo, Configuración Personalizada		
Funcionalidades de detección		Cara, Sonrisa, Parpadeo, Gato, Perro		
Retoque de foto		Reducción de ojos rojos, Suavizar piel, Brillo de ojos, Aumento de ojos		
HDR		Sí		

Escanear panorama		Hasta 360°
LCD		3.0 pulgadas (460k Píxeles)
Rotación automática de imagen		Sí
Sensibilidad ISO		Auto, ISO100/200/400/800/1600/3200
Método AF		AF Único, Multi-AF (TTL de 25 puntos), Seguimiento de objetos, Detección facial
Método de medición de exposición		Inteligencia artificial AE (AiAE), Ponderada al centro, Punto (Fijada al centro del marco), Cara AE
Método de control de medición		Programa AE (Bloqueo AE disponible), Prioridad de obturador, Prioridad de Abertura
Compensación de exposición		$\pm 3EV$ en incrementos de 1/3
Velocidad de obturación		1/2000 ~ 30 Segundos
Fotografías continuas		Sí
Modos de reproducción		Foto única, Índice (9/16 Miniaturas), Diapositivas, Fecha, Ráfaga de fotos, Ampliación (2 a 8 veces)
Control de balance de blancos		AWB, Día, Nublado, Fluorescente, Fluorescente (H), Incandescente, WB Manual, Temp. de Color (1900K ~ 10000K)
Flash	Método de flash	Pop-up (Automático)
	Modos de Flash	Flash desactivado, Flash forzado, Flash automático, Reducción de ojos rojos, Sincronización lenta, Sinc. lenta + ojos rojos

Medios de Grabación	Memoria Interna: Aprox. 8MB
	Tarjeta SD/SDHC (Soporte de hasta 32GB) [Sin soporte de tarjeta MMC]
PictBridge, Soporte ExifPrint	Sí
Soporte Multi-Lenguaje	27 Lenguajes
Clavijas	AV-OUT/USB 2.0 (Micro 5 pin USB), HDMI (Tipo D)
Eye-Fi Soporte	Sí
Wi-Fi	Sí (802.11b/g/n)
Visor Remoto	Sí (a través de dispositivo inteligente)
Encender	Batería recargable de Li-ion LB-060, 3.7V 1100mAh, de la Cámara Cargando
Capacidad de fotos (Rendimiento de la batería)	Aprox. 240 Fotos (En base a normativas CIPA)
Entorno de Funcionamiento	Temperatura: 0 ~ 40°C, Humedad: 0 ~ 90%
Dimensiones (A X L X P)	Aprox. 118.7 X 89.0 X 97.6mm (En base a la normativa CIPA)
Peso	Aprox. 535g (Sólo el cuerpo)

Mensajes de advertencia

Mensaje	Descripción	Acción
Advertencia: Batería agotada.	La batería de la cámara está agotada. Es una advertencia que indica que la cámara se apagará en breve.	Cambie las baterías usadas con baterías nuevas. La cámara se apaga 2 segundos después de mostrar este mensaje.
La lente está obstruida. Reinicie la cámara.	El lente está atascado o algún objeto extraño evita que el lente funcione correctamente.	Apague la cámara y reiniciela para restablecer el lente.
Se recomienda usar el trípode.	Cuando se activa la exposición continua y se abre la pantalla de toma de fotografías por primera vez, se muestra este mensaje.	Desaparece después de 2 segundos.
Error en la memoria integrada.	Se ha producido un error con la memoria interna.	Desaparece después de 2 segundos.
Alineación incorrecta. Inténtelo de nuevo.	La desviación es demasiado grande para fotos panorama.	El mensaje desaparece después de 2 segundos para volver a la pantalla de toma de fotografías.
Advertencia: No apague la cámara durante la actualización.	El mensaje aparece durante el proceso de actualización de firmware.	El mensaje desaparece después de actualizar y apagar la cámara.

Mensaje	Descripción	Acción
Desconecte el cable USB.	Se puede desconectar el cable Micro USB despues de este mensaje.	El mensaje desaparece después de desconectar el cable Micro USB para apagar automáticamente la cámara.
Error al conectar.	Error al conectar su equipo, impresora, TV (con HDMI).	Remueva el cable y intente la coneccion de nuevo.
Protección contra escritura	El mensaje aparece cuando inicia, presiona el botón obturador o edita los archivos bajo el modo de reproducción, y la tarjeta SD está llena.	Remueva la tarjeta y aleje la palanca de seguro de la palabra "lock". El mensaje se desaparecera en dos segundos.
Tarjeta llena	El mensaje aparece cuando inicia, presiona el botón obturador o edita los archivos bajo el modo de reproducción, y la cámara no detecta suficiente espacio en la memoria de la cámara.	Cambie la tarjeta llena con una con suficiente espacio para mas fotos. O borre las fotos de la tarjeta de memoria para abrir lugar para mas fotos.
Memoria llena	La tarjeta de memoria no puede ser identificada luego de ser formateada.	Instale tarjeta de memoria SD, o borre la memoria interna para abrir espacio en la memoria internal para mas fotos.
Error en tarjeta	La tarjeta de memoria no puede ser identificada luego de ser formateada.	Imagen normal.

Mensaje	Descripción	Acción
La tarjeta no tiene formato.	Cuando se produce un error con la tarjeta SD, aparece el mensaje "La tarjeta no tiene formato".	Formatee la tarjeta SD, o repace la con una nueva. Formateando la tarjeta borra todas las fotos de la tarjeta.
Acceso lento	Si utiliza una tarjeta SD por debajo de la Clase 4 para grabar un vídeo HD, la velocidad de escritura será inferior y la grabación se detendrá.	Use tarjeta SD desde "class 4" hasta "Class 10" para evitar acceso lento.
No se puede escribir en la tarjeta SD.	La toma de fotos o la grabación de vídeo se interrumpen ya que la grabación no puede continuar.	Apague la cámara y renueve la tarjeta SD. Instale la tarjeta e intentelo otra vez. Revise que no este llena la tarjeta SD.
No se detectaron ojos rojos	La cámara no detecto ojos rojos.	Desaparece después de 2 segundos.
Esta imagen no se puede editar.	El formato del archivo no permite edición o el archivo editado no puede volver a editarse.	El mensaje se desaparece después de 2 segundos.
Se ha excedido el número máximo de carpetas	El mensaje aparece cuando inicia, presiona el botón obturador o edita los archivos bajo el modo de reproducción, y cuando los archivos o las carpetas de archivo en la tarjeta de memoria lleguen al máximo (9999 para archivos y 999 para carpeta de archivos).	El mensaje desaparece cuando finalizan las operaciones.

Mensaje	Descripción	Acción
Demasiadas imágenes para que se produzca un procesamiento rápido.	Durante la reproducción por fecha, las imágenes superan las especificaciones por lo que no es posible reproducir por fecha.	El mensaje desaparece después de 2 segundos y la cámara vuelve al modo de reproducción normal.
No se pueden reconocer los archivos.	El formato del archivo que desea visualizar no es compatible o el archivo está dañado por lo que la cámara no puede leerlo correctamente.	Este mensaje de imagen desaparece después de eliminar el archivo.
No hay fotos	Cuando pulsa el botón de reproducir, la cámara o tarjeta de memoria no contiene ningún archivo de imagen.	El mensaje desaparece después de 2 segundos para volver a la pantalla de toma de fotografías.
Sin archivo de grupo continuo.	Cuando cambia del modo de reproducción al modo de fotos cont., no hay ningún archivo de grupo cont.	El mensaje desaparece después de 2 segundos y la cámara vuelve al modo de reproducción normal.
¡Protegido! Imborrable	El archivo está protegido. El mensaje aparece al eliminarlo.	Remueva la tarjeta SD y aleje la palanquita en la orilla de la tarjeta y retire la de la palabra "lock". Instale la tarjeta y haga el intento de nuevo.

Resolución de Problemas

Problema	Causas Posibles	Solución
La cámara no enciende.	■ La batería se ha descargado. ■ La batería no se ha introducido correctamente.	■ Reemplace con una batería totalmente cargada. ■ Instale la batería correctamente.
La cámara se apaga de repente mientras está funcionando.	■ La batería está descargada.	■ Reemplace con una batería totalmente cargada.
La foto está borrosa.	■ La cámara vibra durante la toma de fotografías.	■ Active la opción OIS. ■ Utilice el trípode para un zoom óptico de gran ampliación (superior a 15X).
Las imágenes y archivos de vídeo no se pueden guardar.	■ La tarjeta de memoria está llena. ■ La tarjeta de memoria está bloqueada.	■ Cambie la tarjeta de memoria o elimine los archivos innecesarios. ■ Desbloquee la tarjeta de memoria.
No se imprimen imágenes desde la impresora conectada.	■ La cámara no está conectada correctamente a la impresora. ■ La impresora no es compatible con PictBridge. ■ La impresora no tiene papel o se le acabó la tinta. ■ El papel está atascado.	■ Verifique la conexión entre la cámara y la impresora. ■ Use una impresora compatible con PictBridge. ■ Cargue papel en la impresora o sustituya el cartucho de tinta de la impresora. ■ Saque el papel atascado.

Problema	Causas Posibles	Solución
La tarjeta graba las fotos lentamente.	■ Cuando se graba una película en alta definición en la tarjeta de memoria por debajo de Clase 4, puede que sea muy lenta para seguir grabando.	■ Use una tarjeta de memoria con Clase de escritura superior a 4 para mejorar el rendimiento.
No se puede escribir en la tarjeta de memoria	■ La tarjeta de memoria está en estado de protección contra escritura.	■ Libere el bloqueo de escritura de la tarjeta de memoria o sustituya la tarjeta de memoria.
Demasiadas películas para procesar	■ Si el número de imágenes o carpetas en la tarjeta de memoria superaron los requisitos, no se podrá mostrar la reproducción de la carpeta de datos.	■ Elimine archivos innecesarios.




Al disparar con varios filtros adjuntos, las esquinas de la foto pueden oscurecerse (efecto de viñetado) porque el sostén del filtro bloquea la luz y ésta no llega al sensor de la cámara, especialmente, en ajustes con zoom de gran angular. Tome unas fotos de prueba para ver los resultados al usar varios filtros al mismo tiempo.




Después de modificar la contraseña de Wi-Fi, por favor, tiene que poner una contraseña de nuevo en el equipo de inteligencia. Algunos equipos tienen función de usar automáticamente la contraseña anterior, por favor, primero elimina la anterior manualmente antes de conectarse (la forma de operación se diferencia según el modelo del equipo, por favor, toma su Manual del Equipo de Inteligencia como estándar).

Sistema iOS

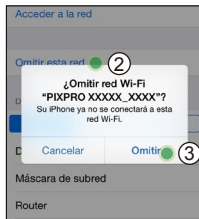

Sistema Android

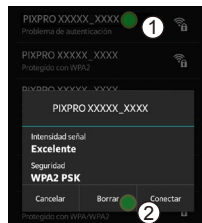



La marca y la imagen comercial Kodak son usadas bajo licencia de Kodak.

© 2014 JK Imaging Ltd. All Rights Reserved.

JK Imaging Ltd., 17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 USA

JK Imaging Europe, 71 Clarendon Road, Watford, WD17 1DS, UK

<http://kodakpixpro.com>