


MANUAL DE UTILIZARE

PLITA VITROCERAMICA

Model:

ECOLINE 60BCBC

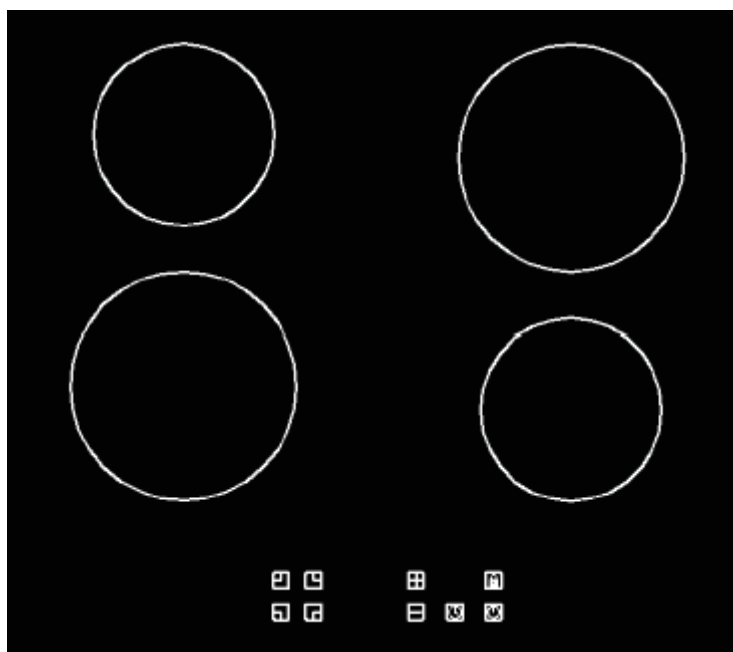

ATENTIE

Acest dispozitiv poate fi utilizat de copii care au vârsta de peste 8 ani și mai mari, de către persoane cu capacități fizice, senzoriale și mentale limitate și de către persoane fără experiență și care nu cunosc dispozitivul doar atunci când acestea sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea dispozitivului în siguranță care le sunt transmise de către persoanele care sunt răspunzătoare de siguranța lor. Aveți grijă la copii, nu-i lăsați să se joace cu aparatul. Curățarea și activitățile de deservire nu trebuie realizate de către copii care nu sunt supravegheați.

În cazul deteriorării cablului electric, pentru a evita un eventual pericol acesta trebuie schimbat de către producător sau de către un specialist calificat.



Deconectarea echipamentului de la rețeaua de energie electrică se poate face prin introducerea stecherului într-o priză accesibilă sau prin introducerea unui întrerupător prin respectarea polarității circuitelor electrice (recomandăm ca întrerupătorul să fie instalat de către personal specializat).

Cuprins

- ◆ **Descriere generală produs**
- ◆ **Informații importante**
- ◆ **Instrucțiuni privind utilizarea**
- ◆ **Întreținere și curățare**
- ◆ **Ghid de rezolvare a problemelor**
- ◆ **Instrucțiuni pentru instalator**
- ◆ **Reguli de siguranță**
- ◆ **Instalarea**

Acest echipament trebuie instalat prin respectarea regulilor de instalare, prin respectarea legislației în vigoare și doar în spații bine ventilate. Citiți prezentul manual înainte de instalare și / sau utilizare.

Descriere generala

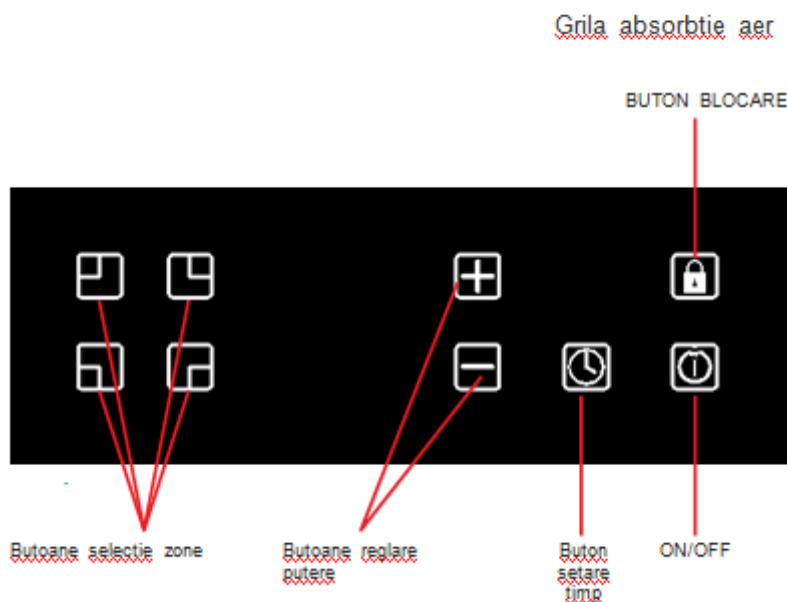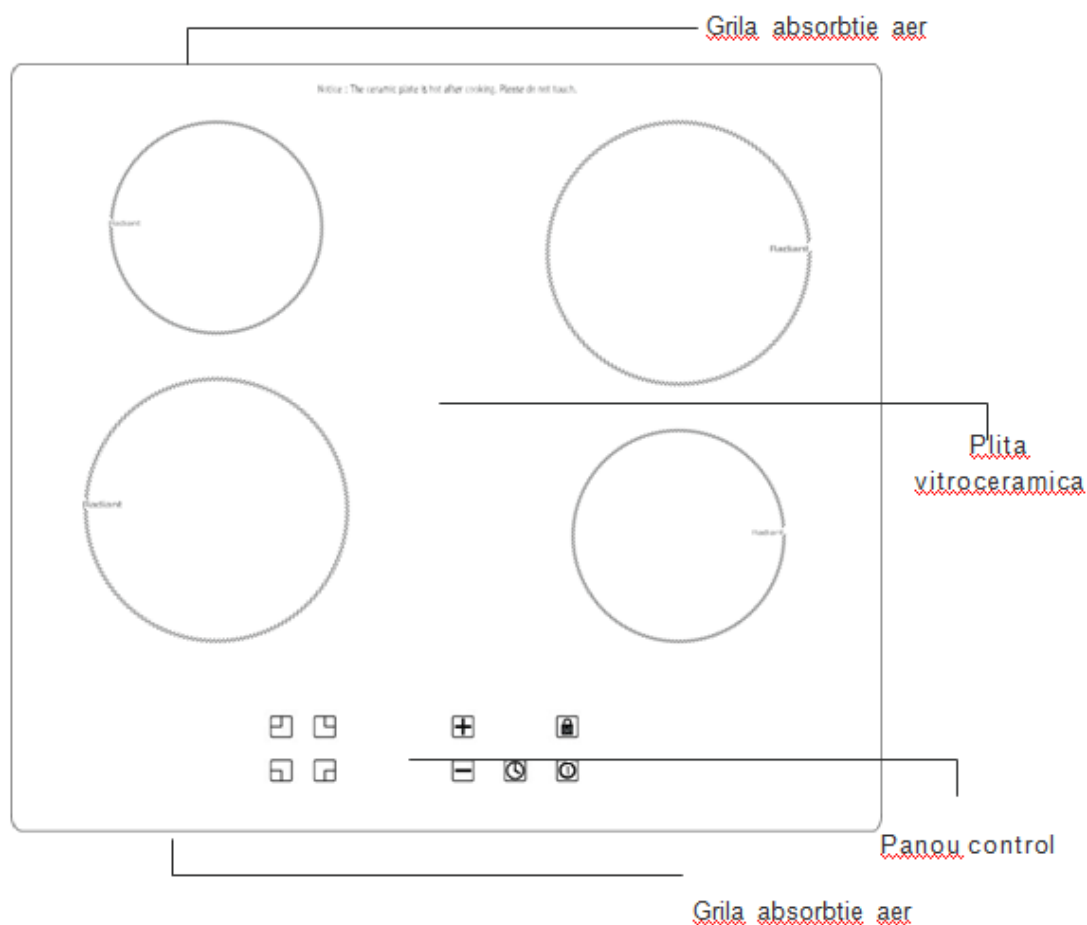

Modul de aranjare a arzatoarelor pe plita difera de la model la model.

Informatii importante

Cititi manualul de utilizare inainte de instalare si / sau utilizare.

Copii trebuie supravegheati pentru a va a asigura ca acestia nu se joaca cu echipamentul.

Specificatiile tehnice se pot modifica fara preaviz in scopul imbunatatirii calitatii produsului.

Ilustratiile din acest manual au doar rol explicativ, fiind posibil sa nu fie identice cu produsul dv.

Valorile declarate pe etichetele produsului sau in documentatia insotitoare sunt obtinute in conditii de laborator, conform standardelor in vigoare. Aceste valori pot varia in functie de conditiile de utilizare si de mediu.

Acest produs nu este destinat utilizarii de catre persoane cu deficiente fizice, senzoriale sau mentale, de catre persoane neinstructite sau fara experienta (inclusiv copii), cu exceptia cazului in care sunt supravegheate sau instruite adecvat de catre persoana responsabila pentru siguranta lor.

Conectati produsul la o priza impamantata protejata de o siguranta de capacitate adecvata. Impamantarea trebuie efectuata de un electrician calificat la folosirea produsului cu sau fara transformator. Compania noastra nu isi asuma raspunderea pentru daunele survenite in urma folosirii produsului fara o instalatie de impamantare in conformitate cu normele locale.

Nu folositi produsul cand cablul de alimentare sau stecherul sunt deteriorate. Apelati la agentul de service autorizat.

Nu folositi produsul daca este defect sau are deteriorari vizibile.

Nu efectuati reparatii sau modificari ale produsului. Puteti insa sa remediatii anumite probleme care nu necesita reparatii sau modificari.

Nu spalati produsul cu apa! Pericol de SOC electric!

Nu folositi produsul cand abilitatile mentale sau de coordonare sunt afectate de alcool si sau medicamente.

Produsul trebuie deconectat de la retea de electricitate in timpul instalarii, intretinerii, curatarii si reparatiilor.

Procedurile de instalare si reparatii trebuie efectuate numai de agenti de service autorizati. Producatorul nu isi asuma raspunderea pentru daunele produse in urma efectuarii procedurilor de catre persoane neautorizate si poate anula garantia.

Aveti grija cand preparati retete care includ bauturi alcoolice. Alcoolul se evapora la temperaturi mari si poate provoca incendii deoarece se va aprinde in contact cu suprafetele fierbinti.

Nu incalziti cutii si borcane inchise in cuptor. Presiunea acumulata in borcan poate provoca explozia acestuia.

Nu lasati materiale inflamabile langa produs, deoarece partile laterale ale acestuia se incalzesc in timpul utilizarii.

Asigurati-va ca orificiile de ventilare nu sunt infundate.

Asigurati-va ca opriti produsul dupa fiecare utilizare.

Presiunea vaporilor produsi datorita umezelii de pe suprafata plitei sau de pe partea inferioara a recipientului poate provoca deplasarea recipientului. Asigurati-va asadar ca suprafata plitei si partea inferioara a recipientelor este intotdeauna uscata.

Domeniu de utilizare

Acest produs este destinat uzului casnic. Se interzice utilizarea comerciala.

"ATENȚIE: Acest aparat este destinat numai gatitului alimentelor. Nu trebuie folosit pentru alte scopuri, de exemplu pentru incalzirea incaperilor." Producatorul nu este responsabil pentru pagubele provocate de utilizarea sau manipularea incorecta.

Produsele electrice sunt periculoase pentru copii. Nu lasati copiii sa se apropie de produs in timp ce functioneaza si nu ii lasati sa se joace cu acesta. Piese accesibile ale aparatului se infierbanta in timpul utilizarii acestuia; nu lasati copiii sa se apropie pana cand aparatul se raceste.

Nu depozitati pe aparat obiecte pe care copiii ar fi tentati sa le ia.

Ambalajele pot fi periculoase pentru copii. Nu lasati ambalajele la indemana copiilor. Depozitati la deseeuri toate ambalajele conform standardelor de mediu.

Instalarea

- Apelati la un agent de service autorizat pentru instalarea produsului. Asigurati-va ca instalatia electrica sunt pregatite inainte de a solicita instalarea produsului de catre agentul de service autorizat. in caz contrar, apelati la un electrician sau instalator calificat pentru a face pregatirile necesare.
- Indepartati toate elementele de ambalare ale produsului inainte de utilizare.
- Nu incercati sa aduceti nicio modificare plitei. Orice modificare poate provoca accidente grave.
- Pregatirea instalatiilor electrice in vederea instalarii produsului constituie responsabilitatea clientului.
- Inainte de instalare, verificati vizual daca produsul nu este deteriorat. Daca este deteriorat, nu ii instalati. Produsele deteriorate sunt periculoase.


Atentie: Acest echipament este destinat doar pentru gatirea alimentelor. Nu se va utiliza in alte scopuri (spre exemplu pentru incalzirea locuintei).

În cazul deteriorării nu fac obiectul garanției părțile de sticlă sau plastic, becurile, butoanele, mânerele și garniturile din cauciuc. Defecțiunile estetice (zgârieturi, pete, ștergerea simbolurilor de pe suprafețele din sticlă sau inox) care nu afectează funcționarea produsului nu pot face obiectul unei reclamații în perioada de garanție!


Plita este conceputa pentru instalarea in mobilierul de bucatarie disponibil in comert. intre aparat si pereti/mobilierul de bucatarie trebuie pastrata o distanta de siguranta. Vezi figura (valori date in mm).

Indepartati ambalajele si elementele de fixare pentru transport.


Suprafetele, elementele laminate si adezivii utilizati trebuie sa fie rezistente la caldura (minim 100 °C). Blatul trebuie sa fie aliniat si fixat in pozitie orizontala. Taiati in blat orificiul necesar pentru plita, conform dimensiunilor de instalare.

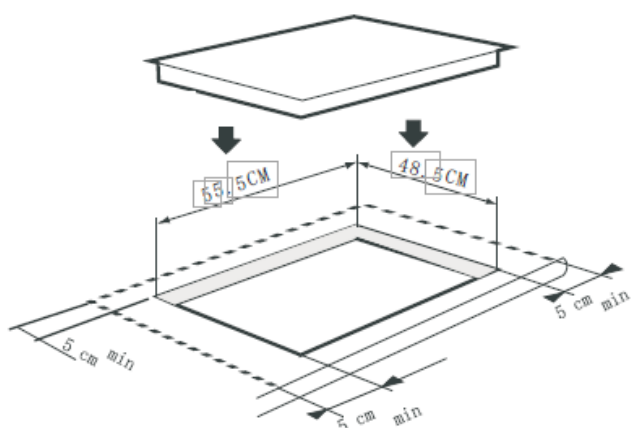

Fig

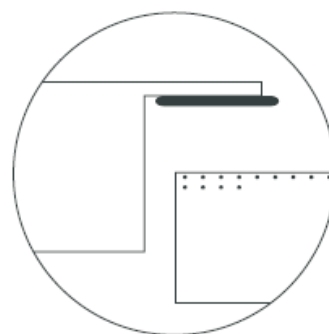


1. Decupati blatul in conformitate cu instructiunile de din imaginea de mai sus. Luati in calcul ca min 5 cm per fiecare latura sa fie liberi si sa nu fie blocati (de pereti / mobilier / alte echipamente / etc.).
Blatul trebuie sa aiba o grosime de minim 3 mm si sa fie dintr-un material care sustine greutatea plitei si a alimentelor ce vor pregatite cu ajutorul plitei, dar sa reziste si la temperature inalte.
2. Este esential pentru o buna functionare a plitei sa existe o buna circulatie a aerului si din acest motiv trebuie sa respectati instructiunile conform imaginii de mai jos:

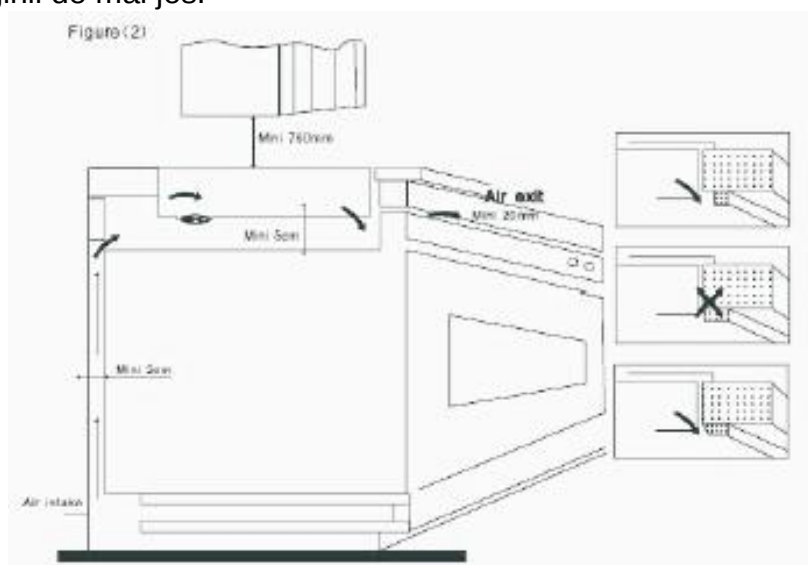

Recomandam ca distant minima dintre plita si orice corp de mobilier suspendat sa fie de minim 76cm.

3. Fixati plita pe blat cu ajutorul celor patru suporturi de prindere. Strangeti suportii astfel incat plita sa fie echilibrata si pozitia sa finala sa fie una plana.

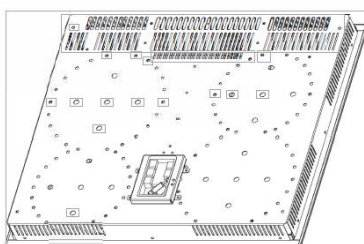

Pentru siguranta Dvs.

- Aceasta plita a fost proiectata pentru a fi utilizata de catre adulti. Nu permiteti copiilor sa se joace cu sau in apropierea plitei.
- Copii trebuie supravegheati astfel incat sa nu se raneasca in timpul utilizarii ei (exista riscul de ardere).
- Plita nu se va instala deasupra frigiderelor, congelatoarelor, masinilor de spalat vase sau a uscatoarelor.
- Plita se va instala astfel incat sa fie obtinuta cantitatea optima de caldura pe care o poate degaja in vederea prepararii alimentelor.

Conectarea la reseaua electrica


- Pericol de SOC electric, scurtcircuit sau incendiu in cazul instalarii de catre persoane necalificate!
- Aparatul poate fi conectat la reseaua electrica numai de o persoana calificata autorizata; garantia este valabila numai in cazul instalarii corecte.
- Pericol de SOC electric curtcircuit sau incendiu in cazul deteriorarii cablului de alimentare! Cablul nu trebuie presat, indoit, strivit sau atins de piesele fierbinti ale aparatului. In cazul in care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie inlocuit de un electrician calificat.

Conectarea la reseaua electrica se va face de catre personal autorizat si prin respectarea legislatiei in vigoare. Informatii legate de diagrama electrica gasiti in partea inferioara a paginii.

IMPORTANT:

Inainte de a conecta plita la reseaua de energie electrica verificati ca voltajul retelei electrice sa fie identic cu cel indicat in eticheta produsului . Asigurati-va asupra urmatorului fapt: cablul electric nu intra in contact cu suprafete ce au o temperaturi mai mare de 50 grade C.

Modul de conectare la reseaua electrica va respecta informatiile de mai jos:

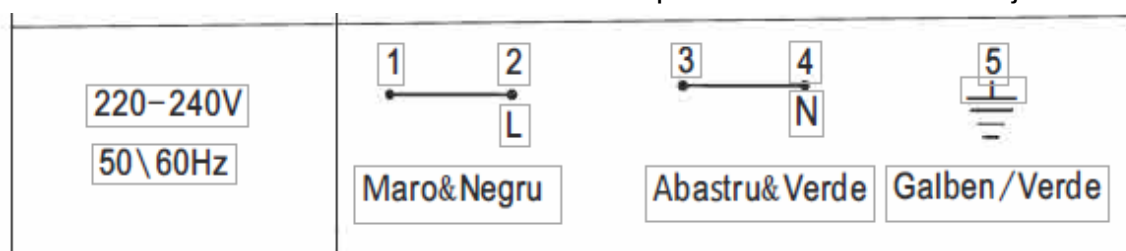

Reguli de utilizare

- Aceasta plita este destinata pentru utilizare casnica, nu este proiectata pentru scopuri comerciale sau utilizare tip industrial.
- In timpul utilizarii plita produce caldura si umiditate in incaperea in care este instalata. Verificati ca incaperea sa fie bine ventilata, recomandarea noastra este sa instalati o hota de bucatarie pentru o ventilatie corespunzatoare.
- In cazul in care utilizati plita pentru o perioada mai lunga de timp ventilatia trebuie imbunatatita prin deschiderea unei ferestre sau cresterea vitezei de aspirare a hotei de bucatarie.

-
- Nu utilizați plita dacă aceasta a intrat în contact cu apă. Nu folosiți plita cu mâinile ude.

Service

- Plita va fi reparată doar de către personal de service autorizat și se vor folosi piese / subansamble originale.

Informații privind protecția mediului

- După instalare toate deșeurile rezultate din dezambalare vor fi predate într-un mod care permite reciclarea lor și implică protejarea mediului.
- Materialul utilizat la ambalarea produsului este complet reciclabil și este marcat cu simbolul pentru reciclare. Respectați reglementările locale privind reciclarea. Nu lăsați materialele de ambalare (pungi din plastic, bucăți de polistiren etc.) la îndemâna copiilor, deoarece sunt foarte periculoase pentru siguranța acestora.
- Acest aparat este marcat în conformitate cu directiva europeană 2002/96/EC cu privire la Deșeurile de Echipamente Electrice și Electronice (DEEE). Prin reciclarea adecvată a acestui aparat contribuiți la protejarea mediului și a sănătății publice.
- Simbolul  de pe aparat sau de pe documentele care însoțesc aparatul, indică faptul că aparatul nu trebuie reciclat împreună cu deșeurile menajere, ci trebuie reciclat la un centru specializat pentru colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Reciclarea aparatului trebuie să se realizeze în conformitate cu reglementările referitoare la protecția mediului. Pentru mai multe informații referitoare la depozitarea și reciclarea aparatelor uzate, luați legătura cu autoritățile competente, centrele de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice sau magazinul de unde ați achiziționat aparatul.


Instrucțiuni de utilizare

START

În momentul în care apăsați butonul din imaginea de mai jos un semnal sonor va indica faptul că plita poate fi utilizată și că în acest moment este în standby.



SETARE PUTERE +/-

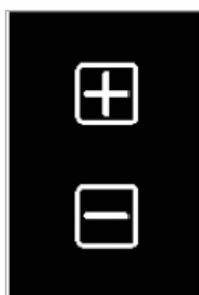

După apăsarea butonului ON/OFF pe ecran va apărea simbolul “-”. Selectați puterea apăsând butoanele “+” sau “-” până când setați puterea dorită. Dacă apăsați în același timp ambele butoane, respectiv “+” și “-” setarea plitei va fi pe puterea “0” și zona de pregătire se va deconecta.

Studiatți tabelul cu nivelele de putere și zonele de pregătire aferente, tabel pe care-l veți regăsi în una din paginile următoare.

Nota: apasarea butonului ON/OFF conduce la intrarea in standby a plitei si pentru o perioada de 2 min nu se pot lansa alte comenzi.

SETAREA TIMPULUI DE UTILIZARE

Apasati butonul pentru setarea timpului si indicatorul luminos va incepe sa lumineze intermitent. Puteti seta timp de pregatire intre 1 si 99 minute prin apasarea butoanelor “+” si “-”. Apasarea butonului “+” creste timpul de pregatire cu 1 min, iar apasarea butonului “-” scade timpul de pregatire cu 1 min. In cazul in care numarul de apasari conduce la depasirea celor 99 de minute atunci echipamentul in mod automat revine la “0” minute. Daca se apasa in mod simultan ele doua butoane, respectiv “+” si “-” atunci pe ecran va aparea “O”.



Pasi pentru setare:

1. Selectati zona de preparare a alimentelor si apasati butonul de setare a timpului. In aceasta etapa puteti selecta timpul de preparare a alimentelor.
2. Dupa selectarea timpului indicatorul luminos va lumina intermitent pentru 5 secunde. In acest moment timpul de preparare a fost confirmat.
3. Apasati butonul de setare a timpului pentru blocare comanda.

In cazul in care doriti sa anulati timpul de preparare a alimentelor setat anterior tineti apasat pentru 5 secunde butonul “Timer”. Timpul setat anterior se va anula si pe ecran va aparea “O”.

Butonul de blocare acces copii

Pentru a nu permite accesul copiilor la aparat plita este dotata cu un sistem de blocare acces.

Pentru blocare: tineti apasat butonul din imaginea alaturata. Pe ecran va aparea mesajul “LO” si se blocheaza toate butoanele de pe plita.

Pentru deblocare: apasati pentru 5 secunde butonul din imaginea alaturata si plita va reveni la modul normal de utilizare.




Puterile maxime per zone preparare sint urmatoarele:


Zone de preparare	Putere maxima(W)
1	1 800
2	1200
3	1 800
4	1200

Selectarea tipului de vase ce se pot utiliza impreuna cu plita vitroceramica:

DA! Vasele din ceramica / oțel / vasele emailate / cupru pot fi folosite pe plita vitroceramica.

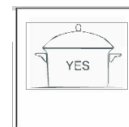


NU! Vasele din aluminiu nu pot fi utilizate pe plita vitroceramica (exceptie fac cele care au partea inferioara din oțel inoxidabil).

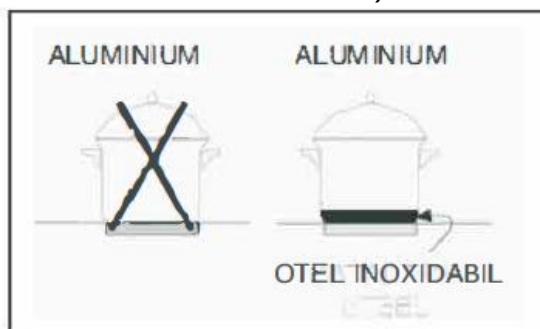

Plita se va porni doar dacă a fost așezat un vas pe zona de preparare. Atât plita cât și baza vasului trebuie să fie uscate și fără grăsimi.


Nota: vasele care sînt utilizate în mod frecvent pe arzătoare cu flacăra deschisă se deformează în zona bazei și din această cauză utilizarea lor pe plita vitroceramica nu este recomandată (se pierde mult din randamentul de încălzire al plitei vitroceramice).

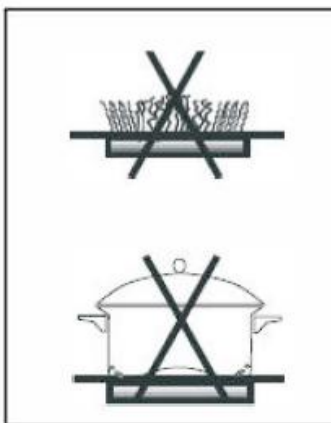


Diametrul vasului trebuie să fie cel puțin egal cu cel al zonei de gătit.



Recomandare: pentru a muta un vas pe plita va recomandăm să-l ridicați și reasezați pe noua poziție, orice tragere sau împingere pe suprafața plitei o poate zgăria sau deteriora.

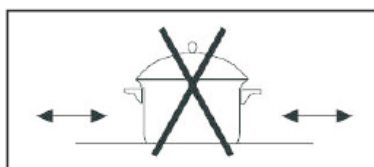



Nu folosiți niciodată folie de aluminiu sau recipiente din plastic. Ele se pot topi și/sau lipi permanent de suprafața de sticlă radiantă

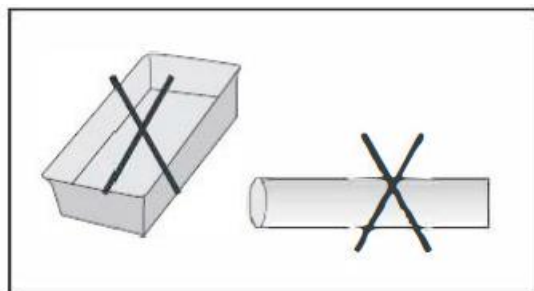

Intretinere si curatare

Înainte de a începe orice operațiune de întreținere și / sau curățare **OBLIGATORIU** deconectați plita de gaz de la rețeaua de energie electrică. Curățați frecvent suprafața de sticlă a plitei, curățarea se face când aceasta este rece.

Nu folosiți substanțe abrazive de curățat și nici perii sau bureți din sarma. Utilizați doar o carpa curată și apă caldă cu săpun pentru a nu deteriora suprafața din sticlă.

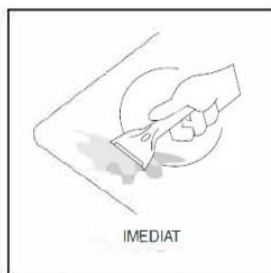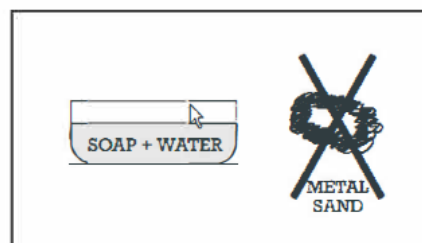

Vă recomandăm ca o dată pe săptămână să curățați plita cu produse special destinate curățării suprafețelor din sticlă. Răzuiți murdăria și îndepărtați-o cu ajutorul unei raclete.

În cazul în care pe plita a căzut zahăr sau plastic sau alte substanțe care se pot topi îndepărtați-le imediat, orice întârziere poate conduce la distrugerea ireparabilă a plitei. Nu utilizați plita ca suprafață de lucru.

SISTEME DE SIGURANTA

Plita este prevăzută cu un sistem de siguranță împotriva supraîncălzirii și din acest motiv în cazul în care plita se va supraîncălzi senzorii de căldură vor transmite această informație către panoul de comandă astfel încât se va afișa intermitent litera "H". După ce acest mesaj va dispărea plita va continua să funcționeze la parametrii anteriori setați.

În cazul în care suprafața de sticlă se crăpa opriți imediat plita, deconectați-o de la rețeaua electrică și contactați reprezentanții autorizați. Nu utilizați o plită cu suprafața de sticlă crăpata.

În cazul în care ați uitat accidental plita pornită aceasta se va închide automat după cum urmează:

putere setată	timp
1-3	8 ore
4-6	4 ore
7-9	2 ore