

台灣聲寶電器股份有限公司 聲寶集團 總機專線：0800-00-9438【0800-特約-技服專線】<http://www.sampo.com.tw>

聲寶股份有限公司 總經理 陳重慶 總經理 陳重慶

請向經銷商索取說明書，關於購買時注意事項
並請於拆封前檢查產品日期及警告標籤，以確保您的權益


SAMPO

電話錄音機 使用說明書

TA-W351L

User Manual

| | | | | | |
|----|----------------------------------|------|-----------------------|------|----------|
| 電源 | 1.5V 3號電池 ×2 DC 3V 內正外負/400mA | 消耗功率 | 0.9W 1.2W | 額定電壓 | 3V 3V |
| 淨重 | 200g | 外型尺寸 | L113 X W40 X H91 (mm) | 生產國別 | 中國 |

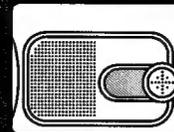


目錄

| | | | |
|---|---------|----|--------|
| 2 | 本機特點 | 10 | 收音 |
| 3 | 特性規格 | 10 | 自動停止 |
| 4 | 各部名稱 | 11 | 錄音抹除 |
| 5 | 安裝方法 | 11 | 誤錄音防止 |
| 6 | 功能操作 | 12 | 保養方法 |
| 6 | 電話錄音 | 13 | 故障排除 |
| 7 | 聲控錄音 | 14 | 緊急處理方法 |
| 7 | 現場錄音 | 15 | 關於售後服務 |
| 8 | 外接麥克風錄音 | | |
| 8 | 監聽 | | |
| 9 | 搜尋記號 | | |

本機特點

- 交流電源用電源
- 可錄現場及電話兩種錄音模式
- 靜音錄音功能
- 可外接麥克風
- 可外接耳機監聽
- 具備擴音器功能，可廣播錄音
- 三段速度調整
- 具備搜尋功能

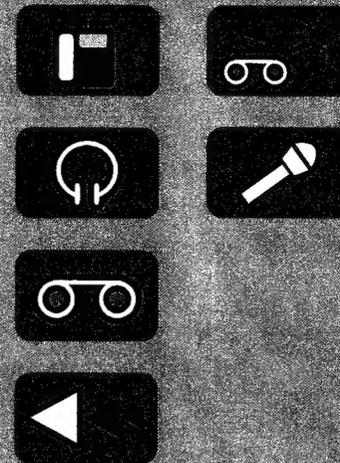

特性規格

- 帶速 ----- 4.75 cm/sec
- 抖動率 ----- 0.25% (WRMS)
- 信號雜音比 ----- 38dB (EIAJ)
- 消磁方式 ----- 電磁消磁
- 錄音系統 ----- 交流偏壓
- 供應系統
- DC ----- 3V, 2×AA (UM-3/R6) batteries
- AC ----- 3.5mm DC jack, 內正外負 DC 3V / 400mA


注意事項

- 特性規格有可能臨時變更，恕不另行通知。
- 錄音帶是消耗品，請使用品質佳的產品，以延長錄音帶及錄音機的壽命。

各部名稱

- | | |
|----------|------------|
| ① 搜尋記憶 | ⑫ 錄音 |
| ② 錄音來源選擇 | ⑬ 錄音/電池指示燈 |
| ③ 快進 | ⑭ 外接耳機插座 |
| ④ 錄音 | ⑮ 外接麥克風插座 |
| ⑤ 雙磁頭插座 | ⑯ 外接電話錄音插座 |
| ⑥ 播放/音質 | ⑰ 音量/警報器調整 |
| ⑦ 麥克風靈敏度 | |
| ⑧ 帶速 | |
| ⑨ 電池蓋 | |
| ⑩ 倒帶 | |
| ⑪ 停止 | |


包裝清單：1 錄音機1台 • 密錄線1條 • 變壓器1個 • 轉換頭(623K)1個
 • 1對2轉換頭1個 • 使用說明書1本 • 保證書1份

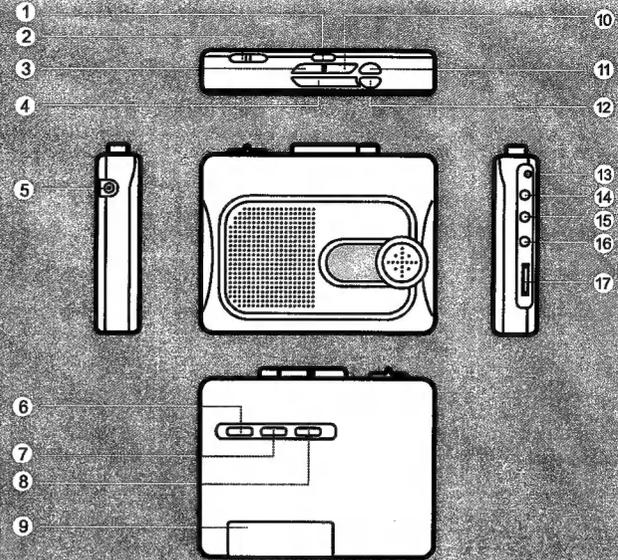


安裝方法

安裝步驟

● 美式插頭安裝

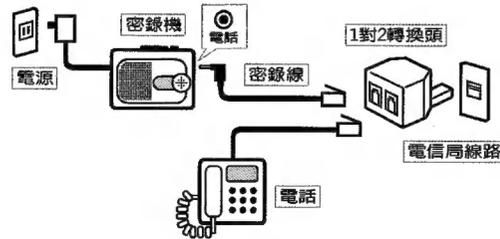

● 舊式接線盒安裝

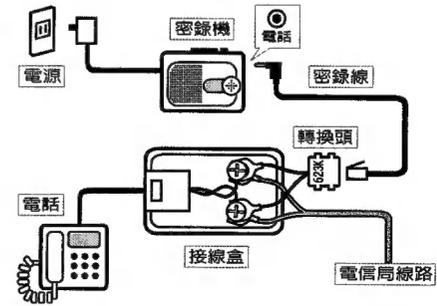

※安裝時，請先將欲安裝的電話聽筒拿起（避免振鈴電壓觸電）。

注意事項

- 請使用本機所附之專用變壓器（DC 3V 內正外負/400mA）。
- 若不使用變壓器，請依正負極性裝入2顆3號電池。安裝電池後，若長時間不使用，應將電池取出，以避免電池漏液，影響機器功能。

功能操作

電話錄音

- 將密錄機安裝妥當後，打開本機卡蓋，將錄音帶依正確方向放入，關上卡蓋。將 **聲控/音質鍵** 撥往“關”的位置，**帶速鍵** 選擇到所需的錄音速度，將 **錄音來源選擇** 撥往“電話”，按下 **錄音鍵**，本機即進入待機狀態。此時只要有人拿起電話聽筒，本機即會自動啟動錄音。按下 **停止鍵** 即可停止錄音。



注意事項

- 錄音速度分為快、正常、慢。快速錄音的錄音品質較好，但可錄時間較短。慢速錄音的錄音品質較差，但可錄音時間較長。正常速度錄音則為一般的錄音狀態。
- 當您使用快速錄音時，請用快速放音；慢速錄音請用慢速放音；正常速錄音則用正常速度放音，若以不同速度錄放音，將會導致錄音品質驟快或驟慢。

聲控錄音

- 將密錄機安裝妥當後，打開本機卡蓋，把錄音帶依正確方向放入，關上卡蓋。將 **聲控/音質鍵** 撥往“開”的位置，將 **帶速鍵** 選擇至所需的錄音速度，將 **錄音來源選擇** 撥往“麥克風”，再按下 **錄音鍵** 並調整 **音量/聲控靈敏度** 旋鈕至適當位置，本機即進入聲控錄音狀態。按 **停止鍵** 即可停止錄音。



注意事項

- 當用戶選擇聲控錄音時，本機感應到聲音即會自動啟動錄音；聲音停止後數秒，本機會自動停止。使用時需將 **音量/聲控靈敏度** 旋鈕調整至適當的位置，以避免本機因聲控靈敏度過高，容易啟動錄音，造成錄音帶的浪費。

現場錄音

- 將連接本機的密錄線拔掉，裝上2顆3號電池，打開本機卡蓋，把錄音帶依正確方向放入，關上卡蓋。將 **聲控/音質鍵** 撥往“關”的位置，將 **帶速鍵** 選擇至所需的錄音速度，將 **錄音來源選擇** 撥往“麥克風”，按下 **錄音鍵**，本機即進入錄音狀態。按 **停止鍵** 即可停止錄音。

功能操作

外接麥克風錄音

- 將連接本機的密錄線拔掉，裝上2顆3號電池，打開本機卡蓋，把錄音帶依正確方向放入，關上卡蓋。將 **聲控/音質鍵** 撥往“關”的位置，將 **帶速鍵** 選擇至所需的錄音速度，將 **錄音來源選擇** 撥往“麥克風”，選擇 **麥克風靈敏度** 為低或中或高。將麥克風連接至外部麥克風插孔，按下 **錄音鍵**，本機即進入錄音狀態。按 **停止鍵** 本機即停止錄音。



監聽

- 本機可讓您透過耳機監聽正在收錄的聲音。監聽的聲音可使用 **音量/聲控靈敏度** 調節。



注意事項

- 當您使用外接麥克風錄音時，內藏麥克風將自動關閉。
- 外接麥克風與耳機皆非附件，如有需要請自行選購。
- 當聲控功能啟動時，請勿再隨意調整 **音量/聲控靈敏度** 開關，以免影響錄音。

搜尋記號

- 在錄音的過程中，當錄完一段，要錄另一段時，可在錄音時開始按住 **搜尋記號鍵** 數秒再放開，本機即會自動在錄音的開始加入低頻的辨識音。當放音時，若想搜尋另一段的錄音，此時只要按住 **快進鍵** 或 **倒帶鍵** 快速搜尋，在有搜尋記號的地方即會聽到低頻的辨識音，放開 **快進鍵** 或 **倒帶鍵** 即可聽到所做記號的錄音。

注意事項

- 當錄音時，若按住 **搜尋記號鍵** 愈久，在放音快速搜尋時，聽到的低頻辨識音便愈長。

功能操作

放音

- 打開卡蓋，將錄音帶依正確方向放入，關上卡蓋，按 **放音鍵** 開始放音，根據需要調整 **音量鍵** 即可。在放音的過程中，可按 **快進鍵** 快速前進，亦可按 **倒帶鍵** 快速回轉倒帶重聽。按 **停止鍵** 可停止放音。

注意事項

- 當您使用快速錄音時，請將 **帶速鍵** 調至“快”；慢速錄音請將 **帶速鍵** 調至“慢”；正常速錄音則將 **帶速鍵** 調至“正常”。若以不同速度錄放音，將會導致錄音品質驟快或驟慢。

自動停止


- 當錄音或放音時，錄音帶轉至盡頭時，本機會自動鬆開 **放音鍵** 或 **錄音鍵**，並自動關機。

錄音抹除


- 放音中若按 **錄音鍵**，則錄音就會開始。錄音時，原先所錄的聲音即會被抹除而以新的錄音取代。

誤錄音防止

- 當錄音帶內的資料需保留，而擔心不小心會將錄音帶誤拿來重新錄音，導致錄音帶內的資料被抹除。此時可將錄音帶的“錄音安全片”用工具將之撬開，如此密錄機的 **錄音鍵** 便會無法按下，可防止錄音帶被誤錄音導致資料消失。日後，若資料不需再使用時，可拿膠帶貼於“錄音安全卡”的位置，錄音帶便可恢復錄音功能。

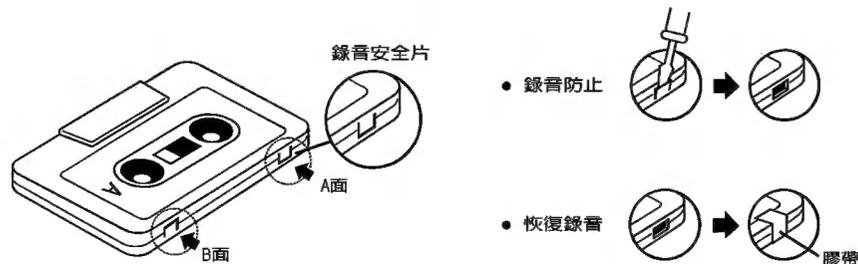

- 當音質變差或音量變小時，請將“防誤錄開關” (A) 往下壓，再按下 [錄音鍵]，然後用棉花棒沾去漬油或酒精擦拭“傳動軸” (B)、 “壓帶輪” (C)、 “磁頭” (D) 和“消音頭” (E)。如果這些零件髒了，會影響音質，請養成經常清潔那些零件的習慣。
- 在電源已經拔除的條件下，可使用去漬油及柔軟的布清潔本機。
- 不要用像螺絲起子之類的金屬物品或磁性物質，靠近磁頭。
- 不使用時，請從交流電源插座上拔下電源變壓器。
- 如果長時間不準備使用本機或僅使用交流電源時，請將所有電池取出，以防因漏液而損壞機件。
- 避免在熱源附近使用或放置本機，也不可長時間置於門窗緊閉且陽光直射的汽車內，以免導致機殼變形。
- 避免電源線受到切割、刮傷或接觸不良，否則可能因此引起火災或觸電事故，並切勿嚴重彎曲或強力拉扯電源線。
- 超過90分鐘的錄音帶雖有利於長時間放音和錄音，但是因為錄音帶很薄且頻繁重複停止、開始和放音偶會發生絞帶現象，請一定要小心使用。

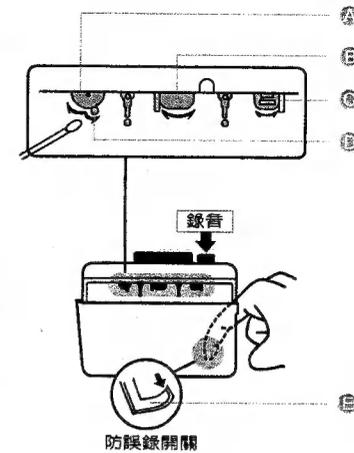

故障排除

- 聽筒未拿起即起動電話錄音，掛斷電話後，亦無法停止錄音-
 - 檢查電話錄音線短路或是未接妥。
 - 檢查 [錄音來源選擇鍵] 是否切在“電話”位置。
 - 外接麥克風是否插在錄音機上，如是請拔除。
- 錄音鍵按不下-
 - 檢查錄音帶上方的“錄音安全片”是否已被破壞，用膠帶貼住即可。（請參閱P.11“誤錄音防止”說明）
- 音質變差或音量變小-
 - 請用去漬油或酒精擦拭磁頭。如果沒改善，可能是電力不足，需更換電池。
- 當發生絞帶時，請先移除電源，再將錄音帶小心取出，並同時檢查-
 - 壓帶輪是否髒了，或上面早已變色，請用去漬油慢慢擦拭。
 - 請重新放入錄音帶，並請檢查磁帶是否在壓帶輪與傳動軸上。



緊急處理方法

- 有燒焦味或電池溫度過高-發生異常時,應立即拔除電源插頭。若在異常狀態下繼續使用,易造成火災之發生。請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

若發生故障,請立即停止使用,並將電源插頭拔除。若在故障狀態下繼續使用,或自行修理,均可能發生危險。

請在送修前對照故障排除方法P.13,先檢查清楚。

送修前,請先聯絡聲寶0800免費諮詢專線,將產品型號及故障情形詳細說明,客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。