

ENGLISH

Manual

EX-G USB
BlueLED Mouse

Package Contents


- ☐ Mouse x 1
- ☐ Manual x 1
- ☐ Safety precautions x 1
- ☐ Compliance with regulations x 1

Basic Specifications


Resolution	800/1200/1600 dpi (switchable)
Interface	USB
Dimensions (W × D × H)	W81.0 mm × D119.0 mm × H41.2 mm
Cable length	1.5 m
Operating temperature/humidity	5°C to 40°C/90%RH or less (without condensation)
Storage temperature/humidity	-10°C to 60°C/90%RH or less (without condensation)

Names and Functions of Each Part

1. Left button
2. Right button
3. Wheel
4. "Back" button
Can perform the "Back" operation in a web browser
5. "Forward" button
Can perform the "Forward" operation in a web browser
6. SPEED button
Pressing this button switches the resolution (pointer speed) between 800, 1200, and 1600 dpi
7. USB connector (male)
8. Optical sensor

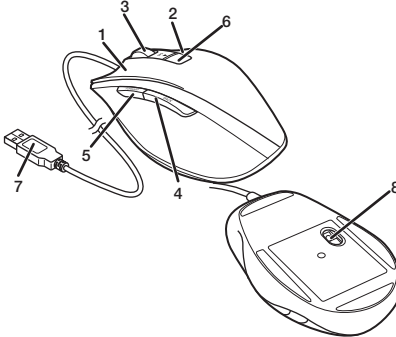

Using the Mouse

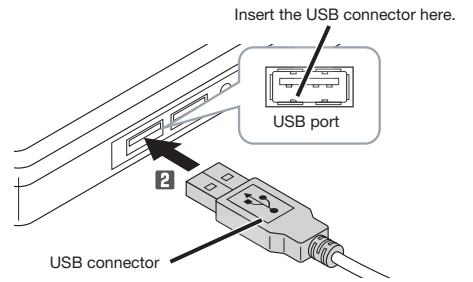

- 1 Start the PC.
Start the PC, and then wait for it to be ready to perform operations.
- 2 Insert the USB connector of the product into a USB port on the PC.
 Be sure to sufficiently check the connector orientation and the insertion location.
- 3 The driver will be automatically installed, and you will then be able to use the mouse.

Download "ELECOM Mouse Assistant" from the ELECOM website to use its button assignment and high-speed scrolling functions.

http://www.elecom.co.jp/global/download/utility/mouse_assistant/

한국어

취급설명서

EX-G
USB BlueLED 마우스

패키지 내용 확인


- ☐ 마우스 본체 x 1
- ☐ 취급설명서 x 1
- ☐ 안전 조치 x 1
- ☐ 규격 준수 x 1

기본 사양


카운트 수	800/1200/1600 카운트 (전환 가능)
대용 인터페이스	USB
외형 치수	W81.0 mm × D119.0 mm × H41.2 mm
케이블 길이	1.5 m
동작 온도 / 습도	5°C ~ 40°C / ~ 90% RH (단, 결로가 없을 때)
보존 온도 / 습도	-10°C ~ 60°C / ~ 90% RH (단, 결로가 없을 때)

각 부분의 명칭 및 기능

1. 좌 버튼
2. 우 버튼
3. 휠
4. 「뒤로」 버튼
Web 브라우저에서 「뒤로」 조작이 가능합니다.
5. 「앞으로」 버튼
Web 브라우저에서 「앞으로」 조작이 가능합니다.
6. SPEED 버튼
카운트 수(마우스 커서 속도)를 800/1200/1600 카운트의 3단계로 버튼을 누를 때마다 전환
7. USB 커넥터(수컷)
8. 광학식 센서

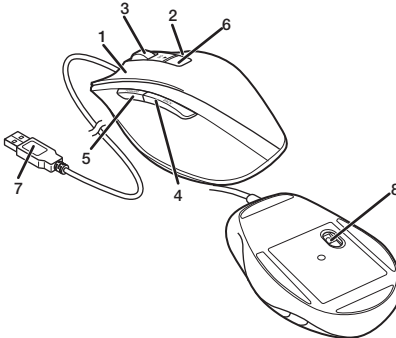

마우스 사용 방법

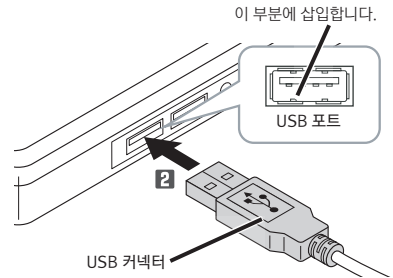

- 1 컴퓨터를 기동합니다.
컴퓨터를 기동하고 조작 가능한 상태가 될 때까지 기다리십시오.
- 2 본 제품의 USB 커넥터를 컴퓨터 USB 포트에 삽입합니다.
 커넥터 방향과 삽입 방향을 정확히 확인하십시오.
- 3 드라이버가 자동으로 설치되며, 마우스가 사용 가능하게 됩니다.

엘레컴 웹사이트에서 「엘레컴 마우스 어시스턴트」를 다운로드하여 설치하면 버튼 할당이나 고속 스크롤 기능을 사용할 수 있습니다.

http://www.elecom.co.jp/global/download/utility/mouse_assistant/

中文・简体

使用说明书

EX-G
USB BlueLED鼠标

确认包装内容


- ☐ 鼠标本体 x 1
- ☐ 使用说明书 x 1
- ☐ 安全注意事项 x 1
- ☐ 法规标示 x 1

基本规格


分辨率	800/1200/1600 DPI(可切换)
支持接口	USB
外观尺寸	W81.0 mm × D119.0 mm × H41.2 mm
连接线长	1.5 m
工作温度 / 湿度	5°C ~ 40°C, 相对湿度最高 90% (但无结露)
存放温度 / 湿度	-10°C ~ 60°C, 相对湿度最高 90% (但无结露)

各部分的名称及其作用

1. 左键
2. 右键
3. 滚轮
4. “返回”键
可在网页浏览器上进行“返回”操作。
5. “前进”键
可在网页浏览器上进行“前进”操作
6. 速度键
每按一次键,就在800/1200/1600 DPI三级之间切换分辨率(鼠标光标的速度)
7. USB 连接器(公)
8. 光学传感器

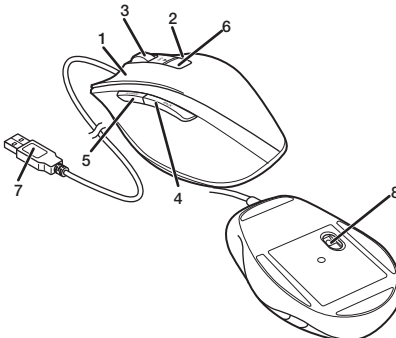

鼠标使用方法

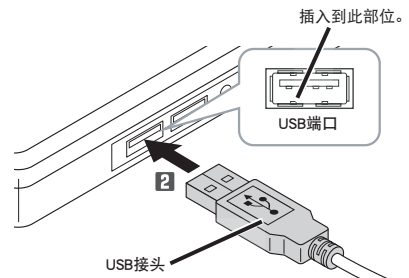

- 1 启动计算机。
启动计算机,在进入可操作状态前,请稍等片刻。
- 2 将本产品的USB接头插入到计算机的USB端口。
 请仔细确认接头的方向和插入部位。
- 3 驱动程序将自动安装,自此即可进行使用鼠标。

从本公司官网下载并安装“ELECOM Mouse Assistant”后,即可使用自定义按键、高速滚动功能。

http://www.elecom.co.jp/global/download/utility/mouse_assistant/

使用說明書

EX-G
USB BlueLED滑鼠

確認包裝內容


- ☐ 滑鼠本體 x 1
☐ 使用說明書 x 1
☐ 安全注意事項 x 1
☐ 遵守規則 x 1

基本規格


解析度	800/1200/1600 dpi (可切換)
適用介面	USB
外型尺寸	W81.0 mm × D119.0 mm × H41.2 mm
總長度	1.5 m
動作溫度 / 濕度	5°C ~ 40°C / ~ 90%RH (必須無水氣凝結)
存放溫度 / 濕度	-10°C ~ 60°C / ~ 90%RH (必須無水氣凝結)

各部位名稱及功能

1. 左鍵
2. 右鍵
3. 滾輪
4. 「上一頁」鍵
可在網頁瀏覽器操作「上一頁」
5. 「下一頁」鍵
可在網頁瀏覽器操作「下一頁」
6. 速度鍵
每按一次鍵，就會將解析度（滑鼠游標的速度）依序切換成800/1200/1600 dpi 這3個階段
7. USB 連接器 (公)
8. 光學式感應器

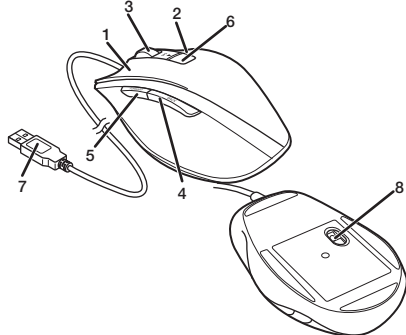

滑鼠的使用方法

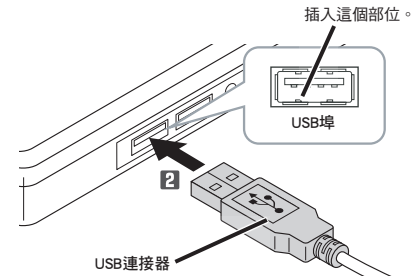

- 1 開啟電腦。
電腦開機後，請等到可操作的狀態。
- 2 將本產品的USB連接器插入電腦USB埠。
請確認連接器方向與插入部位。
- 3 驅動器自動安裝後，即可使用滑鼠。

在本公司網站下載並安裝「ELECOM Mouse Assistant」，即可使用按鍵配置及高速捲動等功能。

http://www.elecom.co.jp/global/download/utility/mouse_assistant/


Bahasa Indonesia

Manual

Mouse USB
BlueLED EX-G

Nama dan Fungsi dari Setiap Bagian


Menggunakan Mouse

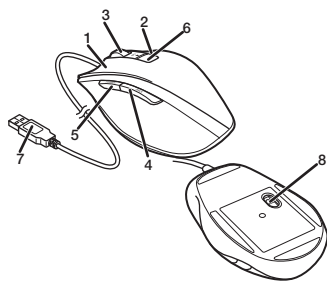

1. Tombol kiri
2. Tombol kanan
3. Roda
4. Tombol "kembali"
5. Tombol "maju"
6. Tombol KECEPATAN

Menekan tombol ini mengalihkan resolusi (kecepatan penunjuk) antara 800, 1200, dan 1600 dpi

7. Konektor USB (jantan)
8. Sensor Optik

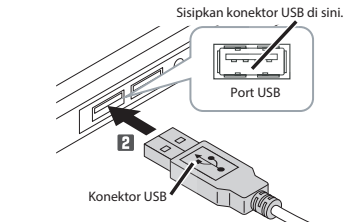

- 1 Nyalakan PC.
Nyalakan PC, lalu tunggu hingga siap untuk beroperasi.
- 2 Sisipkan konektor USB produk ke dalam port USB pada PC.
Pastikan untuk memeriksa arah konektor dan letak penyisipan.
- 3 Driver akan secara otomatis dipasang, anda akan dapat menggunakan mouse.

Unduh "ELECOM Mouse Assistant" dari situs web ELECOM untuk menggunakan fungsi penugasan tombol dan gulir kecepatan tinggi.
http://www.elecom.co.jp/global/download/utility/mouse_assistant/


BlueLED فأرة
EX-G USB

دليل التشغيل

العربية


استخدام فأرة

أسماء ووظائف كل جزء

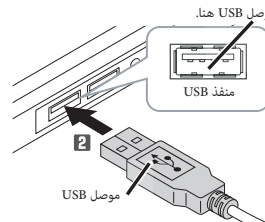

- 1 ابدأ تشغيل الكمبيوتر الشخصي.
أبدأ تشغيل الكمبيوتر الشخصي، وبعد ذلك انتظر حتى يصبح جاهزاً لتنفيذ العمليات.
- 2 أدخل موصل USB الخاص بالمنتج في منفذ USB على الكمبيوتر الشخصي.
أحرص على التحقق بشكل كافٍ من اتجاه الموصل وموقع الإدخال.
- 3 سيتم تثبيت برنامج التشغيل تلقائياً وبعدها ستمكن من استخدام فأرة.

قم بتنزيل برنامج "ELECOM Mouse Assistant" (مساعد جهاز الماوس من ELECOM) من موقع ELECOM على الويب لاستخدام وظائفه الخاصة بتعيين الزر والتحكم في السرعة.
http://www.elecom.co.jp/global/download/utility/mouse_assistant/

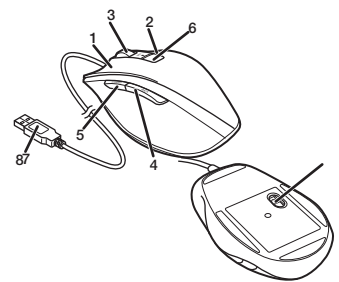

1. الزر الأيسر
2. الزر الأيمن
3. العجلة
4. زر "الرجوع"
5. زر "الأمام"
6. زر السرعة
7. الضغط على هذا الزر يغير الدقة (سرعة المؤشر) بين 800، 1200 و 1600 نقطة لكل بوصة
8. موصل USB (إدخال) مستشعر بصري


Español

Manual

EX-G USB
Mouse BlueLED

Nombres y funciones de cada parte


Uso del mouse

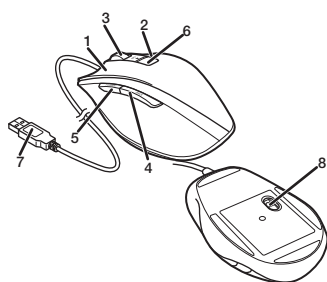

1. Botón izquierdo
2. Botón derecho
3. Rueda
4. Botón "Atrás"
5. Botón "Adelante"
6. Botón SPEED (VELOCIDAD)

Si presiona este botón cambiará la resolución (velocidad del puntero) entre 800, 1200 y 1600 dpi

7. Conector USB (macho)
8. Sensor óptico

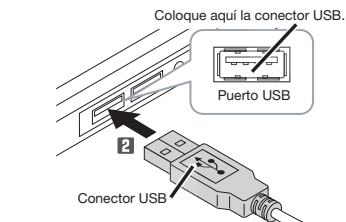

- 1 Inicie la PC.
Inicie la PC y espere a que esté lista para realizar las operaciones.
- 2 Coloque el conector USB del producto en un puerto USB de la PC.
Asegúrese de revisar la orientación del conector y la ubicación de colocación.
- 3 El controlador se instalará de forma automática y luego podrá usar el mouse.

Descargue "ELECOM Mouse Assistant" del sitio web de ELECOM para usar la asignación del botón y las funciones de desplazamiento de alta velocidad.
http://www.elecom.co.jp/global/download/utility/mouse_assistant/


日本語

取扱説明書


EX-G USB
BlueLEDマウス

各部の名称とはたらき

マウスの使用方法

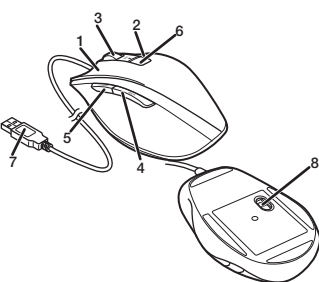

1. 左ボタン
2. 右ボタン
3. ホイール
4. 「戻る」ボタン
5. 「進む」ボタン
6. SPEED ボタン
カウント数(マウスカーソルの速度)を800/1200/1600カウントの3段階でボタンを押すごとに切り替え
7. USB コネクター (オス)
8. 光学式センサー

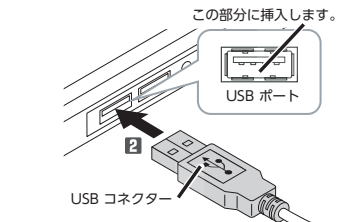

- 1 パソコンを起動します。
パソコンを起動し、操作可能な状態になるまでお待ちください。
- 2 本製品の USB コネクターをパソコンの USB ポートに挿入します。
コネクターの向きと挿入場所を十分に確認してください。
- 3 ドライバーが自動的にインストールされ、マウスが使用できるようになります。

弊社 Web サイトより「エレコムマウスアシスタント」をダウンロードしてインストールすると、ボタン割り当てや高速スクロール機能が使用できます。
http://www.elecom.co.jp/global/download/utility/mouse_assistant/