


Model:
M-XGS10DB/M-XGM10DB/M-XGL10DB
M-XGS10DBS/M-XGM10DBS/M-XGL10DBS/elecom®


ENGLISHManual2.4 GHz Wireless Mouse

Name and function of each part

■ Mouse

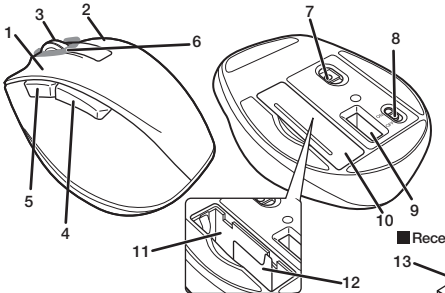

■ Receiver unit



1 Left button

2 Right button

3 Wheel

4 "Back" button

5 "Forward" button

6 Power indicator light

7 Optical sensor

8 Power switch

9 Receiver unit storage compartment

10 Battery cover

11 Battery storage compartment

12 Battery removal sheet

13 USB connector (male)

1 You can perform the "Back" operation in a web browser.

2 You can perform the "Forward" operation in a web browser.

3 When the power is turned ON, the light underneath the wheel becomes illuminated in red for a fixed period of time. If flashes red when the battery level gets low.

1 Inserting the battery

M-XGS10DB/DBS Series

M-XGM10DB/DBS Series

M-XGL10DB/DBS Series

1 Remove the battery cover.

2 Insert the battery as instructed on the battery removal sheet.

3 Attach the battery cover.

1 Ensure that the battery is inserted with its positive (+) and negative (-) ends oriented correctly.

2 Turning the power on

1 Slide the power switch to the ON position.

2 The light underneath the wheel will become illuminated in red for a fixed period of time. * Flashes red when the battery level gets low.

3 Power-saving mode

1 When the mouse is left untouched for a fixed period of time while the power is ON, it automatically shifts to power-saving mode. The mouse is released from the power-saving mode when it is touched. * Mouse operation may be unstable for a few seconds after returning from the power-saving mode.

3 Connecting to a PC

1 Insert the receiver into the USB port.

2 Receiver unit

3 Plug in the connector in the correct place with the correct side facing up. * If you feel a strong resistance when inserting the USB connector, check that the shape and orientation of the connector is correct. Using excessive force may damage the connector and cause injury. * Do not directly touch the terminal area of the USB connector.

1 Start the PC.

2 Insert the receiver unit into the PC's USB port.

3 The driver will be automatically installed, and you will then be able to use the mouse.

Download "ELECOM Mouse Assistant" from the ELECOM website to use its button assignment and high-speed scrolling functions. This also enables the use of the "Forward" and "Back" buttons on Macintosh.

[Win] <https://www.elecom.co.jp/r/132.html> [Mac] <https://www.elecom.co.jp/r/133.html>


Specifications	
Resolution	2000 dpi
Interface	USB
Radio frequency	2.4 GHz band
Radio wave method	GFSK
Operation distance	Non-magnetic surface (e.g. wooden desk) approx. 10 m Magnetic surface (e.g. steel desk) approx. 3 m * These values were obtained in ELECOM's test environment and are not guaranteed.
Mouse dimensions (W x D x H)	M-XGS10DB (M-XGS10DBS) series: approx. 66 x 92 x 40 mm M-XGM10DB (M-XGM10DBS) series: approx. 74 x 110 x 41 mm M-XGL10DB (M-XGL10DBS) series: approx. 82 x 120 x 42 mm
Receiver unit dimensions (W x D x H)	approx. 15 x 18 x 6 mm
Operating temperature/humidity	5°C to 40°C/90%RH or less (without condensation)
Storage temperature/humidity	-10°C to 60°C/90%RH or less (without condensation)
Supported battery	M-XGS10DB (M-XGS10DBS) series (requires two batteries) AAA alkaline batteries, AAA manganese batteries, AAA nickel-metal hydride rechargeable batteries M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS) series AA alkaline battery, AA manganese battery, AA nickel-metal hydride rechargeable battery
Operating time	Estimated operating time when using an alkaline battery Continuous operating time: M-XGS10DB (M-XGS10DBS) series: approx. 333 hours M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS) series: approx. 370 hours Continuous standby time: M-XGS10DB (M-XGS10DBS) series: approx. 937 days M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS) series: approx. 1041 days Estimated usage time: M-XGS10DB (M-XGS10DBS) series: approx. 650 days M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS) series: approx. 722 days The above is assuming the computer is used for eight hours a day with 5% of that time spent operating the mouse.
Supported OS	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Catalina 10.15 (Updating the OS or installing a service pack may be necessary.)

Modell:
M-XGS10DB/M-XGM10DB/M-XGL10DB
M-XGS10DBS/M-XGM10DBS/M-XGL10DBS/elecom®

DEUTSCHBedienungsanleitung2.4 GHz Funkmaus

Name und Funktion des jeweiligen Teils

■ Maus

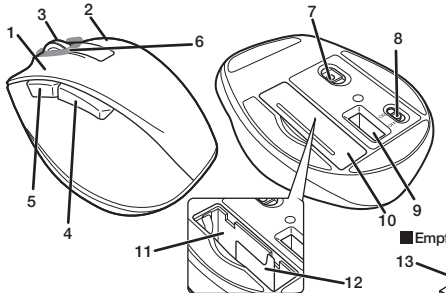

■ Empfängerereinheit



1 Linke Taste

2 Rechte Taste

3 Rad

4 „Zurück“-Schalter

5 „Vorwärts“-Schalter

6 Betriebsanzeige

7 Optischer Sensor

8 Ein-/Ausschalter

9 Empfangseinheit Staufach

10 Batterieabdeckung

11 Batterie-Staufach

12 Batterie-Entnahmefolie

13 USB-Verbindung (Stecker)

1 Die „Zurück“-Operation kann in einem Webbrowser ausgeführt werden.

2 Die „Weiter“-Operation kann in einem Webbrowser ausgeführt werden.

3 Beim Einschalten des Geräts leuchtet das Licht unter dem Rad für einen bestimmten Zeitraum rot auf. Es blinkt rot, wenn der Akkuladestatus zu Ende geht.

1 Einlegen der Batterie

M-XGS10DB/DBS Produktreihe

M-XGM10DB/DBS Produktreihe

M-XGL10DB/DBS Produktreihe

1 Entfernen Sie die Batterieabdeckung.

2 Legen Sie den Akku wie angegeben auf dem Batterieentnahmeblatt ein.

3 Befestigen Sie die Batterieabdeckung.

1 Achten Sie darauf, dass der Akku mit seinem positiven (+) und negativen (-) Ende richtig ausgerichtet eingesetzt wird.

2 Schalten Sie das Gerät ein

1 Schieben Sie den Ein-/Ausschalter in die Position ON.

2 Das Licht unter dem Rad wird für einen bestimmten Zeitraum rot leuchten. * Es blinkt rot, wenn der Akkuladestatus zu Ende geht.

3 Energiesparmodus

1 Wird die Maus bei eingeschalteter Stromversorgung für einen bestimmten Zeitraum nicht berührt, wechselt sie automatisch in den Energiesparmodus. Bei Berührung verlässt die Maus den Energiesparmodus. * Nach Verlassen des Energiesparmodus kann der Mausbetrieb für einige Sekunden instabil sein.

3 Verbindung mit dem PC

1 Stecken Sie den Empfänger in den USB-Anschluss.

2 USB-Anschluss

3 Empfängerereinheit

4 Stecken Sie den Stecker an der richtigen Stelle mit der richtigen Seite nach oben ein. * Falls Sie beim Einsetzen des USB-Anschlusses einen starken Widerstand verspüren, überprüfen Sie, ob die Form und Ausrichtung des Anschlusses korrekt ist. Übermäßige Gewaltanwendung kann den Anschluss beschädigen und * Verletzungen verursachen. Berühren Sie den USB-Stecker nicht direkt.

1 Schalten Sie den Computer ein.

2 Stecken Sie die Empfängerereinheit in eine USB-Buchse des Computers.

3 Der Treiber wird automatisch installiert, woraufhin Sie die Maus verwenden können.

Laden Sie „ELECOM Mouse Assistant“ von der ELECOM-Webseite herunter, um die Funktionen für Tastenzuordnung und Hochgeschwindigkeits-Scrolling zu nutzen. Zusätzlich wird die Nutzung der „Vorwärts“- und „Rückwärts“-Tasten auf einem Macintosh-Computer möglich.

[Win] <https://www.elecom.co.jp/r/132.html> [Mac] <https://www.elecom.co.jp/r/133.html>


Technische Daten	
Auflösung	2000 dpi
Interface	USB
Funkfrequenz	2,4 GHz Band
Radiowellen-Methode	GFSK
Reichweite	Nichtmagnetische Unterlage (z. B. Holztisch) ungefähr 10 m Magnetische Unterlage (z. B. Stahltisch) ungefähr 3 m * Diese Werte wurden in der Testumgebung von ELECOM ermittelt und sind nicht garantiert.
Größe der Maus (B x L x H)	M-XGS10DB (M-XGS10DBS) Produktreihe: ungefähr 66 x 92 x 40 mm M-XGM10DB (M-XGM10DBS) Produktreihe: ungefähr 74 x 110 x 41 mm M-XGL10DB (M-XGL10DBS) Produktreihe: ungefähr 82 x 120 x 42 mm
Größe der Empfängerereinheit (B x L x H)	etwa 15 x 18 x 6 mm
Betriebstemperatur/feuchtigkeit	5°C bis 40°C/90 % RH oder weniger (ohne Kondensation)
Lagertemperatur/feuchtigkeit	-10°C bis 60°C/90% RH oder weniger (ohne Kondensation)
Unterstützte Batterie	M-XGS10DB (M-XGS10DBS) Produktreihe (benötigt zwei Batterien) AAA-Alkalibatterie, AAA-Mangan-Batterie, wiederaufladbarer AAA-Nickel-Metallhydrid-Akkus M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS) Produktserien AA-Alkalibatterie, AA-Mangan-Batterie, wiederaufladbarer AA-Nickel-Metallhydrid-Akku
Betriebszeit	Geschätzte Betriebsdauer bei Verwendung einer Alkalibatterie Laufzeit bei Dauerbetrieb: M-XGS10DB (M-XGS10DBS) Produktreihe: etwa 333 Stunden M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS) Produktserien: etwa 370 Stunden Dauer der Standby-Zeit: M-XGS10DB (M-XGS10DBS) Produktreihe: etwa 937 Tage M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS) Produktserien: etwa 1041 Tage Geschätzte Nutzungsdauer: M-XGS10DB (M-XGS10DBS) Produktreihe: etwa 650 Tage M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS) Produktserien: etwa 722 Tage Obige Berechnung geht davon aus, dass der Computer acht Stunden am Tag benutzt wird, wobei 5 % der Zeit mit dem Betrieb der Maus verbracht werden.
Unterstützte Betriebssysteme	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Catalina 10.15 (Eine Aktualisierung des Betriebssystems oder die Installation eines Service Packs kann erforderlich sein.)

Modèle:
M-XGS10DB/M-XGM10DB/M-XGL10DB
M-XGS10DBS/M-XGM10DBS/M-XGL10DBS/elecom®


FRANÇAISManuelSouris sans fil 2,4 GHz

Nom et fonction de chaque pièce

■ Souris

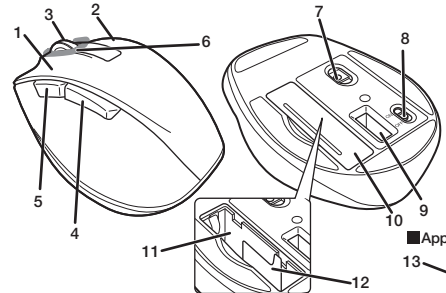

■ Appareil récepteur



1 Bouton gauche

2 Bouton droit

3 Boule

4 Bouton "Retour"

5 Bouton "Avancer"

6 Voyant lumineux de mise sous tension

7 Capteur optique

8 Bouton d'alimentation

9 Compartiment de rangement de l'appareil récepteur

10 Couverture de la batterie

11 Compartiment de rangement des piles

12 Plaque de retrait de la batterie

13 Connecteur USB (mâle)

1 Vous pouvez réaliser l'opération de "Retour" sur un navigateur web.

2 Vous pouvez réaliser l'opération "Avancer" sur un navigateur web.

3 Lorsque l'alimentation est ON, le voyant en dessous de la molette s'illumine en rouge pendant un temps fixe. Il clignote en rouge lorsque le niveau de batterie est bas.

1 Insertion de la pile

De la série M-XGS10DB/DBS

De la série M-XGM10DB/DBS

De la série M-XGL10DB/DBS

1 Enlevez le couvercle de la batterie.

2 Insérez la batterie tel que recommandé sur la plaque de retrait.

3 Fixez le couvercle du compartiment des piles.

1 Assurez-vous que la pile est insérée avec ses extrémités ou bornes positive (+) et négative (-) orientées dans la bonne direction.

2 Mettez l'appareil sous tension

1 Faites glisser le bouton d'alimentation en position ON.

2 Le voyant en dessous de la molette s'illumine en rouge pendant un temps fixe. * Il clignote en rouge lorsque le niveau de batterie est bas.

3 Mode économie d'énergie

1 Lorsque la souris n'est pas utilisée pendant une période déterminée de temps, alors que l'appareil est en mode ON (sous tension), elle passe automatiquement en mode économie d'énergie. La souris quitte du mode économie d'énergie lorsqu'elle est touchée. * L'utilisation de la souris peut être instable pendant quelques secondes après le retour du mode économie d'énergie.

3 Connexion à un PC

1 Connectez le récepteur sur le port USB.

2 Port USB

3 Appareil récepteur

4 Branchez le connecteur au bon endroit avec le bon côté vers le haut. * Si vous notez une forte résistance pendant la connexion du connecteur USB, vérifiez si la forme et l'orientation du connecteur sont bonnes. L'usage d'une force excessive peut endommager le connecteur et causer des lésions. * N'entrez pas en contact direct avec la surface du terminal du connecteur USB.

1 Démarrez le PC.

2 Connectez l'appareil récepteur dans le port USB du PC.

3 Le pilote sera installé automatiquement, et vous pourrez dès lors utiliser la souris.

Téléchargez "Aide pour la Souris ELECOM" depuis le site web de ELECOM afin d'utiliser ses fonctions d'attribution et de défilement à haute vitesse. Ceci permet aussi l'utilisation des boutons "Avancer" et "Retour" sur Macintosh.

[Win] <https://www.elecom.co.jp/r/132.html> [Mac] <https://www.elecom.co.jp/r/133.html>


Spécifications	
Résolution	2000 ppp
Interface	USB
Fréquence radio	Bande 2,4 GHz
Méthode par onde radio	GFSK
Distance de fonctionnement	Surface non magnétique (par exemple une table en bois) : env. 10 m Surface magnétique (par exemple une table en acier) : env. 3 m * Ces valeurs ont été obtenues dans l'environnement de test ELECOM et ne sont pas garanties.
Dimensions de la souris (Largeur x Profondeur x Hauteur)	De la série M-XGS10DB (M-XGS10DBS) : env. 66 x 92 x 40 mm De la série M-XGM10DB (M-XGM10DBS) : env. 74 x 110 x 41 mm De la série M-XGL10DB (M-XGL10DBS) : env. 82 x 120 x 42 mm
Dimensions de l'appareil récepteur (Largeur x Profondeur x Hauteur)	env. 15 x 18 x 6 mm
Température de fonctionnement/humidité	5°C à 40°C/90 % RH ou moins (sans condensation)
Température de stockage/humidité	-10°C à 60°C/90% RH ou moins (sans condensation)
Batteries prises en charge	La série M-XGS10DB (M-XGS10DBS) nécessite deux batteries Batteries alcalines AAA, batteries au manganèse AAA, batteries rechargeables AAA au nickel-métal hydrure De la série M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS) N'importe quelle batterie alcaline AA, batterie au manganèse AA, batterie de nickel-métal hydrure de type AA
Temps de fonctionnement	Temps de fonctionnement estimé lorsque vous utilisez une pile alcaline Temps de fonctionnement continu: De la série M-XGS10DB (M-XGS10DBS) : env. 333 heures De la série M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS) : env. 370 heures Temps de veille continu: De la série M-XGS10DB (M-XGS10DBS) : env. 937 jours De la série M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS) : env. 1041 jours Temps d'usage estimé: De la série M-XGS10DB (M-XGS10DBS) : env. 650 jours De la série M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS) : env. 722 jours Les points sus cités partent de l'hypothèse que l'ordinateur est utilisé pendant 8 heures par jour, avec 5 % de temps passé à utiliser la souris.
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Catalina 10.15 (La mise à jour du système d'exploitation ou l'installation d'un service pack peut être nécessaire.)

Modelo:
M-XGS10DB/M-XGM10DB/M-XGL10DB
M-XGS10DBS/M-XGM10DBS/M-XGL10DBS/elecom®


ESPAÑOLManualRatón inalámbrico de 2,4 GHz

Nombres y funciones de cada parte

■ Ratón

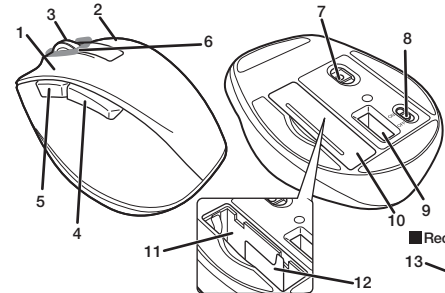

■ Receptor



1 Botón izquierdo

2 Botón derecho

3 Rueda

4 Botón "Retroceso"

5 Botón "Avance"

6 Luz indicadora de encendido

7 Sensor óptico

8 Interruptor de encendido

9 Compartimiento de almacenamiento del receptor

10 Tapa de la pila

11 Compartimiento de almacenamiento de la batería

12 Hoja de extracción de la batería

13 Conector USB (macho)

1 Puede realizar la operación "Retroceso" en un buscador web.

2 Puede realizar la operación "Avance" en un buscador web.

3 Cuando se enciende la alimentación, se ilumina en rojo la luz que se encuentra debajo de la rueda durante un periodo de tiempo fijo. Si parpadea en rojo cuando baja el nivel de la batería.

1 Colocación de la pila

Serie M-XGS10DB/DBS

Serie M-XGM10DB/DBS

Serie M-XGL10DB/DBS

1 Extraiga la tapa de la pila.

2 Introduzca la batería como aparece en la hoja de extracción de la batería.

3 Coloque la tapa de la pila.

1 Asegúrese de introducir pila con sus extremos positivo (+) y negativo (-) orientados correctamente.

2 Encienda la corriente eléctrica

1 Deslice el interruptor a la posición ON.

2 La luz que se encuentra debajo de la rueda se ilumina en rojo durante un periodo de tiempo fijo. * Parpadea en rojo cuando baja el nivel de la batería.

3 Modo de ahorro de energía

1 Cuando el ratón no se toca por un periodo fijo de tiempo mientras la unidad está encendida, cambia automáticamente al modo de ahorro de energía. El ratón sale del modo de ahorro de energía cuando se toca. * El funcionamiento del ratón puede ser inestable durante unos pocos segundos cuando sale del modo de ahorro de energía.

3 Conexión a un PC

1 Introduzca el receptor en el puerto USB.

2 Puerto USB

3 Receptor

4 Enchufe el conector en el lugar adecuado con la cara correcta hacia arriba. * Si siente que no puede insertar el conector USB, compruebe que la forma y la orientación del conector es correcta. Si fuerza demasiado el conector se podría hacer daño. * No toque directamente la zona del terminal del conector USB.

1 Encienda el PC.

2 Introduzca el receptor en el puerto USB del PC.

3 La unidad se instalará automáticamente, y podrá usar el ratón.

Descargue "Asistente del Ratón ELECOM" desde la página web para usar las funciones de desplazamiento de alta velocidad y la asignación de botón. Esto también permite el uso de los botones "Retroceso" y "Avance" en Macintosh.

[Win] <https://www.elecom.co.jp/r/132.html> [Mac] <https://www.elecom.co.jp/r/133.html>


Especificaciones	
Resolución	2000 dpi
Interfaz	USB
Frecuencia de radio	Banda de 2,4 GHz
Método de onda de radio	GFSK
Distancia de funcionamiento	Superficie no magnética (p. ej. escritorio de madera): 10 m aproximadamente Superficie magnética (p. ej. escritorio de acero): 3 m aproximadamente * Estos valores fueron obtenidos en entorno de prueba de ELECOM y no están garantizados.
Dimensiones del ratón (Ancho x Profundidad x Alto)	Serie M-XGS10DB (M-XGS10DBS): 66 x 92 x 40 mm aproximadamente Serie M-XGM10DB (M-XGM10DBS): 74 x 110 x 41 mm aproximadamente Serie M-XGL10DB (M-XGL10DBS): 82 x 120 x 42 mm aproximadamente
Dimensiones del receptor (Ancho x Profundidad x Alto)	15 x 18 x 6 mm aproximadamente
Humedad/temperatura de funcionamiento	5 °C a 40 °C/90%RH o menos (sin condensación)
Humedad/temperatura de almacenamiento	-10 °C a 60 °C/90%RH o menos (sin condensación)
Pilas compatibles	Serie M-XGS10DB (M-XGS10DBS) (necesitas dos pilas) Pilas alcalinas AAA, pilas de manganeso AAA, baterías recargables de hidruro de níquel-metal de tipo AAA Serie M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS) Cualquier pila alcalina AA, pila de manganeso AA, batería recargable de hidruro de níquel-metal de tipo AA
Tiempo de funcionamiento	Tiempo de funcionamiento estimado cuando se utiliza una pila alcalina Tiempo de funcionamiento continuo: Serie M-XGS10DB (M-XGS10DBS): 333 horas aproximadamente Serie M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS): 370 horas aproximadamente Tiempo en espera continuo: Serie M-XGS10DB (M-XGS10DBS): 937 días aproximadamente Serie M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS): 1041 días aproximadamente Tiempo de uso estimado: Serie M-XGS10DB (M-XGS10DBS): 650 días aproximadamente Serie M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS): 722 días aproximadamente Lo anterior es suponiendo que se utiliza el ordenador durante ocho horas al día con un 5 % del tiempo usando el ratón.
Sistemas operativos compatibles	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Catalina 10.15 (Puede ser necesario actualizar el sistema operativo o instalar un service pack.)

Modello:
M-XGS10DB/M-XGM10DB/M-XGL10DB
M-XGS10DBS/M-XGM10DBS/M-XGL10DBS/elecom®


ITALIANOManualeMouse senza fili 2,4 GHz

Nome e funzione di ogni parte

■ Mouse

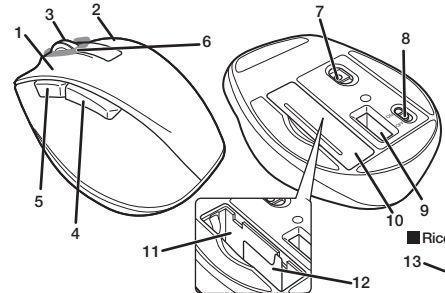

■ Ricevitore



1 Tasto Sinistro

2 Tasto Destro

3 Rotella di scorrimento

4 Tasto "Indietro"

5 Tasto "Avanti"

6 Indicatore luminoso dell'alimentazione

7 Sensore ottico

8 Interruttore

9 Comparto per la conservazione del ricevitore

10 Coperchio del vano batteria

11 Comparto per la conservazione delle batterie

12 Foglio illustrativo per la rimozione delle batterie

13 Connettore USB (maschio)

1 Si può tornare "Indietro" in una pagina del browser.

2 Si può andare "Avanti" in una pagina del browser.

3 Quando il mouse è ACCESO, l'indicatore luminoso posto sotto la rotella emette luce rossa per un periodo fisso di tempo. Quando la batteria inizia a scaricarsi, l'indicatore emette luce rossa lampeggiante.

1 Inserimento della batteria

Serie M-XGS10DB/DBS

Serie M-XGM10DB/DBS

Serie M-XGL10DB/DBS

1 Rimuovere il coperchio del vano batteria.

2 Inserire le batterie secondo le istruzioni riportate sul foglio illustrativo.

3 Chiudere il coperchio della batteria.

1 Assicurarsi che la batteria sia inserita con i poli positivo (+) e negativo (-) correttamente orientati.

2 Accendere l'unità

1 Far scorrere l'interruttore di accensione in posizione ON.

2 Quando il mouse è ACCESO, l'indicatore luminoso posto sotto la rotella emette luce rossa per un periodo fisso di tempo. * Quando la batteria inizia a scaricarsi, l'indicatore emette luce rossa lampeggiante.

3 Modalità di risparmio energetico

1 Se il mouse non viene utilizzato durante un dato periodo di tempo mentre è acceso, passa automaticamente alla modalità di risparmio energetico. La modalità di risparmio energetico viene disattivata toccando il mouse. * Il funzionamento del mouse potrebbe essere instabile per qualche secondo dopo la disattivazione della modalità di risparmio energetico.

3 Collegamento al PC

1 Inserire il ricevitore nella porta USB.

2 Porta USB

3 Ricevitore

4 Inserire il connettore nella posizione corretta con il lato corretto rivolto verso l'alto. * Se si avverte una resistenza forte quando si inserisce il connettore USB, controllare che la forma e l'orientamento del connettore siano corretti. Utilizzando una forza eccessiva potrebbe danneggiare il connettore e provocare lesioni. * Non toccare direttamente l'area del terminale del connettore USB.

1 Avviare il PC.

2 Inserire il ricevitore nella porta USB del PC.

3 Il driver verrà installato automaticamente e il mouse potrà essere immediatamente utilizzato.

Scaricare il software "ELECOM Mouse Assistant" dal sito ELECOM per utilizzare le funzioni di assegnamento dei tasti e di scorrimento rapido. Ciò permette anche l'utilizzo dei tasti "Avanti" e "Indietro" su computer Macintosh.

[Win] <https://www.elecom.co.jp/r/132.html> [Mac] <https://www.elecom.co.jp/r/133.html>

Specifiche	
Risoluzione	2000 dpi
Interfaccia	USB
Frequenza Radio	Banda 2,4 GHz
Modalità Onde Radio	GFSK
Distanza di funzionamento	Superficie non magnetica (ad es. scrivania in legno): circa 10 m Superficie magnetica (ad es. scrivania in acciaio): circa 3 m * Questi valori sono stati ottenuti in ambiente di prova di ELECOM e non sono garantiti.
Dimensioni del mouse (L x P x H)	Serie M-XGS10DB (M-XGS10DBS) : circa 66 x 92 x 40 mm Serie M-XGM10DB (M-XGM10DBS) : circa 74 x 110 x 41 mm Serie M-XGL10DB (M-XGL10DBS) : circa 82 x 120 x 42 mm
Dimensioni del ricevitore (L x P x H)	Circa 15 x 18 x 6 mm
Temperatura/umidità di funzionamento	5°C a 40°C/90%RH o meno (senza condensa)
Temperatura/ livello umidità per la conservazione	-10°C a 60°C/90%RH o meno (senza condensa)
Batterie supportate	Serie M-XGS10DB (M-XGS10DBS) (richiede due batterie) Batterie alcaline AAA, batterie al manganese AAA, batteria agli idruri di Ni-MH ricaricabili AAA Serie M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS) Batterie alcaline AA, batterie al manganese AA, batteria agli idruri di Ni-MH ricaricabili AA
Tempo di funzionamento	Tempo stimato di funzionamento con l'uso di batterie alcaline Tempo di funzionamento continuo: Serie M-XGS10DB (M-XGS10DBS) : circa 333 ore Serie M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS) : circa 370 ore Tempo di standby continuo: Serie M-XGS10DB (M-XGS10DBS) : circa 937 giorni Serie M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS) : circa 1041 giorni Tempo di utilizzo stimato: Serie M-XGS10DB (M-XGS10DBS) : circa 650 giorni Serie M-XGM10DB (M-XGM10DBS) / M-XGL10DB (M-XGL10DBS) : circa 722 giorni Quanto sopra è da intendersi nell'ipotesi che il computer venga utilizzato per otto ore al giorno usando il mouse per il 5% di questo periodo.
Sistemi operativi supportati	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Catalina 10.15 (Potrebbe essere necessario aggiornare il sistema operativo o installare un service pack.)

Safety Precautions English (EN)

-  Prohibited action
-  Mandatory action
-  Situation that needs attention

WARNING

If a foreign object (water, metal chip, etc.) enters the product, immediately stop using the product, remove the receiver unit from the PC and remove the battery from the product. If you continue to use the product under these conditions, it may cause a fire or electric shock.

If the product is behaving abnormally, such as by generating heat, smoke, or a strange smell, immediately stop using the product, shut down the PC, and then sufficiently check whether the product is generating heat while being careful to avoid being burned. Then, remove the receiver unit from the PC and remove the battery from the product. After that, contact the retailer from whom you purchased the product. Continuing to use the product under these conditions may cause a fire or electric shock.

Do not drop the product or otherwise subject it to impacts. If this product is damaged, immediately stop using it, remove the receiver unit from the PC, and remove the battery from the product. After that, contact the retailer from whom you purchased the product.

Continuing to use the product while it is damaged may cause a fire or electric shock.

Do not attempt to disassemble, modify or repair this product by yourself, as this may cause a fire, electric shock or product damage.

Do not put this product in fire, as the product may burst, resulting in a serious fire or injury.

Do not insert or remove the receiver unit with wet hands. Also, do not make alternations to or forcefully bend the receiver unit.

Doing so may cause a fire or electric shock.

The receiver unit presents a swallowing hazard for children, so be sure to store it in a place out of the reach of children.

CAUTION

Do not place this product in any of the following environments:

- In a car exposed to sunlight, a place exposed to direct sunlight, or a place that becomes hot (around a heater, etc.)
- In a moist place or a place where condensation may occur
- In an uneven place or a place exposed to vibration
- In a place where a magnetic field is generated (near a magnet, etc.)
- In a dusty place

This product does not have a waterproof structure. Use and store this product in a place where the product body will not be splashed with water or other liquid. Rain, water mist, juice, coffee, steam or sweat may also cause product damage.

Avoid looking directly at the light of the optical sensor as doing so may cause eye damage.

Only use this product with PCs and video game systems.

Do not use this product with any device that may significantly be affected in the case of this product malfunctioning.

If this product is used on a transparent surface such as glass or a highly reflective surface such as a mirror, the optical sensor will not function correctly and the product's cursor movement will become unstable.

If this mouse isn't going to be used for one month or longer, remove the receiver unit from the PC.

When you no longer need to use this product and the battery, be sure to dispose of them in accordance with the local ordinances and laws of your area.

Batteries

Please use either alkaline batteries, manganese batteries or nickel-metal hydride rechargeable batteries. Refer to the specification table to see whether you need AA or AAA batteries for the product you purchased.

Do not mix different types of batteries together or old batteries with new ones. Doing so may cause battery leakage and failure.

If this product is not going to be used for a long period of time, remove the battery to avoid battery leakage and failure.

Cleaning the Product

If the product body becomes dirty, wipe it with a soft, dry cloth.

Use of a volatile liquid (paint thinner, benzene, alcohol, etc.) may affect the material quality and color of the product.

Cautions for Wireless Equipment

This product is wireless equipment using the entire range of the 2.4 GHz band and it is possible to avoid the band of mobile object identification systems. GFSK is used for the radio wave method. The interference distance is 10 m. The 2.4 GHz band is also used by medical equipment, Bluetooth, and wireless LAN equipment conforming to the IEEE802.11b/11g/11n standard.

• Before using this product, check that there are no other "radio stations" operating nearby.

• If electromagnetic interference occurs between this product and other "radio stations", move this product to another location or stop using this product.

• Other "radio stations" refer to industrial, scientific and medical devices using the 2.4 GHz band, as this product does, other radio stations of this type, licensed radio station premises for a mobile object identification system that is used in factory production lines, certain non-licensed low power radio stations and amateur radio stations.

WARNING

• Do not use this product with a device that may have a serious function or influence. There are rare cases where an external radio wave at the same frequency or the radio wave emitted from a mobile phone causes this product to malfunction, slow down, or fail to operate.

• Do not use this product in a hospital or other locations where the use of radio waves is prohibited. The radio waves of this product may affect electric and medical devices (e.g. pacemakers).

• The use of a wireless mouse in an aircraft is prohibited by aviation law as its use may interfere with flight safety. Turn off the power of the mouse body before boarding an aircraft and do not use it in the aircraft.

* ELECOM is not liable for any accident or any indirect or consequential damage incurred due to the failure of this product.

Limitation of Liability

• In no event will ELECOM Co., Ltd be liable for any lost profits or special, consequential, indirect, punitive damages arising out of the use of this product.

• ELECOM Co., Ltd will have no liability for any loss of data, damages, or any other problems that may occur to any devices connected to this product.

Sicherheitsvorkehrungen Deutsch (DE)

-  Untersagte Handlung
-  Unbedingte Handlung
-  Geben Sie hierbei Acht

WARNING

Falls ein außerstehendes Objekt (Wasser, Metallstück, etc.) in das Produkt endingt, dann hören Sie sofort auf, das Produkt zu nutzen, entfernen Sie den Empfänger aus dem PC und entfernen Sie die Batterie aus dem Produkt. Wenn Sie das Produkt unter diesen Bedingungen weiter verwenden, kann dies zu einem Brand oder Stromschlag führen.

Falls sich das Produkt unnormal verhält, z.B. durch Hitzeentwicklung, Rauchentwicklung oder einen ungewöhnlichen Geruch, schalten Sie das Produkt sofort aus, fahren den PC herunter und überprüfen ausreichend, ob das Produkt Wärme erzeugt, während Sie darauf achten, dass Sie sich nicht verbrennen. Dann entfernen Sie die Empfängerinheit vom PC, und die Batterie aus dem Produkt. Kontaktieren Sie anschließend den Verkäufer, von dem Sie das Produkt erworben haben. Falls Sie das Produkt unter diesen Bedingungen weiter verwenden, kann dies zu einem Brand oder Stromschlag führen.

Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keine anderen Schlägen aus. Falls dieses Produkt beschädigt ist, hören Sie sofort auf, es zu verwenden, entfernen Sie die Empfängerinheit vom PC und die Batterie aus dem Produkt. Kontaktieren Sie anschließend den Verkäufer, von dem Sie das Produkt erworben haben. Wenn Sie das Produkt weiterhin verwenden, während es beschädigt ist, kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen.

Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbstständig auseinander zu nehmen, zu verändern oder zu reparieren, da es dadurch zu einem Brand, Elektroshock oder zu Schäden am Produkt kommen kann.

Legen Sie dieses Produkt nicht ins Feuer, da das Produkt dadurch explodieren kann und es zu schweren Bränden und Verletzungen kommen kann.

Empfängerinheit nicht mit nassen Händen einstecken oder entfernen. Nehmen Sie keine Veränderungen an der Empfängerinheit vor, und verbiegen Sie diese nicht gewaltsam. Dies kann zu einem Brand oder Stromschlag führen.

Die Empfängerereinheit stellt eine Schluckgefahr für Kinder dar, stellen Sie daher sicher, dass sich diese außerhalb der Reichweite von Kindern befindet.

ACHTUNG

Bewahren Sie dieses Produkt nicht an folgenden Orten auf:

- In einem Auto unter Aussetzung von Licht, einem Ort, der dem Sonnenlicht ausgesetzt ist oder einem Ort, der heiß wird (in der Nähe eines Heizkörpers usw.)
- An einem leuchten Ort oder an einem Ort, an dem es zu Kondensation kommt.
- An einem schiefen Ort oder an einem Ort, wo es zu Vibrationen kommen kann.
- An einem Ort, wo ein Magnetfeld erzeugt wird (neben einem Magnet usw.)
- An einem staubigen Ort

Dieses Produkt hat keine wasserdichte Struktur. Verwenden und lagern Sie dieses Produkt an einem Ort, an dem der Produktkörper nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten bespritzt wird. Regen, Wasserebel, Saft, Kaffee, Dampf oder Schweiß kann ebenfalls zu Produktschäden führen.

* ELECOM haftet für keine Unfälle oder indirekte bzw. sich aus falscher Handlung ergebende Beschädigungen, die durch den Ausfall dieses Produkts verursacht wurden.

Vermeiden Sie es, direkt in das Licht des optischen Sensors zu schauen, da dies zu Augenschäden führen kann.

Nutzen Sie dieses Produkt nur mit PCs und Videospielkonsolen.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei Geräten, die bei einer Fehlfunktion des Produkts erheblich beeinträchtigt werden könnten.

Wird dieses Produkt auf einer transparenten Unterlage wie Glas oder einer stark reflektierenden Unterlage wie einem Spiegel verwendet, funktioniert der optische Sensor nicht richtig, und die Cursorbewegung des Produkts wird instabil.

Falls diese Maus einen Monat oder länger nicht benutzt wird, entfernen Sie die Empfängerereinheit aus dem PC.

Wenn Sie dieses Produkt und die Batterie nicht weiter nutzen, stellen Sie sicher, dass Sie diese gemäß den lokalen Richtlinien und Gesetzen entsorgen.

Batterien

Bitte verwenden Sie entweder Alkali-Batterien, Mangan-Batterien oder Nickel-Metalhydrid-Akkus. In der Tabelle Spezifikation erfahren Sie, ob Sie für das von Ihnen erworbene Produkt AA- oder AAA-Batterien benötigen.

Kombinieren Sie nicht verschiedene Batterietypen miteinander oder alte Batterien mit neuen. Andernfalls kann es zum Auslaufen der Batterie und zum Ausfall der Batterie kommen.

Falls dieses Produkt lange Zeit nicht benutzt wird, dann entfernen Sie die Batterie, um das Auslaufen und eine Fehlfunktion der Batterie zu vermeiden.

Reinigung des Produkts

Falls der Produktkörper schmutzig wird, wischen Sie es mit einem weichen und trockenen Tuch ab.

Die Nutzung von flüchtigen Flüssigkeiten (Farbverdünnern, Benzin, Alkohol usw.) kann die Materialqualität und die Farbe des Produkts verändern.

Warnungen für Wireless-Geräte

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein drahtloses Gerät, das die gesamte Bandbreite des 2,4-GHz-Bandes nutzt. Und es ist möglich, das Band von Erkennungssystemen für mobile Objekte zu vermeiden. GFSK wird für die Funkwellenmethode verwendet. Die Interferenz-Entfernung beträgt 10 m. Das 2,4-GHz-Band wird auch von medizinischen Geräten, Bluetooth und WLAN-Geräten verwendet, die dem IEEE802.11b / 11g / 11n-Standard entsprechen.

• Bevor Sie das Produkt nutzen, stellen Sie sicher, dass sich in der Nähe keine anderen „Radiostationen“ befinden.

• Falls es zu elektromagnetischer Interferenz zwischen dem Produkt und anderen „Radiostationen“ kommt, dann stellen Sie dieses Produkt an einen anderen Ort oder hören Sie auf, dieses Produkt zu nutzen.

* Mit anderen „Radiostationen“ bezieht man sich auf industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte, welche die 2,4 GHz Bandbreite nutzen, wie dieses Produkt, sowie andere Radiostationen dieser Art, lizenzierte Radiostationen für Identifikationssysteme für mobile Objekte, die in Fabrikproduktionslinien werden, bestimmte nicht lizenzierte Radiostationen mit niedriger Sendekraft und Amateur-Radiostationen.

WARNING

• Verwenden Sie dieses Produkt nicht mit einem Gerät, das eine ernsthafte Funktion oder Auswirkung haben kann. In seltenen Fällen kann eine externe Radiowelle mit der gleichen Wellenlänge oder die Radiowelle aus Mobiltelefonen zu Fehlfunktionen des Produkts führen, es verlangsamen oder die Arbeitsfunktion komplett stoppen.

• Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einem Krankenhaus oder an anderen Orten, wo die Nutzung von Funkwellen verboten ist. Die Funkwellen dieses Produkts können elektronische Geräte und medizinische Geräte (z. B. Herzschrittmacher) beeinträchtigen.

• Die Verwendung einer Funksäule in einem Flugzeug ist nach dem Luftfahrtgesetz verboten, da ihre Verwendung die Flugsicherheit beeinträchtigt kann. Schalten Sie den Muskelkörper aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten, und verwenden Sie ihn nicht im Flugzeug.

* ELECOM haftet für keine Unfälle oder indirekte bzw. sich aus falscher Handlung ergebende Beschädigungen, die durch den Ausfall dieses Produkts verursacht wurden.

Haftungsbegrenzung

• ELECOM Co., Ltd haftet unter keinen Umständen für Verluste oder spezielle, konsequente, indirekte oder strafliche Schäden, die durch die Nutzung des Produkts entstehen.

• ELECOM Co. haftet nicht für eventuelle Verluste von Daten, Schäden oder andere Probleme mit Geräten, die mit diesem Produkt verbunden sind.

Consignes de sécurité Français (FR)

-  Action interdite
-  Action obligatoire
-  Situation nécessitant une attention

AVERTISSEMENT

Si un corps étranger (de l'eau, un morceau de métal, etc.) entre dans le produit, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit, déconnectez l'appareil récepteur du PC, et retirez la batterie du produit. Si vous continuez à utiliser le produit dans ces conditions, il peut provoquer un incendie ou une électrocution.

Si le produit présente un dysfonctionnement tel que la production de chaleur, de fumée, ou une odeur suspecte, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit, débranchez le PC, puis vérifiez suffisamment s'il produit de la chaleur tout en évitant de vous faire brûler. Ensuite, déconnectez l'appareil récepteur du PC et retirez la batterie du produit. Après cela, contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Si vous continuez à utiliser le produit dans ces conditions, il peut provoquer un incendie ou une électrocution.

Ne pas laisser tomber le produit ou encore le soumettre aux impacts. Si ce produit est endommagé, arrêtez immédiatement de l'utiliser, déconnectez l'appareil récepteur du PC, puis retirez la batterie du produit. Après cela, contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Continuer à utiliser le produit, alors qu'il est endommagé peut provoquer un incendie ou une électrocution.

N'essayez pas de démonter, modifier ou réparer ce produit par vous-même, car ceci pourrait déclencher un incendie, causer une électrocution ou endommager le produit.

Ne pas placer ce produit au feu, car il pourrait exploser, causant un grave incendie ou des blessures.

Ne pas insérer ou retirer l'appareil récepteur avec les mains humides. En outre, ne pas apporter des modifications à l'appareil récepteur ou le plier avec force.

Faire ceci peut provoquer un incendie ou une électrocution.

L'appareil récepteur présente un risque d'ingestion et d'étouffement pour les enfants, rassurez-vous donc de ne pas le laisser dans un endroit à leur portée.

ATTENTION

• Ne pas placer ce produit dans l'un des environnements suivants :

- Dans une voiture ou des endroits exposés au soleil, ou un emplacement qui tend à être chaud (après d'un radiateur, etc.)
- Dans un endroit humide ou un lieu où la condensation pourrait se produire
- Sur une surface inégale ou un endroit exposé aux vibrations
- Dans un endroit où un champ magnétique est généré (près d'un aimant, etc.)
- Dans un endroit poussiéreux

Ce produit n'a pas une structure imperméable à l'eau. Utilisez et conservez ce produit dans un endroit où le corps du produit ne sera pas éclaboussé par de l'eau ou un autre liquide. La pluie, les brumes d'eau, du jus, du café, de la vapeur ou de la sueur peuvent aussi causer des dommages au produit.

Évitez de regarder directement la lumière du capteur optique car cela peut entraîner des lésions oculaires.

N'utilisez ce trackball qu'avec des systèmes pour PC et jeu vidéo.

Ne pas utiliser ce produit avec n'importe quel appareil qui pourrait sérieusement être affecté, au cas où il présenterait des dysfonctionnements.

Si ce produit est utilisé sur une surface transparente comme du verre ou sur une surface très réfléchissante comme un miroir, le capteur optique ne fonctionnera pas correctement et le mouvement du curseur du produit deviendra instable.

Si cette souris ne doit pas être utilisée pendant un mois ou plus, déconnectez l'appareil récepteur du PC.

Au cas où vous ne souhaitez plus utiliser ce produit ainsi que la batterie, assurez-vous de vous en débarrasser conformément à la législation en vigueur dans votre localité.

Batteries

Veuillez utiliser soit des batteries alcalines, des batteries au manganèse ou des batteries rechargeables au nickel-métal hydru. Référez-vous au tableau des spécifications afin de voir si vous avez besoin des batteries AA ou AAA pour le produit que vous avez acheté.

Ne pas mélanger différents types de piles ou de vieilles piles avec des neuves. Cela peut causer une fuite des piles et ainsi endommager l'équipement.

Si ce produit ne doit pas être utilisé pendant une longue période de temps, enlevez la batterie pour éviter des fuites et des pannes.

Nettoyage du produit

Si le corps du produit est sale, nettoyez-le avec un chiffon doux et sec.

L'usage d'un liquide volatil (diluant à peinture, benzène, alcool, etc.) peut affecter la qualité du matériau et la couleur du produit.

Avertissements pour l'équipement sans fil

Ce produit est un équipement sans fil utilisant la gamme complète de la bande de 2,4 GHz, et il est possible d'éviter la bande des systèmes d'identification d'objets mobiles. GFSK est utilisé pour la méthode par onde radio. La distance d'interférence est de 10 m. La bande de 2,4 GHz est également utilisée par les équipements médicaux, le Bluetooth et l'équipement LAN sans fil conformes à la norme IEEE802.11b/11g/11n.

• Avant d'utiliser ce produit, vérifiez qu'il n'y ait pas d'autres "stations radios" fonctionnant à proximité.

• Si l'interférence électromagnétique a lieu entre ce produit et d'autres "stations radios", déplacez-le vers un autre emplacement ou arrêtez d'utiliser ce produit.

* Par "stations radio" autres, on entend des équipements industriels, scientifiques et médicaux utilisant la bande de 2,4 GHz, tout comme ce produit, d'autres stations radios de ce type, les locaux d'une station radio autorisée pour un système d'identification d'objet mobile utilisé dans les lignes de production industrielle, certaines stations radio non autorisées à consommation réduite et les stations radio amateurs.

AVERTISSEMENT

• Ne pas utiliser ce produit avec un appareil qui pourrait avoir une fonction ou une influence importante. Il existe des cas rares où une onde radio externe à la même fréquence ou l'onde radio émise depuis un téléphone mobile pourrait créer un dysfonctionnement du produit, le ralentir, ou faire qu'il ne fonctionne pas correctement.

• Ne pas utiliser ce produit dans un hôpital ou d'autres emplacements où l'usage des ondes radio est interdit. Les ondes radio de ce produit peuvent affecter les équipements électroniques et médicaux (exemple: stimulateurs cardiaques).

• L'utilisation d'une souris sans fil dans un avion est interdite par le droit aérien parce qu'elle pourrait interférer avec la sécurité du vol. Éleignez votre trackball avant d'embarquer et n'utilisez pas dans l'avion.

* ELECOM n'est pas responsable de tout accident ou tout dommage indirect ou consécutif qui se produirait suite à la défaillance de ce produit.

Limitations de responsabilité

• En aucun cas ELECOM Co., Ltd ne sera tenu pour responsable des bénéfices perdus ou spéciaux, consécutifs, indirects, des dommages-intérêts punitifs découlant de l'utilisation de ce produit.

• ELECOM Co., Ltd n'assumera aucune responsabilité pour toute perte de données, dommages, ou tout autre problème qui pourrait survenir sur les appareils connectés à ce produit.

Precauciones de seguridad Español (ES)

-  Acción prohibida
-  Acción obligatoria
-  Situación que necesita atención

ADVERTENCIA

Si se introduce un objeto extraño en el producto (agua, astilla de metal, etc.) deje de utilizar el producto inmediatamente, extraiga el receptor del PC, y saque la pila del producto. Si continúa utilizando el producto en estas condiciones, puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Si el producto se comporta de forma anormal, como por ejemplo genera calor, humo o un olor extraño, deje de usar el producto inmediatamente, apague el PC y a continuación compruebe si el producto genera calor teniendo cuidado de no quemarse. A continuación, retire el receptor del PC y saque la pila del producto.

Después de eso, póngase en contacto con el distribuidor donde compró el producto. El uso continuado del producto en estas condiciones, puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

No deje caer el producto ni lo someta a impactos. Si este producto está dañado, deje de usar el producto inmediatamente, extraiga el receptor del PC y saque la pila del producto. Después de eso, póngase en contacto con el distribuidor donde compró el producto.

Si el producto está dañado, no continúe usando el producto, ya que puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

No intente desarmar, modificar o reparar este producto usted mismo, ya que podría provocar un incendio, descarga eléctrica o dañar el producto.

No arroje este producto al fuego, ya que podría explotar y provocar un incendio o lesiones graves.

No introduzca o extraiga el receptor con las manos húmedas. Además, no realice modificaciones ni doble a la fuerza el receptor. Si lo hace, se podría producir un incendio o una descarga eléctrica.

El receptor representa un peligro si se lo tragan lo niños, asegúrese de almacenar el receptor en un lugar fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIÓN

No coloque este producto en ninguno de los siguientes entornos:

- En un automóvil expuesto a la luz del sol, en un lugar expuesto a la luz directa del sol, o en un lugar que se caliente (cerca de una estufa, etc.)
- En un lugar húmedo o en un lugar donde se pueda formar condensación
- Sobre una superficie desigual o en un lugar expuesto a las vibraciones
- En un lugar donde se genere un campo magnético (cerca de un imán, etc.)
- En un lugar con mucho polvo

Este producto no dispone de estructura impermeable. Utilice y almacene este producto en un lugar donde la carcasa del producto no se salpique con agua u otro líquido. La lluvia, vapor de agua, zumo, café, vapor o sudor también puede causar daños al producto.

Evite mirar directamente a la luz del sensor óptico electrónico, lo que podría causar daños en los ojos.

Sólo use este producto con ordenadores y sistemas de videojuegos.

No use este producto con cualquier dispositivo que pueda verse afectado significativamente en caso de mal funcionamiento de este producto.

Si este producto se utiliza en una superficie transparente como por ejemplo vidrio o una superficie muy reflectante como un espejo, el sensor óptico no funcionará correctamente y movimiento del cursor del producto será inestable.

Si no se va a utilizar este ratón durante un mes o más, extraiga el receptor del PC.

Cuando ya no necesite usar este producto y la pila, no deje desechos en conformidad con las regulaciones y leyes locales de su zona.

Pilas

Utilice pilas alcalinas, pilas de manganeso o baterías recargables de níquel hidruro metálico. Consulte la tabla de especificaciones para ver si necesita pilas AA o AAA para el producto que adquirió.

No mezcle diferentes tipos de pilas o pilas usadas con nuevas. Hacerlo puede provocar fallas o fugas en las pilas.

Si no va a utilizar este producto durante un largo periodo de tiempo, extraiga la pila para evitar que se produzcan fugas y fallos en la pila.

Limpieza del producto

Si se ensucia la carcasa del producto, límpiela con un paño seco y suave, etc.

El uso de un líquido volátil (disolvente, benceno, alcohol, etc.) puede afectar a la calidad del material y el color del producto.

Precauciones con el equipo inalámbrico

Este producto es equipo inalámbrico que se utiliza en toda la gama de banda de 2,4 GHz y es posible evitar la banda de sistemas de identificación de objetos móviles. GFSK se utiliza para el método de ondas de radio. La distancia de interferencia es 10 m. La banda de 2,4 GHz también la utilizan equipos médicos, Bluetooth y equipos de LAN inalámbrico en conformidad con la normativa IEEE802.11b/11g/11n.

• Antes de usar este producto, compruebe que no hay otras "emisoras de radio" funcionando alrededor.

• Si se producen interferencias electromagnéticas entre este producto y otras "emisoras de radio", mueva el producto a otro lugar o deje de usar este producto.

* Otras "Emisoras de radio" se refiere a dispositivos médicos, científicos e industriales que utilizan la banda 2,4 GHz, al igual que este producto, otras emisoras de radio de este tipo, instalaciones de emisoras con licencia para sistemas de identificación de objetos móviles que se utilizan en las cadenas de producción de fábricas, emisoras de radio de baja potencia sin licencia y emisoras de radioficionado.

ADVERTENCIA

• No use este producto con un dispositivo que pueda tener una función o influencia seria. En algunos casos raros, una onda de radio externa a la misma frecuencia o la onda de radio que emite un teléfono móvil puede hacer que este producto no funcione correctamente, se ralentice o deje de funcionar.

• No utilice este producto en un hospital o en otros lugares donde está prohibido el uso de ondas de radio. Las ondas de radio de este producto pueden afectar a dispositivos electrónicos y dispositivos (por ejemplo marcapasos).

• Ley de aviación prohíbe el uso de un ratón inalámbrico en una aeronave, ya que su uso puede interferir con la seguridad de vuelo. Apague el ratón antes de embarcar en un avión y no lo use durante el vuelo.

* ELECOM no se hace responsable de ningún accidente ni de ningún daño indirecto o resultante del fallo de este producto.

Limitación de responsabilidad

• En ningún caso ELECOM Co., Ltd se responsabilizará de ninguna pérdida de beneficios, o daño especial, resultante, indirecto, o punitivo derivado del uso de este producto.

• ELECOM Co., Ltd no se responsabilizará de ninguna pérdida de datos, daños, o cualquier otro problema que pueda ocurrir a cualquier dispositivo conectado a este producto.

Compliance status www.elecom.co.jp/global/certification/

FCC ID: YWO-M-XGL10DB
YWO-ELECOM9

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital Device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiated radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction, may cause harmful interference to radio communication. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

모뎀명: M-XGS10DB
제품명: 2.4GHz Wireless Mouse
인증번호: MSP-CRM-EL-M-XGS10DB
모뎀명: elecom9
제품명: 리치세 인증번호: MSP-CRM-ELJ-elecom9
M-XGS10DB[S]
간접식(AA): B052R341-17001
M-XGM10DB[S], M-XGL10DB[S]
간접식(AA): B052R341-17002
제1차 및 설치자는 해당 무선설비가 전파안전 기능성이 있으므로 인정관리인 서비스는 할 수 없습니다.
Complex with IMDA standards DA106058,
M-XGS10DB
M-XGM10DB
M-XGL10DB
M-XGS10DBS: CCAJ16LP525475
M-XGM10DB: CCAJ16LP525271
M-XGL10DB: CCAJ16LP525070
M-XGS10DBS: CCAJ16LP525341
M-XGM10DBS: CCAJ16LP525373
M-XGL10DBS: CCAJ16LP525172
elecom9: CCAJ16LP524077

Please see the current state of RoHS compliance 請參照RoHS合規性目前的状态： Xin tham khảo theo hiện trạng tuân thủ RoHS: www.elecom.co.jp/global/certification/

設備名稱 Equipment name	限制物質及其含量限制 Restricted substances and their content limits		Type designation (Type)		RoHS compliance status and test results									
	鉛 Pb	汞 Hg	銅 Cu	鎳 Ni	六價鉻 Cr(VI)	多環芳烴 PAHs	多溴聯苯 PBs	多溴聯苯醚 PBzEs	多溴二苯醚 PBzEs	多溴二苯醚 PBzEs	多溴二苯醚 PBzEs	多溴二苯醚 PBzEs	多溴二苯醚 PBzEs	多溴二苯醚 PBzEs
電腦滑鼠	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
充電器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
充電器 (USB 接口)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

備考 1. "制限値 0.1 wt % 及 "制限値 0.01 wt %" 係指同物質中の成分含有率(重量割合)を示す値を意味する。
備考 2. "○" 係指同物質中の成分含有率(重量割合)が制限値以下であることを示す。
備考 3. "○" 係指同物質中の成分含有率(重量割合)が制限値以下であることを示す。
備考 4. "○" 係指同物質中の成分含有率(重量割合)が制限値以下であることを示す。
備考 5. "○" 係指同物質中の成分含有率(重量割合)が制限値以下であることを示す。
備考 6. "○" 係指同物質中の成分含有率(重量割合)が制限値以下であることを示す。
備考 7. "○" 係指同物質中の成分含有率(重量割合)が制限値以下であることを示す。
備考 8. "○" 係指同物質中の成分含有率(重量割合)が制限値以下であることを示す。
備考 9. "○" 係指同物質中の成分含有率(重量割合)が制限値以下であることを示す。
備考 10. "○" 係指同物質中の成分含有率(重量割合)が制限値以下であることを示す。
備考 11. "○" 係指同物質中の成分含有率(重量割合)が制限値以下であることを示す。
備考 12. "○" 係指同物質中の成分含有率(重量割合)が制限値以下であることを示す。
備考 13. "○" 係指同物質中の成分含有率(重量割合)が制限値以下であることを示す。
備考 14. "○" 係指同物質中の成分含有率(重量割合)が制限値以下であることを示す。
備考 15. "○" 係指同物質中の成分含有率(重量割合)が制限値以下であることを示す。
備考 16. "○" 係指同物質中の成分含有率(重量割合)が制限値以下であることを示す。
備考

