




## MANUAL

## CARAVAN

RM 275

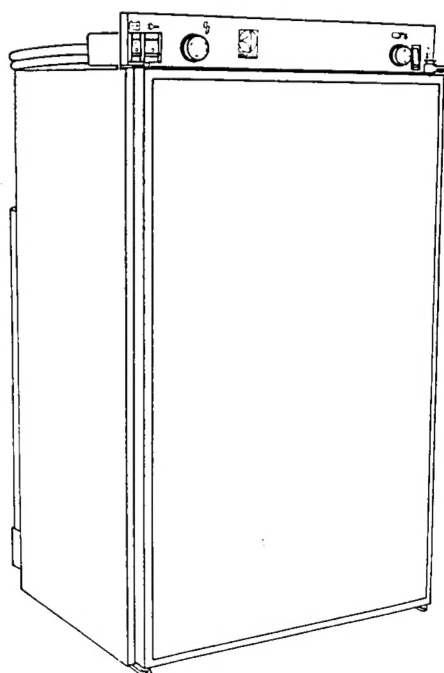

Deutsch Seite 1

English page 7

Français page 13

Italiano pagina 19

Español pagina 25

Svenska sida 31

Dansk side 37

Norsk side 43

Nederlands pag. 49

# BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING FÖR ELECTROLUX HUSVAGNSKYLSKÅP

## INTRODUKTION

Tvilligt att ni har valt detta kylskåp och vi hoppas att ni får stor glädje och nytta av det, men först ett par välmentade råd:

Det är viktigt att ni noggrannt läser igenom denna bruksanvisning innan ni börjar använda kylskåpet.

För att erhålla goda kylprestanda och ekonomisk drift måste kylskåpet installeras och användas enligt anvisningarna.

Kylskåpet är avsett för installation i husvagn eller husbil.

Kylskåpet är provat och godkänt av Statens Provningssanstalt enligt typgodkännandebevis nr. SP 607 Gpb 30.

## TRANSPORTSKADOR

Anmälan om transportskador skall omgående göras till den, som har ansvarat för transporten, dock senast sju dagar efter erhållen leverans.

## UPPACKNING

Kontrollera att varan inte är skadad.

Kontrollera på dataskylten att rätt modell har erhållits. Rätt gastryck är 30 mbar. Rätt spänning är 220 volt.

Dataskylten sitter på väggen inne i kylskåpet. Här ser man bland annat uppgifter om:

|                  |            |
|------------------|------------|
| Modellbeteckning | RM .....   |
| Produktnummer    | .....      |
| Serienummer      | .....      |
| Spänning         | ..... volt |
| Gastryck         | ..... mbar |

Då dessa uppgifter behövs vid eventuell kontakt med servicepersonal, är det lämpligt att ni skriver av dem här.

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| BRUKSANVISNING .....             | 32 |
| KONTROLLPANEL .....              | 32 |
| SÅ STARTAR MAN KYLSKÅPET .....   | 32 |
| VINTERFUNKTION .....             | 32 |
| TEMPERATURREGLERING .....        | 32 |
| FÄRDSPÄRR.....                   | 32 |
| LIVSMEDELSFÖRVARING.....         | 33 |
| ISTILLVERKNING.....              | 33 |
| AVFROSTNING .....                | 33 |
| RENGÖRING AV KYLSKÅPET.....      | 33 |
| AVSTÄNGNING AV KYLSKÅPET.....    | 33 |
| OM KYLSKÅPET INTE FUNGERAR ..... | 33 |
| SKÖTSEL .....                    | 34 |
| NÅGRA ALLMÄNNA TIPS .....        | 34 |
| GARANTI.....                     | 34 |
| SERVICE OCH RESERVDELAR .....    | 34 |
| TEKNISKA DATA .....              | 34 |
| INSTALLATIONSANVISNING.....      | 34 |
| FLYTTNING AV GÅNGJÄRN.....       | 34 |
| DÖRRPANEL.....                   | 34 |
| INBYGGNAD .....                  | 35 |
| VENTILATION AV KYLAPPARATEN..... | 35 |
| GASOLANSLUTNING .....            | 35 |
| ELANSLUTNING.....                | 36 |

# BRUKSANVISNING

## KONTROLLPANEL

Kylskåpet kan drivas med antingen 220 V, 12 V eller gasol. Växlingen mellan dessa sker med hjälp av knapparna på kontrollpanelen vars utförande visas i fig. 3.

Två vippströmbrytare reglerar tillförseln av el-energi, en för 220 V (2) och en för 12 V (1).

Vid drift med 220 V regleras temperaturen i kylskåpet med en termostat (3).

Gastillförseln stänger/öppnar man med vridknappen (4). Därvid kan man ställa in två olika gasflöden.

Kylskåpet är försett med en tändsäkring, som automatiskt stänger gastillförseln om lågan slocknar. Genom att trycka in knappen (4) kan man öppna tändsäkringen manuellt.

Gasen tänds automatiskt från en elektronisk tändare, som även övervakar lågan och vid behov återtänder den. Därför skall strömbrytaren (5) vara tillslagen vid gasdrift.

I strömbrytaren finns en indikeringslampa, som blinkar, när den automatiska tändaren försöker tända lågan, men som är släckt när lågan brinner.

## SÅ STARTAR MAN KYLSKÅPET

Alla hänvisningar gäller till fig. 3.

**Varning! Använd bara ett driftsätt åt gången**

## Gasoldrift

Vid första användandet av kylskåpet och efter reparation, utbyte av gasflaskor e.dyl. kan det finnas luft i ledningen. Man bör avlufta den genom att kortvarigt köra kylskåpet och ev. gasspis e.dyl. så att tändaren tänder utan fördröjning.

Innan man tänder gasen bör man:

1. Öppna ventilen på gasflaskan och avstängningsventilen i husvagnen (kolla att det finns tillräckligt med gas).
2. Kontrollera att strömbrytarna för 220 V och 12 V är avstängda.  
  
Gör sedan så här:
3. Vrid gaskontrollen (4) till läge „max“.
4. Sätt på den elektriska tändaren (5). Man hör ett tickande ljud och en lampa i strömbrytaren blinkar.
5. Tryck in tändsäkringen (4).
6. När lampan slutar blinka har lågan tänts.
7. Håll tändsäkringen intryckt ytterligare 10-15 sek.
8. Släpp den, och kolla att lågan brinner vidare.

För att stänga av gasdriften ställer man knappen (4) och strömbrytaren (5) på „0“.

## 220 V-drift

- Stäng av ev. gas- eller 12 V-drift.
- Ställ termostat (3) på max.
- Slå till strömbrytaren (2). Om det finns nätspänning lyser brytaren grönt.

## 12 V-drift

12 V-drift bör man bara använda vid körning (med arbetande motor) - i annat fall urladdas batteriet snabbt.

- Stäng av ev. gasdrift, som ovan beskrivits.
- Ställ vippströmbrytaren för 12 V (1) på I. Om det finns spänning lyser brytaren rött.

## VINTERFUNKTION

Om kylskåpet är avstängt i en ouppvärmad husvagn när utemperaturen är lägre än -12 °C, blir kylapparaten så kall att den inte kan starta på 220 V eller 12 V. Den måste då startas och drivas på gasol.

På en del husvagnar med utvändig ventilation, kan ventilationsgallren förses med så kallade vinterluckor för att skydda kylapparaten mot allt för kall luft. Vinterluckorna skall bara vara monterade på ventilationsgallren när ytttemperaturen är lägre än 0 °C. Kylskåpet kan då kopplas över till elektrisk drift efter 5 timmar.

**Täck aldrig över rökgasutsläppet. Kolla att det inte sätts igen av drivsnö eller liknande.**

## TEMPERATURREGLERING

Alla hänvisningar gäller fig. 3.

Efter det att kylskåpet startats, dröjer det några timmar innan det blir kallt. Vid 220 V drift är kylskåpet termostaterat och termostatratten (3) skall ställas in på 3-5. Om högre kyleffekt önskas, ställer man den på ett högre värde.

Vid 12 V drift arbetar kylapparaten oavbrutet.

Vid gasoldrift regleras kylskåpets temperatur med ventilen (4), fig. 3, som ställs in på „max“. Denna inställning ger lämplig temperatur i skåpet vid varm väderlek. Men blir det för kallt i förvaringsfacket för färskvaror, i synnerhet vid kall väderlek skall ventilen ställas på „min“. Men glöm inte att ställa tillbaka den på „max“, om vädret blir varmare.

## FÄRDSPÄRR

Färdspärren fig. 1 sitter upptill på dörren och kan ställas i två lägen. Det första läget (stängt) används under färd. I andra läget spärras dörren på glänt, så att skåpet kan luftas ur då det är avstängt.

## LIVSMEDELSFÖRVARING

Förvara alltid livsmedlen i slutna kärl. Lägg aldrig in varm mat i kylskåpet, låt den svalna till rumstemperatur först.

**Varor som kan avge lättantändliga ångor får inte förvaras i kylskåpet.**

Det 2-stjärniga (\*\*) köldfacket är avsett för förvaring av färdigfrysade livsmedel och för isframställning. Det är inte avsett för infrysning av livsmedel.

Förvara aldrig kolsyrade drycker i frysacket, flaskorna kan frysa sönder.

De flesta typer av frysta livsmedel kan förvaras i facket i en månad, men förvaringstiden kan variera och det är viktigt att följa anvisningarna på de enskilda förpackningarna.

## ISTILLVERKNING

Fyll lådan för iskuber nästan upp till kanten med dricksvatten och placera den på fryshyllan.

Det går fortare att frysa is om termostaten tillfälligt ställs på max. men glöm inte att vrida tillbaka det till sitt normala läge då isen är klar.

## AVFROSTNING

Med tiden bildas frost på kyltorna. Den får inte tillåtas bli för tjock, eftersom den verkar isolerande och försämrar kyleffekten.

Kontrollera kylelementet regelbundet varje vecka. Om frosten är 3mm eller tjockare skall kylskåpet frostas av.

Vid avfrostning stängs kylskåpet av. Islådan och samtliga matvaror tas ut ur kylskåpet och man ställer dörren och luckan till frysen på glänt.

Försök inte påskynda avfrostningen med hjälp av något slags värmeapparat - det kan skada plastytorna i skåpet. Använd inte heller vassa föremål att skrapa bort is med.

Smältvattnet från kylelementet rinner ner i en uppsamlingsränna och härifrån genom ett rör, som mynnar i en behållare på baksidan av kylskåpet, där vattnet avdunstar. Smältvattnet från frysacket tar man upp med en trasa.

Lägg in matvarorna men vänta med istillverkningen tills kylskåpet blivit kallt igen.

## RENGÖRING AV KYLSKÅPET

Rengör kylskåpet regelbundet så att det hålls fräscht och hygieniskt.

Stäng först av kylskåpet. Rengör sedan insidan och inredningen med en duk som vridits ur i en lösning av handvarmt vatten med en tesked bikarbonat per halvliter.

Använd aldrig rengöringsmedel, skurpulver, starkt parfymerade produkter eller vaxpolish för rengöring av kylskåpets insida, eftersom sådana medel kan skada ytorna och efterlämna stark lukt. Utsidan bör torkas av med fuktig trasa med ett mildt rengöringsmedel.

Kylapparaten på skåpets baksida bör då och då göras ren med hjälp av en borste, men se till att kylskåpet är fränkopplat då detta sker.

## AVSTÄNGNING AV KYLSKÅPET

Om inte kylskåpet skall användas på en tid...

- Stäng ventilen i gasledningen till kylskåpet.
- Ställ (alla) elektriska strömbrytare på 0.
- Ställ gasventilen på 0.
- Töm kylskåpet. Avfrost och rengör det, såsom tidigare beskrivits. Ställ dörarna till kylskåpet och frysacket på glänt. Använd färdspärren för att låsa i detta läge.

## OM KYLSKÅPET INTE FUNGERAR

Kontrollera följande innan ni tillkallar service:

1. Att instruktionerna i avsnittet **SÅ STARTAR MAN KYLSKÅPET** följts.
2. Att kylskåpet är i våg, fig. 2.
3. Om det är möjligt att starta kylskåpet på åtminstone något av de anslutna energislagen.
4. Om kylskåpet inte fungerar vid gasdrift, kontrollera
  - Att gasbehållaren inte är tom.
  - Att alla gasventiler är öppna.
5. Om kylskåpet inte fungerar på 12 V, kontrollera
  - Att 12 V spänningen är ansluten
  - Att säkringen för 12 V är hel.
  - Att batteriet inte är urladdat.
6. Om kylskåpet inte fungerar på 220 V, kontrollera
  - Att 220 V försörjningen är ansluten.
  - Att säkringen för 220 V är hel.

Om kylskåpet inte är tillräckligt kallt kan det bero på:

1. Att ventilationen är otillräcklig, genom att t.ex. myggnät eller vinterluckor stryper ventilationsvägarna.
2. Att kylelementen är igenfrostade.
3. Att temperaturkontrollen är fel inställd.
4. Att gastrycket är felaktigt - kontrollera reducernventilen vid gasflaskan.
5. Att omgivningstemperaturen är för hög (t.ex. genom att ventilationsöppningarna befinner sig i ett slutet förtält).
6. Att för mycket (varma) matvaror lagts in i kylskåpet på en gång.
7. Att dörren inte är riktigt stängd eller dörrtätningen defekt.
8. Mer än ett energislag används på samma gång.

Fungerar kylskåpet ändå inte normalt, tillkalla servicepersonal.

**Det slutna kylsystemet får ej öppnas - det innehåller frätande ämnen under högt tryck**

## SKÖTSEL

Kontrollera regelbundet att gasolslangen inte har sprickor eller djupa skavmärken. Kopplingarna bör läckprovas med såpvatten. Om någon skada eller läckage upptäcks, tillkalla servicepersonal.

Vi rekommenderar att låta en fackman kontrollera kylskåpet en gång om året.

## NÅGRA ALLMÄNNA TIPS

### Se till att ...

- Kylskåpet inte drivs med 12 V när husvagnen är uppställd, annars laddas batteriet ur på kort tid.
- Avfrosta regelbundet.
- Göra rent och torka ur kylskåpet samt lämna dörren öppen när kylskåpet inte används på en tid.
- Varor som är flytande eller har stark lukt förpackas väl.
- Ventilationsöppningarna är fria.
- Hålla dörren låst under färd med hjälp av färdspärren.
- Driva kylskåpet med endast ett energislag i taget.

## GARANTI

Kylskåpet har 1 års garanti som gäller under förutsättning att det används på normalt sätt och i enlighet med denna bruks- och installationsanvisning.

Kylskåpet omfattas dessutom av en Europagaranti enligt broschyr i skåpet.

## SERVICE OCH RESERVDELAR

Service och reservdelar kan erhållas från Electroservice, se gula sidorna i telefonkatalogen.

## TEKNISKA DATA

RM 275

### Kylskåpets yttermått

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Höjd (inkl. kontrollpanel) ..... | 831 mm |
| Bredd .....                      | 486 mm |
| Djup (inkl. kylapparat)          |        |
| utan dörr .....                  | 435 mm |
| med dörr .....                   | 476 mm |

### Inbyggnadsmått

|             |        |
|-------------|--------|
| Höjd .....  | 835 mm |
| Bredd ..... | 490 mm |
| Djup .....  | 460 mm |

### Volym

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Brutto .....        | 70 lit.  |
| Netto .....         | 60 lit.  |
| därav frysack ..... | 6,9 lit. |

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Vikt (utan förpackning) ..... | 23 kg |
|-------------------------------|-------|

### Elektriska data

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Effekt 220 volt .....        | 125 watt |
| 12 volt .....                | 120 watt |
| Energiförbrukning/24 h ..... | 2,5 kWh  |

### Gastekniska data

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Märkeffekt .....          | 232 watt     |
| min. flamma .....         | 116 watt     |
| Gasförbrukning/24 h ..... | max. 0,43 kg |
| ..... min.                | 0,22 kg      |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Köldmedium ..... | ammoniak |
|------------------|----------|

## INSTALLATIONSANVISNING

### FLYTNING AV GÅNGJÄRN

Gångjärnen kan flyttas till motsatta sidan på följande sätt:

- Skruva loss gångjärnstapparna och färdspärren
- Skruva fast nedre gångjärnstappen på sin nya plats.
- Passa in dörren.
- Skruva fast övre gångjärnstapp och färdspärr på sina nya platser.
- Kontrollera att dörren sluter tätt runt om när den är stängd.

### DÖRRPANEL

Dörrpanelen kan lätt sättas dit eller bytas ut. Panelens mått skall vara:

RM 275

|                |            |
|----------------|------------|
| Höjd .....     | 738 ±1 mm  |
| Bredd .....    | 465 ±1 mm  |
| Tjocklek ..... | max 3,8 mm |

- Tag av dörren, se **FLYTNING AV GÅNGJÄRN**.
- Ta bort den nedre dörrlisten och dra sedan ut panelen nedåt.
- Sätt dit den nya panelen och skjut upp den så långt som möjligt.
- Sätt tillbaka dörrlisten.

## INBYGGNAD

Kylskåpet är avsett för inbyggnad i husvagn eller husbil. Hur detta bör ske beskrivs i det följande.

För full kyleffekt också vid hög omgivningstemperatur, är det viktigt att kylskåpet inte utsätts för värmestrålning, t. ex. från en spis utan strålningsskydd.

### Inbyggnadsnischen

Kylskåpet bör byggas in i en nisch med mått enligt **TEKN. DATA**. Skåpet måste byggas in vågrätt, dvs parallellt med golvet. Nischens väggar och botten måste vara tillräckligt kraftiga för att ta upp skåpets vikt.

Skåpet måste skruvas fast i nischen så att det inte kan lossna men bör ändå vara lätt att montera ut vid service.

Kylskåpet skjuts in så djupt i nischen, att dess framkant sammanfaller med nischens framkant. Därvid bör man ha ett spel på 10-20 mm mellan kylapparaten och nischens bakvägg.

Med kylskåpet i önskat läge, borrar man fyra skruvhål genom nischväggar och skåpets ytterhölje, Fig. 2, och skruvar samman skåp/nisch med lämpliga träskruvar (längd så att de tränger in 10-15 mm i skåpisoleringen).

## VENTILATION AV KYLAPPARATEN

Vid hög omgivningstemperatur är en tillräcklig ventilation av kylapparaten förutsättning för maximal kylverkan.

Ventilationen av apparaten sker genom två öppningar i husvagnens yttervägg (Fig. 10.). Friskluft strömmar in genom den nedre öppningen och den värmda luften avgår genom den övre.

Den undre öppningen anbringas direkt vid nischens botten och den övre så högt som möjligt över kondensorn (C), åtminstone som i fig. 9, eller bättre som i fig. 10.

Öppningarna skall skyddas med lämpliga ventilationsgaller med tillräcklig värmebeständighet.

Ventilationsgallren bör medge en fri genomströmningsarea av minst 250 cm<sup>2</sup>. Observera att arean minskar upp till 50% om ett myggnät sätts bakom gallret.

Galler, som utvecklats speciellt för denna användning - med myggnät och tillräcklig area, kan erhållas genom **ELECTROLUX** (Modell A 1609).

### Avledning av förbränningsgaser (Alt. I), Fig. 10.

Ventilationskanalen längst bak i nischen begränsas av husvagnsväggen och kylskåpets baksida, se fig. 10. Den skall vara avtätad mot husvagnens inre så att varken rökgas eller luft från ventilationsöppningarna kan tränga in i husvagnens inre.

Ventilationskanalens väggar, tak och golv skall vara köldisolerade så att kondensbildning och kalldrag förhindras. Nischtaget ovanför kylapparatsens rökgasutsläpp och nischväggarna upptill vid skorstensmyrningen skall skyddas mot värme.

Den nedre ventilationsöppningens nedre kant bör ligga i nivå med nischgolvet (för dränering vid ett eventuellt gasolläckage).

Detta installationsalternativ föredrages - inget kalldrag vid vintercamping och förenklad installation - ett speciellt rökgasutsläpp är inte nödvändigt.

### Avledning av förbränningsgaser (Alt. II), Fig. 9.

Rökgasen bör ledas ut genom ett rökgasutsläpp med dragavbrott, fig. 4. Avståndet mellan rökgasröret och brännbart material får inte understiga 20 mm på någon punkt.

Hålutrymmet kring rökgasröret i väggenomföringen skall packas med glasull. Väggens in- och utsida vid genomföringen skyddas med de tillhörande plåtskoningarna. Rökgasutsläppet monteras enligt fig. 5.

I det övre **ELECTROLUX**-gallret är ett rökgasutsläpp integrerat, fig. 8. Det kan användas i stället för det traditionella rökgasutsläppet, fig. 4 och förenklar då installationen.

Om ev. utläckande gas (tyngre än luft) inte kan ledas ut genom det undre gallret, skall ett hål med diameter 40 mm anordnas i botten på nischen (ej nära brännaren), genom vilket gasen kan ledas ut i det fria.

Under husvagnsgolvet skall hålet skyddas med myggnät och en vinkelplåt mot grusstänk.

## GASOLANSLUTNING

Kylskåpet är avsett för drift med gasol av propantyp vars tryck skall vara 30 mbar (300 mm v.p.). Kontrollera att detta står på dataskylten.

Kylskåpet är inte avsett för drift med stadsgas eller naturgas!

**VARNING**  
**KONTROLLERA ATT GASTRYCKET ÄR**  
**RIKTIGT SE REDUCERVENTIL**  
**PÅ GASOLFLASKAN**

Installation för gasdrift skall utföras enligt Svenska Gasföreningens vid installationstillfället gällande „Anvisningar för utförande av minche gasolanläggningar“, samt enligt Statens trafiksäkerhetsverks vid installationstillfället gällande „Bestämmelser om förbränningsapparater och ventilationsanordningar i husvagn“.

Följande krav för installationen måste uppfyllas:

- Till kylskåpets slangsockel skall anslutas en typgodkänd (SIS-märkt) gasolslang som inte får vara längre än 1.5 meter.
- Gasolledningen skall sedan anslutas till gasolflaskan via en typgodkänd reducerventil så att gasoltrycket blir 30 mbar (300 mm vp) till kylskåpet.
- Slangar skall anslutas till slangsocklar och skall säkras med slangklämmor.
- Vid genomgång av vägg eller golv skall gasolslangen förses med nötningsskydd.
- Vägg- eller golvfast avstängningsventil, godkänd av Statens Provvningsanstalt, skall finnas tillgänglig nära kylskåpet.

När kylskåpet är färdiginstallerat skall systemet tryckprovas av fackman.

## ELANSLUTNING

### 220 V anslutning

Kontrollera att den på dataskylten angivna spänningen överensstämmer med nätspänningen (220 V).

Kylskåpets 220 V stick-kontakt anslutes till lätt åtkomligt jordat vägguttag.

### 12 V anslutning

Kylskåpet skall anslutas till bilens batteri eller generator. För undvikande av spänningsfall skall ledararean i anslutningskabeln mellan batteri/generator och kylskåpet vara minst 2,5 mm<sup>2</sup> om avståndet är högst 9 m. Är avståndet längre skall arean vara minst 4 mm<sup>2</sup>.

För fullgod funktion måste ledningen vara avsäkrad med max 16 Amp säkring.

**Elektriska ledningar skall dras och fixeras så att de inte kan komma i beröring med kylskåpets varma delar eller med vassa kanter.**

Se till att strömtillförseln till husvagnen bryts då dragbilens motor stannat, så att dragbilens batteri inte kan urladdas av kylskåpets strömförbrukning.

Kopplingsschema, se fig. 6.

Beteckningarna i koppingsschemat betyder:

- I Schema för 220 V
- II Schema för 12 V
- A Elektronisk tändare/återtändare
- B Tändelektrod (i brännaren)
- C 12 V värmepatron
- D Strömbrytare, 12 V drift
- E Strömbrytare för tändaren (gasdrift)
- F Elektrotermostat
- G 220 V värmepatron
- H Strömbrytare, 220 V
- L Kopplingsplint
- M Kopplingsplint

### 12 V försörjning av den elektroniska gaständaren

Fig. 6. visar kopplingsschemat i ursprungligt utförande, med 12 V försörjningen vid (L). Tändaren får spänning över två bryggor (1) och (2) till (M).

Det rekommenderas att försörja tändare och belysning över en direkt ledning. För detta tar man bort bryggorna och ansluter den direkta försörjningen som visas i Fig. 7.

Man bör inte försörja den elektroniska tändaren direkt från en batteriladdare - det bör ligga ett batteri emellan.

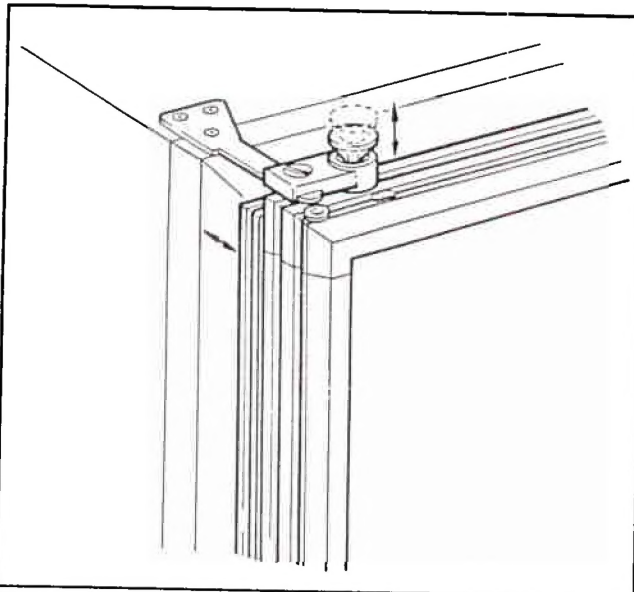


Fig. 1

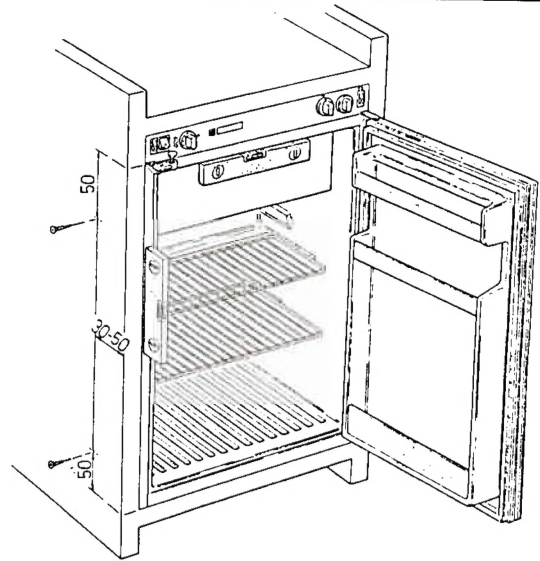


Fig. 2

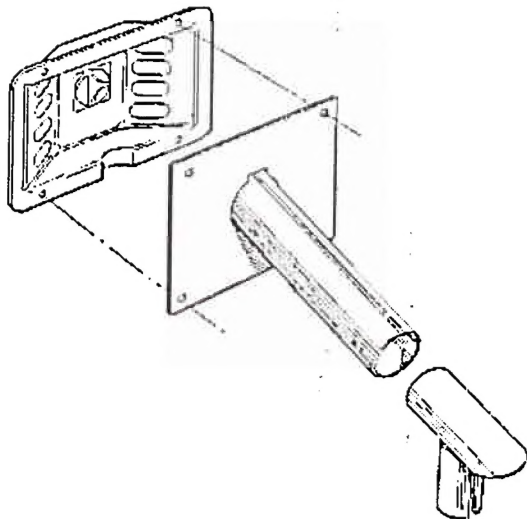


Fig. 4

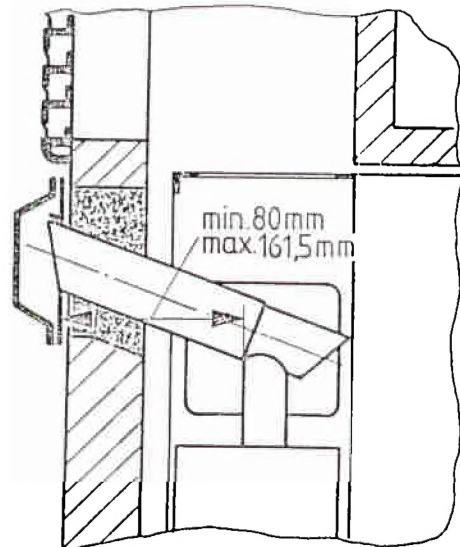


Fig. 5

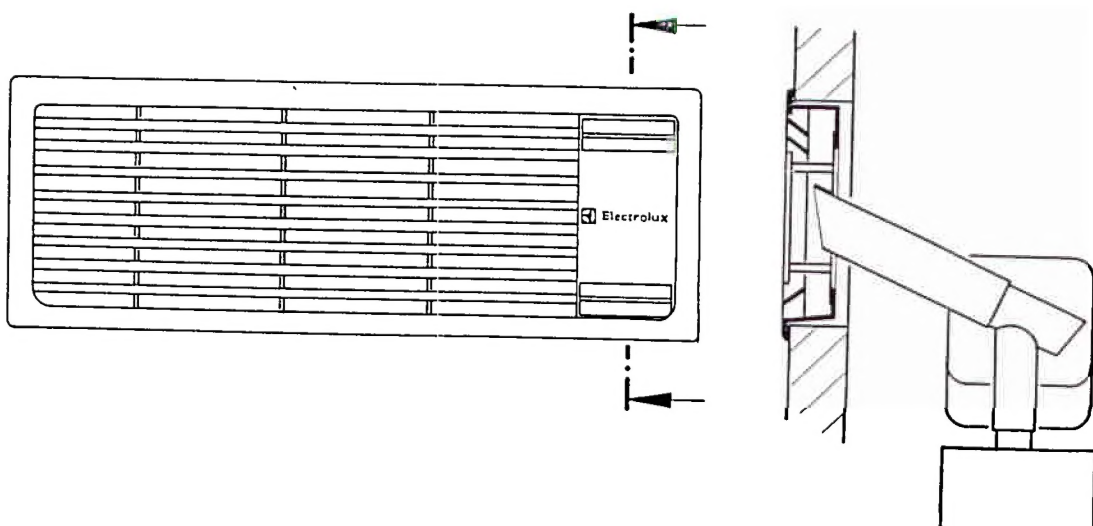


Fig. 8

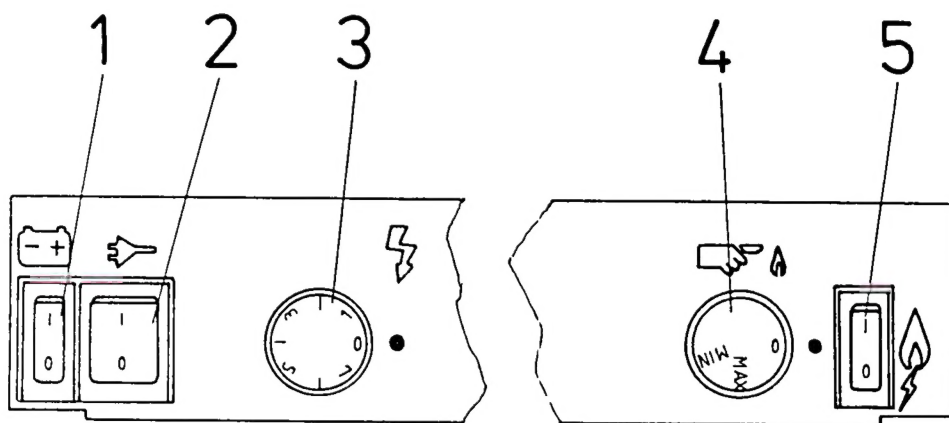


Fig. 3

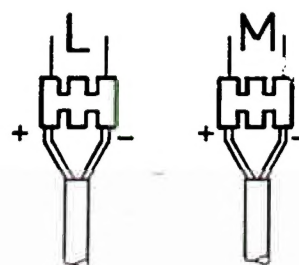
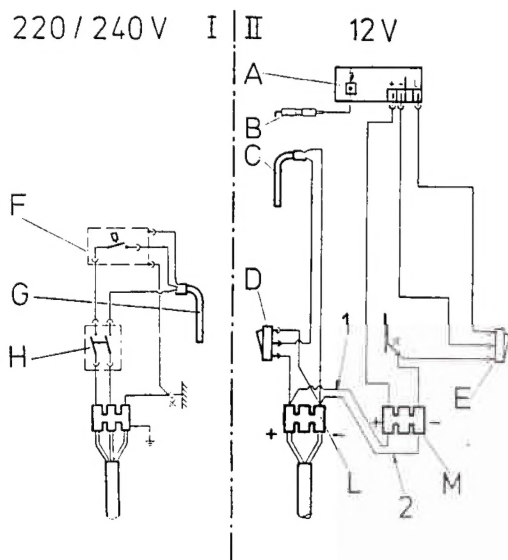


Fig. 6

Fig. 7


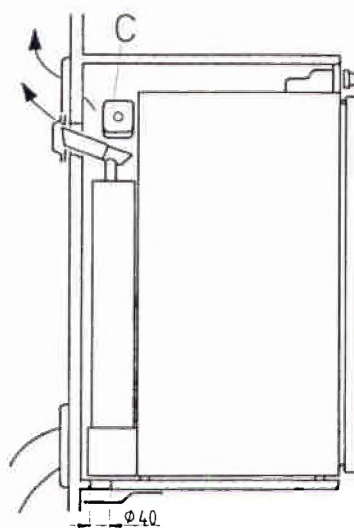


Fig. 10

Fig. 9

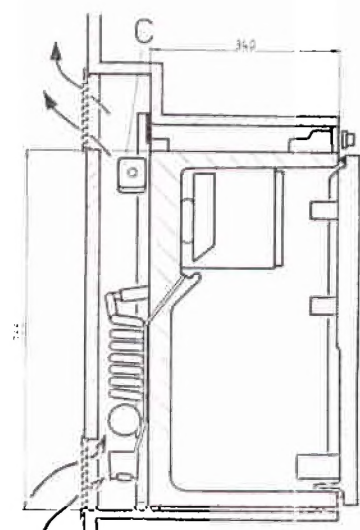

Datum

1992-02-25

Beteckning

SP 607 Gpb 30

Box 857

501 15 BORÅS

Tel 033-16 50 00

# TYPGODKÄNNANDEBEVIS

|                                 |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uppdragsgivare                  | AB Electrolux, Stockholm                                                                                                                                 |
| Produkt                         | Kylskåp serie C 70/110                                                                                                                                   |
| Tillverkare                     | Electrolux Siegen GmbH, Tyskland                                                                                                                         |
| Bevis nr                        | SP 607 Gpb 30                                                                                                                                            |
| Giltighetstid                   | Typgodkännandet gäller högst 5 år                                                                                                                        |
| Typprovningen<br>har utförts av | Stockholms Energiverk, Gaslaboratoriet                                                                                                                   |
| Intyg om typ-<br>provning       | SE-15-0387-0, -1                                                                                                                                         |
| Ritningar                       | 292 5260-00/1, 292 5261-00/1, 292 7641-00/0, 292 6110-00/0, 292 7645-00/0,<br>293 5630-00/0, 292 7882-10/0 samt detaljritningar (56 st) enligt protokoll |
| Bränsle                         | Butan/propan (lågtryck 30 mbar)                                                                                                                          |
| Kapacitet                       | Butan 18 g/h (normalförbrukning)<br>Propan 15,5 g/h (normalförbrukning)                                                                                  |
| Tillförd effekt                 | 230 W (butan), 200 W (propan)                                                                                                                            |

SP typgodkänner härmed enligt tillämpliga delar av "Regler för typgodkännande verksamhet på eldstadsområdet" (RTE) Meddelande 1 och Meddelande 8 nämnda kylskåp för installation i husvagn eller byggnad och medger användning av godkännandebeteckningen "SP 607 Gpb 30" så länge kylskåpen är typgodkända enligt nämnda regler.



## Typgodkännandet gäller under följande förutsättningar

1. Villkoren för typgodkännandets giltighet enligt RTE Meddelande 1 kap 3:7 är uppfyllda.
2. Kylskåpen installeras i enlighet med av SP godkända installations- och skötselanvisningar nr E1 241 P, upplaga 1 (Electrolux beteckningar 821 2632-01, 821 2633-01, 821 2641-01, 821 2642-01, 821 2645-01 och 821 2647-01).
3. Nämnda installations- och skötselanvisningar samt avskrift av detta typgodkännandebevis skall medfölja varje levererat kylskåp.

Detta typgodkännandebevis ersätter tidigare utfärdade bevis med nummer SP 607 Gpb 8 daterat 1987-02-25, SP 607 Gpb 13 daterat 1987-07-17, SP 607 Gpb 16 daterat 1990-01-15, SP 607 Gpb 20 daterat 1990-10-30 och SP 601 Gpb 21 daterat 1991-01-21.

SP

Enheten för energiteknik

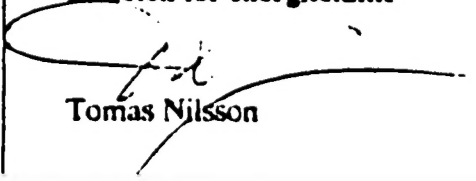  
Tomas Nilsson  
Eddie Johansson

