


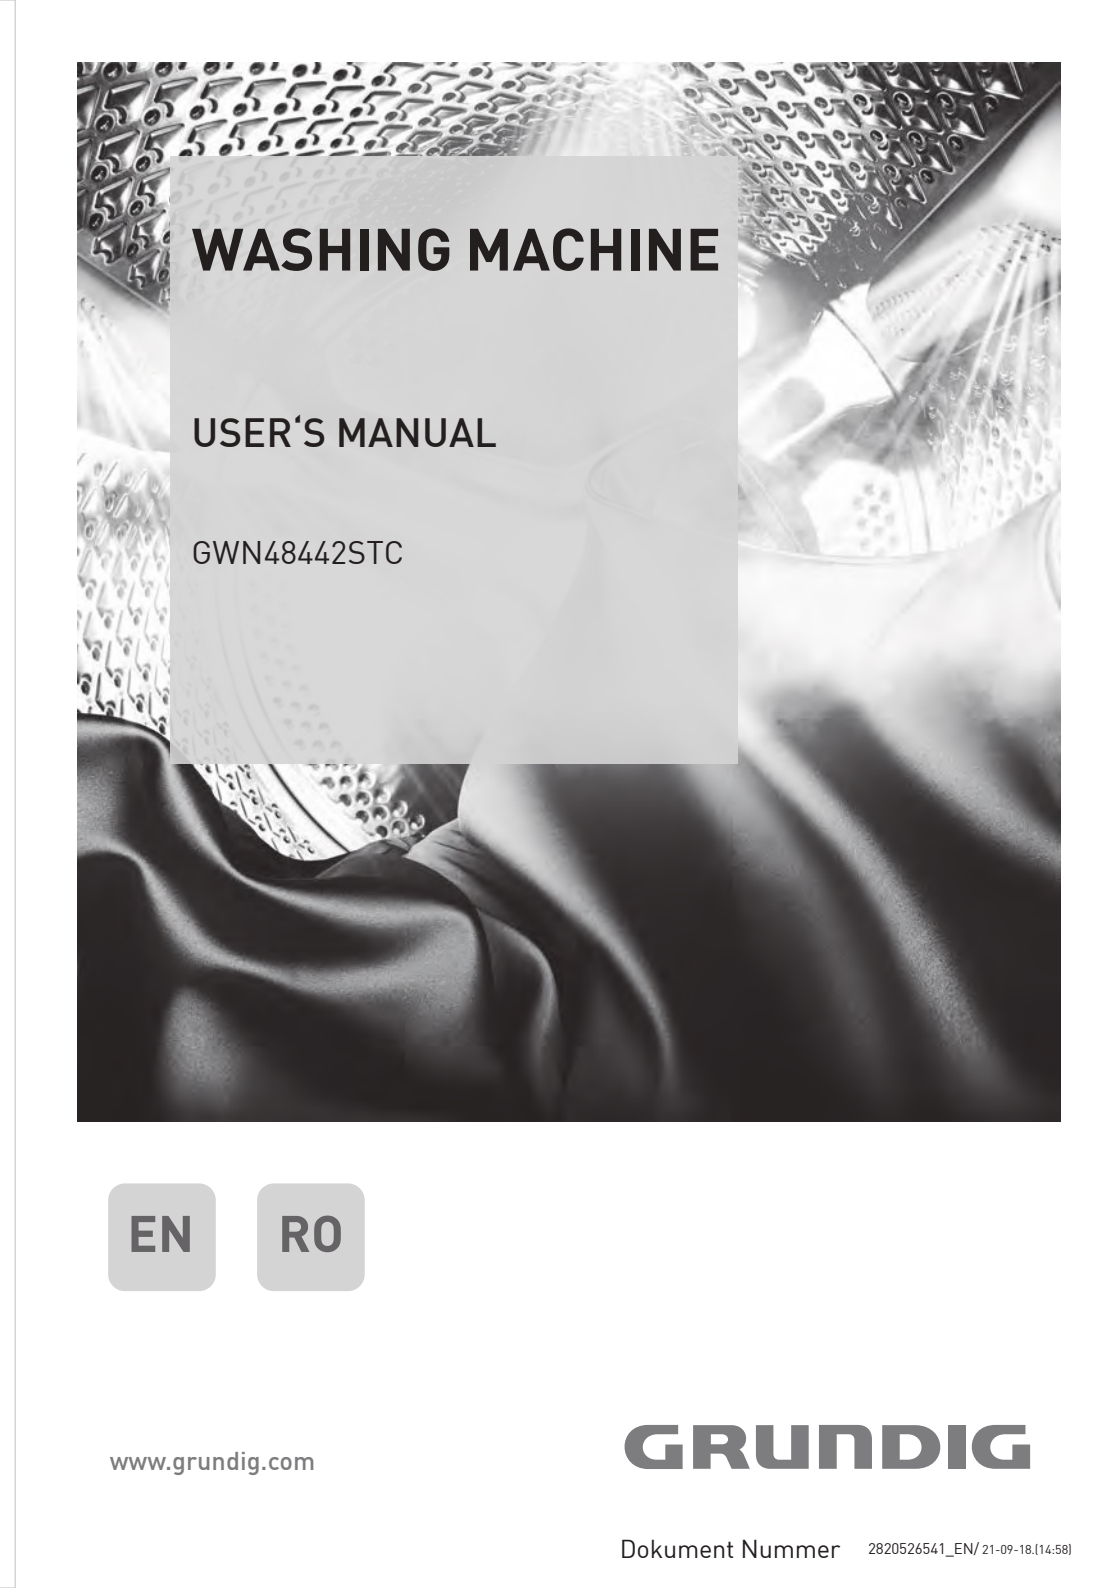

WASHING MACHINE

USER'S MANUAL

GWN48442STC

EN

RO

www.grundig.com

GRUNDIG

Dokument Nummer 2820526541_EN/ 21-09-18.(14:58)

Please read this user manual first!

Dear Customer,

Thank you for preferring a Grundig product. We hope that you get the best results from your product which has been manufactured with high quality and state-of-the-art technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompanying documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use. If you handover the product to someone else, give the user manual as well. Follow all warnings and information in the user manual.

Remember that this user manual is also applicable for several other models. Differences between models will be identified in the manual.

Explanation of symbols

Throughout this user manual the following symbols are used:

	Important information or useful hints about usage.
	Warning for hazardous situations with regard to life and property.
	Warning for electric shock.
	Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations.

Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

Important instructions for safety and environment 4

General safety	4
Electrical safety	4
Product safety	5
Intended use	6
Children's safety	6
Compliance with the WEEE Directive ..	7
Package information	7

Your washing machine 8

Overview	8
Package Contents	9
Technical specifications	10

Installation 11

Appropriate installation location	11
Removing packaging reinforcement ..	11
Removing the transportation locks ..	12
Connecting water supply	12
Connecting to the drain	13
Adjusting the feet	13
Electrical connection	14

Preparation 15

Sorting the laundry	15
Preparing laundry for washing	16
Things to be done for energy saving ..	16
Initial use	16
Correct load capacity	17
Loading the laundry	17
Using detergent and softener	17
Tips for efficient washing	20

Operating the product 22

Control panel	22
Display symbols	22
Preparing the machine	23
Programme selection	23
Programmes	23
Temperature selection	25
Selecting the spin speed	26
Programme and consumption table ..	27
Auxiliary function selection	29
End Time	30

Starting the programme	30
Loading door lock	31
Changing the selections after programme has started	31
Child Lock	32
Cancelling the programme	32
End of programme	32
Setting VOLUME level	33
Your machine is equipped with a "Standby Mode"	33

Quick User Guide 33

Preparing the machine	33
Programme selection	33
Auxiliary function selection	33
Starting the programme	33

Maintenance and cleaning 34

Cleaning the detergent drawer	34
End of programme	34
Cancelling the programme	34
Child Lock	34
Cleaning the loading door and the drum	35
Cleaning the body and control panel ..	35
Cleaning the water intake filters	35
Draining remaining water and cleaning the pump filter	36
If the product has an emergency draining hose, to discharge the water:	37

Troubleshooting 38

Important instructions for safety and environment

This section contains safety instructions that will help protect from risk of personal injury or property damage. Failure to follow these instructions shall void any warranty.

General safety

- This product can be used by children at and above **8** years old and by persons whose physical, sensory or mental capabilities are not fully developed or who lack experience and knowledge provided that they are supervised or trained on the safe usage of the product and the risks it brings out. Children must not play with the product. Cleaning and maintenance works should not be performed by children unless they are supervised by someone. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Never place the product on a carpet-covered floor. Otherwise, lack of airflow beneath the machine will cause electrical parts to overheat. This will cause problems with your product.
- Always have the repairing procedures carried out by the **Authorised Service Agent**. Manufacturer shall not be held liable for damages that may arise from procedures carried out by unauthorised persons.

Electrical safety

- If the product has a failure, it should not be operated unless it is repaired by the Authorised Service Agent. There is the risk of electric shock!
- This product is designed to resume operating in the event of powering on after a power interruption. If you wish to cancel the programme, see "Cancelling the programme" section.

- Connect the product to a grounded outlet protected by a 16 A fuse. Have the grounding installation made by a qualified electrician. Our company shall not be liable for any damages that will arise when the product is used without grounding in accordance with the local regulations.
- Unplug the product when not in use.
- Never wash the product by spreading or pouring water onto it! There is the risk of electric shock!
- Never touch the plug with wet hands! Never unplug by pulling on the cable, always pull out by grabbing the plug.
- Unplug the product during installation, maintenance, cleaning and repairing procedures.
- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, after sales service or a similarly qualified person (preferably an electrician) or someone designated by the importer in order to avoid possible risks.

Product safety

- The water supply and draining hoses must be securely fastened and remain undamaged. Otherwise, there is the risk of water leakage.
- Never open the loading door or remove the filter while there is still water in the drum. Otherwise, risk of flooding and injury from hot water will occur.
- Do not force open the locked loading door. The loading door will be ready to open just a few minutes after the washing cycle comes to an end. In case of forcing the loading door to open, the door and the lock mechanism may get damaged.
- Use detergents, softeners and supplements suitable for automatic washing machines only.
- Follow the instructions on the textile tags and on the detergent package.

- Place the product on a rigid, flat and level surface.
- Do not place it on a long-pile rug or similar surfaces.
- Do not place the product on a high platform or near the edge on a cascaded surface.
- Do not place the product on the power cable.
- Never use sponge or scrub materials. These will damage the painted, chrome plated and plastic surfaces.

Intended use

- This product has been designed for domestic use. It is not suitable for commercial use and it must not be used for anything other than its intended use.
- Use the product only for washing and rinsing of textile products that are marked accordingly.
- The manufacturer waives any responsibility arisen from incorrect usage or transportation.

Children's safety

- Packaging materials are dangerous to children. Keep packaging materials in a safe place away from reach of the children.
- Electrical products are dangerous to children. Keep children away from the product when it is in use. Do not let them to tamper with the product. Use child lock to prevent children from intervening with the product.
- Do not forget to close the loading door when leaving the room where the product is located.
- Store all detergents and additives in a safe place away from the reach of the children by closing the cover of the detergent container or sealing the detergent package.



While washing the laundry at high temperatures, the loading door glass becomes hot. Therefore, keep children away from the loading door of the machine while the washing operation is in progress.

Compliance with the WEEE Directive



This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).

This product has been manufactured with high quality parts and materials which can be reused and are suitable for recycling.

Do not dispose of the waste product with normal domestic and other wastes at the end of its service life. Take it to the collection center for the recycling of electrical and electronic equipment. Please consult your local authorities to learn about these collection centers.

Compliance with RoHS Directive:


The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

Package information


- Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

Your washing machine

Overview

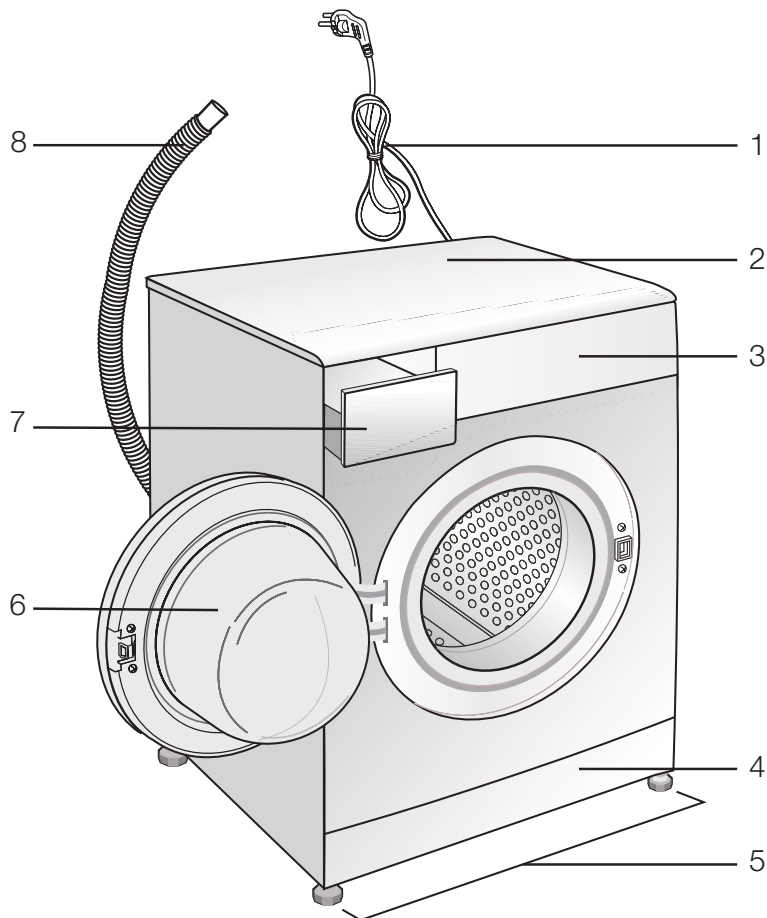

- 1- Power cable
- 2- Top panel
- 3- Control panel
- 4- Filter cap
- 5- Adjustable feet
- 6- Loading door
- 7- Detergent drawer
- 8- Drain hose

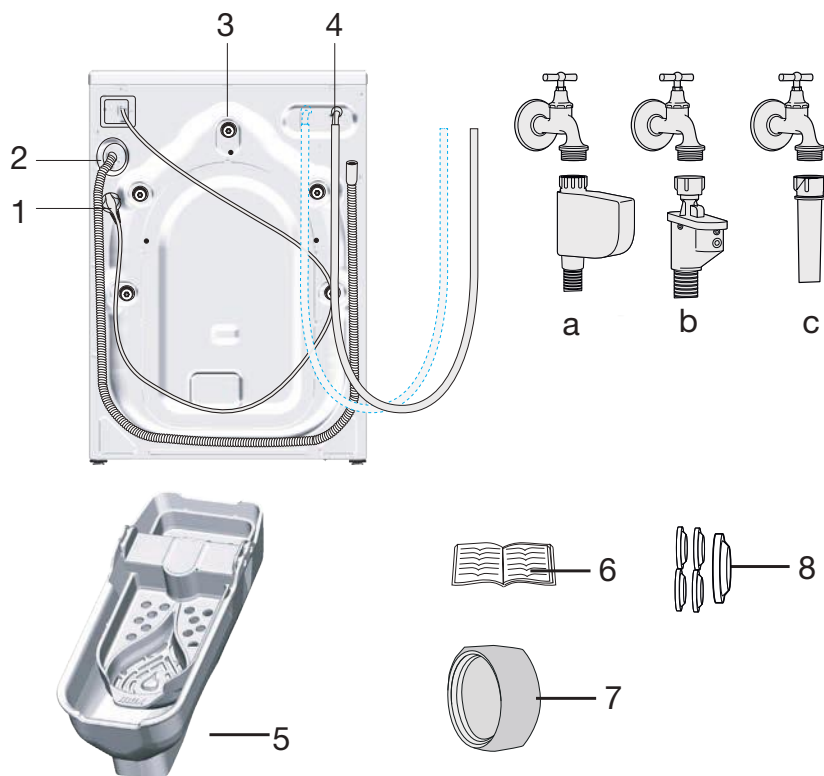

- 1- Power cable
 - 2- Drain hose
 - 3- Transportation safety bolts *
 - 4- Mains water inlet hose (One of the following filter types is used for the mains hose connection.)
 - a- Electronic water shut-off
 - b- Mechanical water shut-off
 - c- Standard
 - 5- Liquid detergent container**
 - 6- User Manual
 - 7- Blind plug***
 - 8- Plastic plug group
- * Number of transportation safety bolts may change depending on the model of your machine.
- ** This may be supplied with the machine depending on the model of your machine.
- *** This is supplied if your machine is equipped with double water inlet.

Technical specifications

Complying Commission Delegated Regulation (EU) No 1061/2010	
Supplier name or trademark	GRUNDIG
Model name	GWN48442STC
Rated capacity (kg)	8
Energy efficiency class / Scale from A+++ (Highest Efficiency) to D (Lowest Efficiency)	A+++
Annual Energy Consumption (kWh) ⁽¹⁾	177
Energy consumption of the standard 60°C cotton programme at full load (kWh)	0,861
Energy consumption of the standard 60°C cotton programme at partial load (kWh)	0,760
Energy consumption of the standard 40°C cotton programme at partial load (kWh)	0,690
Power consumption in 'off-mode' (W)	0,440
Power consumption in 'left-on mode' (W)	0,640
Annual Water Consumption (l) ⁽²⁾	10559
Spin-drying efficiency class / Scale from A (Highest Efficiency) to G (Lowest Efficiency)	B
Maximum spin speed (rpm)	1400
Remaining moisture Content (%)	53
Standard cotton programme ⁽³⁾	Cotton Eco 60°C and 40°C
Programme time of the standard 60°C cotton programme at full load (min)	206
Programme time of the standard 60°C cotton programme at partial load (min)	180
Programme time of the standard 40°C cotton programme at partial load (min)	180
Duration of the left-on mode (min)	N/A
Airborne acoustical noise emissions washing/spinning (dB)	50/75
Built-in	No
Height (cm)	84
Width (cm)	60
Depth (cm)	59
Net weight (±4 kg.)	71
Single Water inlet / Double Water inlet	• / -
• Available	
Electrical input (V/Hz)	230 V / 50Hz
Total current (A)	10
Total power (W)	2200
Main model code	9711
⁽¹⁾ Energy Consumption based on 220 standard washing cycles for cotton programmes at 60°C and 40°C at full and partial load, and the consumption of the low-power modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	
⁽²⁾ Water consumption based on 220 standard washing cycles for cotton programmes at 60°C and 40°C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.	
⁽³⁾ „Standard 60°C cotton programme“ and the „standard 40°C cotton programme“ are the standard washing programmes to which the information in the label and the fiche relates and these programmes are suitable to clean normally soiled cotton laundry and that they are the most efficient programmes in terms of combined energy and water consumption.	
Technical specifications may be changed without prior notice to improve the quality of the product.	

Installation

Refer to the nearest Authorised Service Agent for installation of the product. To make the product ready for use, review the information in the user manual and make sure that the electricity, tap water supply and water drainage systems are appropriate before calling the Authorized Service Agent. If they are not, call a qualified technician and plumber to have any necessary arrangements carried out.



Preparation of the location and electrical, tap water and waste water installations at the place of installation is under customer's responsibility.



WARNING: Installation and electrical connections of the product must be carried out by the Authorized Service Agent. Manufacturer shall not be held liable for damages that may arise from procedures carried out by unauthorized persons.



WARNING: Prior to installation, visually check if the product has any defects on it. If so, do not have it installed. Damaged products cause risks for your safety.



Make sure that the water inlet and discharge hoses as well as the power cable are not folded, pinched or crushed while pushing the product into its place after installation or cleaning procedures.

Appropriate installation location

- Place the machine on a rigid floor. Do not place it on a long pile rug or similar surfaces.
- Total weight of the washing machine and the dryer -with full load- when they are placed on top of each other reaches to approx. 180 kilograms. Place the product on a solid and flat floor that has sufficient load carrying capacity!
- Do not place the product on the power cable.
- Do not install the product at places where temperature may fall below 0°C.
- Leaving a gap at the sides of the machine is suggested to reduce vibration and noise
- Do not place heat sources such as Hobs, Irons, Ovens, etc. on the washing machine and do not use them on the product.

Removing packaging reinforcement

Tilt the machine backwards to remove the packaging reinforcement. Remove the packaging reinforcement by pulling the ribbon.



Removing the transportation locks




WARNING: Do not remove the transportation locks before taking out the packaging reinforcement.




WARNING: Remove the transportation safety bolts before operating the washing machine! Otherwise, the product will be damaged.


- Loosen all the bolts with a suitable spanner until they rotate freely.

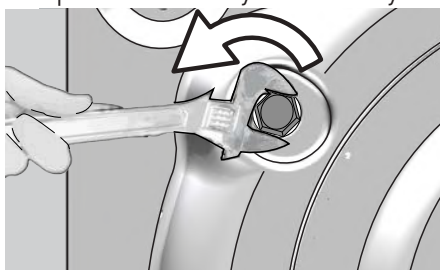

- Remove transportation safety bolts by turning them gently.

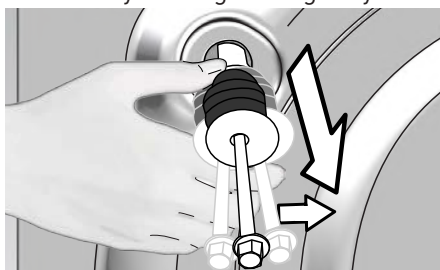

- Attach the plastic covers supplied in the User Manual bag into the holes on the rear panel.

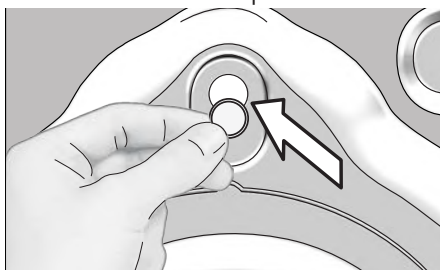

Keep the transportation safety bolts in a safe place to reuse when the washing machine needs to be moved again in the future.

Never move the product without the transportation safety bolts properly fixed in place!

Connecting water supply



The water supply pressure required to run the product is between 1 to 10 bars (0.1 – 1 MPa). It is necessary to have 10 – 80 liters of water flowing from the fully open tap in one minute to have your machine run smoothly. Attach a pressure reducing valve if water pressure is higher.




WARNING: Models with a single water inlet should not be connected to the hot water tap. In such a case the laundry will get damaged or the product will switch to protection mode and will not operate.



WARNING: Do not use old or used water inlet hoses on the new product. It may cause stains on your laundry.

- Tighten all hose nuts by hand. Never use a tool when tightening the nuts.

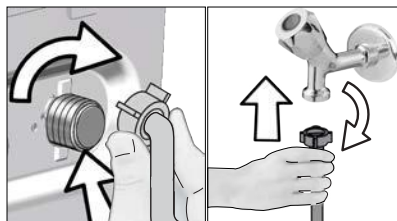

- Open the taps completely after making the hose connection to check for water leaks at the connection points. If any leaks occur, turn off the tap and remove the nut. Retighten the nut carefully after checking the seal.

To prevent water leakages and damages caused by them, keep the taps closed when the machine is not in use.

Connecting to the drain

- The end of the drain hose must be directly connected to the wastewater drain or to the washbasin.



WARNING: Your house will be flooded if the hose comes out of its housing during water discharge. Moreover, there is risk of scalding due to high washing temperatures! To prevent such situations and to ensure smooth water intake and discharge of the machine, fix the end of the discharge hose tightly so that it cannot come out.

- The hose should be attached to a height of at least 40 cm, and 100 cm at most.
- In case the hose is elevated after laying it on the floor level or close to the ground (less than 40 cm above the ground), water discharge becomes more difficult and the laundry may come out excessively wet. Therefore, follow the heights described in the figure.



- To prevent flowing of dirty water back into the machine and to allow for easy discharge, do not immerse the hose end into the dirty water or do not drive it in the drain more than 15 cm. If it is too long, cut it short.


- The end of the hose should not be bent, it should not be stepped on and the hose must not be pinched between the drain and the machine.
- If the length of the hose is too short, use it by adding an original extension hose. Length of the hose may not be longer than 3.2 m. To avoid water leak failures, the connection between the extension hose and the drain hose of the product must be fitted well with an appropriate clamp as not to come off and leak.

Adjusting the feet



WARNING: In order to ensure that the product operates more silently and vibration-free, it must stand level and balanced on its feet. Balance the machine by adjusting the feet. Otherwise, the product may move from its place and cause crushing and vibration problems.


- Loosen the lock nuts on the feet by hand.

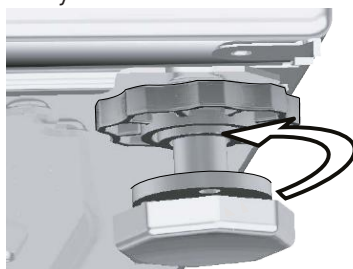

- Adjust the feet until the product stands level and balanced.



- Tighten all lock nuts again by hand.

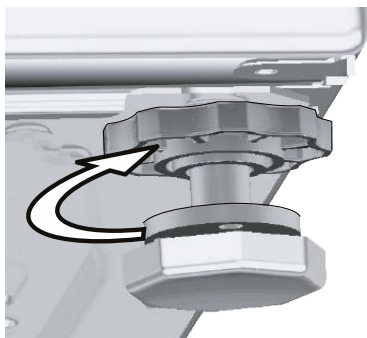

WARNING: Do not use any tools to loosen the lock nuts. Otherwise, they will get damaged.

Electrical connection

Connect the product to a grounded outlet protected by a 16 A fuse. Our company shall not be liable for any damages that will arise when the product is used without grounding in accordance with the local regulations.

- Connection must comply with national regulations.
- The wiring for the electrical outlet circuit must be sufficient to meet the appliance requirements. Use of a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) is recommended.
- Power cable plug must be within easy reach after installation.
- If the current value of the fuse or breaker in the house is less than 16 Amps, have a qualified electrician install a 16 Amp fuse.
- The voltage specified in the "Technical specifications" section must be equal to your mains voltage.
- Do not make connections via extension cables or multi-plugs.



WARNING: Damaged power cables must be replaced by the Authorized Service Agents.

Transportation of the product

- Unplug the product before transporting it.
- Remove water drain and water supply connections.
- Drain all water that has remained in the product.
- Install transportation safety bolts in the reverse order of removal procedure; .



Never move the product without the transportation safety bolts properly fixed in place!



WARNING: Packaging materials are dangerous to children. Keep packaging materials in a safe place away from reach of the children.

Preparation

Sorting the laundry

- Sort laundry according to type of fabric, colour, and degree of soiling and allowable water temperature.
- Always obey the instructions given on the garment tags.

LAUNDRY WASH SYMBOLS																							
	Machine Wash Symbols		Normal wash			No Iron			Sensitive-Delicate wash			Hand wash		Not washable		No Spin							
	WASH	Water Temperatures	Maximum	95°C	70°C	60°C	50°C	40°C	30°C														
			Symbol(s)	•••	••	••	•••	••	•														
	Drying Symbols		Suitable for dryer			No Iron			Sensitive / Delicate dry			Do not dry with dryer			Do not dry			Do not dry-clean					
	DRYING	Drying Settings		At any temperature		At high temperature		At medium temperature		At low temperature		Without heating		Hang to dry		Lay to dry		Hang wet to dry		Lay in shadow to dry		Dry-cleanable	
	Iron -					Iron at high temperature			Iron at medium temperature			Iron at low temperature			Do not iron			Iron without steam					
	IRON	Dry or Steam			Iron at high temperature			Iron at medium temperature			Iron at low temperature			Do not iron			Iron without steam						
		Maximum temperature			200 °C			150 °C			110 °C												
	BLEACH						All bleaches are allowed							Bleach (sodium hypochlorite) can be used				Bleach is not allowed				Only bleaches without chlorine are allowed	

Preparing laundry for washing

- Laundry items with metal attachments such as, underwired bras, belt buckles or metal buttons will damage the machine. Remove the metal pieces or wash the clothes by putting them in a laundry bag or pillow case.
- Take out all items in the pockets such as coins, pens and paper clips, and turn pockets inside out and brush. Such objects may damage the product or cause noise problem.
- Put small size clothes such as infant's socks and nylon stockings in a laundry bag or pillow case.
- Place curtains in without compressing them. Remove curtain attachment items.
- Fasten zippers, sew loose buttons and mend rips and tears.
- Wash "machine washable" or "hand washable" labelled products only with an appropriate programme.
- Do not wash colours and whites together. New, dark coloured cottons release a lot of dye. Wash them separately.
- Tough stains must be treated properly before washing. If unsure, check with a dry cleaner.
- Use only dyes/colour changers and limescale removers suitable for machine wash. Always follow the instructions on the package.
- Wash trousers and delicate laundry turned inside out.
- Keep laundry items made of Angora wool in the freezer for a few hours before washing. This will reduce pilling.
- Laundry that are subjected to materials such as flour, lime dust, milk powder, etc. intensely must be shaken off before placing into the machine. Such dusts and powders on the laundry may build up on the inner parts of the machine in time and can cause damage.

Things to be done for energy saving

Following information will help you use the product in an ecological and energy-efficient manner.

- Operate the product in the highest capacity allowed by the programme you have selected, but do not overload; , "Programme and consumption table".
- Always follow the instructions on the detergent packaging.
- Wash slightly soiled laundry at low temperatures.
- Use faster programmes for small quantities of lightly soiled laundry.
- Do not use prewash and high temperatures for laundry that is not heavily soiled or stained.
- If you plan to dry your laundry in a dryer, select the highest spin speed recommended during washing process.
- Do not use detergent in excess of the amount recommended on the detergent package.

Initial use

Before starting to use the product, make sure that all preparations are completed in accordance with the instructions in sections "Important safety and environment instructions" and "Installation".

To prepare the product for washing laundry, perform first operation in Drum Cleaning programme. If your machine is not featured with this programme, apply the method described in .



Use an anti-limescale suitable for the washing machines.

Some water might have remained in the product due to the quality control processes in the production. It is not harmful for the product.

Correct load capacity

The maximum load capacity depends on the type of laundry, the degree of soiling and the washing programme desired.

The machine automatically adjusts the amount of water according to the weight of the loaded laundry.



WARNING: Follow the information in the "Programme and consumption table". When overloaded, machine's washing performance will drop. Moreover, noise and vibration problems may occur.

Laundry type	Weight (g)
Bathrobe	1200
Napkin	100
Duvet cover	700
Bed Sheet	500
Pillowcase	200
Tablecloth	250
Towel	200
Hand towel	100
Evening gown	200
Underclothing	100
Men's overalls	600
Men's shirt	200
Men's pyjamas	500
Blouses	100

Loading the laundry

- Open the loading door.
- Place laundry items loosely into the machine.
- Push the loading door to close until you hear a locking sound. Ensure that no items are caught in the door.



The loading door is locked while a programme is running. The door can only be opened a while after the programme comes to an end.



WARNING: In case of misplacing the laundry, noise and vibration problems may occur in the machine.

Using detergent and softener




When using detergent, softener, starch, fabric dye, bleach or limescale remover, read the manufacturer's instructions on the package carefully and follow the suggested dosage values. Use measuring cup if available.

Detergent Drawer

The detergent drawer is composed of three compartments:

- (1) for prewash
- (2) for main wash
- (3) for softener
- (*) in addition, there is siphon piece in the softener compartment.

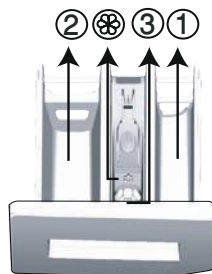

Detergent, softener and other cleaning agents

- Add detergent and softener before starting the washing programme.
- Never leave the detergent drawer open while the washing programme is running!
- When using a programme without prewash, do not put any detergent into the prewash compartment (compartment nr. „1“).
- In a programme with prewash, do not put liquid detergent into the prewash compartment (compartment nr. „1“).

- Do not select a programme with prewash if you are using a detergent bag or dispensing ball. Place the detergent bag or the dispensing ball directly among the laundry in the machine.
- If you are using liquid detergent, do not forget to place the liquid detergent cup into the main wash compartment (compartment nr. „2“).

Choosing the detergent type

The type of detergent to be used depends on the type and colour of the fabric.

- Use different detergents for coloured and white laundry.
- Wash your delicate clothes only with special detergents (liquid detergent, wool shampoo, etc.) used solely for delicate clothes.
- When washing dark coloured clothes and quilts, it is recommended to use liquid detergent.
- Wash woollens with special detergent made specifically for woollens.



WARNING: Use only detergents manufactured specifically for washing machines.



WARNING: Do not use soap powder.

Adjusting detergent amount

The amount of washing detergent to be used depends on the amount of laundry, the degree of soiling and water hardness.

- Do not use amounts exceeding the dosage quantities recommended on the detergent package to avoid problems of excessive foam, poor rinsing, financial savings and finally, environmental protection.
- Use lesser detergent for small amounts or lightly soiled clothes.

Using softeners


Pour the softener into the softener compartment of the detergent drawer.

- Do not exceed the (>max<) level marking in the softener compartment.
- If the softener has lost its fluidity, dilute it with water before putting it in the detergent drawer.

Using liquid detergents

If the product contains a liquid detergent cup:

- Place the liquid detergent cup in compartment nr. „2“.
- If the liquid detergent has lost its fluidity, dilute it with water before putting in the detergent cup.

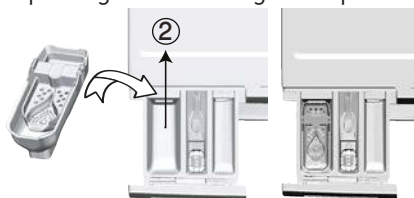

If the product does not contain a liquid detergent cup:

- Do not use liquid detergent for the prewash in a programme with prewash.
- Liquid detergent stains your clothes when used with Delayed Start function. If you are going to use the Delayed Start function, do not use liquid detergent.

Using gel and tablet detergent

- If the gel detergent thickness is fluidal and your machine does not contain a special liquid detergent cup, put the gel detergent into the main wash detergent compartment during first water intake. If your machine contains a liquid detergent cup, fill the detergent into this cup before starting the programme.

- If the gel detergent thickness is not fluidal or in the shape of capsule liquid tablet, put it directly into the drum before washing.
- Put tablet detergents into the main wash compartment (compartment nr. „2“) or directly into the drum before washing.



Tablet detergents may leave residues in the detergent compartment. If you encounter such a case, place the tablet detergent between the laundry, close to the lower part of the drum in future washings.



Use the tablet or gel detergent without selecting the prewash function.

Using starch

- Add liquid starch, powder starch or the fabric dye into the softener compartment.
- Do not use softener and starch together in a washing cycle.
- Wipe the inside of the machine with a damp and clean cloth after using starch.

Using bleaches

- Select a programme with prewash and add the bleaching agent at the beginning of the prewash. Do not put detergent in the prewash compartment. As an alternative application, select a programme with extra rinse and add the bleaching agent while the machine is taking water from the detergent compartment during first rinsing step.
- Do not use bleaching agent and detergent by mixing them.

- Use just a little amount (approx. 50 ml) of bleaching agent and rinse the clothes very well as it causes skin irritation. Do not pour the bleaching agent onto the clothes and do not use it for coloured clothes.
- When using oxygen based bleaches, select a programme that washes at a lower temperature.
- Oxygen based bleaches can be used together with detergents; however, if its thickness is not the same with the detergent, put the detergent first into the compartment nr. „2“ in the detergent drawer and wait until the detergent flows while the machine is taking in water. Add the bleaching agent from the same compartment while the machine is still taking in water.

Using limescale remover

- When required, use limescale removers manufactured specifically for washing machines only.

Tips for efficient washing


Soiling Level	Clothes	
	Light colours and whites	
	(Recommended temperature range based on soiling level: 40-90 °C)	
	Heavily Soiled (difficult stains such as grass, coffee, fruits and blood.)	It may be necessary to pre-treat the stains or perform prewash. Powder and liquid detergents recommended for whites can be used at dosages recommended for heavily soiled clothes. It is recommended to use powder detergents to clean clay and soil stains and the stains that are sensitive to bleaches.
	Normally Soiled (For example, stains caused by body on collars and cuffs)	Powder and liquid detergents recommended for whites can be used at dosages recommended for normally soiled clothes.
	Lightly Soiled (No visible stains exist.)	Powder and liquid detergents recommended for whites can be used at dosages recommended for lightly soiled clothes.

		Clothes
		Colours
		(Recommended temperature range based on soiling level: cold -40 °C)
Soiling Level	Heavily Soiled	Powder and liquid detergents recommended for colors can be used at dosages recommended for heavily soiled clothes. It is recommended to use powder detergents to clean clay and soil stains and the stains that are sensitive to bleaches. Detergents which do not contain bleach should be used.
	Normally Soiled	Powder and liquid detergents recommended for colors can be used at dosages recommended for normally soiled clothes. Detergents which do not contain bleach should be used.
	Lightly Soiled	Powder and liquid detergents recommended for colors can be used at dosages recommended for lightly soiled clothes. Detergents which do not contain bleach should be used.

Clothes	
Dark colours	
(Recommended temperature range based on soiling level: cold -40 °C)	
Soiling Level	Heavily Soiled
	Liquid detergents suitable for colors and dark colors can be used at dosages recommended for heavily soiled clothes.
	Normally Soiled
Soiling Level	Liquid detergents suitable for colors and dark colors can be used at dosages recommended for normally soiled clothes.
	Lightly Soiled
	Liquid detergents suitable for colors and dark colors can be used at dosages recommended for lightly soiled clothes.
Delicates/Woollens/Silks	
(Recommended temperature range based on soiling level: cold -30 °C)	
Soiling Level	Heavily Soiled
	Prefer liquid detergents produced for delicate clothes. Woolen and silk clothes must be washed with special woolen detergents.
	Normally Soiled
Soiling Level	Prefer liquid detergents produced for delicate clothes. Woollen and silk clothes must be washed with special woollen detergents.
	Lightly Soiled
	Prefer liquid detergents produced for delicate clothes. Woolen and silk clothes must be washed with special woolen detergents.

Operating the product


Control panel

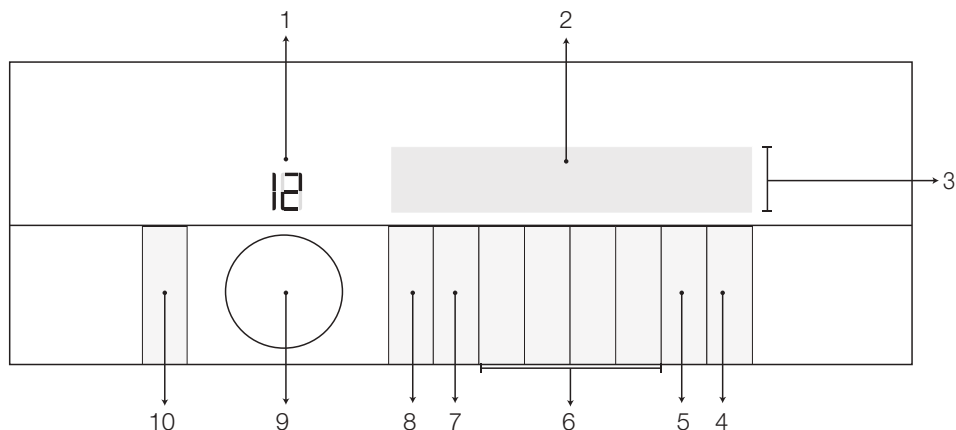

- 1 - Programme Selection display
- 2 - Display
- 3 - Programme Follow-up indicator
- 4 - Start / Pause button
- 5 - End Time Adjustment button

- 6 - Auxiliary Function buttons
- 7 - Spin Speed Adjustment button
- 8 - Temperature Adjustment button
- 9 - Programme Selection knob
- 10 - On / Off button

Display symbols

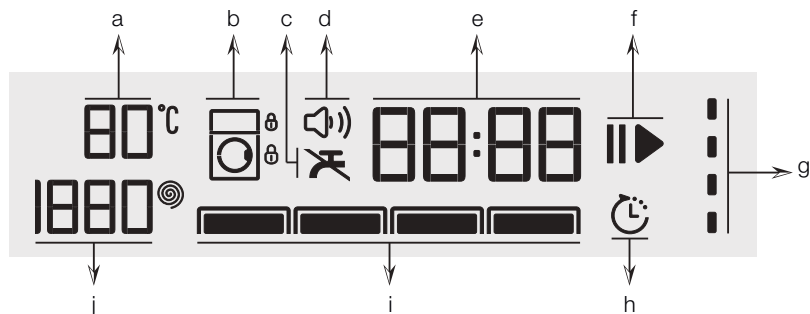

- a - Temperature indicator
- b - Lock indicator
- c - No Water indicator
- d - Audio Warning indicator
- e - Duration Information Line

- f - Start / Pause indicator
- g - Programme Follow-up indicator
- h - End Time indicator
- i - Auxiliary Function indicators
- j - Spin speed indicator

Preparing the machine


- Check if the hoses are connected tightly.
- Plug in your machine.
- Turn the tap on completely.
- Place the laundry in the machine.
- Add detergent and fabric softener.

Programme selection

- Select the programme suitable for the type, quantity and soiling level of the laundry in accordance with the "Programme and consumption table" and the temperature table below.

90°C	Heavily soiled white cottons and linens. (coffee table covers, tablecloths, towels, bed sheets, etc.)
60°C	Normally soiled, coloured, fade proof linens, cottons or synthetic clothes (shirt, nightgown, pajamas, etc.) and lightly soiled white linens (underwear, etc.)
40°C- 30°C- Cold	Blended laundry including delicate textile (veil curtains, etc.), synthetics and woollens.

- Select the desired programme with the **Programme Selection** knob.

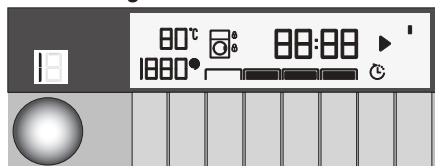

Programmes are limited with the highest spin speed appropriate for that particular type of fabric.

When selecting a programme, always consider the type of fabric, colour, degree of soiling and permissible water temperature.

Always select the lowest required temperature. Higher temperature means higher power consumption.

Programmes

• Cotton

Use this programme for your cotton laundry (such as bed sheets, duvet and pillowcase sets, towels, bathrobes, underwear, etc.). Your laundry will be washed with vigorous washing action for a longer washing cycle.

• Synthetics

Use this programme to wash your synthetic clothes (shirts, blouses, synthetic/cotton blends, etc.). It washes with a gentle action and has a shorter washing cycle compared to the Cotton programme.

For curtains and tulle, use the Synthetic 40°C programme with prewash and anti-creasing functions selected. As their meshed texture causes excessive foaming, wash the veils/tulle by putting little amount of detergent into the main wash compartment. Do not put detergent in the prewash compartment.

• WoolProtect

Use this programme to wash your woollen clothes. Select the appropriate temperature complying with the tags of your clothes. Use appropriate detergents for woollens.



APPAREL CARE

"The Wool wash cycle of this machine has been tested and approved by **The Woolmark Company** for the washing of Woolmark garments labelled as **"machine wash"** provided that the garments are washed according to the instructions on the garment label and those issued by the manufacturer of this washing machine. M1325"

"In UK, Eire, Hong Kong and India the Woolmark trade mark is a Certification trade mark."

• MultiSense

Use this to wash your frequently washable cotton, synthetic or blended (cotton+synthetic) clothes. Programme detects the type and quantity of the laundry to automatically adjust water consumption and programme time.



WARNING: Do not wash your woolen and delicate clothes in this programme. If the temperature shown in the temperature indicator is not suitable for the garment, then select an appropriate temperature value.

The maximum washing temperature in Automatic programme depending on the soiling level and laundry type is 60°C. Washing performance may not be at the desired level for heavily soiled whites and stubborn stains (collar, sock soil, perspiration stain, etc.). In this case, it is recommended to select Cottons programme with prewash and to set the temperature to 50-60°C.

Many types of clothing are correctly detected and safely washed in the Automatic programme.

• Cotton Eco

Use this programme to wash your normally soiled, durable cotton and linen laundry. Although it washes longer than all other programmes, it provides high energy and water savings. Actual water temperature may be different from the stated wash temperature. When you load the machine with less laundry (e.g. ½ capacity or less), programme time may automatically get shorter. In this case, energy and water consumption will decrease more, providing a more economic wash. This programme is available in the models with the remaining time indicator.

• HygieneCare

Use this programme to wash baby laundry, and the laundry that belongs to allergic persons. Longer heating time and an additional rinsing step provide a higher level of hygiene.

• Hand Wash

Use this programme to wash your woolen/delicate clothes that bear “not machine- washable” tags and for which hand wash is recommended. It washes laundry with a very gentle washing action to not to damage clothes.

• GentleCare

Use this programme to wash your delicate clothes. It washes with a gentle action without any interim spin compared to the Synthetics programme.

• Mini

Use this programme to wash your lightly soiled cotton laundry in a short time.

• Mini 14'

Use this programme to wash your little amount of lightly soiled cotton clothes in a short time. Your clothes will be washed at 30 °C in a short time like 14 minutes.

• DarkCare

Use this programme to wash your dark coloured **cotton and synthetic** laundry or the laundry that you do not want it get faded. Washing is performed with gentle actions and at low temperatures. It is recommended to use liquid detergent or woolen shampoo for dark coloured laundry.

• Steam Refresh

Use this programme to reduce the creases and ironing times of a small amount of unspotted cotton, synthetic or mixed laundry.



Load only half of the capacity stated for the selected programme.

When this programme is selected, it is normal to hear boiling noises since the steam generator boils water to produce steam.

• AquaPerfect 40°/40'

Use to wash your lightly soiled and unstained cotton laundry in a short time.

• MachineCare

Use this programme regularly (once in every 1-2 months) to clean the drum and provide the required hygiene. Run the programme without any laundry in the machine. To obtain better results, put powder limescale remover for washing machines into the detergent compartment "2". When the programme is over, leave the loading door ajar so that the inside of the machine gets dry.



This is not a washing programme. It is a maintenance programme.

Do not run the programme when there is something in the machine. If you try to do so, the machine detects that there is a load inside and aborts the programme.

• Rinsing


Use this programme when you want to rinse or starch separately.

• Spin+Pump

Use this programme to drain the water in the machine.

Temperature selection

Whenever a new programme is selected, the recommended temperature for the programme appears on the temperature indicator. It is possible that the recommended temperature value is not the maximum temperature that can be selected for the current programme.

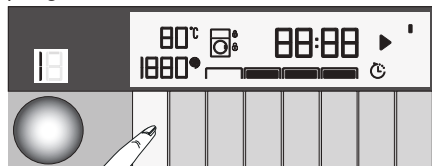


Press the **Temperature Adjustment** button to change the temperature. Temperature will decrease by steps of 10 °C.



Temperature Adjustment button functions only in the temperature decrement direction.

Finally, “-” symbol indicating the cold option appears on the display.

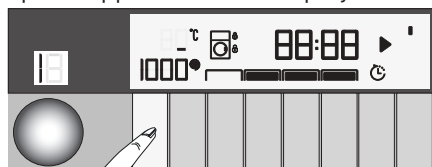

No modification can be made in the programmes that do not allow temperature adjustment.

You can also change the temperature after the washing starts. If washing steps are appropriate then modification can be made. If washing steps are not appropriate then no modification can be made.




If you scroll to cold wash option and press Temperature Adjustment button again, the recommended maximum temperature for the selected programme appears on the display. Press the Temperature Adjustment button again to decrease the temperature.

Selecting the spin speed

Whenever a new programme is selected, the recommended spin speed of the selected programme is displayed on the **Spin Speed** indicator.



It is possible that the recommended spin speed value is not the maximum spin speed that can be selected for the current programme.

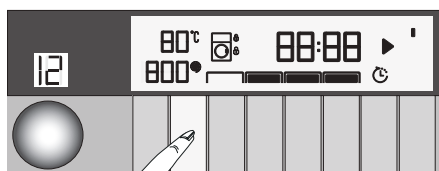

Press the **Spin Speed Adjustment** button to change the spin speed. Spin speed decreases gradually. Then, depending on the model of the product, "Rinse Hold" and "No Spin" options appear on the display.




Spin speed adjustment button functions only in the spin speed decrement direction.

Rinse Hold option is indicated with "I_L" symbol and No Spin option is indicated with "_" symbol.

If you are not going to unload your laundry immediately after the programme completes, you can use **Rinse Hold** function in order to prevent them from getting wrinkled when there is no water in the machine.


This function holds the laundry in the final rinsing water.

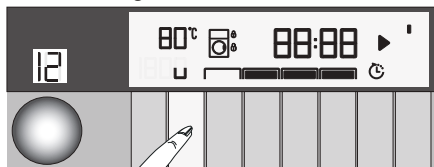

If you want to spin your laundry after the Rinse Hold function:

- Adjust the **Spin Speed**.
- Press **Start / Pause / Cancel** button. The programme resumes. Machine discharges the water and spins the laundry.

If you want to discharge the water at the end of the programme without spinning, use **No Spin** function.

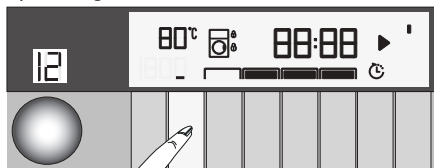

No modification can be made in the programmes that do not allow spin speed adjustment.

Spin Speed can be changed after the washing starts if the washing steps are suitable. If washing steps are not appropriate then no modification can be made.

Programme and consumption table

EN					EN					
Programme (°C)		Max. Load (kg)	Water Consumption (l)	Energy Consumption (kWh)	Max. Speed***	Express	Prewash	Silent Mode	Extra Rinse	Selectable temperature range °C
Cotton Eco	60**	8	51	0,861	1400					Cold-60
	60**	4	45,9	0,760	1400					Cold-60
	40**	4	45,7	0,690	1400					Cold-60
HygieneCare	90	8	96	2,60	1400				*	30-90
Steam Refresh	-	1	1	0,17	-					-
Mini	90	8	60	2,00	1400			•	•	Cold-90
	60	8	60	1,10	1400			•	•	Cold-90
	30	8	58	0,40	1400			•	•	Cold-90
DarkCare	40	4	80	0,90	1000		•	•	*	Cold-40
AquaPerfect 40°/40°	40	8	32	0,40	1400					Cold-40
MultiSense	60	8	****	****	1400	•	•	•	•	Cold-60
MachineCare	70	-	110	2,60	700				*	70
Hand Wash	30	2	35	0,15	600					Cold-30
GentleCare	40	3	54	0,44	1000	•	•	•	•	Cold-40
Mini 14'	30	2	35	0,15	1400			•	•	Cold-30
WoolProtect	40	1,5	49	0,25	1000	•		•	•	Cold-40
Synthetics	60	4	71	1,10	1200	•	•	•	•	Cold-60
	40	4	68	0,70	1200	•	•	•	•	Cold-60
Cotton	90	8	81	2,40	1400	•	•	•	•	Cold-90
	60	8	78	1,80	1400	•	•	•	•	Cold-90
	40	8	78	1,10	1400	•	•	•	•	Cold-90

• : Selectable.

* : Automatically selected, no canceling.

** : Energy Label programme (EN 60456 Ed.3)

*** : If maximum spin speed of the machine is lower then this value, you can only select up to the maximum spin speed.

**** : Programme detects the type and quantity of the laundry to automatically adjust water and energy consumption and programme time.

- : See the programme description for maximum load.

 ** "Cotton eco 40°C and Cotton eco 60°C are standard programmes." These programmes are known as '40°C cotton standard programme' and '60°C cotton standard programme' and shown on the panel with  symbols.



The auxiliary functions in the table may vary according to the model of your machine.


Water and power consumption may vary subject to the changes in water pressure, water hardness and temperature, ambient temperature, type and amount of laundry, selection of auxiliary functions and spin speed, and changes in electric voltage.

You can see the washing duration on the display of your machine while selecting a programme. Depending on the amount of laundry you have loaded into your machine, there may be a difference of 1-1.5 hours between the duration shown on the display and the actual duration of the wash cycle. Duration will be automatically updated soon after the washing starts.

Indicative values for Synthetics programmes (EN)						
	Load (kg)	Water Consumption (l)	Energy Consumption (kWh)	Programme * Duration (min)	Remaining Moisture Content (%) **	Remaining Moisture Content (%) **
					≤ 1000 rpm	> 1000 rpm
Synthetics 60	4	71	1.10	90/120	45	40
Synthetics 40	4	68	0.70	80/110	45	40
* You can see the washing time of the programme you have selected on the display of the machine. It is normal that small differences may occur between the time shown on the display and the real washing time.						
** Remaining moisture content values may differ according to the selected spin speed.						

Auxiliary function selection

Select the desired auxiliary functions before starting the programme. Whenever a programme is selected, frames of the auxiliary function symbols that can be selected together with it illuminate. When an auxiliary function is selected, the inner section will illuminate, as.

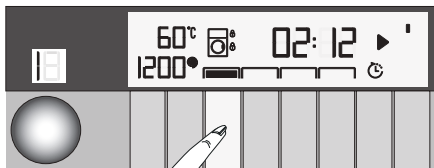

Frame of the auxiliary function symbol that cannot be selected with the current programme will not illuminate.

Also the frames of the auxiliary function suitable for the current programme after the washing has started remain illuminated. You can select or cancel the auxiliary functions whose frames are illuminated. If the wash cycle has reached a point where you cannot select the auxiliary function, the function's frame goes off.



Some functions cannot be selected together. If a second auxiliary function conflicting with the first one is selected before starting the machine, the function selected first will be canceled and the second auxiliary function selection will remain active. For example, if you want to select Quick Wash after you have selected the Extra Rinse, Extra Rinse will be canceled and Quick Wash will remain active.



An auxiliary function that is not compatible with the programme cannot be selected. (See „Programme and consumption table“)

Some programmes have auxiliary functions that must be operated simultaneously. Those functions cannot be cancelled. The frame of the auxiliary function will not be illuminated, only inner area will be illuminated.

• Prewash

A Prewash is only worthwhile for heavily soiled laundry. Not using the Prewash will save energy, water, detergent and time.

• Express

This function can be used in Cottons and Synthetics programmes. It decreases the washing times and also the number of rinsing steps for lightly soiled laundry.



When you select this function, load your machine with half of the maximum laundry specified in the programme table.

• Extra Rinse

This function enables the machine to make another rinsing in addition to the one already made after the main wash. Thus, the risk for sensitive skins (babies, allergic skins, etc.) to be effected by the minimal detergent remnants on the laundry can be reduced.

• Silent Mode

Use to wash the cottons with lesser energy consumption and silently. Spin steps are cancelled for a silent washing and the cycle ends with the Rinse Hold step. After completion of the programme, run Spin cycle to spin the laundry.

Time display


Remaining time for the completion of the programme while it is running is displayed as "01:30" in hours and minutes format.




Programme time may differ from the values in the "Programme and consumption table" depending on the water pressure, water hardness and temperature, ambient temperature, amount and the type of laundry, auxiliary functions selected and the changes at the mains voltage.

End Time

With the **End Time** function, the startup of the programme may be delayed up to 24 hours. After pressing **End Time** button, the displayed time is the programme's estimated end time. If the **End Time** is adjusted, **End Time** indicator is illuminated.

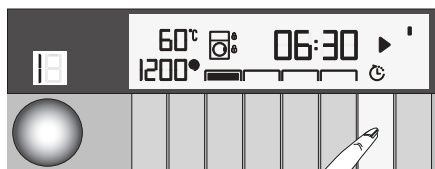

In order for the End Time function is activated and the programme is completed at the end of the specified time, you must press **Start / Pause** button after adjusting the time.

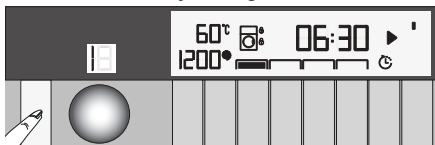

If you want to cancel the End Time function; restart the machine by pushing the **Turn On / Off** button.



Do not use liquid detergents when you activate End Time function! There is the risk of staining of the clothes.

- Open the loading door, place the laundry and put detergent, etc.
- Select the washing programme, temperature, spin speed and, if required, the auxiliary functions.
- Set the end time of your choice by pressing the **End Time** button. **End Time** indicator illuminates.
- Press **Start / Pause** button. Time countdown starts. ":" sign in the middle of the end time on the display starts flashing.




Additional laundry may be loaded during the End Time countdown period. At the end of the countdown, End Time indicator turns off, washing cycle starts and the time of the selected programme appears on the display.

When the End Time


selection is done, the time appearing on the screen consists of end time plus the duration of the selected programme.

Starting the programme

- Press **Start / Pause** button to start the programme.
- The **Start / Pause** button which was dimmed starts to illuminate steadily now, indicating that the programme has started.

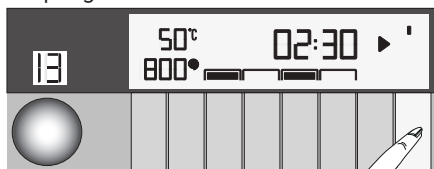


- Loading door is locked. Door locked symbol appears after it is locked.

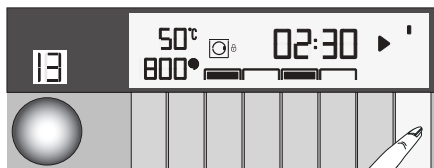

- Current programme step is indicated by the programme follow-up indicator LEDs on the display.

Loading door lock

There is a locking system on the loading door of the machine that prevents opening of the door in cases when the water level is unsuitable. "Door Locked" symbol is lit on the display when the loading door is locked.

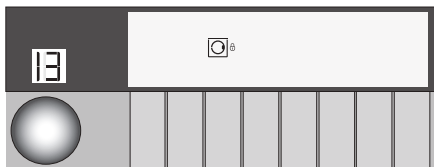


Changing the selections after programme has started

Adding laundry after the programme has started:

When the Start / Pause button is pressed, if the water level inside the machine is appropriate, the door symbol flashes on the display until it is opened and dims when the door is opened.




When Start / Pause button is pressed, if the water level inside the machine is not appropriate, then the door symbols stays on.

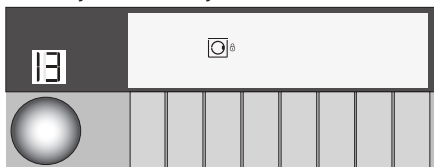

Switching the machine to pause mode:

Press Start / Pause button to pause the machine, a wait symbol will start flashing on the display.

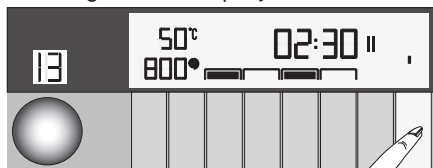

Changing the programme selection after programme has started:

The programme change is not allowed when the current programme is running. You can select the new programme after switching the current programme to standby.



The selected program starts anew.

Changing the auxiliary function, speed and temperature

Depending on the step the programme has reached, you can cancel or activate the auxiliary functions; see, "Auxiliary function selection".

You can also change the speed and temperature settings; see, "Spin speed selection" and "Temperature selection".



The loading door will not open if the water temperature in the machine is high or the water level is above the door opening.

Child Lock

Use Child Lock function to prevent children from tampering with the machine. Thus you can avoid any changes in a running programme.



You can switch on and off the machine with **On / Off** button when the Child Lock is active. When you switch on the machine again, programme will resume from where it has stopped.

If you press any button when the Child Lock is activated, the machine will give an audio warning. No audible warning will be made when the buttons are pressed 5 times in a row.

To activate the Child Lock:

Press and hold **1st Auxiliary Function** button for 3 seconds.

After the countdown as "**CL 3-2-1**" on the display is over "Child Lock Enabled" appears on the display.

You can release the **1st Auxiliary Function** button when this warning is displayed.

To deactivate the Child Lock:

Press and hold **1st Auxiliary Function** button for 3 seconds. After the countdown as "**CL 3-2-1**" on the display is over "Child Lock Enabled" symbol turns off.

Cancelling the programme

The programme is cancelled when the machine is turned off and on again. Press and hold **On / Off** button for 3 seconds. After the countdown as "3-2-1" on the display is over, the machine turns off.



If you press **On / Off** button when the Child Lock is enabled, the programme will not be cancelled. You should cancel the Child Lock first.

If you want to open the loading door after you have cancelled the programme but it is not possible to open the loading door since the water level in the machine is above the loading door opening, then turn the **Programme Selection** knob to **Pump+Spin** programme and discharge the water in the machine.

End of programme

When the programme completes, End symbol will be displayed.

If you do not press any button for 10 minutes, the machine will switch to OFF mode. Display and all indicators are turned off.

When you press On/Off button, the completed programme steps will be displayed.

Setting VOLUME level

- Low volume and high volume
To adjust the volume level keep the 2nd auxiliary function button pressed for 3 seconds. After the countdown as „3-2-1“ on the display is over, volume level symbol will be lit and the new volume level will be shown.

Your machine is equipped with a “Standby Mode”

In case of not starting any programme or waiting without making any other operation when the machine is turned on by On/Off button and while it is in selection step or if no other operation is performed approximately 2 minutes after the programme you selected has come to an end, your machine will automatically switch to energy saving mode. Brightness of indicator lights will decrease. Also, if your product is equipped with a display showing the programme duration, this display will completely turn off. In case of rotating the Programme Selection knob or pressing any button, lights and display will restore to their previous condition. Your selections made while exiting the energy saving mode may change. Check the appropriateness of your selections before starting the programme. Readjust if necessary. This is not a fault.

-

Quick User Guide

Preparing the machine

- Check if the hoses are connected tightly.
- Plug in your machine.
- Turn the tap on completely.
- Place the laundry in the machine.
- Add detergent and fabric softener.

Programme selection

- Select the programme suitable for the type, quantity and soiling level of the laundry in accordance with the "Programme and consumption table" and the temperature table.

Auxiliary function selection

Select the required auxiliary functions before starting the program. Whenever a programme is selected, frames of the auxiliary function symbols that can be selected together with it illuminate. When an auxiliary function is selected, the inner section will illuminate as well.

Starting the programme

- Press Start / Pause button to start the programme.
- Programme follow-up light showing the startup of the programme will turn on.



If no programme is started or no key is pressed within 1 minute during programme selection process, the machine will switch to Pause mode and the illumination level of the temperature, speed and loading door indicator lights will decrease. Other indicator lights and indicators will turn off. Once the Programme Selection knob is rotated or any button is pressed, indicator lights and indicators will turn on again.

End of programme

When the programme completes, End symbol will be displayed.

If you do not press any button for 10 minutes, the machine will switch to OFF mode. Display and all indicators are turned off.

When you press On/Off button, the completed programme steps will be displayed.

Cancelling the programme

The programme is cancelled when the machine is turned off and on again. Press and hold **On / Off** button for 3 seconds.

Child Lock

Use Child Lock function to prevent children from tampering with the machine. Thus you can avoid any changes in a running programme.



You can switch on and off the machine with **On / Off** button when the Child Lock is active. When you switch on the machine again, programme will resume from where it has stopped.

To activate the Child Lock:

* **Press and hold** 1st Auxiliary Function button for 3 seconds. "3-2-1 CL On" appears on the display after the countdown on the panel. You can release the **1st Auxiliary Function** button when this warning is displayed.

To deactivate the Child Lock:


keep the **1st auxiliary function** button pressed for 3 seconds. After the countdown on the panel is over, "3-2-1 CL On" symbol turns off.

Maintenance and cleaning

Service life of the product extends and frequently faced problems decrease if cleaned at regular intervals.

Cleaning the detergent drawer

Clean the detergent drawer at regular intervals (every 4-5 washing cycles) as shown below in order to prevent accumulation of powder detergent in time.

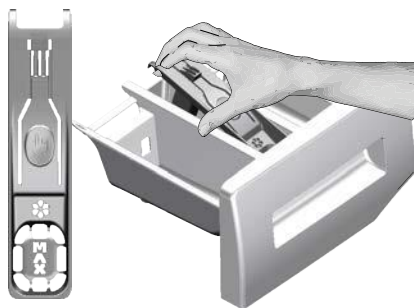

Lift the rear part of the siphon to remove it as illustrated.

- Press the dotted point on the siphon in the softener compartment and pull towards you until the compartment is removed from the machine.



If more than normal amount of water and softener mixture starts to gather in the softener compartment, clean the siphon.

- Wash the detergent drawer and the siphon with plenty of lukewarm water in a washbasin. Wear protective gloves or use an appropriate brush to avoid touching of the residues in the drawer with your skin when cleaning.
- After cleaning, seat the siphon well in its place and insert the drawer back.

Cleaning the loading door and the drum

For products with drum cleaning programme, please see Operating the product - Programmes.



Repeat Drum Cleaning process in every 2 months.
Use an anti-limescale suitable for the washing machines.

After every washing check that no foreign substance is left in the drum.



If the holes on the bellow shown in the figure is blocked, open the holes using a toothpick.



Foreign metal substances will cause rust stains in the drum. Clean the stains on the drum surface by using cleaning agents for stainless steel. Never use steel wool or wire wool.



WARNING: Never use sponge or scrub materials. These will damage the painted, chrome plated and plastic surfaces.


Cleaning the body and control panel

Wipe the body of the machine with soapy water or non-corrosive mild gel detergents as necessary, and dry with a soft cloth.

Use only a soft and damp cloth to clean the control panel.

Cleaning the water intake filters

There is a filter at the end of each water intake valve at the rear of the machine and also at the end of each water intake hose where they are connected to the tap. These filters prevent foreign substances and dirt in the water to enter the washing machine. Filters should be cleaned as they do get dirty.

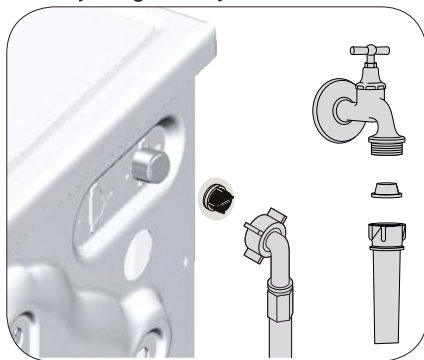

- Close the taps.
- Remove the nuts of the water intake hoses to access the filters on the water intake valves. Clean them with an appropriate brush. If the filters are too dirty, take them out by means of pliers and clean them.
- Take out the filters on the flat ends of the water intake hoses together with the gaskets and clean thoroughly under running water.
- Replace the gaskets and filters carefully in their places and tighten the hose nuts by hand.

Draining remaining water and cleaning the pump filter

The filter system in your machine prevents solid items such as buttons, coins and fabric fibers clogging the pump impeller during discharge of washing water. Thus, the water will be discharged without any problem and the service life of the pump will extend.

If the machine fails to drain water, the pump filter is clogged. Filter must be cleaned whenever it is clogged or in every 3 months. Water must be drained off first to clean the pump filter.

In addition, prior to transporting the machine (e.g., when moving to another house) and in case of freezing of the water, water may have to be drained completely.



WARNING: Foreign substances left in the pump filter may damage your machine or may cause noise problem.



WARNING: If the product is not in use, turn the tap off, detach the supply hose and drain the water inside the machine against any freezing possibility in the region of installation.



WARNING: After each use close the supply hose tap of the product.

In order to clean the dirty filter and discharge the water:

- Unplug the machine to cut off the supply power.



WARNING: Temperature of the water inside the machine may rise up to 90 °C. To avoid burning risk, clean the filter after the water in the machine cools down.


- Open the filter cap.
- If the filter cap is composed of two pieces, press the tab on the filter cap downwards and pull the piece out towards yourself.



You can remove the filter cover by slightly pushing downwards with a thin plastic tipped tool, through the gap above the filter cover. Do not use metal tipped tools to remove the cover.

- Some of our products have emergency draining hose and some does not have. Follow the steps below to discharge the water.

If the product has an emergency draining hose, to discharge the water:

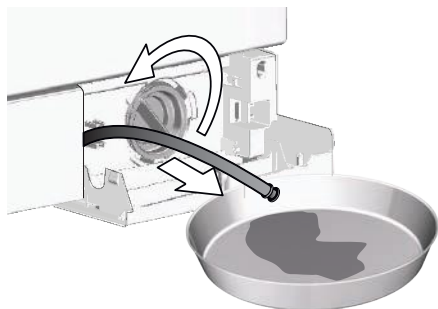

- Pull the emergency draining hose out from its seat
- Place a large container at the end of the hose. Drain the water into the container by pulling out the plug at the end of the hose. When the container is full, block the inlet of the hose by replacing the plug. After the container is emptied, repeat the above procedure to drain the water in the machine completely.
- When draining of water is finished, close the end by the plug again and fix the hose in its place.
- Turn the pump filter to take it out.
- Clean any residues inside the filter as well as fibers, if any, around the pump impeller region.
- Install the filter.
- If the filter cap is composed of two pieces, close the filter cap by pressing on the tab. If it is one piece, seat the tabs in the lower part into their places first, and then press the upper part to close.

Troubleshooting

Program does not start after closing the door.

- Start / Pause / Cancel button was not pressed. >>> **Press the Start / Pause / Cancel button.*
- It may be difficult to close the loading door in case of excessive loading. >>> *Reduce the amount of laundry and make sure that the loading door is closed properly.*

Programme cannot be started or selected.

- Washing machine has switched to self protection mode due to a supply problem (line voltage, water pressure, etc.). >>> *Press and hold On / Off button for 3 seconds to reset the machine to factory settings. ("Cancelling the programme")*

Water in the machine.

- Some water might have remained in the product due to the quality control processes in the production. >>> *This is not a failure; water is not harmful to the machine.*

There is water leaking from the bottom of the machine.

- Likely problems with hoses or the pump filter. >>> *Be sure the seals of the water inlet hoses are securely fitted. Attach the hose to the tap tightly.*
- Pump filter might not be closed fully. >>> *Check if the pump filter is completely closed.*

Machine does not fill with water.

- Tap is turned off. >>> *Open the taps.*
- Water inlet hose is bent. >>> *Correct the hose.*
- Water inlet filter is clogged. >>> *Clean the filter.*
- The loading door is ajar. >>> *Close the loading door.*

Machine does not drain water.

- Water drain hose might be clogged or twisted. >>> *Clean or flatten the hose.*
- Pump filter is clogged. >>> *Clean the pump filter.*

Machine vibrates or makes noise.

- Machine might be standing unbalanced. >>> *Adjust the feet to level the machine.*
- A hard substance might have entered into the pump filter. >>> *Clean the pump filter.*
- Transportation safety bolts are not removed. >>> *Remove the transportation safety bolts.*
- Laundry quantity in the machine might be too little. >>> *Add more laundry to the machine.*
- Machine might be overloaded with laundry. >>> *Take out some of the laundry from the machine or distribute the load by hand to balance it homogenously in the machine.*
- Machine might be leaning on a rigid item. >>> *Check if the machine is not leaning on anything.*

Machine stopped shortly after the programme started.

- Machine might have stopped temporarily due to low voltage. >>> *It will resume running when the voltage restores to the normal level.*

Machine directly discharges the water it takes in.

- Draining hose might not be at adequate height. >>> *Connect the water draining hose as described in the operation manual.*

No water can be in the machine during washing.

- The water level is not visible from outside of the washing machine. This is not a failure.

Loading door cannot be opened.

- Door lock is activated because of the water level in the machine. >>> *Drain the water by running the Pump or Spin programme.*
- Machine is heating up the water or it is at the spinning cycle. >>> *Wait until the programme completes.*
- Child lock is engaged. Door lock will be deactivated a couple of minutes after the programme has come to an end. >>> *Wait for a couple of minutes for deactivation of the door lock.*
- Loading door may be stuck because of the pressure it is subjected to. >>> *Grab the handle and push and pull the loading door to release and open it.*

Washing takes longer than the specified in the manual. (*)

- Water pressure is low. >>> *Machine waits until taking in adequate amount of water to prevent poor washing quality due to the decreased amount of water. Therefore, the washing time extends.*
- Voltage might be low. >>> *Washing time is prolonged to avoid poor washing results when the supply voltage is low.*
- Input temperature of water might be low. >>> *Required time to heat up the water extends in cold seasons. Also, washing time can be lengthened to avoid poor washing results.*
- Number of rinses and/or amount of rinse water might have increased. >>> *Machine increases the amount of rinse water when good rinsing is needed and adds an extra rinsing step if necessary.*
- Excessive foam might have occurred and automatic foam absorption system might have been activated due to too much detergent usage. >>> *Use recommended amount of detergent.*

Programme time does not countdown. (On models with display) (*)

- Timer may stop during water intake. >>> *Timer indicator will not countdown until the machine takes in adequate amount of water. The machine will wait until there is sufficient amount of water to avoid poor washing results due to lack of water. Timer indicator will resume countdown after this.*
- Timer may stop during heating step. >>> *Timer indicator will not countdown until the machine reaches the selected temperature.*
- Timer may stop during spinning step. >>> *Automatic unbalanced load detection system might be activated due to the unbalanced distribution of the laundry in the drum.*

Programme time does not countdown. (*)

- There might be an imbalance of laundry in the machine. >>> *Automatic unbalanced load detection system might be activated due to the unbalanced distribution of the laundry in the drum.*

Machine does not switch to spinning step. (*)

- There might be an imbalance of laundry in the machine. >>> *Automatic unbalanced load detection system might be activated due to the unbalanced distribution of the laundry in the drum.*
- The machine will not spin if water is not drained completely. >>> *Check the filter and the draining hose.*
- Excessive foam might have occurred and automatic foam absorption system might have been activated due to too much detergent usage. >>> *Use recommended amount of detergent.*

Washing performance is poor: Laundry turns grey. ()**

- Insufficient amount of detergent was used over a long period of time. >>> *Use the recommended amount of detergent appropriate for water hardness and the laundry.*
- Washing was made at low temperatures for a long time over a long period of time. >>> *Select the proper temperature for the laundry to be washed.*
- Insufficient amount of detergent is used with hard waters. >>> *Using insufficient amount of detergent with hard water causes the soil to stick on the cloth and this turns the cloth into grey in time. It is difficult to eliminate greying once it happens. Use the recommended amount of detergent appropriate for water hardness and the laundry.*
- Too much detergent is used. >>> *Use the recommended amount of detergent appropriate for water hardness and the laundry.*

Washing performance is poor: Stains persist or the laundry is not whitened. ()**

- Insufficient amount of detergent is used. >>> *Use recommended amount of detergent appropriate for the laundry.*
- Excessive laundry was loaded in. >>> *Do not load the machine in excess. Load with amounts recommended in the "Programme and consumption table".*
- Wrong programme and temperature were selected. >>> *Select the proper programme and temperature for the laundry to be washed.*
- Wrong type of detergent is used. >>> *Use original detergent appropriate for the machine.*
- Detergent is put in the wrong compartment. >>> *Put the detergent in the correct compartment. Do not mix the bleaching agent and the detergent with each other.*

Washing performance is poor: Oily stains appeared on the laundry. ()**

- Regular drum cleaning is not applied. >>> *Clean the drum regularly. For this, please .*

Washing performance is poor: Clothes smell unpleasantly. ()**

- Odours and bacteria layers are formed on the drum as a result of continuous washing at lower temperatures and/or in short programmes. >>> *Leave the detergent drawer as well as the loading door of the machine ajar after each washing. Thus, a humid environment favorable for bacteria cannot occur in the machine.*

Colour of the clothes faded. ()**

- Excessive laundry was loaded in. >>> *Do not load the machine in excess.*
- Detergent in use is damp. >>> *Keep detergents closed in an environment free of humidity and do not expose them to excessive temperatures.*
- A higher temperature is selected. >>> *Select the proper programme and temperature according to the type and soiling degree of the laundry.*

It does not rinse well.

- The amount, brand and storage conditions of the detergent used are inappropriate. >>> *Use a detergent appropriate for the washing machine and your laundry. Keep detergents closed in an environment free of humidity and do not expose them to excessive temperatures.*
- Detergent is put in the wrong compartment. >>> *If detergent is put in the prewash compartment although prewash cycle is not selected, machine can take this detergent during rinsing or softener step. Put the detergent in the correct compartment.*
- Pump filter is clogged. >>> *Check the filter.*
- Drain hose is folded. >>> *Check the drain hose.*

Laundry became stiff after washing. ()**

- Insufficient amount of detergent is used. >>> *Using insufficient amount of detergent for the water hardness can cause the laundry to become stiff in time. Use appropriate amount of detergent according to the water hardness.*
- Detergent is put in the wrong compartment. >>> *If detergent is put in the prewash compartment although prewash cycle is not selected, machine can take this detergent during rinsing or softener step. Put the detergent in the correct compartment.*
- Detergent might be mixed with the softener. >>> *Do not mix the softener with detergent. Wash and clean the dispenser with hot water.*

Laundry does not smell like the softener. ()**

- Detergent is put in the wrong compartment. >>> *If detergent is put in the prewash compartment although prewash cycle is not selected, machine can take this detergent during rinsing or softener step. Wash and clean the dispenser with hot water. Put the detergent in the correct compartment.*
- Detergent might be mixed with the softener. >>> *Do not mix the softener with detergent. Wash and clean the dispenser with hot water.*

Detergent residue in the detergent drawer. ()**

- Detergent is put in wet drawer. >>> *Dry the detergent drawer before putting in detergent.*
- Detergent has gotten damp. >>> *Keep detergents closed in an environment free of humidity and do not expose them to excessive temperatures.*
- Water pressure is low. >>> *Check the water pressure.*
- The detergent in the main wash compartment got wet while taking in the prewash water. Holes of the detergent compartment are blocked. >>> *Check the holes and clean if they are clogged.*
- There is a problem with the detergent drawer valves. >>> *Call the Authorised Service Agent.*
- Detergent might be mixed with the softener. >>> *Do not mix the softener with detergent. Wash and clean the dispenser with hot water.*
- Regular drum cleaning is not applied. >>> *Clean the drum regularly. For this, please .*

There is detergent left on the laundry. ()**

- Excessive laundry was loaded in. >>> *Do not load the machine in excess.*
- Wrong programme and temperature were selected. >>> *Select the proper programme and temperature for the laundry to be washed.*
- Wrong detergent was used. >>> *Select the proper detergent for the laundry to be washed.*

Too much foam forms in the machine. (**)

- Improper detergents for the washing machine are being used. >>> *Use detergents appropriate for the washing machine.*
- Excessive amount of detergent is used. >>> *Use only sufficient amount of detergent.*
- Detergent was stored under improper conditions. >>> *Store detergent in a closed and dry location. Do not store in excessively hot places.*
- Some meshed laundry such as tulle may foam too much because of their texture. >>> *Use smaller amounts of detergent for this type of item.*
- Detergent is put in the wrong compartment. >>> *Put the detergent in the correct compartment.*
- Softener is being taken early. >>> *There may be problem in the valves or in the detergent dispenser. Call the Authorised Service Agent.*

Foam is overflowing from the detergent drawer.

- Too much detergent is used. >>> *Mix 1 tablespoonful softener and ½ l water and pour into the main wash compartment of the detergent drawer.*
- Put detergent into the machine suitable for the programmes and maximum loads indicated in the "Programme and consumption table". When you use additional chemicals (stain removers, bleaches and etc), reduce the amount of detergent.

Laundry remains wet at the end of the programme. (*)

- Excessive foam might have occurred and automatic foam absorption system might have been activated due to too much detergent usage. >>> *Use recommended amount of detergent.*
- * Machine does not switch to spinning step when the laundry is not evenly distributed in the drum to prevent any damage to the machine and to its surrounding environment. Laundry should be rearranged and re-spun.
- ** Regular drum cleaning might not be applied. >>> *Clean the drum regularly.*



WARNING: If you cannot eliminate the problem although you follow the instructions in this section, consult the dealer or the Authorised Service Agent. Never try to repair a nonfunctional product yourself.



MASINA DE SPALAT AUTOMATA

MANUAL DE UTILIZARE

GWN48442STC

RO

www.grundig.com

GRUNDIG

Numărul documentului 2820526541_RO/ 21-09-18.(14:24)

Vă rugăm să citiți mai întâi acest manual de utilizare!

Stimate client,

Vă mulțumim pentru că preferați un produs Grundig. Ne dorim să obțineți cele mai bune rezultate de la acest aparat, care a fost produs folosind materiale de înaltă calitate și tehnologie de ultimă oră. Vă rugăm așadar să citiți cu atenție întregul manual de utilizare și documentația însoțitoare înainte de a folosi produsul; păstrați manualul pentru a-l consulta ulterior. Dacă înmânați aparatul altei persoane, oferiți-i și manualul. Respectați toate avertismentele și informațiile din manualul de utilizare.

Rețineți că acest manual de utilizare este destinat mai multor modele.

Diferențele dintre modele sunt specificate în manual.

Explicarea simbolurilor

În acest manual următoarele simboluri sunt folosite:

	Informații importante sau sfaturi utile privind utilizarea.
	Avertisment pentru situații periculoase cu privire la viață și proprietate.
	Avertisment privind pericolul de șoc electric.
	Materialele de ambalare al produsului sunt fabricate din materiale reciclabile conform Reglementărilor Naționale privind Protecția Mediului.

Nu depozitați ambalajul împreună cu gunoiul menajer sau cu alte deșeuri. Transportați-l la punctele de colectare a ambalajelor desemnate de autoritățile locale.

Instrucțiuni importante referitoare la siguranță și mediu înconjurător 46

Siguranță generală	46
Siguranță electrică	47
Siguranța produsului	48
Utilizare destinată	49
Siguranța copiilor	49
Conformitate cu Directiva WEEE	50
Informații despre ambalaj	50

Mașina dumneavoastră de spălat 51

Prezentare generală	51
Conținut ambalaj	52
Specificații tehnice	53

Montajul 54

Locație corespunzătoare de montare	54
Îndepărtarea dispozitivului de consolidare a ambalajului	54
Demontarea șuruburilor de fixare pentru transport	55
Conectarea alimentării cu apă	55
Conectarea evacuării	56
Reglarea picioarelor	56
Conexiunea electrică	57

Pregătirea 58

Sortarea rufelor	58
Pregătirea rufelor pentru spălare	59
Modalități de economisire a energiei	59
Utilizare inițială	60
Capacitatea corectă de încărcare	60
Încărcarea rufelor	60
Utilizarea detergentului și balsamului	61
Sfaturi pentru spălarea eficientă	63

Utilizarea produsului 65

Panoul de control	65
Simboluri afișaj	65
Pregătirea mașinii	66
Selectarea programului	66
Programe	66
Selectarea temperaturii	69
Selectarea vitezei de centrifugare	69
Tabel de program și consum	71

Selectarea funcției auxiliare	73
Timp de finalizare	74
Pornirea programului	75
Blocarea ușii de serviciu	75
Modificarea setărilor după începerea programului	75
Blocare pentru copii	76
Anularea programului	77
Finalizarea programului	77
Mașina dumneavoastră este prevăzută cu "Mod Așteptare"	77
Setarea nivelului VOLUMULUI	77

Ghid de utilizare rapidă 78

Pregătirea mașinii	78
Selectarea programului	78
Selectarea funcției auxiliare	78
Pornirea programului	78
Finalizarea programului	78
Anularea programului	78
Blocarea pentru copii	78

Întreținerea și curățarea 79

Curățarea sertarului de detergent	79
Curățarea ușii de serviciu și a cuvei	79
Curățarea corpului și panoului de comandă	80
Curățarea filtrelor de alimentare cu apă	80
Evacuarea apei rămase și curățarea filtrului pompei	80
Dacă produsul este prevăzut cu un furtun de evacuare de urgență, pentru evacuarea apei:	81

Depanarea 82

Instrucțiuni importante referitoare la siguranță și mediu înconjurător

Această secțiune conține instrucțiuni referitoare la siguranță, cu scopul de a preveni vătămările corporale sau pagubele materiale. Nerespectarea acestor instrucțiuni duce la anularea garanției.

Siguranță generală

- Acest produs poate fi utilizat de către copii cu vârsta de peste **8** ani și persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale nu sunt complet dezvoltate sau lipsă de experiență și cunoștințe, dacă aceștia sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea produsului într-o manieră sigură și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu au voie să se joace cu produsul. Lucrările de curățare și întreținere nu trebuie efectuate de copii, cu excepția cazului în care sunt supravegheați de cineva. Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani trebuie să fie ținuti departe de produs doar dacă aceștia sunt supravegheați în continuu.
- Niciodată nu amplasați produsul pe o pardoseală acoperită cu covor. În caz contrar, lipsa circulației aerului de sub mașină va duce la supraîncălzirea componentelor electrice. Acest fenomen poate provoca probleme produsului.
- Procedurile de reparare trebuie să fie făcute întotdeauna de către un **agent autorizat de service** Producătorul nu va fi răspunzător de daunele care pot surveni datorită procedurilor executate de persoane neautorizate.

Siguranță electrică

- Dacă produsul este defect, acesta nu trebuie utilizat doar dacă este reparat de către un agent autorizat de service. Pericol de șoc electric!
- Acest produs este proiectat să își reia funcționarea în cazul unei porniri după o pană de curent. Dacă doriți anularea programului, consultați secțiunea "Anularea programului".
- Conectați produsul la o priză împământată protejată de o siguranță de 16 A. Instalația de împământare trebuie efectuată de către un electrician calificat. Compania noastră nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de utilizarea produsului fără împământare conform reglementărilor locale.
- Scoateți produsul din priză atunci când nu îl folosiți.
- Nu curățați niciodată produsul turnând sau împrăștiind apă pe acesta! Pericol de șoc electric!
- Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude! Nu scoateți aparatul din priză trăgând de cablu, trageți întotdeauna doar de ștecher.
- Deconectați produsul în timpul procedurilor de instalare, întreținere, curățare și reparare.
- Dacă cablul de alimentare este defect, acesta trebuie să fie înlocuit de către producător, service-ul post-vânzare sau o persoană similar calificată (de preferat un electrician) sau de către o persoană desemnată de importator pentru evitarea posibilelor riscuri.

Siguranța produsului

- Furtunurile de alimentare cu apă și de evacuare trebuie să fie fixate în siguranță și să rămână nevariate. În caz contrar, există riscul scurgerii apei.
- Nu deschideți niciodată ușa de serviciu sau scoateți filtrul atunci când încă mai există apă în cuvă. În caz contrar, există pericolul de inundare și vătămare cauzată de apa fierbinte.
- Nu forțați deschiderea ușii de serviciu blocate. Ușa de serviciu poate fi deschisă la câteva minute după finalizarea ciclului de spălare. În cazul forțării deschiderii ușii de serviciu, ușa și mecanismul de închidere pot fi deteriorate.
- Folosiți detergenți, balsam și alte produse pentru mașini de spălat automate.
- Urmați instrucțiunile de pe etichetele articolelor textile și de pe ambalajul detergenților.
- Amplasați produsul pe o suprafață rigidă, netedă și orizontală.
- Nu o amplasați pe un covor lung sau suprafețe similare.
- Nu amplasați produsul pe o platformă înaltă sau lângă marginea unei suprafețe înalte.
- Nu așezați produsul pe cablul de alimentare.
- Nu utilizați niciodată bureți sau materiale abrazive. Acestea vor deteriora suprafețele vopsite, cromate și din plastic.

Utilizare destinată

- Acest produs a fost proiectat pentru uzul casnic. Nu este destinat utilizării comerciale și nu trebuie folosit în alte scopuri decât utilizarea destinată.
- Utilizați produsul numai pentru spălare și clătire a articolelor textile care sunt marcate corespunzător.
- Producătorul renunță la orice responsabilitate survenită de la utilizarea incorectă sau transport.

Siguranța copiilor

- Materialele de ambalare sunt periculoase pentru copii. Păstrați ambalajele într-un loc sigur și departe de copii.
- Produsele electrice sunt periculoase pentru copii. În momentul când produsul este funcțional, mențineți copii departe de produs. Nu îi lăsați să se joace cu produsul. Folosiți funcția de Blocare pentru copii pentru a evita intervenția copiilor în funcționarea produsului.
- În momentul când părăsiți camera unde produsul este localizat, nu uitați să închideți ușa de serviciu.
- Depozitați toți detergenții și aditivii într-un loc sigur departe de copii prin închiderea capacului recipientului de detergent sau sigilarea ambalajului acestuia.



În timp ce spălați rufe la temperaturi înalte, ușa de serviciu devine fierbinte. În timpul operațiunii de spălare, nu permiteți copiilor să se apropie de ușa de serviciu a mașinii.

Conformitate cu Directiva WEEE



Acest produs este conform Directivei WEEE a UE (2012/19/UE). Acest produs poartă un simbol de clasificare pentru deșeu de echipament electric și electronic (WEEE).

Acest produs a fost produs cu componente și materiale de înaltă calitate care pot fi reutilizate și sunt potrivite pentru reciclare.

Nu eliminați produsul împreună cu deșeu menajer sau alt tip de deșeuri la finalizarea duratei de viață a acestuia. Transportați-l la un centru de colectare pentru reciclarea echipamentului electric și electronic. Vă rugăm să consultați autoritățile locale pentru a vedea unde sunt localizate aceste centre de colectare.

Conformitate cu directiva RoHS:


Produsul pe care l-ați achiziționat este conform directivei RoHS (2011/65/UE). Acesta nu conține materiale periculoase și interzise specificate în această directivă.

Informații despre ambalaj

- Materialele de ambalare al produsului sunt fabricate din materiale reciclabile conform Reglementărilor Naționale privind Protecția Mediului. Nu depozitați ambalajul împreună cu gunoiul menajer sau cu alte deșeuri. Transportați-le la punctele de colectare a ambalajelor desemnate de autoritățile locale.


Mașina dumneavoastră de spălat

Prezentare generală

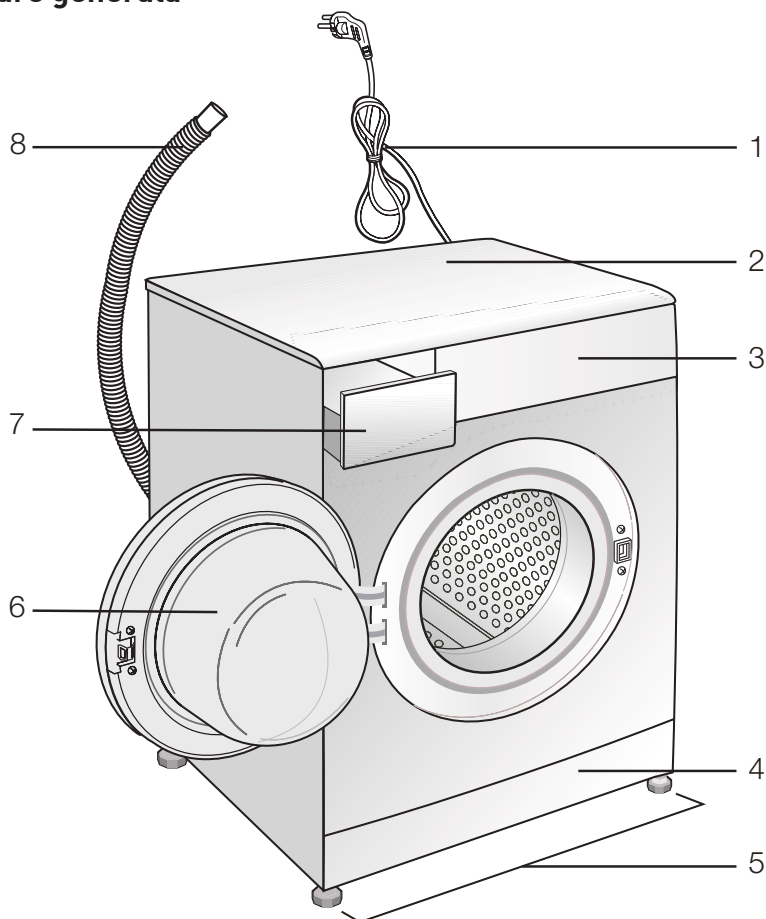

- 1- Cablu de alimentare
- 2- Panou superior
- 3- Panou de control
- 4- Capac filtru
- 5- Picioare ajustabile
- 6- Ușă de serviciu
- 7- Sertar detergent
- 8- Furtun evacuare

Conținut ambalaj

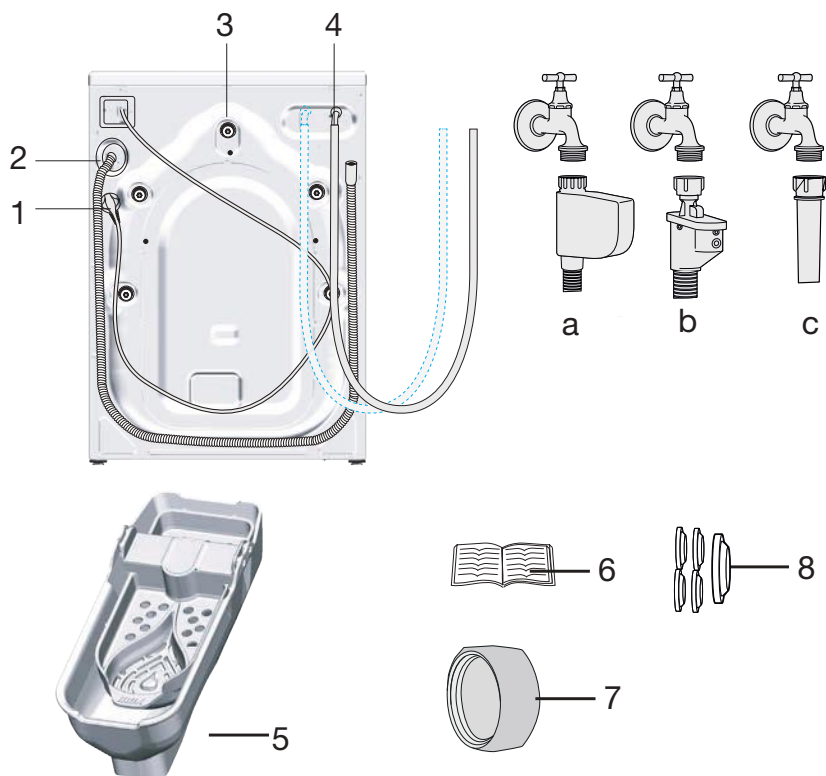

- 1- Cablu de alimentare
- 2- Furtun de alimentare
- 3- Șuruburi de fixare pentru transport *
- 4- Furtun de alimentare cu apă (Unul dintre următoarele tipuri de filtre este utilizat pentru conexiunea furtunului de alimentare)
 - a- Oprire electronică apă
 - b- Oprire mecanică apă
 - c- Standard
- 5- Compartiment pentru detergent lichid**
- 6- Manual de utilizare
- 7- Dop***
- 8- Grup dop plastic

* Numărul de șuruburi de fixare pentru transport poate varia în funcție de modelul mașinii.

** Acesta poate fi furnizat împreună cu mașina în funcție de modelul acesteia.

*** Acesta este furnizat numai dacă mașina vine echipată cu priză dublă de apă.

Respectarea Regulamentului Delegat al Comisiei (UE) Nr 1061/2010	
Nume sau marcă comercială furnizor	GRUNDIG
Nume model	GWN48442STC
Capacitate nominală (kg)	8
Clasă de eficiență energetică / Pe o scară de la A+++ (cea mai ineficientă) la D (cea mai ineficientă)	A+++
Consum anual de energie (kWh) ⁽¹⁾	177
Consumul de energie al programului standard pentru bumbac la 60°C cu încărcare completă (kWh)	0,861
Consumul de energie al programului standard pentru bumbac la 60°C cu încărcare parțială (kWh)	0,760
Consumul de energie al programului standard pentru bumbac la 40°C cu încărcare parțială (kWh)	0,690
Consum de energie în modul "oprit" (W)	0,440
Consum de energie în modul "lăsat pornit" (W)	0,640
Consum anual de apă (l) ⁽²⁾	10559
Clasă de eficiență la uscare prin centrifugare / Pe o scară de la A (cea mai ineficientă) la G (cea mai ineficientă)	B
Viteză de centrifugare maximă (rpm)	1400
Gradul de umiditate reziduala%	53
Program standard bumbac ⁽³⁾	Bumbac Eco 60°C și 40°C
Durata programului standard pentru bumbac la 60°C cu încărcare completă (min)	206
Durata programului standard pentru bumbac la 60°C cu încărcare parțială (min)	180
Durata programului standard pentru bumbac la 40°C cu încărcare parțială (min)	180
Durată mod lăsat pornit (min)	N/A
Zgomot generat spălare/centrifugare (dB)	50/75
Încorporată	Nu
Înălțime (cm)	84
Lățime (cm)	60
Adâncime (cm)	59
Greutate netă (±4 kg.)	71
Intrare apă simplă / Intrare apă dublă	• / -
• Disponibil	
Alimentare cu electricitate (V/Hz)	230 V / 50Hz
Curent total (A)	10
Putere totală (W)	2200
Cod principal model	9711
⁽¹⁾ Consumul de energie este bazat pe 220 de cicluri de spălare standard folosind programele pentru bumbac la 60°C și 40°C cu încărcare completă și parțială, și pe consumul modurilor cu energie redusă. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare al aparatului.	
⁽²⁾ Consumul de apă este bazat pe 220 de cicluri de spălare standard folosind programele pentru bumbac la 60°C și 40°C cu încărcare completă și parțială. Consumul efectiv de apă depinde de modul de utilizare al aparatului.	
⁽³⁾ „Programul standard bumbac 60°C” și „Programul standard bumbac 40°C” sunt programele de spălare standard la care se referă informațiile de pe etichetă și din fișă, fiind potrivite pentru spălarea rufelor din bumbac cu grad normal de murdărire și cele mai eficiente programe sub aspectul consumului combinat de energie și apă.	
În scopul îmbunătățirii produsului, este posibil ca specificațiile tehnice să fie modificate fără preaviz.	

Montajul

Apelați la un agent de service autorizat pentru instalarea produsului. Pentru a pregăti produsul pentru utilizare, parcurgeți informațiile din manualul de utilizare și asigurați-vă că sistemele de electricitate, apă și canalizare sunt funcționale înainte de a chema agentul de service. Dacă acestea nu sunt, apelați un tehnician calificat și instalator pentru a efectua aranjamentele necesare.



Pregătirea locației și montajul electric, alimentării cu apă și evacuării acesteia revin sub responsabilitatea clientului.



AVERTISMENT: Instalarea și conexiunile electrice ale produsului trebuie realizate numai de un agent de service autorizat. Producătorul nu răspunde de daunele care pot apărea datorită procedurilor executate de persoane neautorizate.



AVERTISMENT: Înainte de instalare, verificați dacă produsul are defecțiuni vizibile. Dacă sunt defecte, nu-l instalați. Produsele deteriorate vă pun în pericol siguranța.



Asigurați-vă că furtunurile de admisie și evacuare a apei precum și cablul de alimentare nu sunt pliate, strânge sau zdrobite în timpul împingerii produsului în locul acestuia după procedurile de montaj sau curățare.

Locație corespunzătoare de montare

- Așezați mașina pe o suprafață rigidă. Nu amplasați produsul pe un covor sau suprafețe similare.
- Greutatea totală a mașinii și a uscătorului - încărcate la capacitate maximă - așezate unul peste celalt, este de aproximativ 180 de kilograme. Plasați produsul pe o pardoseală solidă și plană care are o suficientă capacitate de încărcare!
- Nu așezați produsul pe cablul de alimentare.
- Nu montați produsul în locuri unde temperatura poate scădea sub 0°C.
- Amplasați produsul la cel puțin 1 cm de marginile altor corpuri de mobilier.

Îndepărtarea dispozitivului de consolidare a ambalajului

Pentru îndepărtarea dispozitivului de consolidare al ambalajului, înclinați mașina în spate. Îndepărtați dispozitivul de consolidare trăgând de panglică.



Demontarea șuruburilor de fixare pentru transport

RO




AVERTISMENT: Nu demontați șuruburile de fixare pentru transport înainte de a scoate dispozitivul de consolidare.




AVERTISMENT: Demontați șuruburile de fixare pentru transport înainte de a utiliza mașina de spălat! În caz contrar, produsul se va deteriora.


- Slăbiți toate șuruburile cu o cheie potrivită până când acestea se rotesc liber.

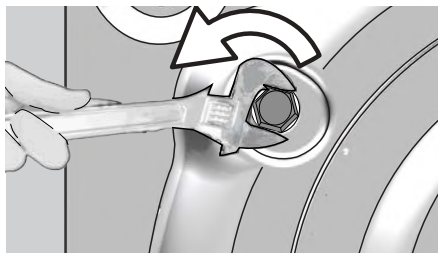

- Îndepărtați șuruburile de fixare pentru transport răsucindu-le cu atenție.

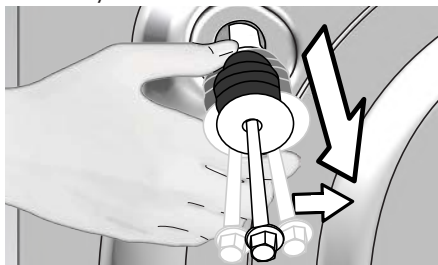

- Montați capacele de plastic furnizate în punga manualului de utilizare în orificiile de pe panoul posterior.

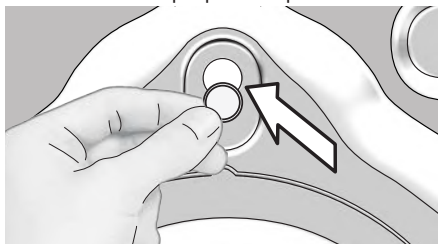

Păstrați într-un loc sigur șuruburile de siguranță pentru a le refolosi când trebuie să mutați mașina de spălat.

Nu mutați produsul fără a monta șuruburile de fixare pentru transport!

Conectarea alimentării cu apă



Presiunea apei de alimentare necesară pentru utilizarea acestui produs trebuie să fie între 1 - 10 bari (0,1 - 1 MPa). Pentru ca mașina să funcționeze corect, din robinet trebuie să curgă 10 - 80 litri de apă pe minut. Dacă presiunea apei este mai mare, montați un reductor de presiune.




AVERTISMENT: Modelele cu o singură priză de apă nu trebuie conectate la robinetul de apă caldă. În caz contrar, rufele vor fi deteriorate sau funcționarea mașinii va fi întreruptă de sistemul său de protecție.



AVERTISMENT: Nu utilizați furtunuri de alimentare cu apă vechi sau folosite pe produsul nou. Riscați pătarea hainelor.

- Strângeți manual toate piulițele furtunurilor. În momentul când strângeți piulițele, nu utilizați un instrument.

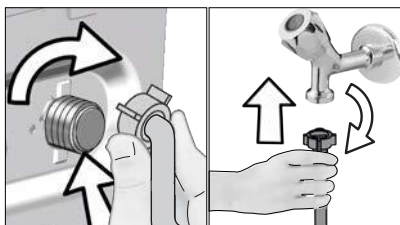

- După conectarea furtunurilor, deschideți complet robinetele și verificați dacă nu există scurgeri în zonele de conectare. Dacă apar scurgeri, închideți robinetul și desfaceți piulița. Restrângeți piulița cu atenție după verificarea garniturii. Pentru prevenirea scurgerilor de apă și pericolelor cauzate de acestea, mențineți robinetele închise în momentul în care mașina nu este în folosință.

Conectarea evacuării

- Capătul furtunului de evacuare trebuie să fie conectat direct la sistemul de canalizare sau la chiuvetă.



AVERTISMENT: Casa dumneavoastră va fi inundată dacă furtunul se desface din lăcașul acestuia în timpul evacuării apei. Suplimentar, există riscul de opărire datorită temperaturilor ridicate de spălare! Pentru a preveni astfel de situații și a asigura alimentarea și evacaarea sigură a apei din mașină, fixați bine capătul furtunului de evacuare.

- Furtunul trebuie să fie atașat la o înălțime de cel puțin 40 cm și cel mult 100 cm.
- În cazul în care furtunul este ridicat după ce a fost așezat la nivelul pardoselei sau aproape de pământ (mai puțin de 40 cm deasupra pământului), evacuarea apei se efectuează mai greu, iar hainele pot ieși excesiv de ude. Așadar, respectați înălțimile descrise în figură.




- Pentru prevenirea curgerii înapoi a apei utilizate și permiterea unei evacuări ușoare, nu imersați capătul furtunului în apa utilizată sau nu-l imersați mai mult de 15 cm în evacuare. Dacă este prea lung, tăiați-l.
- Capătul furtunului nu trebuie îndoit, nu trebuie să fie călcat și furtunul nu trebuie să fie prins între evacuare și mașină.
- Dacă furtunul este prea scurt, adăugați un furtun de prelungire original. Lungimea furtunului nu trebuie să fie mai mare decât 3,2 m. Pentru evitarea defecțiunilor de scurgere a apei, conexiunea dintre furtunul de prelungire și furtunul de evacuare al produsului trebuie să fie efectuată cu o clemă corespunzătoare pentru a nu se desface și a nu scăpa apă.

Reglarea picioarelor



AVERTISMENT: Pentru a vă asigura că produsul dvs. funcționează mai silențios și fără vibrații, acesta trebuie să stea plan și bine echilibrat pe propriile picioare. Echilibrați mașina reglând picioarele. În caz contrar, produsul se poate deplasa de la locul său, deteriorându-se din cauza vibrațiilor.


- Desfaceți manual piulițele de blocare de pe picioare.

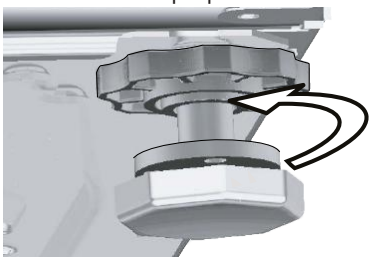

- Reglați picioarele până când mașina este orizontală și echilibrată.



- Strângeți manual toate piulițele de blocare.

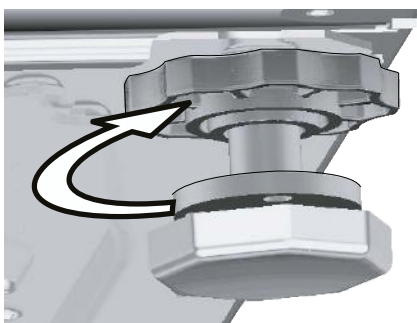

AVERTISMENT: Nu utilizați unelte pentru a slăbi contrapiulițele. În caz contrar, acestea se pot deteriora.

Conexiunea electrică

Conectați produsul la o priză împământată protejată de o siguranță de 16 A. Compania noastră nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de utilizarea produsului fără împământare conform reglementărilor locale.

- Conexiunea trebuie să respecte reglementările naționale în vigoare.

- Cablajul circuitului prizei de alimentare trebuie să fie suficient pentru cerințele aparatului. Este recomandată utilizarea unui Întreprindător cu curent diferențial rezidual (GFCI).
- Ștecherul cablului de alimentare trebuie să fie ușor accesibil după instalare.
- Dacă siguranța sau întreruptorul existent are o capacitate mai mică de 16 amperi, apelați la un electrician calificat pentru a monta o siguranță de 16 amperi.
- Tensiunea prizei trebuie să fie identică cu tensiunea indicată în secțiunea "Specificații tehnice".
- Nu utilizați mașina la prelungitoare sau ștechere multiple.



AVERTISMENT: Cablurile de curent deteriorate trebuie înlocuite de un agent de service autorizat.

Transportul produsului

- Scoateți produsul din priză înainte de a-l transporta.
- Deconectați furtunurile de evacuare și de alimentare cu apă.
- Evacuați toată apa care a rămas în produs.
- Montați șuruburile de fixare pentru transport, în ordinea inversă demontării; .



Nu mutați produsul fără a monta șuruburile de fixare pentru transport!



AVERTISMENT: Materialele de ambalare sunt periculoase pentru copii. Păstrați ambalajele într-un loc sigur și departe de copii.

Pregătirea

Sortarea rufelor

- Sortați rufele în funcție de material, culoare, grad de murdărire și temperatură de spălare permisă.
- Respectați întotdeauna instrucțiunile de pe etichetele articolelor.

SIMBOLURI REFERITOARE LA SPĂLAREA RUFELOR													
 SPĂLARE	Simboluri referitoare la spălarea cu mașina		 A nu se călca		 Spălare rufe sensibile- delicate		 Spălare manuală		 A nu se spăla		 A nu se centrifuga		
	Temperaturi apă	Maxim	95°C	70°C	60°C	50°C	40°C	30°C					
	Simbol(uri)												
 USCARE	Simboluri de uscare	 Se poate usca în mașina de uscat	 A nu se călca		 Uscare rufe sensibile- delicate		 A nu se usca în mașina de uscat		 A nu se usca		 A nu se curăța chimic		
	Reglaje uscare	 La orice temperatură	 La temperatură înaltă	 La temperatură medie	 La temperatură joasă	 Fără încălzire	 A se atâna la uscat	 A se întinde la uscat	 A se atâna la uscat fără stoarcere	 A se întinde la uscat la umbră	 Curățare chimică		
 CĂLCARE	Călcare -												
	Uscat sau cu aburi	A se călca la temperatură înaltă		A se călca la temperatură medie		A se călca la temperatură joasă		A nu se călca		A se călca fără aburi			
	Temperatură maximă	200 °C		150 °C		110 °C							
 ÎNĂLBIRE	 Se poate folosi orice înălbitor				 Se poate folosi înălbitor (hipoclorit de sodiu)		 A nu se folosi înălbitor		 Se pot folosi doar înălbitori fără clor				

Pregătirea rufelor pentru spălare

- Hainele cu accesorii metalice precum sutienele cu inserții metalice, cataramele și nasturii de metal pot avaria mașina. Îndepărtați piesele metalice sau spălați hainele într-un sac pentru rufe sau o față de pernă.
- Scoateți toate obiectele din buzunare cum ar fi monede, pixurilel agrafe de birou, și întoarceți buzunarele și periați-le. Astfel de obiecte pot avaria produsul sau pot cauza probleme de zgomot.
- Introduceți articolele mici precum șosetele de copii și ciorapii de damă într-o pungă pentru rufe sau o față de pernă.
- Introduceți perdelele fără a le apăsa. Îndepărtați accesoriiile perdelelor.
- Închideți fermoarele, coaseți nasturii desfăcuți, reparați rupturile.
- Spălați produsele cu etichetele "spălare în mașină" sau "spălare de mână" folosind programul potrivit.
- Nu spălați rufe colorate împreună cu rufe albe. Articolele de îmbrăcăminte noi și închise la culoare confecționate din bumbac eliberează o cantitate mare de colorant. Spălați-le separat.
- Petele dificile trebuie tratate corespunzător înainte de spălare. Dacă nu sunteți sigur, încercați la o curățătorie.
- Utilizați doar coloranți/modificatori de culoare sau substanțe anti-calcar potrivite pentru spălarea la mașină. Întotdeauna respectați instrucțiunile de pe ambalaj.
- Spălați rufe delicate și pantalonii întorși pe dos.

- Păstrați rufe din lână de Angora în congelator câteva ore înainte de spălare. Aceasta va reduce scămoșarea.
- Rufele pătate cu cantități mari de materiale de gen făină, praf de var, lapte praf etc. trebuie scuturate bine înainte de a fi introduse în mașină. Astfel de prafuri și pudre de pe rufe se pot colecta în timp pe componentele interne ale mașinii și pot cauza avarii.

Modalități de economisire a energiei

Informațiile de mai jos vă vor ajuta să utilizați acest produs într-o manieră ecologică și economică.

- Utilizați produsul la capacitatea maximă a programului selectat, însă nu îl supraîncărcați; consultați "Tabel cu programe și consumuri".
- Respectați întotdeauna instrucțiunile de pe ambalajul detergentului.
- Spălați la temperaturi joase rufe cu grad redus de murdărire.
- Folosiți programe mai rapide pentru a spăla cantități mici de rufe cu grad redus de murdărire.
- Nu folosiți prespălarea și temperaturi ridicate pentru rufe care nu prezintă grad ridicat de murdărire sau pătate.
- Dacă doriți să uscați rufe în uscător, selectați viteza de centrifugare maximă recomandată pentru programul de spălare.
- Nu depășiți cantitatea de detergent recomandată pe ambalajul acestuia.

Utilizare inițială

Înainte de pornirea produsului, asigurați-vă că toate pregătirile sunt finalizate în conformitate cu instrucțiunile din secțiunile "Instrucțiuni importante cu privire la siguranță și mediu înconjurător" și "Instalare".

Pentru pregătirea produsului pentru spălarea rufelor, efectuați prima operațiune din programul Curățare cuvă. Dacă mașina nu este prevăzută cu acest program, aplicați metoda descrisă la pasul .



Folositi o soluție anticalcar adecvată pentru mașini de spălat.

Este posibil ca în mașină să existe apă rămasă din timpul proceselor de control al calității. Aceasta nu afectează produsul.

Capacitatea corectă de încărcare

Capacitatea maximă depinde de tipul de rufe, de gradul de murdărire și de programul de spălare.

Mașina reglează automat cantitatea de apă în funcție de cantitatea de haine.



AVERTISMENT: Urmăriți informațiile din "Tabelul de programe și consum". În momentul supraîncărcării, performanța de spălare a mașinii va scădea. În plus, pot apărea probleme legate de vibrații și zgomot.

Tip rufe	Greutate (g)
Halat de baie	1200
Șervet	100
Față de pilotă	700
Cearșaf	500
Față de pernă	200
Față de masă	250
Prosop	200
Prosop de mâini	100
Rochie de seară	200
Lenjerie	100
Salopetă bărbați	600
Cămașă bărbați	200
Pijama bărbați	500
Bluze	100

Încărcarea rufelor

- Deschideți ușa de serviciu.
- Introduceți rufele în mașină fără a le presa.
- Închideți ușa împingând-o până când auziți un sunet de blocare. Asigurați-vă că nu sunt rufe prinse la ușă.



Ușa de serviciu este blocată în timpul programului de spălare. Ușa poate fi deschisă numai după terminarea programului.



AVERTISMENT: În cazul amplasării incorecte a rufelor, pot să apară probleme legate de zgomot și vibrații.

Utilizarea detergentului și balsamului




Când folosiți detergent, balsam, apret, pigment, înălbitor sau anticalcar, citiți cu atenție instrucțiunile de pe ambalaj și respectați cantitățile recomandate. Folosiți un recipient de dozare dacă este disponibil.

Sertarul pentru detergent

Sertarul pentru detergent este compus din trei compartimente:

- (1) pentru prespălare
- (2) pentru spălarea principală
- (3) pentru balsam

– (*) în plus, există un sifon în compartimentul pentru balsam.

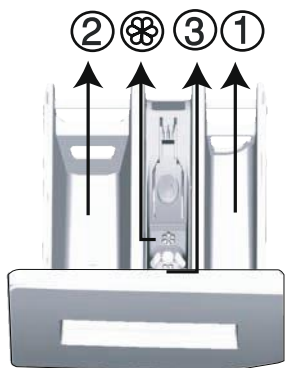

Detergent, balsam și alte substanțe de curățare

- Adăugați detergent și balsam înainte de începerea programului de spălare.
- Nu lăsați sertarul de detergent deschis în timp ce programul funcționează!
- Atunci când folosiți un program fără prespălare, nu introduceți detergent în compartimentul pentru prespălare (compartimentul nr. "1").

- Dacă folosiți un program cu prespălare, nu introduceți detergent lichid în compartimentul pentru prespălare (compartimentul nr. "1").
- Nu selectați un program cu prespălare dacă folosiți detergent în pungă sau sub formă de bilă. Amplasați punga sau bila de detergent direct între rufe din mașină.
- Dacă folosiți detergent lichid, nu uitați să introduceți recipientul de detergent lichid în compartimentul principal de spălare (compartimentul nr. "2").

Alegerea tipului de detergent

Tipul detergentului care trebuie folosit depinde de tipul și culoarea țesăturii.

- Utilizați detergenți diferiți pentru rufe colorate și rufe albe.
- Spălați hainele delicate numai cu detergenți speciali (detergenți lichizi, pentru haine din lână etc.), utilizați exclusiv pentru haine delicate.
- În momentul când spălați rufe și cuverturi de culori închise se recomandă folosirea unui detergent lichid.
- Spălați rufe din lână folosind un detergent special pentru lână.



AVERTISMENT: Folosiți doar detergenți pentru mașini de spălat.

AVERTISMENT: Nu utilizați săpun pudră.

Dozarea detergentului

Cantitatea de detergent care trebuie folosită depinde de cantitatea de rufe, de gradul de murdărire și de duritatea apei.

- Nu depășiți cantitățile recomandate pe ambalaj pentru a evita probleme de tipul acumulării spumei în exces, clătire slabă, costuri ridicate și în final protecția mediului.

- Folosiți mai puțin detergent pentru a spăla cantități mici de rufe sau rufe cu grad redus de murdărire.

Utilizarea balsamului


Turnați balsamul în compartimentul pentru balsam al sertarului de detergent.

- Nu depășiți marcajul (>max<) din compartimentul pentru balsam.
- Dacă balsamul și-a pierdut fluiditatea, diluați-l cu apă înainte de a-l introduce în sertarul pentru detergent.

Utilizarea detergentilor lichizi

Dacă produsul conține un recipient pentru detergentul lichid:

- Plasați cupa detergentului lichid în compartimentul nr. "2".
- Dacă detergentul lichid și-a pierdut fluiditatea, diluați-l cu apă înainte de a-l pune în recipientul pentru detergent.

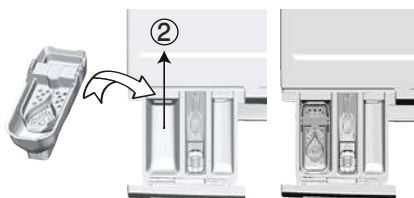

Dacă produsul nu conține un recipient pentru detergentul lichid:

- Nu utilizați detergent lichid pentru prespălare într-un program cu prespălare.
- Detergentul lichid pătează hainele atunci când este folosită funcția Pornire temporizată. Dacă veți folosi funcția Pornire temporizată, nu folosiți detergent lichid.

Utilizarea detergentilor sub formă de gel și tablete.

- Dacă detergentul gel are o consistență lichidă și mașina nu are un recipient special pentru detergent lichid, introduceți detergentul gel în compartimentul principal pentru detergent în timpul primei alimentări cu apă. Dacă mașina este dotată cu un recipient pentru detergent lichid, turnați detergentul în acesta înainte de a porni programul.
- Dacă detergentul gel nu are o consistență lichidă sau este sub formă de tablete, puneți-l direct în cuvă înainte de începerea spălării.
- Introduceți tabletele de detergent în compartimentul principal al sertarului (compartimentul nr. "2") sau direct în tambur înainte de spălare.



Este posibil ca detergentii sub formă de tablete să lase reziduuri în compartimentul pentru detergent. În acest caz, amplasați pe viitor tableta de detergent între rufe, în partea inferioară a tamburului.

Nu selectați funcția de prespălare atunci când folosiți detergent tabletă sau gel.

Utilizarea apretului

- Adăugați apretul lichid, apretul pudră sau colorant în compartimentul pentru balsam.
- Nu folosiți împreună balsam și apret în același ciclu de spălare.
- Ștergeți interiorul mașinii cu o cârpă umedă și curată după ce folosiți apret.

Folosirea înălbitorilor

- Selectați un program cu prespălare și adăugați substanța de înălbire la începutul ciclului de prespălare. Nu puneți detergent în compartimentul de prespălare. Ca alternativă, selectați un program cu clătire suplimentară și adăugați substanța de înălbire în timp ce mașina se alimentează cu apă din compartimentul pentru detergent în cursul primului ciclu de clătire.
- Nu amestecați substanța de înălbire cu detergentul.
- Folosiți o cantitate mică (aprox. 50 ml.) de substanță de înălbire și clătiți bine hainele, deoarece poate cauza iritarea pielii. Nu turnați substanța de înălbire pe haine și nu o folosiți pentru hainele colorate.
- În momentul când utilizați înălbitori pe bază de oxigen, selectați un program care spală la temperaturi mai scăzute.
- Înălbitorii pe bază de oxigen pot fi utilizați împreună cu detergenții; cu toate acestea, dacă nu au aceeași consistență, puneți prima dată detergentul în compartimentul nr. "2" din sertarul pentru detergent și așteptați până când detergentul a fost evacuat de apa alimentată de mașină. Adăugați înălbitorul în același compartiment în timp ce mașina continuă să se alimenteze cu apă.

Utilizarea produselor anti calcar

- Dacă este cazul, folosiți substanțe anti calcar destinate mașinilor de spălat.

Sfaturi pentru spălarea eficientă


Haine	
Culori deschise și albe	
(Interval de temperaturi recomandate în funcție de nivelul de murdărire: 40-90 °C)	
Nivel de murdărire	Grad ridicat de murdărire (pete dificile cum ar fi iarba, cafeaua, fructele și sângele.) Poate necesita tratarea prealabilă a petelor sau prespălarea. Detergenții praf sau lichizi recomandați pentru rufe albe pot fi folosiți în dozele recomandate pentru haine foarte murdare. Se recomandă folosirea detergenților praf pentru curățarea petelor de argilă și pământ, precum și a petelor sensibile la înălbitori.
	Grad normal de murdărire (De exemplu, urmele rămase pe guler și manșete) Detergenții praf sau lichizi recomandați pentru rufe albe pot fi folosiți în dozele recomandate pentru haine cu grad normal de murdărire.
	Grad redus de murdărire (Fără pete vizibile.) Detergenții praf sau lichizi recomandați pentru rufe albe pot fi folosiți în dozele recomandate pentru haine cu grad redus de murdărire.

		Haine Culori
		(Intervalul de temperatură recomandat bazat pe gradul de murdărire: rece -40 °C)
Nivel de murdărire	Grad ridicat de murdărire	Detergenții praf sau lichizi recomandați pentru rufe colorate pot fi folosiți în dozele recomandate pentru haine foarte murdare. Se recomandă folosirea detergenților praf pentru curățarea petelor de argilă și pământ, precum și a petelor sensibile la înălbitori. Folosiți detergent fără înălbitori.
	Grad normal de murdărire	Detergenții praf sau lichizi recomandați pentru rufe colorate pot fi folosiți în dozele recomandate pentru haine cu grad normal de murdărire. Folosiți detergent fără înălbitori.
	Grad redus de murdărire	Detergenții praf sau lichizi recomandați pentru rufe colorate pot fi folosiți în dozele recomandate pentru haine cu grad redus de murdărire. Folosiți detergent fără înălbitori.
		Culori închise (Intervalul de temperatură recomandat bazat pe gradul de murdărire: rece -40 °C)

		Haine
Nivel de murdărire	Grad ridicat de murdărire	Detergenții lichizi recomandați pentru rufe colorate și negre pot fi folosiți în dozele recomandate pentru haine foarte murdare.
	Grad normal de murdărire	Detergenții lichizi recomandați pentru rufe colorate și negre pot fi folosiți în dozele recomandate pentru haine cu grad normal de murdărire.
	Grad redus de murdărire	Detergenții lichizi recomandați pentru rufe colorate și negre pot fi folosiți în dozele recomandate pentru haine cu grad redus de murdărire.
		Delicate/Lână/Mătase (Intervalul de temperatură recomandat bazat pe gradul de murdărire: rece -30 °C)
Nivel de murdărire	Grad ridicat de murdărire	Se recomandă folosirea detergenților lichizi pentru rufe delicate. Rufe din lână și mătase trebuie spălate cu detergent special pentru lână.
	Grad normal de murdărire	Se recomandă folosirea detergenților lichizi pentru rufe delicate. Rufe din lână și mătase trebuie spălate cu detergent special pentru lână.
	Grad redus de murdărire	Se recomandă folosirea detergenților lichizi pentru rufe delicate. Rufe din lână și mătase trebuie spălate cu detergent special pentru lână.

Utilizarea produsului


Panoul de control

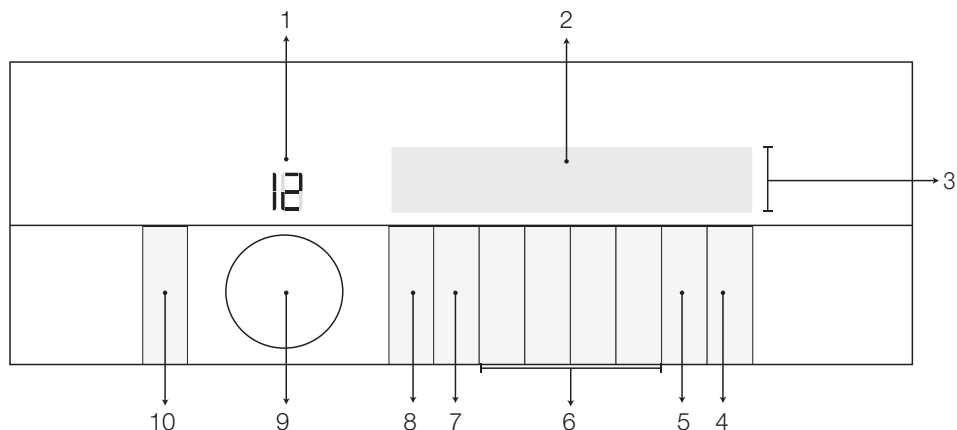

- 1 - Afișaj selectare program
- 2 - Afișaj
- 3 - Indicator urmărire program
- 4 - Buton Start / Pauză
- 5 - Buton reglare timp de finalizare

- 6 - Butoane funcții auxiliare
- 7 - Buton reglare viteza de centrifugare
- 8 - Buton reglare temperatură
- 9 - Buton selectare program
- 10 - Buton Pornit / Oprit

Simboluri afișaj

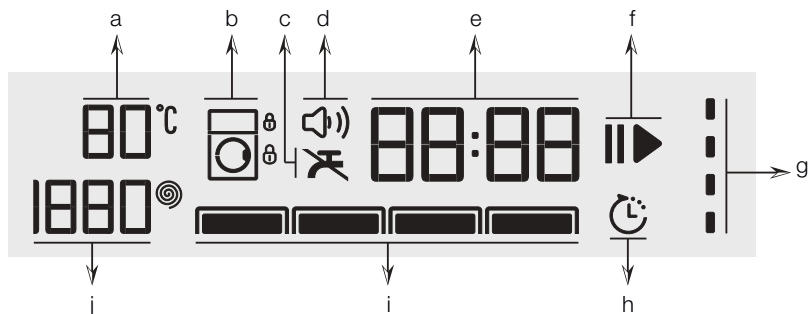

- a - Indicator temperatură
- b - Indicator blocare
- c - Indicator lipsă apă
- d - Indicator avertizare audio
- e - Linie informatică de durată

- f - Indicator Start / Pauză
- g - indicator urmărire program
- h - Indicator timp de finalizare
- i - Indicatoare funcții auxiliare
- j - Indicator viteză de centrifugare

Pregătirea mașinii


- Verificați dacă furtunurile sunt strâns conectate.
- Conectați mașina.
- Deschideți complet robinetul.
- Plasați rufe în mașină.
- Adăugați detergent și balsam de rufe.

Selectarea programului

- Selectați programul potrivit pentru tipul, cantitatea și nivelul de murdărire a rufelor conform "Tabelului de program și consum" și tabelului de temperatură de mai jos.

90°C	Articolele albe din bumbac și în cu grad ridicat de murdărire (naftame, fețe de masă, prosoape, cerceafuri de pat, etc.)
60°C	Articole de îmbrăcăminte sintetice și din bumbac, colorate, cu grad normal de murdărire, lenjerie rezistentă la decolorare, (cămașă, cămașă de noapte, pijamale, etc) și lenjerie de culoare albă cu grad scăzut de murdărire (lenjerie intimă, etc).
40°C- 30°C- Rece	Rufe amestecate inclusiv textile delicate (voaluri, etc.), sintetice și tuluri.

- Selectați programul dorit cu ajutorul butonului **Selecție program**.

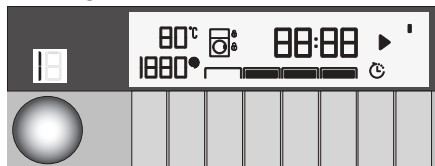

Programele sunt limitate la cea mai ridicată viteză de centrifugare apropiată pentru acel tip de țesătură.

În momentul în care selectați un program, întotdeauna aveți țesătură în vedere tipul de țesătură, culoarea, gradul de murdărire și temperatura apei permisă.

Întotdeauna selectați cea mai scăzută temperatură necesară. O temperatură mai ridicată înseamnă un consum de energie mai ridicat.

Programe

• Cotton (Bumbac)

Utilizați acest program pentru rufe din bumbac (cum ar fi cearceafuri, seturi de fețe de pilotă și pernă, prosoape, halate de baie, lenjerie intimă, etc.) Rufe dumneavoastră vor fi spălate utilizând o forță puternică de spălare și la un ciclu de spălare mai lung.

• Synthetics (Sintetice)

Utilizați acest program pentru spălarea îmbrăcămînții sintetice (cămași, bluze, amestecuri sintetice/ bumbac, etc) Acest program spală utilizând o forță blândă de spălare și un program de spălare mai scurt comparat cu programul Bumbac. Pentru perdele și tuluri, utilizați programul Sintetice 40°C cu prespălare și funcțiile anti-cute selectate. Deoarece țesătura cu ochiuri provoacă o înspumare excesivă, spălați voalurile/tulurile prin adăugarea unei cantități mici de detergent în compartimentul principal pentru spălare. Nu puneți detergent în compartimentul de prespălare.

• WoolProtect (Țesătura din lână)

Utilizați acest produs pentru a spăla îmbrăcămintea din lână. Selectați temperatura potrivită conform etichetelor de pe articolele de îmbrăcăminte. Utilizați detergenții potriviți pentru țesătura din lână.



APPAREL CARE

„Ciclul de spălare pentru lână al acestei mașini a fost testat și aprobat de **The Woolmark Company** pentru spălarea articolelor Woolmark etichetate cu simbolul **“spălare la mașină”**, cu condiția ca aceste articole să fie spălate conform instrucțiunilor de pe eticheta articolului și instrucțiunilor producătorului mașinii de spălat.M1325 „În UK, Irlanda, Hong Kong și India marca comercială Woolmark este o marcă comercială certificată.”

• MultiSense (Program automat)

Utilizați acest program pentru a spăla frecvent îmbrăcămintea din bumbac, sintetice sau amestecate (bumbac+sintetice). Programul detectează tipul și cantitatea de rufe pentru o ajustare automată a consumului de apă și a timpului programului.



AVERTISMENT: Nu spălați în acest program articolele din lână și cele delicate. Dacă temperatura prezentată în indicatorul de temperatură nu este potrivită pentru articolele de îmbrăcăminte, selectați o valoare apropiată a temperaturii.

Temperatura maximă de spălare în programul Automat ce depinde de gradul de murdărire și tipul de rufe este de 60°C. Performanța de spălare nu poate fi la nivelul dorit pentru îmbrăcămintea albă cu grad

ridicat de murdărire și petele dificile (guler, șosete, pete de transpirație, etc.) În acest caz, este recomandat să selectați programul Bumbac cu prespălare și să setați temperatura la 50-60°C.

În programul Automat multe tipuri de îmbrăcăminte sunt detectate corect și spălate în siguranță.

• Cotton Eco (Bumbac Eco)

Utilizați acest program pentru a spăla rufe de lenjerie din bumbac durabil și cu grad normal de murdărire. Deși acest program funcționează mai mult decât celelalte programe, acesta furnizează o reducere ridicată a apei și a energiei. Temperatura actuală a apei poate fi diferită de temperatura de spălare declarată. În momentul în care încărcăți mașina cu o cantitate de rufe mai mică (ex. ½ capacitate sau mai puțină), timpul programului poate automat deveni mai scurt. În acest caz, consumul de energie și apă va scăde mai mult, furnizând o spălare mai economică. Acest program este disponibil în modelele cu indicator de timp rămas.

• HygieneCare

Utilizați acest program pentru a spăla îmbrăcămintea copilului, și îmbrăcămintea care aparțin persoanelor alergice. Igiena este sporită folosind un timp mai lung de încălzire și un ciclu de clătire suplimentar.

• Hand Wash (Spălare manuală)

Utilizați acest program pentru a spăla îmbrăcămintea din lână/delicate care conțin eticheta "nu trebuie spălate la mașină" și pentru care spălarea manuală este recomandată. Acest program spală rufe utilizând o acțiune de spălare ușoară pentru a nu deteriora îmbrăcămintea.

- **GentleCare (Materiale delicate)**

Utilizați acest produs pentru a spăla îmbrăcămintea delicată. Acesta spală cu o acțiune delicată fără centrifugări temporare comparat cu programul sintetic.

- **Mini**

Utilizați acest program pentru a spăla rufele din bumbac cu grad redus de murdărire într-un timp scurt.

- **Mini 14'**

Utilizați acest program pentru a spăla rufele din bumbac cu grad redus de murdărire într-un timp scurt.

- **DarkCare (Culori închise)**

Utilizați acest program pentru a spăla îmbrăcămintea de culoare închisă confecționată din **bumbac și material sintetic** sau îmbrăcăminte care nu doriți să se decoloreze. Spălarea este efectuată cu mișcări delicate și la temperaturi scăzute. Pentru rufele în culori închise, este recomandat să folosiți detergent lichid sau detergent special pentru lână.

- **Steam Refresh (Împrospătare)**

Utilizați acest program pentru reducerea cutelor și timpilor de călcare a unei cantități mici de rufe nepătate fabricate din bumbac, material sintetic sau amestec.



Încărcați numai jumătate din capacitate înscrispionată pentru programul selectat.

În momentul în care programul este selectat, este normal să auziți sunete de fierbere deoarece generatorul de abur fierbe apa pentru producerea aburului.

- **AquaPerfect 40° / 40'**

Utilizați pentru spălarea rufelor din bumbac cu grad ușor de murdărire sau nepătate într-un timp scurt.

- **MachineCare (Curățare tambur)**

Utilizați acest program regulat (o dată la fiecare 1-2 luni) pentru a curăța cuva și a furniza igiena solicitată. Utilizați acest program fără rufe în mașină. Pentru obținerea unor rezultate mai bune, puneți soluție anticalcar pentru mașini de spălat în compartimentul detergentului "2". După terminarea programului, lăsați ușa de serviciu întredeschisă astfel încât interiorul mașinii să se usuce.



Acesta nu este un program de spălare. Acesta este un program de întreținere.

Nu rulați programul în momentul în care există ceva în mașină. Dacă încercați să faceți acest lucru, mașina va detecta existența unei cantități în interiorul acesteia și va abandona programul.

- **Rinsing (Clătirea)**


Utilizați acest program atunci când doriți să clătiți sau să apretați rufele separat.

- **Spin+Pump (Centrifugare + Evacuare)**

Utilizați acest program pentru a evacua apa din mașină.

Selectarea temperaturii

În momentul în care un nou program este selectat, temperatura recomandată pentru program apare pe indicatorul de temperatură. Este posibil ca valoarea de temperatură recomandată să nu fie temperatura maximă care poate fi selectată pentru programul curent.

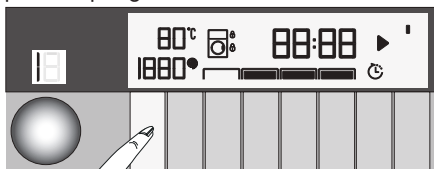


Apăsați pe butonul **Reglare temperatură** pentru a modifica temperatura. Temperatura va scădea folosind pași de 10 °C.



Butonul de reglare a temperaturii funcționează numai în direcția de scădere a temperaturii.

În final, simbolul "°" apare pe afișaj care indică opțiunea rece

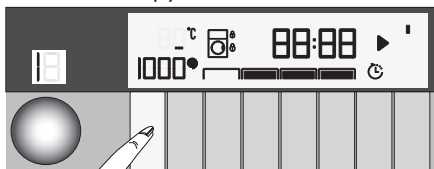

Nicio modificare nu poate fi efectuată în programul care nu permite reglarea temperaturii.

De asemenea, puteți schimba temperatura după ce spălătul începe. Dacă pașii de spălare sunt apropiați, modificările pot fi efectuate. Dacă pașii de spălare nu sunt apropiați, modificările nu pot fi efectuate.




Dacă rotiți către opțiunea de spălare la rece și apăsați din nou butonul Reglare temperatură, temperatura maximă recomandată pentru programul selectat este afișată pe afișaj. Apăsați pe butonul Reglare temperatură pentru scăderea temperaturii.

Selectarea vitezei de centrifugare

În momentul în care un nou program este selectat, viteza de centrifugare a programului selectat este afișată pe indicatorul **Viteză de centrifugare**



Este posibil ca valoarea vitezei de centrifugare recomandată să nu fie viteza maximă care poate fi selectată pentru programul curent.

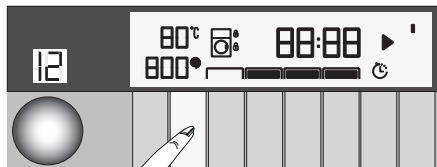


Apăsați pe butonul **Reglare viteză de centrifugare** pentru a modifica viteza de centrifugare. Viteza de centrifugare va scădea treptat. Apoi, depinzând de modelul produsului, opțiunile "Amânare clătire" și "Fără centrifugare" apar pe afișaj.



Butonul de reglare a vitezei de centrifugare funcționează numai în direcția scăderii vitezei de centrifugare.

Opțiunea Amânare clătire este indicată cu ajutorul simbolului "I" și opțiunea Fără centrifugare este indicată cu ajutorul simbolului "°".


Dacă dumneavoastră nu doriți să descărcați imediat rufe după ce programul se finalizează, dumneavoastră puteți utiliza funcția **Amânare centrifugare** pentru a preveni încrețirea lor în momentul când nu mai există apă în mașină. Această funcție menține rufe în apa de clătire finală.

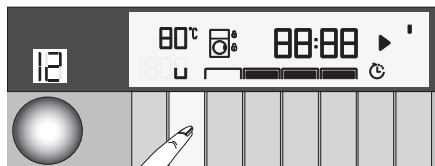

Dacă doriți să centrifugați rufe după funcția Amânare clătire:

- Reglați **Viteza de centrifugare**.
- Apăsați butonul **Pornire / Pauza / Anulare**. Programul se reia. Mașina va evacua apa și va centrifuga rufe.

Dacă dumneavoastră doriți să evacuați apa la finalizarea programului fără centrifugare, utilizați funcția **Fără centrifugare**

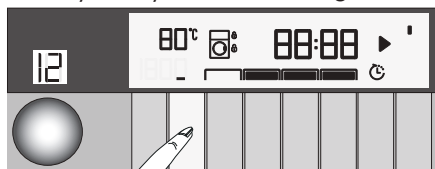

Nicio modificare nu poate fi efectuată în programul care nu permite reglarea vitezei de centrifugare.

Viteza de centrifugare poate fi schimbată după ce spălarea a pornit dacă pașii de spălat sunt potriviți. Dacă pașii de spălare nu sunt apropiați, modificările nu pot fi efectuate.

Tabel de program și consum

RO										
Program (°C)		Greutate max. (kg)	Consum apă (l)	Consum energie (kWh)	Viteză max. ***	Express	Prewash	Silent Mode	Extra Rinse	Interval de temperaturi selectabile °C
Cotton Eco	60**	8	51	0,861	1400					Rece-60
	60**	4	45,9	0,760	1400					Rece-60
	40**	4	45,7	0,690	1400					Rece-60
HygieneCare	90	8	96	2,60	1400				*	30-90
Steam Refresh	-	1	1	0,17	-					-
Mini	90	8	60	2,00	1400			•	•	Rece-90
	60	8	60	1,10	1400			•	•	Rece-90
	30	8	58	0,40	1400			•	•	Rece-90
DarkCare	40	4	80	0,90	1000		•	•	*	Rece-40
AquaPerfect 40°/40'	40	8	32	0,40	1400					Rece-40
MultiSense	60	8	****	****	1400	•	•	•	•	Rece-60
MachineCare	70	-	110	2,60	700				*	70
Hand Wash	30	2	35	0,15	600					Rece-30
GentleCare	40	3	54	0,44	1000	•	•	•	•	Rece-40
Mini 14'	30	2	35	0,15	1400			•	•	Rece-30
WoolProtect	40	1,5	49	0,25	1000	•		•	•	Rece-40
Synthetics	60	4	71	1,10	1200	•	•	•	•	Rece-60
	40	4	68	0,70	1200	•	•	•	•	Rece-60
Cotton	90	8	81	2,40	1400	•	•	•	•	Rece-90
	60	8	78	1,80	1400	•	•	•	•	Rece-90
	40	8	78	1,10	1400	•	•	•	•	Rece-90

• : Selectabil.

* : Selectat automat, nu anulați.

** : Program de etichetare a energiei (EN 60456 Ed.3)

*** : Dacă viteza de centrifugare maximă a mașinii este mai mică decât valoarea acesteia, puteți doar selecta viteza de centrifugare maximă.

**** : Programul detectează tipul și cantitatea de rufe pentru o ajustare automată a consumului de apă și energie în timpul programului.


- : A se vedea descrierea programului pentru cantitatea maximă.

	** " Programele Bumbac eco 40°C și Bumbac eco 60°C sunt programe standard." Aceste programe sunt cunoscute ca 'program standard bumbac 40°C ' și 'program standard bumbac 60°C' și sunt prezentate pe panou cu simbolurile .
	Funcțiile auxiliare din tabel pot varia conform modelului de mașină. Consumul de apă și energie poate varia fiind supus schimbărilor în presiune, duritate și temperatura apei, temperatura ambientală, tipul și cantitatea rufelor, selectarea funcțiilor auxiliare și a vitezei de centrifugare și a schimbărilor în tensiunea electrică. Puteți vedea timpul de spălare al programului pe care dvs. l-ați selectat afișat pe mașină. Este normal ca diferențe mici sa apară între timpul prezentat pe afișaj și timpul real de spălare.

Valori orientative pentru programele de rufe sintetice (R0)						
	Sarcină (kg)	Consum de apă (l)	Consum de energie (kWh)	Durata programului (min) *	Conținut de umezeală rămasă (%) **	Conținut de umezeală rămasă (%) **
					≤ 1000 rpm	> 1000 rpm
Sintetice 60	4	71	1.10	90/120	45	40
Sintetice 40	4	68	0.70	80/110	45	40
* Durata programului de spălare selectat este indicată pe afișajul mașinii. Este normal să survină mici diferențe între timpul afișat și cel real.						
** Conținutul de umezeală rămasă poate să varieze în funcție de viteza de centrifugare selectată.						

Selectarea funcției auxiliare

Selectați funcțiile auxiliare dorite înainte de începerea programului. În momentul în care un program este selectat, simbolurile cadrelor funcției auxiliare care pot fi selectate se vor ilumina. În momentul în care o funcție auxiliară este selectată, secțiunea interioară se va ilumina.

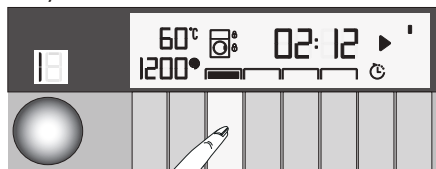

Cadrela simbolurilor funcției auxiliare care nu pot fi selectate cu programul curent nu vor fi iluminate.

De asemenea, cadrele funcțiilor auxiliare potrivite pentru programul curent după spălare trebuie să rămână iluminate. Puteți selecta sau anula funcțiile auxiliare ale căror cadre sunt iluminate. Dacă ciclul de spălare a ajuns într-un punct în care nu puteți selecta funcțiile auxiliare, cadrul funcțiilor auxiliare se va stinge.



Unele funcții nu pot fi selectate împreună. Dacă o funcție auxiliară secundară intra în conflict cu prima funcție selectată înainte de pornirea mașinii, prima funcție selectată va fi anulată iar selectarea funcțiilor auxiliare va rămâne activă. De exemplu, dacă doriți să selectați Spălare rapidă după ce ați selectat Clătire Adițională, funcția Clătire Adițională va fi anulată iar funcția Spălare Rapidă va rămâne activă.

O funcție auxiliară care nu este compatibilă cu programul nu poate fi selectată. (Consultați "Tabelul de program și consum")

Unele programe au funcții auxiliare care trebuie utilizate împreună. Aceste funcții nu pot fi anulate. Cadrul funcției auxiliare nu va fi iluminat, numai zona interioară va fi iluminată.

• Prewash (Prespălare)

O operațiune de prespălare este valoroasă pentru rufe cu grad ridicat de murdărire. Neutilizarea funcției Prespălare va economisi energie, apa, detergent și timp.

• Express (Spălare rapidă)

Această funcție poate fi utilizată în programele Bumbac și Sintetice. Acesta, scade timpul de spălare și de asemenea numărul pașilor de clătire pentru rufe cu grad redus de murdărire.



În momentul în care selectați această funcție, încărcăți mașina cu jumătate din cantitatea maximă de rufe specificată în tabelul de program.

• Extra Rinse (Clătire Plus)

Această funcție permite mașinii să efectueze o altă clătire adițională celei care a fost făcută înainte de spălarea primară. În acest scop, riscul pentru pielea sensibilă (bebeluși, piele alergică, etc.) să fie afectată de către detergentul care rămâne pe rufe va fi redus.

• Silent Mode (Mod nocturn)

Utilizați pentru a spăla lenjeria din bumbac cu un consum mai mic de energie și mai silențios. Pașii pentru centrifugare sunt anulați pentru o spălare silențioasă și ciclul se finalizează la pasul Așteptare clătire. După finalizarea programului, rulați ciclul de Centrifugare pentru a centrifuga rufe.

Afișaj timp


Timpul rămas până la finalizarea programului în timpul funcționării programului este afișat utilizând un format de "01:30" exprimat în ore și minute.




Timpul pentru program poate diferi de valorile din "Tabelul de program și consum" depinzând de presiunea, duritatea și temperatura apei, temperatura ambientală, cantitatea și tipul de țesătură, funcțiile auxiliare selectate și schimbările în tensiunea normală.

Timp de finalizare

Împreună cu funcția **Timp de finalizare**, pornirea programului poate fi întârziată până la 24 de ore. După ce apăsați butonul **Timp de finalizare**, timpul afișat reprezintă timpul estimat de finalizare al programului. În momentul în care funcția **Timp de finalizare** este reglată, **indicatorul** Timp de finalizare este iluminat.

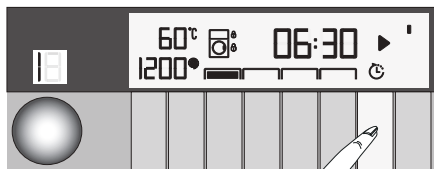

Pentru că funcția Timp de finalizare să fie activată și programul să fie finalizat la sfârșitul perioadei specificat, dumneavoastră trebuie să apăsați butonul **Ponire / Pauză** după reglarea timpului.

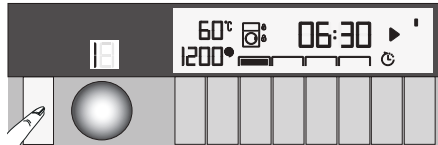

Dacă doriți să anulați funcția Timp de finalizare; reporniți mașina prin apăsarea butonului **Start / Oprit**.



Nu utilizați detergenți lichizi în momentul în care activați funcția Timp de finalizare! Riscați pătarea hainelor.

- Deschideți ușa de serviciu, plasați rufe și puneți detergentul, etc.
- Selectați programul de spălare, temperatura, viteza de centrifugare și, funcțiile auxiliare, dacă sunt necesare.
- Setati timpul de finalizare prin apăsarea butonului **Timp de finalizare**. Indicatorul **Timp de finalizare** luminează.
- Apăsați butonul **Start / Pauză**. Numărătoarea inversă începe. semnul ":" din mijlocul timpului de finalizare de pe afișaj începe să clipească.




Rufe suplimentare pot fi încărcate în timpul perioadei numărătorii inverse Timp de finalizare. La finalizarea numărătorii inverse, indicatorul Timp de finalizare se închide, ciclul de spălare începe și timpul pentru programul selectat apare pe afișaj.

În momentul când selecția Timpului de finalizare este finalizată, timpul care apare pe afișaj constă în timpul de finalizare plus durata programului selectat.

Blocarea ușii de serviciu

Pe ușa de încărcare a mașinii există un sistem de blocare care previne deschiderea ușii în cazurile în care nivelul apei este nepotrivit. Simbolul "Ușa blocată" este aprins pe afișaj în momentul în care ușa de serviciu este blocată.

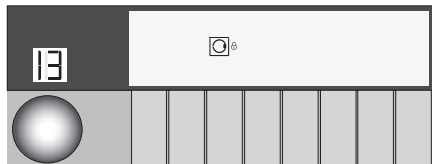


Modificarea setărilor după începerea programului

Adăugarea rufelor după începerea programului:

În momentul în care butonul Start / Pauză este apăsat, dacă nivelul apei din mașina este adecvat, simbolul ușii clipește pe afișaj până când aceasta se deschide și se oprește în momentul în care ușa este deschisă.




În momentul în care butonul Start / Pauză este apăsat, dacă nivelul apei din interiorul mașinii nu este adecvat, simbolurile ușii rămân aprinse.

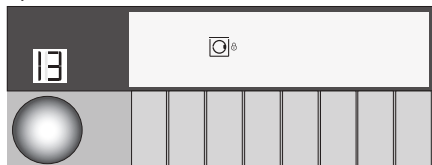


Pornirea programului

- Apăsați butonul **Start / Pauză** pentru a porni programul.
- Butonul **Start / Pauză** care a fost slab iluminat începe acum să lumineze, indicând pornirea programului.

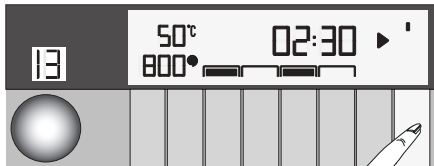


- Ușa de serviciu este blocată. Simbolul blocării ușii apare după ce este blocată.

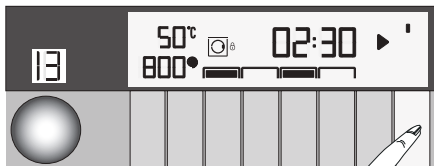

- Pasul programului curent este indicat de către indicatorul LED al programului pe afișaj.

Comutarea mașinii în modul pauză:
Apăsați butonul Start / Pauză pentru a întrerupe mașina, un simbol de așteptare va clipi pe afișaj.

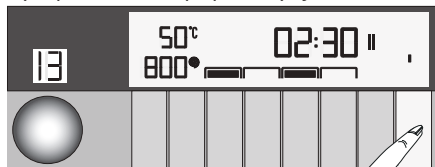

Modificarea selecției programului după începerea programului:

În momentul funcționării programului curent, nu este permisă modificarea programului.

Puteți selecta un nou program după comutarea programului curent către așteptare.



Programul selectat pornește din nou.

Modificarea funcției auxiliare, vitezei și temperaturii

Depinde de pasul pe care programul la atins, dvs. puteți anula sau activa funcțiile auxiliare; a se vedea, "Selectare funcții auxiliare".

De asemenea, puteți modifica și setările de viteză și temperatură; a se vedea, "Selectarea vitezei de centrifugare" și "Selectarea temperaturii".



Ușa de încărcare nu se va deschide dacă temperatura din mașină este ridicată sau nivelul apei este deasupra pragului de deschidere a ușii.

Blocare pentru copii

Folosiți funcția Blocare pentru copii pentru a evita modificarea setărilor de către copii. Prin urmare puteți evita orice modificări în funcționarea programului.



Dumneavoastră puteți porni sau opri mașina cu ajutorul butonului **Pornit / Oprit** în momentul când funcția Blocare pentru copii este activă. În momentul în care reporniți mașina, programul va relua activitatea de unde s-a oprit.

Dacă apăsați vreun buton în momentul în care funcția Blocare copii este activată, mașina va emite un avertisment audio. În momentul în care butoanele sunt apăsată de 5 ori la rând, mașina nu va emite niciun avertisment audio.

Pentru activarea funcției de blocare pentru copii:

Apăsați și mențineți butonul **primei funcții auxiliare** timp de 3 secunde. După numărătoarea inversă "**CL 3-2-1**" de pe afișaj este finalizată funcția "Blocare copii activată" apare pe afișaj. Dumneavoastră puteți elibera butonul **primei funcții auxiliare** în momentul când avertismentul este afișat.

Pentru dezactivarea funcției Blocare pentru copii:

Apăsați și mențineți butonul ^{primei} **funcții auxiliare** timp de 3 secunde. După numărătoarea inversă "**CL 3-2-1**" de pe afișaj este finalizată simbolul funcției "Blocare copii activată" se închide.

Mașina dumneavoastră este prevăzută cu "Mod Așteptare".

În cazul nepornirii oricărui program sau așteptarea fără a efectua orice altă operațiune în momentul în care mașina este pornită prin intermediul butonului Pornit/Oprit și în momentul în care mașina se afla în pasul de selectare sau dacă nicio operațiune este efectuată după aproximativ 2 minute după ce programul pe care l-ați selectat s-a finalizat, mașina se va comuta automat către modul de economisire a energiei. Luminozitatea luminilor indicatoarelor va scădea. De asemenea, dacă produsul este echipat cu un afișaj indicând durata programului, acesta se va opri complet. În cazul rotirii butonului Selectare Program sau apăsarea oricărui buton, luminile și afișajul vor reveni la condițiile anterioare. Selecțiile dvs. din timpul ieșirii din modul de economisire a energiei se pot schimba. Verificați caracterele apropiate ale selecțiilor înainte de pornirea programului. Dacă este necesar reajustați. Aceasta nu reprezintă o defecțiune.

•

Setarea nivelului VOLUMULUI

•Volum scăzut și volum ridicat
Pentru ajustarea volumului mențineți funcția auxiliară a 2 a apăsat timp de 3 secunde. După finalizarea numărătorii inverse "3-2-1" de pe afișaj, simbolul nivelului volumului va fi aprins iar noul nivel al volumului va fi prezentat.

Anularea programului

În momentul în care mașina este oprită și repornită programul este anulat. Apăsați și mențineți butonul **Pornit / Oprit** timp de 3 secunde. După ce numărătoarea inversă "3-2-1" de pe afișaj este finalizată mașina se închide



Dacă dumneavoastră apăsați butonul **Pornit / Oprit** în momentul când funcția Blocare pentru copii este activă, programul nu se va anula. Mai întâi trebuie să anulați funcția Blocare copii.

Dacă doriți să deschideți ușa de încărcare după ce ați anulat programul, dar nu este posibil să o deschideți deoarece nivelul apei din mașină este deasupra pragului de deschidere a ușii, rotiți butonul **Selectare program** către programul **Evacuare + Centrifugare** și evacuați apa din mașină.

Finalizarea programului

În momentul în care programul se finalizează, simbolul END va fi afișat. Dacă nu apăsați vreun buton timp de 10 minute, mașina va comuta către modul ÎNCHIS. Afișajul și tot indicatorii sunt închisi.

În momentul când apăsați butonul Pornit/Oprit, pașii programului finalizat vor fi afișați.

Ghid de utilizare rapidă

Pregătirea mașinii

- Verificați dacă furtunurile sunt strâns conectate.
- Conectați mașina.
- Deschideți complet robinetul.
- Plasați rufe în mașină.
- Adăugați detergent și balsam de rufe.

Selectarea programului

- Selectați programul adecvat pentru tipul, cantitatea și gradul de murdărire al rufelor în concordanță cu datele din tabelele "Programe și consumuri" și "Temperatură" de mai jos.

Selectarea funcției auxiliare

Selectați funcțiile auxiliare dorite înainte de începerea programului. În momentul în care un program este selectat, simbolurile cadrelor funcției auxiliare care pot fi selectate se vor ilumina. În momentul când o funcție auxiliară este selectată, secțiunea interioară se va ilumina de asemenea.

Pornirea programului

- Apăsați butonul Start / Pauză pentru a porni programul.
- Lumina de urmărire a programului ce prezintă pornirea programului se va aprinde.



Dacă timp de un minut nu este pornit nici un program sau nu este apăsată nici o tastă în cursul procesului de selectare a programului, mașina va intra în modul Pauză, iar nivelul de iluminare al indicatoarelor pentru temperatură, viteză și grad de încărcare se va reduce. Restul indicatoarelor luminoase se vor stinge. Indicatoarele luminoase se vor reaprinde la rotirea butonului pentru selectarea programului sau apăsarea oricărui alt buton.

Finalizarea programului

În momentul în care programul se finalizează, simbolul END va fi afișat. Dacă nu apăsați vreun buton timp de 10 minute, mașina va comuta către modul ÎNCHIS. Afișajul și toți indicatorii sunt închși. În momentul când apăsați butonul Pornit/Oprit, pașii programului finalizat vor fi afișați.

Anularea programului

În momentul în care mașina este oprită și repornită programul este anulat. Apăsați și mențineți butonul **Pornit / Oprit** timp de 3 secunde.

Blocarea pentru copii

Folosiiți funcția Blocare pentru copii pentru a evita modificarea setărilor de către copii. Prin urmare puteți evita orice modificări în funcționarea programului.



Dumneavoastră puteți porni sau opri mașina cu ajutorul butonului **Pornit / Oprit** în momentul când funcția Blocare pentru copii este activă. În momentul în care reporniți mașina, programul va relua activitatea de unde s-a oprit.

Pentru activarea funcției de blocare pentru copii:

* **Apăsați și mențineți butonul** ^{primei} funcții auxiliare pentru 3 secunde. Mesajul "Blocare pentru copii activată" apare pe afișaj după numărătoarea inversă de pe panou. Dumneavoastră puteți elibera butonul **primei funcții auxiliare** în momentul când avertismentul este afișat.

Pentru dezactivarea funcției Blocare pentru copii:

mențineți apăsat butonul funcției auxiliare timp de 3 secunde. După ce numărătoarea inversă de pe panou este finalizată, simbolul "Blocare pentru copii activată" se oprește.

Întreținerea și curățarea


Prin curățarea periodică a mașinii de spălat se mărește durata de folosință a produsului și sunt evitate probleme frecvente.

Curățarea ușii de serviciu și a cuvei

Pentru produsele cu un program de curățare a cuvei, vă rugăm consultați manualul Utilizarea produsului - Programe.

Curățarea sertarului de detergent

Curățați la intervale regulate sertarul pentru detergent (la fiecare 4-5 cicluri de spălare) după cum este prezentat mai jos pentru a preveni acumularea reziduurilor de detergent.

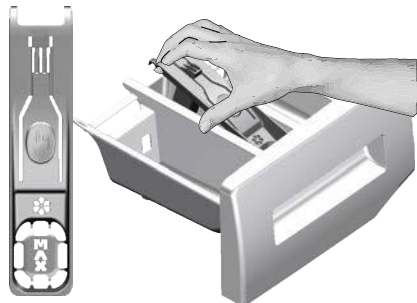

Ridicați partea din spate a sifonului pentru a-l scoate așa cum este ilustrat.

- Apăsăți pe butonul punctat de pe sifonul din compartimentul pentru balsam și trageți înspre dumneavoastră pentru a-l scoate.



Dacă o cantitate mai mare de apă și balsam începe să se acumuleze în compartimentul pentru balsam, curățați sifonul.

- Spălați în chiuvetă sertarul pentru detergent și sifonul cu multă apă caldă. În momentul curățării, purtați mănuși de protecție sau utilizați o perie apropiată pentru a evita atingerea rezidurilor cu pielea.
- După curățare, așezați sifonul în locașul lui și introduceți compartimentul înapoi.



Repețați procesul Curățare tambur la fiecare 2 luni.

Folosiți o soluție anticarcar adecvată pentru mașini de spălat.

Verificați după fiecare spălare dacă obiecte străine sunt uitate în tambur.



Dacă orificiile din burduf indicate în figură sunt înfundate, desfundați-le cu o scobitoare.



Obiectele metalice străine vor provoca pete de rugină pe tambur. Curățați petele de pe suprafața cuvei folosind substanțe de curățare pentru oțel inoxidabil. Nu folosiți bureți de sârmă.



AVERTISMENT: Nu utilizați bureți sau materiale abrazive. Acestea vor deteriora suprafețele vopsite, cromate și din plastic.


Curățarea corpului și panoului de comandă

Spălați corpul mașinii cu apă cu săpun sau detergenți gel non-coroziv dacă este necesar, și uscați-l cu un material textil moale.

Pentru curățarea panoului de control, utilizați doar un material textil moale și umed.

Curățarea filtrelor de alimentare cu apă

Există un filtru la capătul fiecărei valve de admisie a apei montată în partea posterioară a mașinii și de asemenea, la capătul fiecărui furtun de admisie a apei unde acestea se conectează la robinet. Aceste filtre previn intrarea în mașina de spălat a substanțelor străine și impurităților din apă. Filtrele trebuie curățate când se murdăresc.

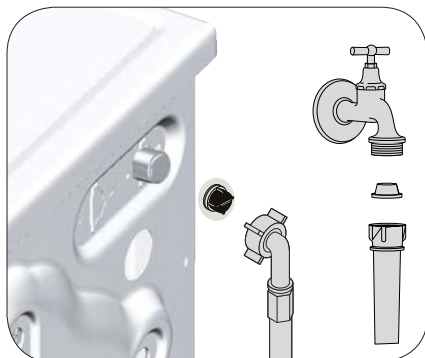

- Închideți robinetele
- Demontați piulițele furtunurilor de alimentare cu apă pentru a putea accesa filtrele racordurilor de alimentare cu apă. Curățați-le cu o perie adecvată. Dacă filtrele sunt prea murdare, scoateți-le utilizând un patent și curățați-le.
- Scoateți filtrele și garniturile din capetele plate ale furtunurilor de alimentare cu apă și curățați-le foarte bine sub jet de apă.
- Montați la loc cu grijă garniturile și filtrele și strângeți manual piulițele furtunului.

Evacuarea apei rămase și curățarea filtrului pompei

Sistemul de filtrare al mașinii previne înfundarea pompei de evacuare a apei cu obiecte solide cum ar fi nasturii, monedele și fibrele de țesături. Astfel, apa va fi evacuată fără probleme și durata de funcționare a pompei va crește. Dacă mașina nu evacuează apa, filtrul pompei este înfundat. Filtrul trebuie curățat de fiecare dată când este înfundat sau la fiecare 3 luni. Pentru curățarea filtrului pompei, apa trebuie evacuată imediat. Suplimentar, înainte de transportul mașinii (de ex. în momentul când schimbării domiciliului) și în cazul de înghețare a apei, apa trebuie să fie evacuată complet.



AVERTISMENT: Impuritățile rămase în filtrul pompei pot deteriora mașina sau pot cauza zgomete deranjante.



AVERTISMENT: Dacă produsul nu este folosit, închideți robinetul, scoateți furtunul de alimentare și eliminați apa din interiorul mașinii pentru evitarea posibilității de îngheț în regiunea de instalare.



AVERTISMENT: După fiecare utilizare închideți robinetul furtunului de alimentare a produsului.

Pentru a curăța filtrul murdar și pentru a evacua apa:

- Deconectați mașina pentru a opri alimentarea cu energie.



AVERTISMENT:

Temperatura din interiorul mașinii se poate ridica până la temperatura de 90 °C. Pentru evitarea riscului de arsură, filtrul trebuie să fie curățat după ce apa din mașină se răcește.

- Deschideți capacul filtrului.
- Dacă filtrul este compus din două piese, apăsați lamela de pe capacul filtrului și trageți piesa înspre dumneavoastră.



Puteți demonta capacul filtrului împingându-l ușor în jos cu un instrument cu vârf subțire din plastic prin fanta de deasupra capacului filtrului. Nu folosiți instrumente cu vârf metalic pentru demontarea capacului.

- Unele produse sunt prevăzute cu furtun de evacuare de urgență, altele nu. Urmați pașii de mai jos pentru a evacua apa.

Dacă produsul este prevăzut cu un furtun de evacuare de urgență, pentru evacuarea apei:



- Scoateți furtunul de evacuare de urgență din locașul său.
- Așezați un recipient mare la capătul furtunului. Evacuați apa în recipient prin tragerea dopului de la capătul furtunului. În momentul când recipientul este plin, blocați admisia furtunului prin înlocuirea dopului. După ce recipientul este golit, repetați procedura de mai sus pentru a evacua complet apa din mașină.
- După finalizarea evacuării apei fixați furtunul înapoi la locașul său.
- Rotiți filtrul pompei pentru a-l scoate.
- Curățați reziduurile din filtru precum și fibrele din jurul rotorului pompei, dacă este cazul.
- Montați filtrul.
- Dacă capacul filtrului este compus din două bucăți, închideți-l apăsând lamela. Dacă este fabricat dintr-o singură piesă, mai întâi așezați lamelele pe partea interioară în locașul lor, și apoi apăsați pe partea superioară pentru a închide.

Depanarea

Programul nu pornește după închiderea ușii.

- Butonul Start / Pauză / Anulare nu a fost apăsat. >>> **Apăsați butonul Start / Pauză / Anulare.*
- În caz de încărcare excesivă închiderea ușii poate fi dificilă. >>> *Reduceți cantitatea de rufe și verificați că ușa se închide în mod corespunzător.*

Programul nu poate fi pornit sau selectat.

- Mașina de spălat s-a comutat la modul de protecție a mașinii datorită unei probleme de alimentare (tensiune, presiune apă, etc. >>> *Apăsați și mențineți butonul Pornit / Oprit timp de 3 secunde pentru a reseta mașina la setările din fabrică. ("Anularea programului")*

Rămâne apă în mașină.

- O cantitate de apă a rămas în produs datorită proceselor de control a calității din producție. >>> *Acest lucru nu reprezintă o defecțiune; apa nu este periculoasă mașinii.*

Există scurgere de apă prin partea inferioară a mașinii.

- Există o problemă cu furtunurile sau cu filtrul pompei. >>> *Asigurați-vă că garniturile de pe furtunurile de admisie a apei sunt montate corect. Fixați strâns furtunul pe robinet.*
- Filtrul pompei poate să nu fie închis complet. >>> *Verificați dacă filtrul pompei este închis complet.*

Mașina nu se alimentează cu apă.

- Robinetul este închis. >>> *Deschideți robinetul.*
- Furtunul de alimentare al apei este îndoit. >>> *Aplatizați furtunul.*
- Filtrul de alimentare a apei este înfundat. >>> *Curățați filtrul.*
- Ușa de serviciu este întredeschisă. >>> *Închideți ușa de serviciu.*

Mașina nu evacuează apa.

- Furtunul de evacuare a apei este înfundat sau răsucit. >>> *Curățați sau aplatizați furtunul.*
- Filtrul pompei este înfundat. >>> *Curățați filtrul pompei.*

Mașina vibrează sau face zgomot.

- Mașina poate fi dezechilibrată. >>> *Reglați picioarele pentru a echilibra mașina.*
- O substanță puternică s-ar putea fi infiltrat în filtrul pompei. >>> *Curățați filtrul pompei.*
- Șuruburile de fixare în timpul transportului nu sunt scoase. >>> *Scoateți șuruburile de fixare.*
- Cantitatea de rufe din mașină poate să fie prea mică. >>> *Adăugați mai multe rufe în mașină.*
- Mașina poate să fie supraîncărcată cu rufe. >>> *Scoateți câteva rufe din mașină sau distribuiți sarcina manual pentru a o echilibra în mașină.*
- Mașina s-ar putea sprijini de un obiect rigid. >>> *Asigurați-vă că mașina nu se sprijină pe nimic.*

Mașina s-a oprit imediat după începerea programului.

- Mașina s-a oprit temporar datorită unei tensiuni scăzute. >>> *Aceasta va relua funcționarea atunci când tensiunea revine la nivelul normal.*

Mașina evacuează apa imediat după alimentare.

- Furtunul de evacuare nu se află la înălțimea potrivită. >>> *Conectați furtunul de evacuare a apei după cum este descris în manualul de utilizare.*

În timpul spălării nu se vede apa din mașină.

- Nivelul apei nu este vizibil din exteriorul mașinii de spălat. Aceasta nu reprezintă o defecțiune.

Ușa de serviciu nu poate fi deschisă.

- Blocarea ușii de serviciu este activată datorită nivelului apei din mașină. >>> *Evacuați apa prin utilizarea programului Evacuare sau Centrifugare.*
- Mașina încălzește apa sau se află în ciclul de centrifugare. >>> *Așteptați până când programul se finalizează.*
- Este activată blocarea pentru copii. Blocarea ușii de serviciu poate fi dezactivată în câteva minute după ce programul se finalizează. >>> *Așteptați câteva minute pentru dezactivarea blocării ușii de serviciu.*
- Ușa de încărcare poate fi blocată de presiunea exercitată asupra sa. >>> *Prindeți mânerul și împingeți și trageți de ușă pentru a o elibera și a o deschide.*

Spălatul durează mai mult timp decât este specificat în manual. (*)

- Presiunea apei este scăzută. >>> *Mașina așteaptă până când aceasta se alimentează cu o cantitate corespunzătoare de apă pentru prevenirea unei calități reduse de spălare datorită unei cantități insuficiente de apă. Prin urmare, durata programului de spălare crește.*
- Tensiunea este scăzută. >>> *Timpul de spălare este prelungit pentru evitarea rezultatelor slabe de spălare în momentul când tensiunea este scăzută.*
- Temperatura de intrare a apei este scăzută. >>> *Timpul necesar pentru încălzirea apei se mărește în sezoanele reci. De asemenea, durata programului de spălare crește pentru a evita spălarea necorespunzătoare.*
- Numărul de clătiri și/sau cantitatea de apă de clătire a crescut. >>> *Mașina crește cantitatea de apă de clătire în momentul când o clătire bună este necesară și adaugă un pas de clătire suplimentar dacă este necesar.*
- Spuma excesivă poate apărea iar sistemul automat de absorbție a spumei poate fi activat datorită unei utilizări excesive a detergentului. >>> *Utilizați cantitatea recomandată de detergent.*

Cronometrul nu efectuează numărătoarea inversă. (Pe modelele cu afișaj) (*)

- Cronometrul se putea opri în timpul admisiei apei. >>> *Indicatorul cronometrului nu va efectua numărătoarea inversă până când mașina nu se alimentează cu o suficientă cantitate de apă. Pentru a asigura spălarea optimă, mașina de spălat așteaptă acumularea unei cantități suficiente de apă. Numărătoarea inversă este reluată ulterior.*
- Cronometrul s-ar putea opri în timpul pasului de încălzire >>> *Indicatorul cronometrului nu va efectua numărătoarea inversă până când mașina nu ajunge la temperatura selectată.*
- Cronometrul s-ar putea opri în timpul pasului de centrifugare. >>> *Sistemul automat de detectare a sarcinii neechilibrate poate fi activat datorită unei distribuiri neechilibrate a rufelor în cuvă.*

Timpul programului nu efectuează o numărătoare inversă. (*)

- Rufe sunt neechilibrate în mașină. >>> *Sistemul automat de detectare a sarcinii neechilibrate poate fi activat datorită unei distribuții neechilibrate a rufelor în cuvă.*

Mașina nu se comută la pasul de centrifugare. (*)

- Rufele sunt neechilibrate în mașină. >>> *Sistemul automat de detectare a sarcinii neechilibrate poate fi activat datorită unei distribuții neechilibrate a rufelor în cuvă.*
- Mașina nu va centrifuga dacă apa nu este complet evacuată. >>> *Verificați filtrul și furtunul de evacuare.*
- Spuma excesivă poate apărea iar sistemul automat de absorbție a spumei poate fi activat datorită unei utilizări excesive a detergentului. >>> *Utilizați cantitatea recomandată de detergent.*

Performanța de spălare este slabă: Rufe devin gri. ()**

- O cantitate insuficientă de detergent a fost folosită pe o perioadă lungă de timp. >>> *Utilizați cantitatea recomandată de detergent potrivită în funcție de duritatea apei și de rufe.*
- Rufe au fost spălate la temperatură joasă o perioadă lungă de timp. >>> *Selectați temperatura corectă pentru rufe care urmează a fi spălate.*
- O cantitate insuficientă de detergent este utilizată împreună cu apa dură. >>> *Utilizarea unei cantități insuficiente de detergent împreună cu apa dură cauzează ca murdărirea să se prindă de țesătură și acest lucru face ca țesătura să devină gri în timp. După apariția nuanței de gri, aceasta este dificil de îndepărtat. Folosiți cantitatea de detergent recomandată în funcție de duritatea apei și cantitatea de rufe.*
- O cantitate prea mare de detergent este utilizată. >>> *Utilizați cantitatea recomandată de detergent potrivit pentru duritatea apei și pentru rufe.*

Performanța de spălare este slabă: Petele persistă sau rufe nu sunt albe. ()**

- Cantitate insuficientă de detergent este utilizată. >> *Utilizați o cantitate recomandată de detergent potrivită pentru rufe.*
- Au fost introduse prea multe rufe. >>> *Nu supraîncărcați mașina. Introduceți cantitățile recomandate în "Tabel de programe și consumuri".*
- Au fost selectate programul și temperatura greșită. >>> *Selectați programul și temperatura corespunzătoare pentru rufe care urmează a fi spălate.*
- Tip greșit de detergent este utilizat. >>> *Utilizați detergent original potrivit pentru mașină.*
- Detergentul este introdus în compartimentul greșit. >>> *Introduceți detergentul în compartimentul corect. Nu amestecați înălbitorul cu detergentul.*

Performanța de spălare este slabă: Petele uleioase apărute pe rufe. ()**

- Curățarea în mod regulat a cuvei nu este aplicabilă. >>> *Curățați cuva în mod regulat. Pentru acest lucru, vă rugăm.*

Performanța de spălare este slabă: Rufe au un miros neplăcut. ()**

- Mirosurile și straturile de bacterii sunt formate pe cuvă ca rezultat al spălării continue la temperaturi joase și/sau utilizând programe scurte. >>> *Lăsați sertarul pentru detergent și ușa de serviciu întredeschisă după fiecare spălare. Astfel, se va evita formarea unui mediu umed în mașină, favorabil bacteriilor.*

Culoarea rufelor este decolorată. ()**

- Au fost introduse prea multe rufe. >>> *Nu supraîncărcați mașina.*
- Detergentul utilizat este umed. >>> *Păstrați detergentii într-un recipient închis într-un mediu fără umiditate și nu-i expuneți la temperaturi excesive.*
- O temperatură mai ridicată este selectată. >>> *Selectați programul și temperatura corespunzătoare conform cu tipul și gradul de murdărire al rufelor.*

Mașina nu clătește bine.

- Cantitatea, marca și condițiile de depozitare ale detergentului utilizat sunt inadecvate. >>> *Utilizați un detergent corespunzător pentru mașina de spălat și pentru rufele dumneavoastră. Păstrați detergenții închisi în medii uscate și nu îi supuneți la temperaturi excesive.*
- Detergentul este introdus într-un compartiment greșit. >>> *Dacă detergentul este introdus în compartimentul de prespălare deși ciclul de prespălare nu este selectat, mașina poate lua acest detergent în timpul pașilor de clătire și tratare cu balsam. Introduceți detergentul în compartimentul corect.*
- Filtrul pompei este înfundat. >>> *Verificați filtrul.*
- Furtunul de evacuare este îndoit. >>> *Verificați furtunul de evacuare.*

Rufe devin rigide după spălare. (**)

- Cantitate insuficientă de detergent folosită. >>> *Utilizând o cantitate insuficientă de detergent pentru duritatea apei poate duce la rigidizarea hainelor în timp. Folosiți cantitatea de detergent recomandată în funcție de duritatea apei.*
- Detergentul este introdus într-un compartiment greșit. >>> *Dacă detergentul este introdus în compartimentul de prespălare deși ciclul de prespălare nu este selectat, mașina poate lua acest detergent în timpul pașilor de clătire și tratare cu balsam. Introduceți detergentul în compartimentul corect.*
- Detergentul a fost amestecat cu balsamul. >>> *Nu amestecați balsamul cu detergentul. Curățați și spălați dozatorul cu apă fierbinte.*

Rufe nu miros ca balsamul. (**)

- Detergentul este introdus într-un compartiment greșit. >>> *Dacă detergentul este introdus în compartimentul de prespălare deși ciclul de prespălare nu este selectat, mașina poate lua acest detergent în timpul pașilor de clătire și tratare cu balsam. Curățați și spălați dozatorul cu apă fierbinte. Introduceți detergentul în compartimentul corect.*
- Detergentul a fost amestecat cu balsamul. >>> *Nu amestecați balsamul cu detergentul. Curățați și spălați dozatorul cu apă fierbinte.*

Reziduuri de detergent în sertarul de detergent. (**)

- Detergentul a fost introdus în sertarul umed. >>> *Uscați sertarul detergentului înainte de introducerea acestuia.*
- Detergentul s-a umezit. >>> *Păstrați detergenții într-un recipient închis într-un mediu fără umiditate și nu-i expuneți la temperaturi excesive.*
- Presiunea apei este mică. >>> *Verificați presiunea apei.*
- Detergentul din compartimentul principal de spălare s-a umezit în timp ce se lua apă pentru prespălare. Orificiile compartimentului detergentului sunt blocate. >>> *Verificați orificiile și curățați-le dacă acestea sunt înfundate.*
- Există o problemă cu supapele compartimentului detergentului. >>> *Apelați un agent autorizat de service.*
- Detergentul a fost amestecat cu balsamul. >>> *Nu amestecați balsamul cu detergentul. Curățați și spălați dozatorul cu apă fierbinte.*
- Curățarea în mod regulat a cuvei nu este aplicabilă. >>> *Curățați cuva în mod regulat. Pentru acest lucru, vă rugăm.*

Există detergent rămas pe rufe. (**)

- Au fost introduse prea multe rufe. >>> *Nu supraîncărcați mașina.*
- Au fost selectate programul și temperatura greșită. >>> *Selectați programul și temperatura corespunzătoare pentru rufe care urmează a fi spălate.*
- A fost utilizat detergent greșit. >>> *Selectați detergentul potrivit pentru rufe care urmează a fi spălate.*

În mașină, se formează prea multă spumă. (**)

- Sunt utilizați detergenți necorespunzători pentru mașina de spălat. >>> *Utilizați detergenți corespunzători pentru mașina de spălat.*
- Este folosită o cantitate excesivă de detergent. >>> *Utilizați o cantitate suficientă de detergent.*
- Detergentul a fost depozitat în condiții nepotrivite. >>> *Depozitați detergentul într-o locație închisă și uscată. Nu păstrați detergentul în locuri excesiv de călduroase.*
- Unele rufe cu țesătură cum ar fi tului pot crea o spumă prea mare datorită texturii acestora. >>> *Utilizați cantități mai mici de detergent pentru acest tip de articol.*
- Detergent este introdus în compartimentul greșit. >>> *Introduceți detergentul în compartimentul corect.*
- Balsamul a fost luat mai devreme. >>> *Se pare că există o prolemă în supapele sau în sertarul detergentului. Contactați un agent de service autorizat.*

Spuma se revarsă din sertarul pentru detergent.


- Este folosit prea mult detergent. >>> *Amestecați o linguriță de balsam cu ½ l de apă și turnați în compartimentul principal de spălare aflat în sertarul pentru detergent.*
- Puneți detergentul potrivit în mașină pentru programe și cantitatea maximă indicată în "Tabelul de programe și consum". Când folosiți substanțe chimice suplimentare (de eliminat pete, clor etc.), reduceți cantitatea de detergent.

Rufele rămân umede la finalizarea programului. (*)

- Spuma excesivă poate apărea iar sistemul automat de absorbție a spumei poate fi activat datorită unei utilizări excesive a detergentului. >>> *Utilizați cantitatea recomandată de detergent.*
- * Mașina nu se comută la pasul de centrifugare în momentul când rufele nu sunt bine distribuite în cuvă pentru a preveni orice avarie a mașinii și a mediului înconjurător. Rufele trebuie aranjate și centrifugate din nou.
- ** Curățarea regulată a cuvei nu este aplicată. >>> *Curățați cava regulat.*



AVERTISMENT: Dacă dumneavoastră nu puteți elimina problema deși respectați instrucțiunile din această secțiune, consultați dealerul sau agentul autorizat de service. Nu încercați niciodată să reparați produsul pe cont propriu.



GRUNDIG

www.grundig.com