

安全にお使いいただくために（3年保証）

必ずお読みください

■本製品を正しく安全に使用するために

- お客様及び他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ本製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必ずご使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。
- 本書は読み終わった後も、**必ずいつでも見られる場所に保管しておいてください。**

■表示について

- この「安全にお使いいただくために」では以下のような表示（マークなど）を使用し、注意事項を説明しています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

警告 この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死にまたは重傷を負う危険性がある項目です。

注意 この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

丸に斜線のマークは何かを禁止することを意味します。丸の中には禁止する項目が絵などで表示されます。例えば、左図のマークは分解を禁止することを意味します。

塗りつぶしの丸のマークは何かの行為を行わなければならないことを意味します。丸の中には行わなければならない行為が絵などで表示されます。例えば、左図のマークは電源コードをコンセントから抜かなければならないことを意味します。

警告

【対象】 ACアダプター対応 / 内蔵電源 / USB 給電 モデル

●**万一、異常が発生したとき。**
本体から異臭や煙が出た場合は、ただちに電源を切り、販売店にご相談ください。

●**異物を入れないでください。**
本体内部に金属類を差し込まないでください。また、水などの液体が入らないように注意してください。故障、感電、火災の原因となります。
※万一異物が入った場合は、ただちに電源を切り販売店にご相談ください。

●**落雷の恐れがあるときや雷発生時は、いったん電源を切って使用を中断してください。**
感電、火災、故障の原因となります。

●**水気の多い場所での使用、濡れた手での取り扱いはおやめください。**
感電・火災の原因となります。

●**ケースカバーは取り外したり分解しないでください。**
ケースやカバーは絶対に取り外したり、分解したりしないでください。作業時の思わぬ接触など不具合発生時や使用中に、感電及び故障や劣化による火災の原因となる危険があります。分解の必要が生じた場合は、販売店にご相談ください。

●**付属または弊社が指定する仕様・型番のACアダプター、電源ケーブルや信号ケーブル以外を本製品に使わないでください。**
仕様が合わないACアダプターケーブル等を接続すると、本製品が故障・発煙・発火する恐れがあります。

●**装置の上に物を置かないでください。**
本製品の上に重いものや、水の入った容器類、または虫ビョン、クリップなどの小さな金属類を置かないでください。故障や感電、火災の原因となります。

●**揮発性液体の近くの使用は避けてください。**
マニキュア、ペディキュアや除光液などの揮発性液体は、装置の近くで使わないでください。装置の中に入って引火すると火災の原因になります。

【対象】 ACアダプター対応/内蔵電源 モデル

●**同梱の部品は、本商品でのご使用ください。**
製品に同梱されているACアダプター、あるいは電源コードは、他の電子機器では使用しないでください。仕様の違いにより、火災・故障の原因となります。

●**表示された電源で使用してください。**
ACアダプターまたは電源コードは必ずAC100Vのコンセントに接続してください。AC100V以外のコンセントに接続すると、感電・火災の原因となります。

データのバックアップ

RAID 機能が搭載された製品でも、これはハードディスクの冗長性を高めるものであり、データの保証をするものではありません。本製品を安全にご利用いただくためには、データのバックアップを欠かさず行っていただきますよう、お願いいたします。

UPSへの接続

本製品をUPS（無停電電源ユニット）に接続することにより、予期せぬ停電による障害より回避できる可能性が高くなります。是非、UPSの導入・接続をお勧めいたします。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

・本書の著作権は、エレコム株式会社が所有しています。
・本書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万が一不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。
・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づき輸出または役務取引許可が必要ですが、Microsoft®、Windows®は、米国Microsoft社の登録商標です。その他本書に掲載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。
・本製品は、GNU General Public Licenseに基づき許諾されるソフトウェアのソースコードを含んでいます。これらのソースコードはフリーソフトウェアです。お客様は、Free Software Foundation が定めたGNU General Public Licenseの条件に従って、これらのソースコードを再頒布または変更することができます。これらのソースコードは有用と思われるますが、頒布にあたっては、市場性及び特定目的適合性についての顯熱の保証を含めて、いかなる保証も行いません。詳細については、弊社ホームページを参照下さい。なお、ソースコードの入手をご希望されるお客様は、弊社ホームページを参照下さい。尚、配布時に発生する費用は、お客様の負担になります。

保証期間3年

●ACアダプターまたは電源コードを大切に。

- ACアダプターまたは電源コードのコードは破損しないように十分ご注意ください。コード部分を持って抜き差ししたり、コードの上にもものを乗せると、被覆が破れて感電・火災の原因となります。
- プラグは、コンセントにしっかりと根元まで差しご使用ください。差し込みが不十分だと、接触不良等により、感電・火災の原因となります。
- プラグの刃が曲がった場合は、使用を中止してください。プラグとコンセントが接触不良をおこし、感電・火災の原因となります。
- プラグにホコリ等が付着していないか、異常がないかどうか定期的に点検してください。プラグにホコリ等が付着していると感電・火災の原因となります。

注意

【対象】 ACアダプター対応/内蔵電源/USB給電 モデル

●**通風孔はふさがないでください。**過熱による火災、故障の原因となります。

●**高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。**屋外での使用は禁止します。また、周辺の温度変化が激しいと内部装置によって誤動作する場合があります。

●**本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用 / 保管は避けてください。**故障や、接触不良による発火・火災の原因となります。

●**ラジオ・テレビ等の近くで使用すると、ノイズを与える事があります。**また、近くにモーター等の強い磁界を発生する装置がありますとノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離してご使用ください。

●**電源が入っている状態で本体に長時間（10秒以上）触れないでください。**低温やけどの原因となるおそれがあります。

●**地震・振動・落下対策について**
地震などによる振動で装置の落下、移動、転倒あるいは窓からの飛び出しが発生し、重大な事故へと発展するおそれがあります。これを防ぐため、必要に応じて保守会社や専門業者にご相談頂くなど、地震・振動・落下対策を実施してください。

【対象】 ACアダプター対応/内蔵電源 モデル

●ACアダプターまたは電源コードのコードはなるべく壁コンセントに直接接続してください。タコ足配線や何本も延長したテーブルタップの使用は火災の原因となります。

●ACアダプターまたは電源コードのコードは必ず伸ばした状態で使用してください。束ねた状態で使用すると、過熱による火災の原因となります。

ご注意

- ①本書の一部または全部を弊社に無断で転載することは禁止されております。
- ②本書の内容については万全を期しておりますが、万が一不審な点がございましたら、弊社サポート窓口までご連絡くださいますようお願いいたします。
- ③本製品および本書を適用した結果による損失、利益の喪失の請求等につきましては、②項に問わず弊社ではいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ④本書に記載されている機種名、ソフトウェアのバージョンなどは、本書を作成した時点で確認されている情報です。本書作成後の最新情報については、弊社サポート窓口までお問い合わせください。
- ⑤本製品の仕様、デザイン及びマニュアルの内容については、製品改良などのために予告なく変更する場合があります。
- ⑥本製品に保存したデータが、ハードウェアの故障、誤動作、その他どのような理由によって破壊・消失及び流出した場合でも、弊社ではいかなる保証もいたしかねます。万が一備えて、重要なデータはあらかじめバックアップするようにお願いいたします。
- ⑦弊社は、本製品の仕様 お客様の特定の目的に適合することを保証するものではありません。
- ⑧本製品は、一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使い下さい。万一般OA機器以外としてご使用されることがより損害が発生した場合は、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ⑨本製品は、人命に関わる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器（医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係等）への組み込み等は考慮されていません。これらの設備や機器で本製品を使用したことにより人身事故や財産損害等が発生しても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。
- ⑩エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応は致しかねます。また、日本語以外の言語でのサポートは致しかねます。商品交換は保証規定に沿って対応致しますが、日本以外からの商品交換は対応致しかねます。
This product is designed for use in japan only. in "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available to inquiries about inquiries or usage information from any other countries than Japan. No foreign languages other than Japanese is also available. Replacement will be made under stipulation of the Elecom warranty, but not available from outside of Japan.
- ⑪日本以外でご購入されたお客様は、購入国の販売店へお問い合わせください。
A customer who purchases outside Japan will contact for inquiries the local retailer in the country of purchase.

エレコムネットワーク法人サポート

サポートWeb

Q えれさほ

検索

サポート(ナビダイヤル) 0570-070-040

9：00～12：00、13：00～18：00 月曜日～金曜日

※祝祭日、夏期・年末年始休業日を除く

※「050」から始まるIP電話、PHSからはご利用になれません。

修理について

- 修理品については、弊社修理受付窓口にお送りいただくか、お求めいただいた販売店へご相談ください。故障かどうか判断がつかない場合は、事前にサポート窓口にお問い合わせください。
- 保証期間中の修理につきましては、保証規定に従い修理いたします。
- 保証期間終了後の修理につきましては、有料となります。ただし、製造後の経過期間によっては、部品等の問題から修理できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

修理品送付先

〒396-0111

長野県伊那市美すず8268番地1000

ロジテックINAソリューションズ株式会社(3番受入窓口)
エレコムグループ修理センター

TEL：0265-74-1423

FAX：0265-74-1403

受付時間

9：00～12：00、13：00～17：00

営業日：月曜日～金曜日

(祝祭日、夏期・年末年始休業日を除く)

○上記電話番号では、依頼された修理品に関するお問い合わせ以外は承っておりません。技術的なお問い合わせ、修理が必要かどうかについての問い合わせは弊社サポート窓口へお願いします。

修理ご依頼時の確認事項

- 以下の点をご確認の上、弊社修理受付窓口まで製品をご送付ください。
- ・送料および、梱包費用は保証期間中の有無を問わずお客様の負担になります。
 - ・購入年月の確認できる納品書、またはレシートなど、ご購入日が確認できるものを製品に添付してください。
 - ・必ず「お客様のご連絡先（ご住所/電話番号）」「故障の状態」を画面に添付してください。
 - ・保証期間経過後の修理については、お見積りもりの必要の有無、または修理限度額および連絡先を明記のうえ、製品に添付してください。
 - ・ご送付の際は、緩衝材に包んでダンボール箱(本製品の梱包箱、梱包材を推奨します)等に入れて、お送りください。
 - ・弊社Webサイトでは、修理に関するご説明やお願いを掲載しています。修理依頼書のダウンロードも可能です。
 - ・お送りいただく際の送付状況は、大切に保管願います。

保証規定

- 1.保証期間
販売店発行のレシートまたは納品書に記載されている購入日より3年間、本製品を保証規定に従い無償修理することを保証いたします。
- 2.保証対象
保証対象は本製品の本体部分のみとさせていただきます。ソフトウェア、その他の添付品は保証の対象とはなりません。
- 3.保証内容
本製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルに記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合に、本保証規定に記載された内容に基づき、無償修理または交換を致します。
- 4.適用の除外
保証期間内であっても、以下の場合には保証対象外となります。
 1. 故障した本製品をご提出いただけない場合。
 2. ご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
 3. レシートまたは保証書の所定事項(製品名、購入日付、その他)の未記入、あるいは改変がおこなわれている場合。
 4. お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。
 5. 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 6. 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
 7. 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 8. 本製品のソフトウェア(ファームウェア、ドライバ(他))のアップデート作業によって生じた故障、障害。
 9. 本製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
 10. 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 1. 一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 2. その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
- 5.免責
 1. データを取扱う際にはバックアップを必ず取って下さい。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損等については一切保証いたしません。
 2. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
 3. 本製品に関して弊社が負う責任は、債務不履行および不法行為その他の理由の如何にかかわらず、本製品の購入代金を限度とします。
- 6.その他
 1. レシートまたは納品書の再発行は行いません。
 2. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
 3. 製品修理にかかる付帯費用(運賃、設置工事費、人件費)については、弊社は一切の費用負担をおこないません。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
 4. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
- 7.有効範囲
本保証規定に基づく保証は日本国内においてのみ有効です。

ELECOM

セットアップガイド

NetStor

NSB-5A4BLシリーズ

1 パッケージの内容を確認する

- | | | |
|--|---|-----|
| ☐ 製品本体（下記モデルのいずれか 1台） | ☐ 専用ACアダプター | 1 個 |
| NSB-5A4T4BL(4ベイ4TBモデル) | ☐ 専用ACケーブル | 1 本 |
| NSB-5A8T4BL(4ベイ8TBモデル) | ☐ LANケーブル (CAT5E：1.5m) | 2 本 |
| NSB-5A12T4BL(4ベイ12TBモデル) | ☐ セットアップガイド（本紙） | 1 枚 |
| NSB-5A16T4BL(4ベイ16TBモデル) | | |


PDF版ユーザーズマニュアルについて

本製品の詳細な使用方法、設定方法については、エレコム・ホームページからPDF版ユーザーズマニュアルをダウンロードしてご使用ください。

<http://www.elecom.co.jp/support/manual/index.html>


2 各部の名称とはたらき／おもな初期値

前面

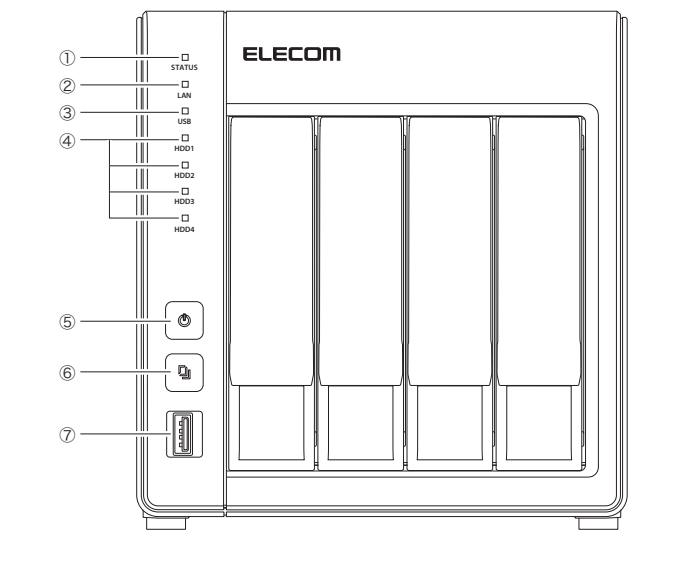

①	STATUSランプ	緑と赤の交互点滅：HDDのフォーマット中、本製品の初期化中、FWアップデート中、RAIDリビルド中 赤点灯：HDDにエラーが発生したとき 赤点滅：RAIDがデグレードモードのとき 緑点滅：起動中 緑点灯：動作中 消灯：HDDがスタンバイモードのとき
②	LANランプ	橙色点灯：リンク中 橙色点滅：データ転送中
③	USBランプ	青点滅：USBデバイスにアクセス中 青点灯：USBデバイスが認識されているとき
④	HDDランプ	赤点滅：アクセス中のデータにエラーが発生しています。 赤点灯：HDDにエラーが発生したとき 緑点滅：HDDアクセス中 緑点灯：HDDにアクセス可能なとき
⑤	電源ボタン	電源OFF時：一度押すと電源がONになります。 電源ON時：1.5秒間押すとシャットダウンします。 5秒間押すと強制シャットダウンします。
⑥	USBコピーボタン	本製品に接続したUSBデバイスからNASにデータをコピーします。
⑦	USBポート	USBハードディスク、USBメモリを接続できます。

背面

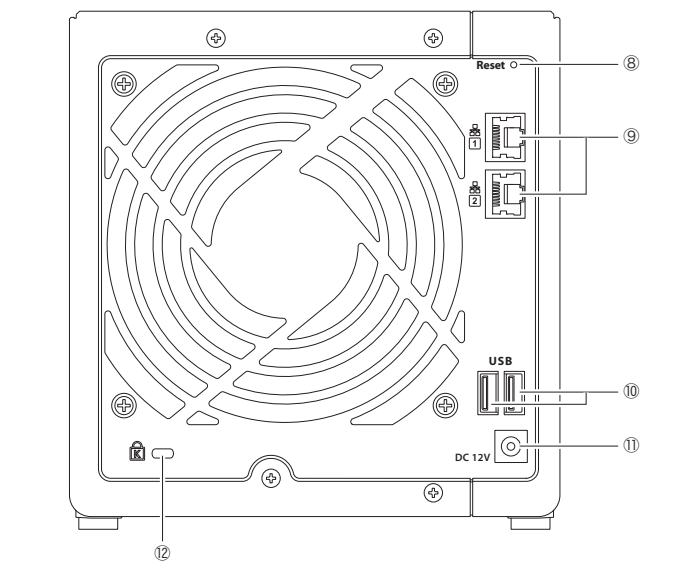

⑧	リセットボタン	3秒押す： 管理者パスワードとネットワーク設定が初期化されます。 10秒押す：工場出荷時の状態に戻ります。 ※いずれの場合もデータは消去されません。
⑨	LANポート	付属のLANケーブルを接続します。
⑩	USBポート	USBハードディスク、USBメモリを接続できます。
⑪	電源コネクタ	付属のACアダプターを接続します。
⑫	盗難防止機構	別売りのセキュリティーワイヤー等を接続できます。

ディスクを交換される場合は当社指定、オプションスペアドライブを使用してください。(詳細は弊社ホームページををご参照ください。)


■おもな初期値

ログインID	admin	ログインパスワード	admin
IPアドレス	DHCPサーバーから自動取得		

※DHCPサーバーより自動取得できない場合はリンクローカルアドレス (IPアドレス：169.254.xxx.xxx サブネット：255.255.255.0) が割り当てられます。

3 本製品を接続する


1 イラストを参考に、以下の手順で本製品を接続します。

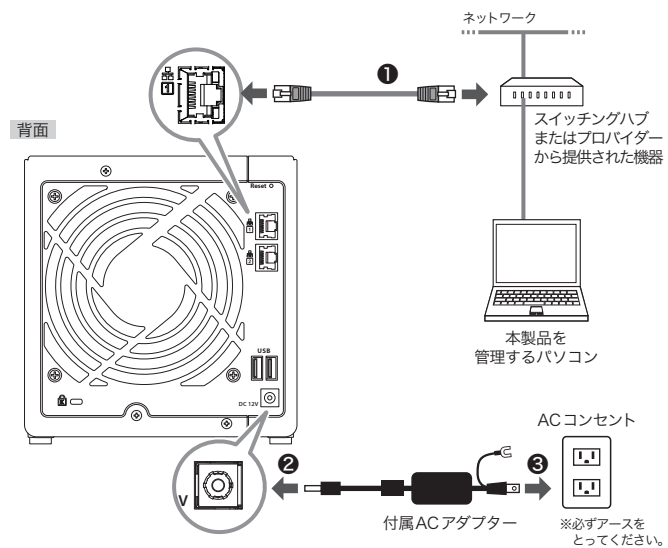

- 1 本製品をご使用になるネットワークに本製品をLANケーブルで接続します。
- 2 付属のACアダプターのDCプラグを本製品のDCジャックに差し込みます。
- 3 付属のACアダプターの電源プラグをAC100Vのアース付き2ピンタイプのコンセントに接続します。
※必ずアースをとってください。


2 電源ボタンを押します。

短いブザー音が鳴り、HDDランプ/LANランプが点灯します。

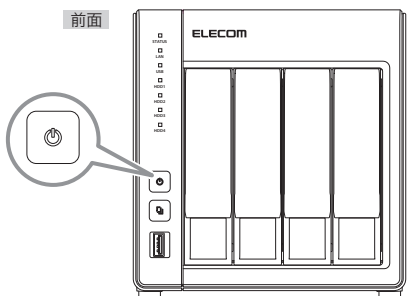

3 長いブザー音が鳴れば起動完了です。

- ・STATUSランプが緑色に点灯します。
- ・起動が完了するまで数分かかります。

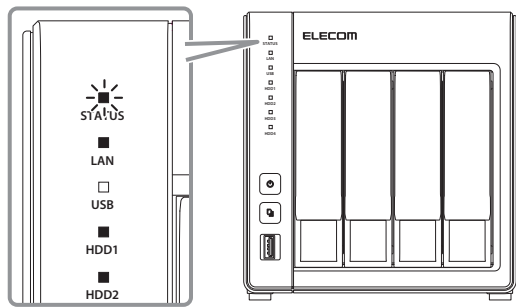

電源を切るには

- 1 電源ボタンを1.5秒間押し続けてください。
- 2 STATUSランプが点滅し始め、完了すると全てのランプが消灯します。


注意

必ず本製品の電源ボタンか、管理画面のシャットダウンから電源をオフにしてください。電源タップのスイッチを切るなど、本製品の電源ボタンを押さずに電源をオフにすると、データ消失したり、HDDを破壊する恐れがあります。

4 管理画面のログインと設定用ツール

Windows版設定用ツールのインストール方法

- 1 本製品を管理するPCでブラウザを起動して、以下のURLにアクセスしてください。
<http://www.elecom.co.jp/r/qfinder>
- 2 表示された画面の指示に従って管理ツールをダウンロードを行ってください。
- 3 画面の指示に従ってインストール作業を行ってください。
- 4 デスクトップ上にある「QFinder Pro」のアイコンをダブルクリックして起動します。
- 5 リストに表示された本製品を選択し(1)、[ログイン]をクリック(2)します。

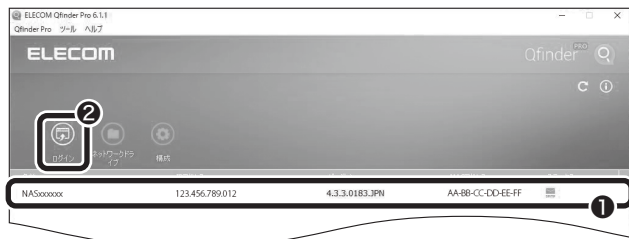


6 管理画面のログイン画面が表示されますので、ユーザー名とパスワードを入力してログインします。

【初期値】 ユーザー名：admin パスワード：admin

Mac版設定用ツールのインストール方法

- 1 本製品を管理するMacでブラウザを起動して、以下のURLにアクセスしてください。
<http://www.elecom.co.jp/r/qfinder>
- 2 表示された画面の指示に従って管理ツールをダウンロードを行ってください。
- 3 画面の指示に従ってインストール作業を行ってください。
- 4 「アプリケーション」にある「ELECOM Qfinder Pro」をダブルクリックして起動します。
- 5 リストに表示された本製品を選択し(1)、[ログイン]をクリック(2)します。

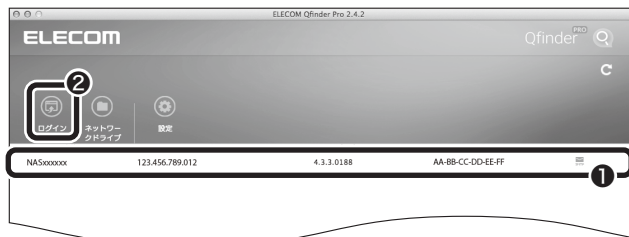

6 管理画面のログイン画面が表示されますので、ユーザー名とパスワードを入力してログインします。

【初期値】 ユーザー名：admin パスワード：admin

5 共有フォルダーにアクセスする


Windowsの場合 画面例はWindows 10の参考イメージです。

1 [スタート]→[エクスプローラー]をクリックします。




2 [ネットワーク]をクリックし(1)、[コンピューター]にある[NASxxxxxx]をクリック(2)します。

※「NASxxxxxx」の「xxxxxx」は製品ごとに異なります。(NAS本体のMACアドレス、下6桁が表示されます。)

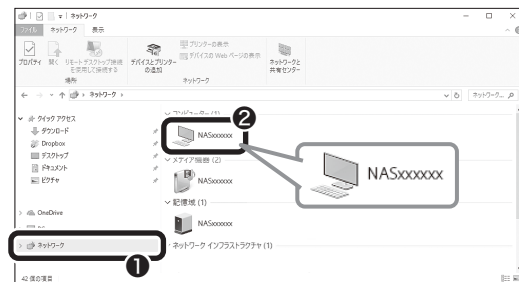

・はじめて接続する場合はアイコンが表示されるまでに時間がかかることがあります。


3 本製品の共有フォルダーが表示されます。

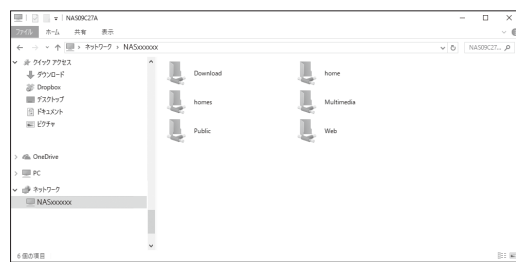

- ・Windows 7の場合は、[スタート]→[コンピューター(またはマイコンピューター)]→[ネットワーク]:[コンピューター]の順で開き、表示された[NASxxxxxx]をクリックします。
- ・「NASxxxxxx」が見つからない場合は、「4 管理画面のログインと設定用ツール」で表示されたNSB-5A4BLシリーズのIPをウィンドウのアドレスバーへ「¥¥192.168.1.150」の様に入力し、「Enter」キーを押します。
- ・NSB-5A4BLシリーズの初期設定は、DHCP(WAN/LANから取得)です。上位のルーターからIPを自動に取得します。

Macの場合


1 [移動]メニュー(1)→[ネットワーク](2)を選択します。

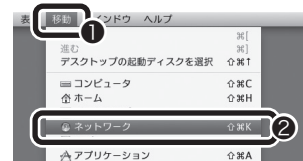

2 [NASxxxxxx (AFP)]をダブルクリックします。



3 共有フォルダが表示されます。

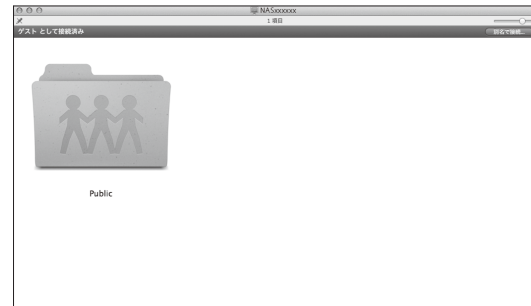

よりよくお使いいただくために



本製品とシステム装置やハブ等のネットワーク装置を接続する際には、指定および制限事項を確認の上、ご使用ください。指定および制限事項を考慮しなかった場合、ネットワーク環境全体の伝送能力に問題が生じるおそれがあります。

廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意

■ご利用の弊社製品を廃棄・譲渡等される際には、以下の事項にご注意ください。

- パソコンおよび周辺機器を廃棄あるいは譲渡する際、ハードディスクに記録されたお客様のデータが再利用され、データが流出してしまうことがあります。
- ハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけではデータが消えたように見えるだけで、特殊なソフトウェアなどを使うことにより、消したはずのデータが再生されることがあります。ハードディスクのデータが第三者に流出することがないように全データの消去の対策をお願いいたします。また、ハードディスク上のソフトウェアを消去することなくパソコンおよび周辺機器を譲渡しますと、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合がありますので、ご注意ください。
- 万一、盗難によりお客様のデータが流出した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。大切なデータを管理するため、盗難防止など必要な処置を講じていただけますようお願いいたします。

ハードディスクを廃棄する場合

■データ消去サービスのご案内
エレコムグループでは、ハードディスク上のデータを強磁気破壊方式(*)により完全に消去するサービスを有償にて行っております。重要なデータの保存に利用したハードディスクを廃棄する場合などにご利用ください。

※磁気記録装置に強磁界を印加し、物理破壊を伴わずに磁気データを破壊します。磁気ヘッドを制御するためのサーボ情報や駆動用のマグネットの磁気も消去しますので、ディスクを再利用することはできません。
データ消去サービスの詳細については、ロジテック社のホームページでご紹介しておりますので、ご参照ください。
[データ復旧技術センター]:
http://www.logitech.co.jp/data_recovery