

レトロ風 USB ゲームパッド (8 ボタン)

JC-FR08TWH
ユーザーズマニュアル

このたびは、エレコム レトロ風 USB ゲームパッド(8 ボタン) "JC-FR08TWH" をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
このマニュアルでは "JC-FR08TWH" の操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。
また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。
※ このマニュアルでは一部の表記を除いて "JC-FR08TWH" シリーズを「本製品」と表記しています。

安全にお使いいただくために

■ 絵表示の意味

	警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
	注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

- 「してはいけない」ことを示します。
- 「しなければならないこと」を示します。
- 「注意していただきたいこと」を記載しています。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

	警告
	本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
	本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
	本製品を落としたり、ぶつかけたりしないでください。万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
	本製品の分解や改造、修理などをしないでください。火災や感電、故障の原因になります。 故障時の保証の対象外となります。
	本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。

	警告
	コネクタはぬれた手で抜き差ししないでください。また、加工したり、無理に曲げたりしないでください。 火災や感電の原因になります。
	注意
	本製品を次のようなところには置かないでください。 ●日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ、暖房器具の周辺など高温になるところ ●多湿なところ、結露をおこすところ ●平坦でないところ、振動が発生するところ ●マグネットの近くなどの磁場が発生するところ ●ほこりの多いところ
	本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存してください。 雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。
	●本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。 ●1ヶ月以上ゲームパッドを使用しない場合は、コネクタをパソコンから取り外してください。 ●本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。

■ お手入れのしかた

本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。

- シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。


パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。


- ゲームパッド本体(コード長さ 1.8 m) 1 個
- ユーザーズマニュアル(このマニュアルです) 1 部

各部の名称とはたらき

■ 前面

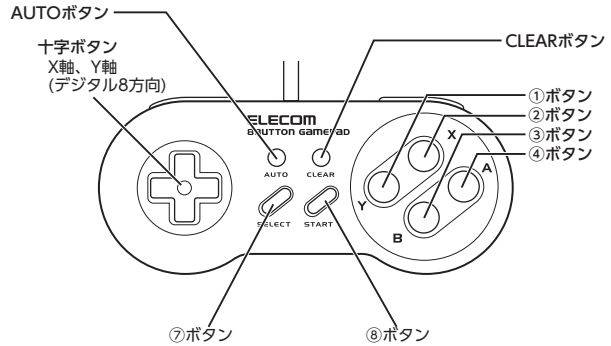


■ 上面

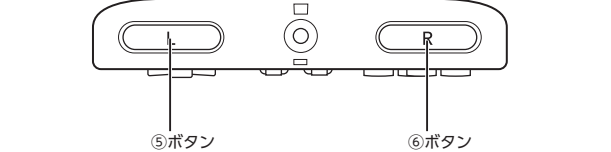

ゲームパッドの使用方法


Step 1 パソコンに接続する

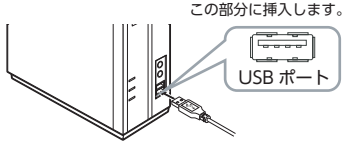

- 1 本製品のUSBコネクタをパソコンのUSBポートに挿入します。
自動的に本製品の認識が開始されます。

- コネクタの向きと挿入場所を十分に確認してください。
- 挿入時に、強い抵抗を感じる場合は、コネクタの形状と向きが正しいか確認してください。無理に押し込むとコネクタが破損したり、けがをする恐れがあります。
- USBコネクタの端子部には触れないでください。

- 2 Windows®7、Windows Vista®、Windows®XPでは通知領域またはタスクトレイにインストール完了のメッセージが表示され、自動的に認識されます。



これで本製品とパソコンの接続は完了しました。

Step 2 接続・動作を確認する


- 各OSによってメッセージの表示が異なります。ご使用のOSを確認してください。

コントロールパネルの「ゲームコントローラー」画面から本製品の動きを確認できます。

次の手順で「ゲームコントローラー」画面を表示します。


- ・Windows®10/8.1の場合
画面左下のスタートボタンを右クリックし、[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド]→[デバイスとプリンター]の順に選択します。[USB Gamepad]を右クリックし、[ゲームコントローラーの設定]を選択します。
- ・Windows®7の場合
[スタート]メニュー→[デバイスとプリンター]の順に選択します。[USB Gamepad]を右クリックし、[ゲームコントローラーの設定]を選択します。
- ・Windows Vista®の場合
[スタート]メニュー→[コントロールパネル]の順に選択します。[ハードウェアとサウンド]をクリックし、[ゲームコントローラ]をクリックします。
- ・Windows®XPの場合
[スタート]メニュー→[コントロールパネル]の順に選択します。[プリンタとその他のハードウェア]をクリックし、[ゲームコントローラ]をクリックします。

- 1 コントローラーから「USB Gamepad」を選択して、
「プロパティ」をクリックします。
「USB Gamepadのプロパティ」画面が表示されます。

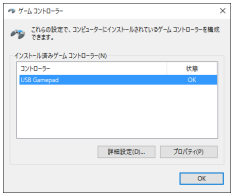

- 「USB Gamepadのプロパティ」が表示されない場合は、本製品のドライバーが正しくインストールされていません。本製品を一度USBポートから外して、再度ドライバーをインストールしてください。

- 2 [テスト]タブで、各ボタンの動きを確認できます。

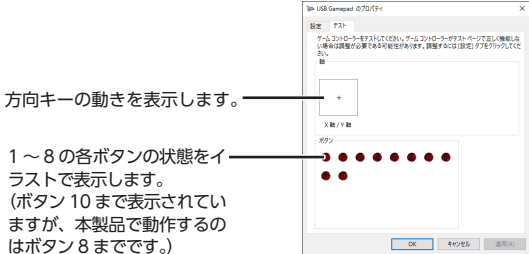

- 3 OKをクリックします。
「USB Gamepadのプロパティ」画面を閉じます。
- 4 OKをクリックします。
「ゲームコントローラ」画面を閉じます。

- ゲーム内で操作できない場合は、そのゲームがゲームパッドに対応しているか、またゲームパッドを使用するための設定が必要ではないかを、ゲームのマニュアル等で確認ください。

■ 連射機能を使う

本製品の①～⑧のボタンに対して連射機能を個別に設定できます。特定のボタンだけ連射を有効にしたり、すべてのボタンに対して連射を有効にすることもできます。

- 連射速度は変更できません。

連射を有効にする

- 1 (AUTO ボタン) を押し、連射を有効にしたいボタンをすぐに押します。
- 2 連射を有効にしたいボタンが他にもある場合は、手順 1 を繰り返します。

連射を解除する

有効にした連射を解除します。

- 1 (CLEAR ボタン) を押し、連射を解除したいボタンをすぐに押します。
- 2 連射を解除したいボタンが他にもある場合は、手順 1 を繰り返します。

トラブルシューティング

困ったときは ...

設定や操作などで困ったときは、下記 URL または右の QR コードの URL ヘアクセスしてください。弊社サポートポータルから、お役に立つ情報をご覧いただけます。



<http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/018.html>

正常に動作しないとき

ゲームパッドが正常に動作しない場合は以下の項目をご確認ください。

■ゲームパッドが認識されているか確認してください。

「Step 2 接続・動作を確認する」を参照して、各キーの入力が正しく行われているかをご確認ください。

■別の USB ポートで動作するか確認してください。

別の USB ポートに変更して正常に動作するか確認してください。

正常に動作する場合は、元の USB ポートに問題がある可能性があります。また、パソコンとゲームパッドの間に USB ハブを介して接続している場合は、USB ハブを使用せず、パソコンの USB ポートに直接ゲームパッドを接続してお試しください。

■ゲームソフトでゲームパッドを使用するための設定を確認してください。

ゲームソフトによっては、あらかじめ設定を行わないとゲームパッドを使用できない場合があります。ゲームソフトのマニュアル等を確認して、ゲームパッドを使用できるように設定を行ってください。

■ゲームソフトがゲームパッドに対応しているか確認してください。


ゲームソフトによっては、ゲームパッドに対応していない(キーボード操作しかできない)場合があります。

■本製品が正常に認識されない、動作しない


➡本製品を USB ハブに接続している場合、USB ハブを使用せずに電力供給が安定しているパソコン本体の USB ポートに接続してください。

➡本製品を一度 USB ポートから抜き、接続しなおしてください。それでも正しく認識されず、以下のようなメッセージが表示された場合は、一度パソコンをシャットダウンし、本製品を別の USB ポートに挿し変えてからパソコンを起動してください。


•Windows® 10 の場合

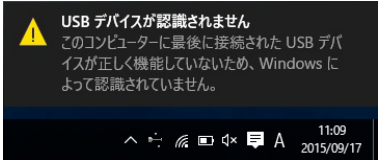

•Windows® 8.1 の場合

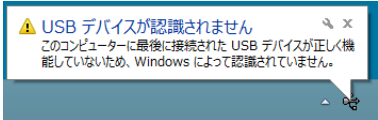

•Windows® 7、Windows Vista® の場合

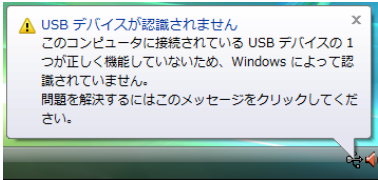

改善しない場合は、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターへご連絡ください。

十字ボタンを調整する

十字ボタンの中心があっていないときに、十字ボタンを調整します。



通常は本製品の接続時に自動的に調整しますので、調整の必要がありません。正しく動作しなかったり、十字ボタンの中央がずれてしまったりなど調整の必要がある場合のみご利用ください。

•Windows® 10/8.1 の場合

画面左下のスタートボタンを右クリックし、[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド]→[デバイスとプリンター]の順に選択します。[USB Gamepad]を右クリックし、[ゲーム コントローラーの設定]を選択します。

•Windows® 7 の場合

[スタート]メニュー→[デバイスとプリンター]の順に選択します。[USB Gamepad]を右クリックし、[ゲーム コントローラーの設定]を選択します。

•Windows Vista® の場合

[スタート]メニュー→[コントロールパネル]の順に選択します。[ハードウェアとサウンド]をクリックし、[ゲーム コントローラ]をクリックします。


•Windows® XP の場合

[スタート]メニュー→[コントロールパネル]の順に選択します。[プリンタとその他のハードウェア]をクリックし、[ゲームコントローラ]をクリックします。


1 コントローラーから

「USB Gamepad」を選択して、**プロパティ(P)** をクリックします。

「USB Gamepad の プロパティ」画面が表示されます。

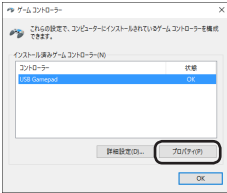


2 [設定] タブをクリックします。

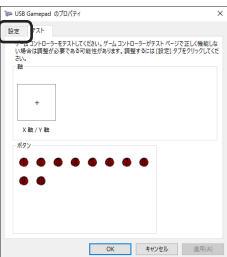

3 **調整(O)...** をクリックします。

「ゲームデバイスの調整」ウィザード画面が表示されます。

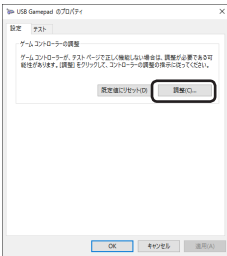

4 **次へ(N) >** をクリックします。




5 本製品から手を離し、十字ボタンが中央に位置する状態にして、**次へ(N) >** をクリックします。


X 軸・Y 軸の調整画面が表示されます。




6 十字ボタンを上下左右方向に動かして調整し、**次へ(N) >** をクリックします。

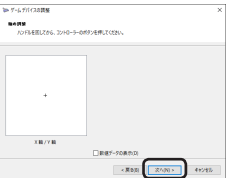

7 **次へ(N) >** をクリックします。

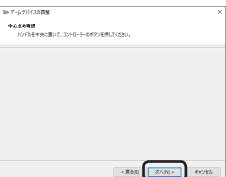

8 調整が終わったら、**完了** をクリックします。

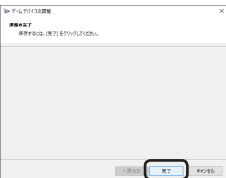

9 **OK** ボタンをクリックします。

「USB Gamepad のプロパティ」画面を閉じます。

10 **OK** ボタンをクリックします。

「ゲームコントローラー」画面を閉じます。

基本仕様

製品名	レトロ風 USB ゲームパッド (8 ボタン)
製品型番	JC-FR08TWH
対応機種	USB ポートを装備した、Windows10、Windows8.1、Windows7、Windows Vista、WindowsXP が動作する PC/AT 互換機 ※各 OS の最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
インターフェース	USB
ボタン数	8 ボタン
連射機能	あり (ボタンごとに設定可能)
動作時機能	2 軸 (X 軸、Y 軸)、8 ボタン
ケーブル長	1.8m (コネクタ先端まで)
外形寸法	約 幅 143.7 mm × 奥行 63.0 mm × 高さ 26.0 mm ※ケーブルを除く
本体重量	約 125g ※ケーブルを含む

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】

www.elecom.co.jp/support

こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ (ナビダイヤル)】

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL : 0570-084-465

FAX : 0570-050-012

[受付時間]

10:00 ~ 19:00

年中無休

各種機器との設定方法は えれさぽで検索！

Q えれさぽ

検索



本製品は日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。
また、お問い合わせには日本語によるサポートに限定させていただきます。

保証について

本製品の保証期間は、ご購入日より 6 ケ月です。
ご購入が証明できる書類 (レシート／納品書等) と本マニュアルを一緒に保管してください。

保証規定

■保証内容

1.弊社が定める保証期間 (本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■無償保証範囲

- 以下の場合には、保証対象外となります。
 - 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書 (レシート・納品書など) をご提示いただけない場合。
 - 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
 - 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

- 修理のご依頼は、本保証書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
- 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段 (宅配や簡易書留など) をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
- 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
- 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
- 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。

■免責事項

- 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
- 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■有効範囲

- この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

レトロ風 USB ゲームパッド (8 ボタン)
JC-FR08TWH
ユーザーズマニュアル
2016 年 5 月 20 日 第 1 版
エレコム株式会社

- 本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。