


Model: TK-FDM106/ELECOM01B

ENGLISH

Manual

Wireless Keyboard

Name and function of each part

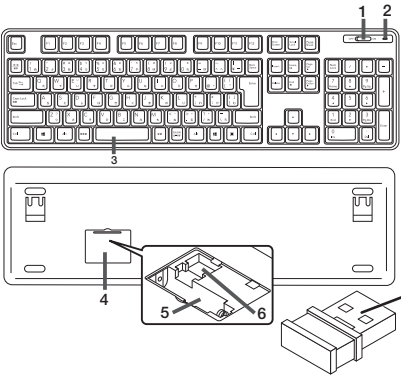

1 Power Switch

2 Battery lamp

3 Spacebar

4 Battery cover

5 Battery-storage compartment

6 Receiver unit-storage compartment


7 Receiver unit

If the battery is low during use, the lamp will blink orange during keyboard input.

* The receiver unit is kept here when exported.

USB connector (male)

1 Insert the battery

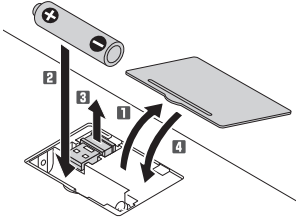

1 Remove the battery cover.


2 Insert the battery.

3 Remove the receiver unit.

4 Re-attach the battery cover to its original state.

• Insert with the correct battery plus and minus orientation.

2 Turning the Power On

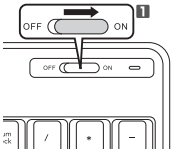


1 Slide the power switch to the on position.

Regarding standby mode

The keyboard is usually in standby mode. Tapping on any key will automatically wake the keyboard. The keyboard will enter standby mode if there has not been any input for a fixed period of time.

3 Connecting to a PC

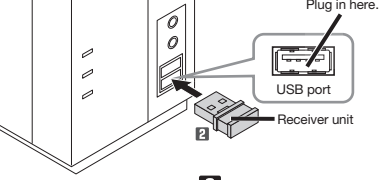

1 Start the PC.

Start the PC, and then wait for it to be ready to perform operations.

2 Insert the receiver unit into the PC's USB port.

Any USB port may be used.

3 The driver will be automatically installed. You will then be able to use the keyboard.

• Be sure to sufficiently check the connector orientation and the insertion location.

• If you feel a strong resistance when inserting the USB connector, check that the shape and orientation of the connector is correct. Using excessive force may damage the connector and cause injury.

• The driver will be automatically installed. You will then be able to use the keyboard.

Specifications

Compatible models	Windows OS devices equipped with USB interface
Supported OS	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7 (SP1), Windows® XP (SP3) (Updating the OS or installing a service pack may be necessary.) * Compatibility information was retrieved during operation confirmation in our verification environment. There is no guarantee of complete compatibility with all devices, OS versions, and applications.
Interface	USB
Number of keys	109 keys (Japanese layout)
Key type	Membrane
Key pitch	19.0 mm
Key stroke	3.5 mm
Radio frequency	2.4 GHz band
Radio wave method	GFSK
Radio wave range	Non-magnetic materials (such as wooden desks): approximately 10 m Magnetic materials (such as iron desks): approximately 3 m * These are test values in company environment and are not guaranteed.
Dimensions (W x D x H)	Keyboard approx. 448 x 136 x 32 (mm) (The stand is not included.) approx. 448 x 136 x 41 (mm) (Using a stand) Receiver unit approx. 20 x 16 x 7 (mm)
Weight	Keyboard approx. 568 g *excluding the battery Receiver unit approx. 2 g
Operational temperature/humidity	5°C to 40°C/ up to 90%RH (without condensation)
Storage temperature/humidity	-10°C to 60°C/ up to 90%RH (without condensation)
Supported battery	Any one of AA alkaline battery, AA manganese battery, AA type nickel-metal hydride battery.
Operational time	Estimate when using alkaline battery Approximately 4 years * These are test values in company environment and are not guaranteed.


Modell: TK-FDM106/ELECOM01B

DEUTSCH

Bedienungsanleitung

Funktastatur

Namen und Funktionen jedes Bestandteils

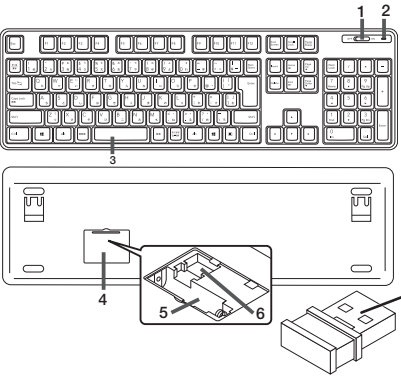

1 Ein-/Ausschalter

2 Batterieanzeige

3 Leertaste

4 Batterieabdeckung

5 Batterie-Staufach

6 Empfangseinheit Staufach


7 Empfängerinheit

Wenn die Batterie während des Gebrauchs schwach ist, blinkt die Lampe während der Tastatureingabe orange.

* Beim Export wird die Empfängerinheit hier aufbewahrt.

USB-Verbindung (Stecker)

1 Batterie einlegen

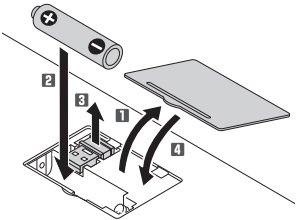

1 Entfernen Sie die Batterieabdeckung.


2 Batterie einlegen.

3 Empfängerinheit entnehmen.

4 Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder in ihrem ursprünglichen Zustand auf.

• Mit der richtigen Batterie Plus-und Minus-Ausrichtung einlegen.

2 Schalten Sie das Gerät EIN

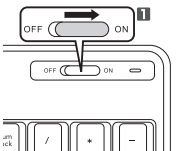


1 Schieben Sie den Ein-/Ausschalter in die Position ON.

Zum Standby-Modus

Die Tastatur ist normalerweise im Standby-Modus. Wenn Sie eine beliebige Taste drücken, wird die Tastatur automatisch aktiviert. Erfolgt über einen festgelegten Zeitraum keine Eingabe, wechselt die Tastatur in den Standby-Modus.

3 Verbindung mit dem PC

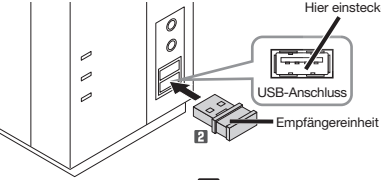

1 Schalten Sie den Computer ein

Starten Sie den PC und warten Sie, bis Sie Operationen ausführen können.

2 Stecken Sie die Empfängerinheit in eine USB-Büchse des Computers.

Jeder beliebige USB-Port kann verwendet werden.

3 Der Treiber wird automatisch installiert. Anschließend können Sie die Tastatur benutzen.

• Bitte stellen Sie sicher, dass die Orientierung und der Verbindungsort korrekt ist.

• Falls Sie beim Einsetzen des USB-Anschlusses einen starken Widerstand verspüren, überprüfen Sie, ob die Form und Ausrichtung des Anschlusses korrekt ist. Übermäßige Gewaltanwendung kann den Anschluss beschädigen und Verletzungen verursachen.

• Berühren Sie den USB-Stecker nicht direkt.

Technische Daten

Kompatible Modelle	Geräte mit Windows-Betriebssystem, die mit einer USB-Schnittstelle ausgestattet sind
Unterstützte Betriebssysteme	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7 (SP1), Windows® XP (SP3) (Update für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Service Packs kann erforderlich sein.) * Informationen zur Kompatibilität wurden während der Bestätigung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgerufen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten, Betriebssystemversionen und Anwendungen.
Interface	USB
Anzahl der Tasten	109 Tasten (Japanische Belegung)
Art der Taste	Membran
Tastenton	19,0 mm
Tastendruck	3,5 mm
Funkfrequenz	2,4 GHz Band
Radiowellen-Methode	GFSK
Radiowellenbereich	Nichtmagnetische Unterlage (z. B. Holztisch); ungefähr 10 m Magnetische Unterlage (z. B. Stahltisch); ungefähr 3 m * Diese Werte wurden in der Testumgebung von ELECOM ermittelt und sind nicht garantiert.
Größe (B x L x H)	Tastatur etwa 448 x 136 x 32 mm (Ständer ist nicht im Lieferumfang enthalten.) etwa 448 x 136 x 41 mm (Verwendung eines Ständers) Empfängereinheit etwa 20 x 16 x 7 mm
Gewicht	Tastatur etwa 568 g *ohne Batterie Empfängereinheit etwa 2 g
Betriebstemperatur/ Betriebsfeuchtigkeit	5° bis 40° C / bis zu 90 % relative Luftfeuchtigkeit (doch ohne Kondensation)
Lagertemperatur/ Lagerfeuchtigkeit	-10° bis 60° C / bis zu 90 % relative Luftfeuchtigkeit (doch ohne Kondensation)
Unterstützte Batterie	Eine AA Alkali-Batterie, AA Mangan-Batterie oder AA Nickel-Metallhydrid-Batterie.
Betriebszeit	Schätzung bei der Verwendung einer Alkali-Batterie Etwa 4 Jahre * Diese Werte wurden in der Testumgebung von ELECOM ermittelt und sind nicht garantiert.


Modèle: TK-FDM106/ELECOM01B

FRANÇAIS

Manuel

Clavier sans fil

Noms et fonctions de chaque pièce

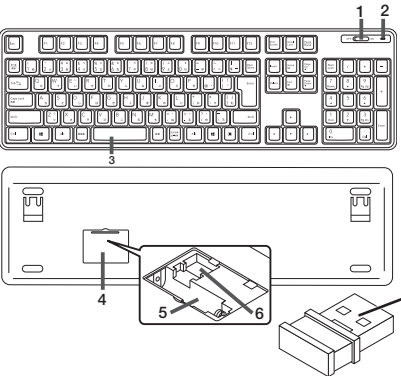

1 Bouton d'alimentation

2 Voyant de batterie

3 Barre d'espacement

4 Couvercle de la batterie

5 Compartiment de rangement des piles

6 Compartiment de rangement de l'appareil récepteur


7 Appareil récepteur

Si la batterie est faible pendant l'utilisation, le voyant clignote en orange pendant la saisie au clavier.

* L'appareil récepteur est conservé ici lors de l'exportation.

Connecteur USB (mâle)

1 Insérez la batterie

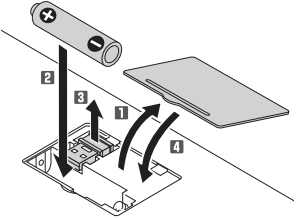

1 Enlevez le couvercle de la batterie.


2 Insérez la batterie.

3 Retirer l'unité réceptrice.

4 Remettez le couvercle de la batterie en place.

• Insérez avec la bonne orientation de la batterie indiquée par les signes plus et moins.

2 Mettez l'appareil sous tension

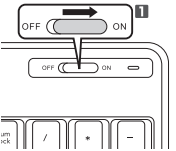


1 Faites glisser le bouton d'alimentation en position ON.

En ce qui concerne le mode veille

Le clavier est généralement en mode veille. Appuyer sur une touche active automatiquement le clavier. Le clavier passe en mode veille s'il n'y a pas eu de saisie effectuée pendant une période déterminée.

3 Connexion à un PC

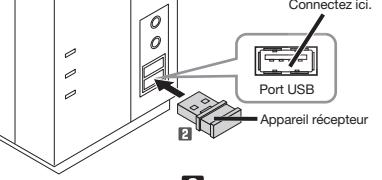

1 Démarrez le PC.

Démarrez le PC et ensuite attendez pour qu'il soit prêt à effectuer des opérations.

2 Connectez l'appareil récepteur dans le port USB du PC.

N'importe quel port USB peut être utilisé.

3 Le pilote sera automatiquement installé. Vous pourrez alors utiliser le clavier.

• Assurez-vous d'avoir suffisamment vérifié l'orientation du connecteur et l'emplacement de l'insertion.

• Si vous notez une forte résistance pendant la connexion du connecteur USB, vérifiez si la forme et l'orientation du connecteur sont bonnes. L'usage d'une force excessive peut endommager le connecteur et causer des lésions.

• N'entrez pas en contact direct avec la surface du terminal du connecteur USB.

Spécifications

Modèles compatibles	Appareils avec système d'exploitation Windows, équipés d'une interface USB
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7 (SP1), Windows® XP (SP3) (La mise à jour pour chaque nouvelle version du système d'exploitation ou de l'installation d'un service pack peut être requise.) * Les informations de compatibilité ont été récupérées lors de la confirmation de l'opération dans notre environnement de vérification. Il n'y a aucune garantie de compatibilité complète avec tous les appareils, versions de système d'exploitation et applications.
Interface	USB
Nombre de touches	109 touches (Configuration japonaise)
Type de touche	Membrane
Tonalité de la touche	19,0 mm
Pression sur touche	3,5 mm
Fréquence radio	Bande 2,4 GHz
Méthode par onde radio	GFSK
Portée des ondes radio	Surface non magnétique (par exemple une table en bois) : env. 10 m Surface magnétique (par exemple une table en acier) : env. 3 m * Ces valeurs ont été obtenues dans l'environnement de test ELECOM et ne sont pas garanties.
Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)	Clavier env. 448 x 136 x 32 mm (Le support n'est pas inclus) env. 448 x 136 x 41 mm (Utilisation d'un support) Appareil récepteur env. 20 x 16 x 7 mm
Poids	Clavier env. 568 g * Batterie exclue Appareil récepteur env. 2 g
Température de fonctionnement/humidité	5°C à 40°C / jusqu'à 90% de RH (cependant sans condensation)
Température de stockage/humidité	-10°C à 60°C / jusqu'à 90% de RH (cependant sans condensation)
Batteries prises en charge	N'importe quelle batterie alcaline AA, batterie au manganèse AA, batterie de nickel-métal hydru de type AA.
Temps d'exploitation	Estimez quand vous utiliserez des batteries ou piles alcalines Environ 4 ans * Ces valeurs ont été obtenues dans l'environnement de test ELECOM et ne sont pas garanties.


Modelo: TK-FDM106/ELECOM01B

ESPAÑOL

Manual

Teclado inalámbrico

Nombres y funciones de cada parte

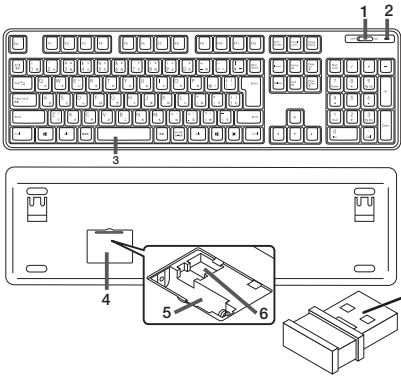

1 Interruptor de encendido

2 Luz de la pila

3 Barra espaciadora

4 Tapa de la pila

5 Compartimiento de almacenamiento de la pila

6 Compartimiento de almacenamiento del receptor


7 Receptor

Si la pila está baja durante el uso, la luz parpadeará en naranja durante la entrada del teclado.

* La unidad receptora se mantiene aquí cuando se exporta.

Conector USB (macho)

1 Introduzca la pila

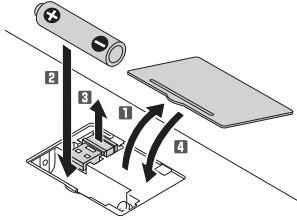

1 Extraiga la tapa de la pila.


2 Introduzca la pila.

3 Retire la unidad receptora.

4 Vuelva a colocar la tapa de la pila a su estado original.

• Introduzca con la orientación más y menos de la pila correcta.

2 Encienda la corriente eléctrica

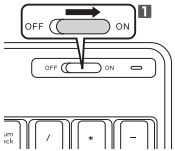


1 Deslice el interruptor a la posición ON.

Relativo al modo de espera

Por lo general, el teclado está en modo de espera. Al tocar cualquier tecla, se activará el teclado de forma automática. El teclado entrará en modo de espera si no ha habido ninguna entrada durante un período de tiempo determinado.

3 Conexión a un PC

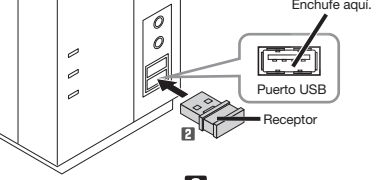

1 Encienda el PC.

Encienda el PC y luego espere hasta que esté preparado para realizar operaciones.

2 Introduzca el receptor en el puerto USB del PC.

Puede utilizarse cualquier puerto USB.

3 El controlador se instalará automáticamente. Entonces podrá usar el teclado.

• No olvide comprobar la orientación del conector y la ubicación de inserción.

• Si siente que no puede insertar el conector USB, compruebe que la forma y la orientación del conector es correcta. Si fuerza demasiado el conector se podría hacer daño.

• No toque directamente la zona del terminal del conector USB.

Especificaciones

Modelos compatibles	Dispositivos con sistema operativo Windows equipados con interfaz USB
Sistemas operativos compatibles	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7 (SP1), Windows® XP (SP3) (Puede ser necesaria una actualización para cada nueva versión del sistema operativo o la instalación de un service pack.) * Se ha recuperado la información de compatibilidad durante la confirmación de funcionamiento en nuestro entorno de verificación. No se garantiza la completa compatibilidad con todos los dispositivos, versiones del sistema operativo y aplicaciones.
Interfaz	USB
Numero de claves	109 claves (Diseño japonés)
Tipo de clave	Membrana
Tono de clave	19,0 mm
Golpe clave	3,5 mm
Frecuencia de radio	Banda de 2,4 GHz
Método de onda de radio	GFSK
Alcance de las ondas de radio	Superficie no magnética (p. ej. escritorio de madera): aprox. 10 m Superficie magnética (p. ej. escritorio de acero): aprox. 3 m * Estos valores fueron obtenidos en entorno de prueba de ELECOM y no están garantizados.
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto)	Teclado aprox. 448 x 136 x 32 mm (El soporte no está incluido) aprox. 448 x 136 x 41 mm (Uso un soporte) Receptor aprox. 20 x 16 x 7 mm
Peso	Teclado aprox. 568 g *se excluye la pila Receptor aprox. 2 g
Humedad/temperatura de funcionamiento	5°C a 40°C / hasta 90%RH (sin condensación)
Humedad/temperatura de almacenamiento	-10°C a 60°C / hasta 90%RH (sin condensación)
Pilas compatibles	Cualquiera de pilas alcalinas AA, pilas de manganeso AA, pilas de hidruro de níquel-metal tipo AA.
Tiempo de funcionamiento	Estimación al usar pilas alcalinas Aproximadamente 4 años * Estos valores fueron obtenidos en entorno de prueba de ELECOM y no están garantizados.


Modello: TK-FDM106/ELECOM01B

ITALIANO

Manuale

Tastiera Wireless

Nomi e funzioni di ciascuna componente

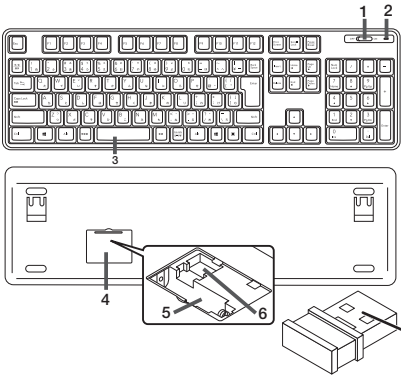

1 Interruttore

2 Indicatore luminoso della batteria

3 Barra spaziatrice

4 Coperchio del vano batteria

5 Scomparto per la conservazione delle batterie

6 Scomparto per la conservazione del ricevitore


7 Ricevitore

Se durante l'uso il livello di carica della batteria è basso, l'indicatore emette una luce lampeggiante arancione durante l'immissione dei dati da tastiera.

* Il ricevitore è alloggiato in questo scomparto durante il trasporto.

Connettore USB (maschio)

1 Inserire la batteria

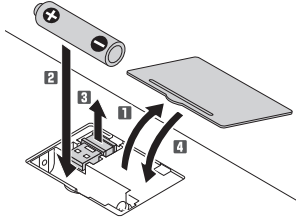

1 Rimuovere il coperchio del vano batteria.


2 Inserire la batteria.

3 Rimuovere il ricevitore.

4 Riposizionare il coperchio della batteria al suo stato originale.

• Inserire rispettando la corretta polarità (+/-).

2 Accendere l'unità

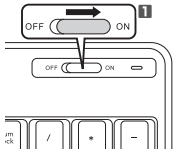


1 Far scorrere l'interruttore di accensione in posizione ON.

Modalità standby

Normalmente la tastiera si trova in modalità standby. Toccando un tasto qualsiasi, la tastiera si attiva automaticamente. Se non vi è alcuna attività durante un dato periodo di tempo, la tastiera passa alla modalità standby.

3 Collegamento al PC

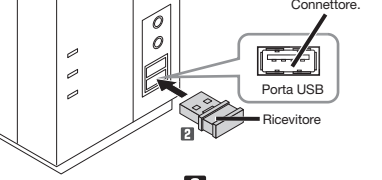

1 Avviare il PC.

Accendere il PC e attendere che sia pronto prima di effettuare qualsiasi operazione.

2 Inserire il ricevitore nella porta USB del PC.

È possibile utilizzare qualsiasi porta USB.

3 Il driver viene installato automaticamente. Ora è possibile utilizzare la tastiera.

• Assicursi di controllare adeguatamente l'orientamento del connettore e il punto di inserimento.

• Se si avverte una notevole resistenza forte quando si inserisce il connettore USB, controllare che la forma e l'orientamento del connettore siano corretti. L'applicazione di una forza eccessiva potrebbe danneggiare il connettore e provocare lesioni.

• Non toccare direttamente l'area del terminale del connettore USB.

Specifiche

Modelli compatibili	Dispositivi con sistema operativo Windows dotati di interfaccia USB
Sistemi operativi supportati	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7 (SP1), Windows® XP (SP3) (Potrebbe essere necessario l'aggiornamento di ogni nuova versione del sistema operativo o l'installazione di un service pack.) * I dati sulla compatibilità sono stati ottenuti durante la conferma del funzionamento nel nostro ambiente di prova. Non vi è alcuna garanzia della completa compatibilità con tutti i dispositivi, le applicazioni e le versioni dei sistemi operativ.
Interfaccia	USB
Numero di tasti	109 tasti (layout giapponese)
Tipo di tasti	A membrana
Passo del tasto	19,0 mm
Battuta	3,5 mm
Frequenza Radio	Banda 2,4 GHz
Modalità Onde Radio	GFSK
Intervallo onde radio	Superficie non magnetica (ad es., scrivania in legno): circa 10 m Superficie magnetica (ad es., scrivania in acciaio): circa 3 m * Questi valori sono stati ottenuti in ambiente di prova di ELECOM e non sono garantiti.
Dimensioni (L x P x H)	Tastiera circa 448 x 136 x 32 mm (Supporto non incluso.) circa 448 x 136 x 41 mm (Utilizzando un supporto) Ricevitore circa 20 x 16 x 7 mm
Peso	Tastiera circa 568 g *esclusa la batteria Ricevitore circa 2 g
Temperatura/livello umidità per il funzionamento	5° C a 40° C / fino a 90% RH (senza condensa tuttavia)
Temperatura/livello umidità per la conservazione	-10 ° C a 60° C / fino a 90% RH (senza condensa tuttavia)
Batterie supportate	Un tipo qualsiasi fra batterie alcaline AA, batterie al manganese AA, batterie agli idruri di Ni-MH AA
Tempo operativo	Stima nel caso di utilizzo di una batteria alcalina 4 anni circa * Questi valori sono stati ottenuti in ambiente di prova di ELECOM e non sono garantiti.

ENGLISH
Manual
Wireless Keyboard

Name and function of each part

- 1 Power Switch
- 2 Battery lamp
If the battery is low during use, the lamp will blink orange during keyboard input.
- 3 Spacebar
- 4 Battery cover
- 5 Battery-storage compartment
- 6 Receiver unit-storage compartment
* The receiver unit is kept here when exported.
- 7 Receiver unit
USB connector (male)

1 Insert the battery

- 1 Remove the battery cover.
- 2 Insert the battery.

Insert with the correct battery plus and minus orientation.
- 3 Remove the receiver unit.
- 4 Re-attach the battery cover to its original state.

2 Turning the Power On

- 1 Slide the power switch to the on position.

Regarding standby mode
 The keyboard is usually in standby mode. Tapping on any key will automatically wake the keyboard. The keyboard will enter standby mode if there has not been any input for a fixed period of time.

3 Connecting to a PC

Plug in here.

USB port

Receiver unit

- 1 Start the PC.
Start the PC, and then wait for it to be ready to perform operations.
- 2 Insert the receiver unit into the PC's USB port.
Any USB port may be used.

- 3 The driver will be automatically installed. You will then be able to use the keyboard.

- Be sure to sufficiently check the connector orientation and the insertion location.
- If you feel a strong resistance when inserting the USB connector, check that the shape and orientation of the connector is correct. Using excessive force may damage the connector and cause injury.
- Do not directly touch the terminal area of the USB connector.

Specifications

Compatible models	Windows OS devices equipped with USB interface	
Supported OS	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7 (SP1), Windows® XP (SP3) (Updating the OS or installing a service pack may be necessary.) * Compatibility information was retrieved during operation confirmation in our certification environment. There is no guarantee of complete compatibility with all devices, OS versions, and applications.	
Interface	USB	
Number of keys	109 keys (Japanese layout)	
Key type	Membrane	
Key pitch	19.0 mm	
Key stroke	3.5 mm	
Radio frequency	2.4 GHz band	
Radio wave method	GFSK	
Radio wave range	Non-magnetic materials (such as wooden desks): approximately 10 m Magnetic materials (such as iron desks): approximately 3 m * These are test values in company environment and are not guaranteed.	
Dimensions (W × D × H)	Keyboard approx. 448 × 136 × 32 (mm) (The stand is not included.) approx. 448 × 136 × 41 (mm) (Using a stand) Receiver unit approx. 20 × 16 × 7 (mm)	
Weight	Keyboard approx. 568 g *excluding the battery	Receiver unit approx. 2 g
Operational temperature/humidity	5°C to 40°C/ up to 90%RH (without condensation)	
Storage temperature/humidity	-10°C to 60°C/ up to 90%RH (without condensation)	
Supported battery	Any one of AA alkaline battery, AA manganese battery, AA type nickel-metal hydride battery.	
Operational time	Estimate when using alkaline battery Approximately 4 years * These are test values in company environment and are not guaranteed.	

한국어	취급설명서	무선 키보드
각 부분의 명칭 및 기능		
1 전원 스위치 2 배터리 랩프 사용 중에 배터리가 낮아지면 키보드 입력 시 랩프가 오렌지색으로 깜박입니다. 3 스페이스바 4 건전지 커버 5 건전지 저장부 6 리시버 유닛 수납부 * 내보낼 때 수신기를 여기 두십시오. 7 리시버 유닛 USB 커넥터(수컷)		
1 건전지 삽입		
1 건전지 커버를 분리합니다. 2 건전지 삽입 ! 올바른 건전지 양극과 음극 방향으로 삽입합니다. 3 수신기를 분리하십시오. 4 건전지 커버를 원래 상태로 다시 장착합니다.		
2 전원을 켭니다		
1 전원 스위치를 ON 위치로 슬라이드시킵니다. ! 대기 모드 안내 키보드는 평소 시에 대기 모드입니다. 키를 밟으면 자동으로 키보드가 깨어납니다. 정해진 시간 동안 아무것도 입력하지 않으면 키보드는 대기 상태가 됩니다.		
3 마우스 사용방법		
이 부분에 끼웁니다. USB 포트 리시버 유닛		
1 컴퓨터를 기동합니다. 컴퓨터를 기동하고 조작 가능한 상태가 될 때까지 기다리십시오.	3 드라이버는 자동으로 설치됩니다. 그 후에 키보드를 사용할 수 있습니다.	
2 리시버 유닛을 컴퓨터 USB 포트에 삽입합니다. 어떤 USB 포트에도 사용할 수 있습니다.	! * 커넥터의 방향과 삽입 위치를 충분히 확인하십시오. * 삽입할 때 강한 저항을 느끼는 경우에는 커넥터 모양과 방향이 올바르지 않았는지 확인하십시오. 무리하게 밀어 넣으면 커넥터가 손상되거나 부상을 입을 수 있습니다. * USB 커넥터의 단자 부분을 만지지 마십시오.	
사양		
호환 모델 호환 OS	USB 인터페이스가 장착된 Windows OS 장치 Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7(Sp1), Windows® XP(SP3) (각 OS의 최신 버전으로 업데이트하거나 서비스 팩을 설치해야 합니다) * 호환성 정보는 저의 검증 환경에서 적용 확인 시 확인된 것입니다. 모든 장치와 OS 버전 및 애플리케이션에서 완전한 호환성이 보장되지 않습니다.	
대용 인터페이스	USB	
키 개수	109 키 (일분여 레이아웃)	
키 유형	멤브레인	
키 피치	19.0 mm	
키 스트로크	3.5 mm	
전파 주파수	2.4GHz대	
전파 방식	GFSK	
전파 범위	비 지정 소재(내무 책상 등): 약 10m 지정 소재(침체 책상 등): 약 3m * 이 수치들은 기업 환경의 시험 값이며 보증된 값이 아닙니다.	
외형 치수 (폭 x 깊이 x 높이)	키보드 약 448 × 136 × 32 (mm) (스탠드는 포함되어 있지 않습니다.) 약 448 × 136 × 41 (mm) (스탠드 사용하거기) 리시버 유닛 약 20 × 16 × 7 (mm)	
무게	키보드 약 568 g * 배터리 제외	리시버 유닛 약 2 g
동작 온도 / 습도	5℃~ 40℃/최고 90%RH (결로 없이)	
보존 온도 / 습도	-10℃ ~ 60℃/최고 90%RH (결로 없이)	
대용 전기	AA 알카라인 건전지, AA 망간 건전지, AA 니켈수소 건전지 중 아무것이나.	
작동 시간	알카라인 건전지 사용 시 예상 약 4년 * 이 수치들은 기업 환경의 시험 값이며 보증된 값이 아닙니다.	

中文·简体

使用说明书

无线键盘

各部分的名称及其作用

1 电源开关
2 电池指示灯
如果电池在使用中电量过低,该指示灯将会在使用键盘输入时闪烁。
3 空格键
4 电池盖
5 电池存储区
6 接收器存放盒
* 出口时接收器将会存放于此。
7 接收器
USB连接器(公)

1 插入电池

1 拆下电池盖。
2 插入电池
• 按照正负极的方向正确地插入电池。
3 取出接收器。
4 重新安装电池盖,使其恢复原始状态。

2 接通电源

1 把电源开关滑到ON的位置。
关于待机模式
键盘通常处于待机模式。敲击任何键将会唤醒键盘。如果在一定的时间内没有任何输入操作,那么键盘将会进入待机模式。

3 鼠标的使用方法

1 启动计算机。
启动计算机,在进入可操作状态前,请稍等。
2 将接收单元插入计算机的USB端口。
可使用任意一个USB端口。
3 驱动程序将会自动安装。之后,您可以开始使用键盘。

! 请仔细阅读连接器的方向和插入部位。
! 插入时感到阻力大时,请确认连接器的形状与方向是否正确。强行插入可能导致连接器损坏或者人身伤害。
! 请不要触摸USB连接器的端子部。

基本规格

兼容型号	带有USB接口的Windows操作系统设备	
兼容的操作系统	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7 (SP1), Windows® XP (SP3) (您可能需要将每个操作系统更新到最新版本或安装服务包。) * 兼容性信息是在我们的验证环境中进行操作确认时获取的。本公司无法保证该产品与所有设备、操作系统版本和应用程序完全兼容。	
支持接口	USB	
按键数量	109 个按键 (日式布局)	
按键类型	薄膜式	
键距	19.0 mm	
键程	3.5 mm	
电波频率	2.4GHz 频段	
电波方式	GFSK	
电波范围	非磁性材料(例如木书桌): 大约 10m 磁性材料(例如铁书桌): 大约 3m * 这些指标是在公司环境下的测试值,不是保证值。	
外观尺寸 (宽×深×高)	键盘 约 448 × 136 × 32 (mm) (不含支架。) 约 448 × 136 × 41 (mm) (使用支架) 接收器 约 20 × 16 × 7 (mm)	
重量	键盘 约 568 g * 不含电池	接收器 约 2 g
工作温度 / 湿度	5°C 至 40°C / 相对湿度高达 90% (不过无结露)	
存放温度 / 湿度	-10°C 至 60°C / 相对湿度高达 90% (不过无结露)	
适用电池	AA 碱性电池、AA 锰电池、AA 型镍金属氢化物电池中的任何一种。	
工作时间	在使用碱性电池时的估计值 约 4 年 * 这些指标是在公司环境下的测试值,不是保证值。	

中文・繁體

使用說明書

無線鍵盤

各部位名稱及功能

The diagram illustrates the various parts of the wireless keyboard and its connection to a computer. It includes numbered labels from 1 to 7 pointing to specific features:

- 1 電源開關 (Power Switch)
- 2 蓄電池燈 (Battery Indicator Light) - Note: If battery level is low during use, the indicator light will blink orange.
- 3 空格鍵 (Spacebar)
- 4 電池蓋 (Battery Cover)
- 5 電池儲存區 (Battery Storage Area)
- 6 接收器存放槽 (Receiver Compartment) - Note: When the keyboard is removed, the receiver compartment should remain here.
- 7 接收器 USB連接器 (公) (Receiver USB Connector (Male))

1 插入電池

This section provides a four-step guide for inserting batteries:

- 1 拆下電池蓋。 (Remove the battery cover.)
- 2 插入電池 (Insert the battery) - Note: Follow the correct positive/negative polarity direction for insertion.
- 3 拆除接收裝置。 (Remove the receiver device.)
- 4 將電池蓋裝回。 (Reattach the battery cover.)

2 開啟電源

This section shows two methods to turn on the keyboard:

- 1 將電源開關滑至 ON 的位置。 (Slide the power switch to the ON position.)
- 關於待機模式 (About Standby Mode) - Note: The keyboard is usually in standby mode. Pressing any key will automatically wake up the keyboard. If there is no input for a fixed period of time, the keyboard will enter standby mode.

3 滑鼠的使用方法

This diagram illustrates how to connect the mouse to the computer via a USB port. A callout box points to the USB connector of the mouse, labeled "USB埠" (USB Port), and indicates where it should be inserted into the computer's USB port, labeled "插入此部分。" (Insert this part.).

1 開啟電腦。
啟動電腦，在電腦進入完全可供操作的狀態之前，請稍候。

2 將接收器插入電腦USB埠。
您可以使用任何一個USB連接埠。

3 驅動程式將被自動安裝。這時您就可以使用鍵盤了。

！請充分確認連接器的方向和插入位置。
插入時，若感到強大阻力，請確認連接器的形狀和方向是否正确。若是强行插入，连接器可能受损，或导致使用者受伤。
请勿触碰USB连接器的端子部。

規格

相容型號	搭載 USB 介面的 Windows 作業系統裝置	
相容作業系統	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7 (SP1), Windows® XP (SP3) (您可能需要將作業系統更新為最新版本或安裝服務套件。) * 相容性資訊是在本公司的驗證環境中於操作確認時取得。本公司無法保證該產品與所有裝置、OS 版本和應用程式皆完全相容。	
適用介面	USB	
按鍵數量	109 個按鍵（日式布局）	
按鍵類型	膜材	
鍵距	19.0 mm	
鍵深	3.5 mm	
電波頻率	2.4 GHz band	
電波方式	GFSK	
電波範圍	非磁性材質（如木質書桌）：約 10 公尺 磁性材質（如鐵書桌）：約 3 公尺 * 此為在公司環境中所取得的測量值，並非保證值。	
外型尺寸 (寬 × 深 × 高)	鍵盤	接收器
	約 448 × 136 × 32 (mm) (支架不包括在內。) 約 448 × 136 × 41 (mm) (使用支架)	約 2 g
重量	鍵盤	接收器
	約 568 g * 不包括電池	約 2 g
操作溫度/濕度	5°C 至 40°C/最高溫度為 90%RH (但不可有冷凝)	
儲存溫度/濕度	-10°C 至 60°C/最高溫度為 90%RH (但不可有冷凝)	
適用電池	AA 型鹼性電池、AA 型鋅電池、AA 型鎳氫電池中的任意一種。	
操作時間	使用鹼性電池時的預估値 約 4 年 * 此為在公司環境中所取得的測量值，並非保證值。	

Bahasa Indonesia
Keyboard Nirkabel

Mannual

Nama dan Fungsi dari Setiap Bagian

1 Sakelar Daya

2 Lampu Baterai

Jika baterai lemah saat sedang digunakan, lampu akan berkedip dengan warna oranye saat Anda mengetik pada keyboard.

3 Spasi

4 Tutup baterai

5 Bagian penyimpanan baterai

6 Kompartemen penyimpanan unit penerima

* Unit penerima disimpan di sini saat sedang dikeluarkan.

7 Unit penerima

Konektor USB (jantan)

1 Masukkan baterai

1 Lepas tutup baterai.

2 Masukkan baterai

• Masukkan baterai dengan orientasi plus dan minus yang benar.

3 Keluarkan unit penerima.

4 Pasang kembali tutup baterai pada tempat semula.

2 Nyalakan daya ON

1 Geser sakelar daya pada posisi yang benar.

Moda standby

Keyboard biasanya berada dalam moda standby. Tekan salah satu tombol untuk mengaktifkan kembali keyboard. Keyboard akan berada dalam moda standby jika tidak digunakan untuk beberapa saat.

3 Menyambungkan ke PC

1 Nyalakan PC.

Nyalakan PC, lalu tunggu hingga siap sebelum Anda mulai menggunakannya.

2 Sisipkan unit penerima ke dalam port USB PC.

Setiap port USB dapat digunakan.

3 Driver akan diinstal secara otomatis.

Anda kemudian dapat menggunakan keyboard.

• Pastikan dengan seksama memeriksa arah konektor dan posisi pemasangan.

• Jika Anda ada sesuatu yang menahan dengan kuat saat memasukkan konektor USB, periksa apakah bentuk dan arah konektor sudah benar. Memasukkan konektor secara paksa dapat merusak konektor dan menyebabkan cedera.

• Jangan secara langsung menyentuh area terminal konektor USB.

Spesifikasi

Model yang kompatibel	Gawai dengan sistem operasi Windows yang dilengkapi antarmuka USB	
Supported OS	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7 (SP1), Windows® XP (SP3) (Anda mungkin perlu untuk update ke versi terbaru dari masing-masing Sistem Operasi atau service pack.) * Informasi kompatibilitas diperoleh saat konfirmasi pengoperasian dalam lingkungan verifikasi. Kompatibilitas sempurna dengan semua gawai, Sistem Operasi dan aplikasi tidak dijamin.	
Antar muka	USB	
Jumlah tombol	109 tombol (Tata Letak ala Jepang)	
Jenis tombol	Membran	
Jarak titik tengah	19.0 mm	
Key stroke	3.5 mm	
Frekuensi radio	Pita 2.4 GHz	
Metode gelombang radio	GFSK	
Rentang gelombang radio	Materi-materi non magnetik (seperti meja kayu); kira-kira 10m Materi-materi magnetik (seperti meja besi); kira-kira 3m * Berikut adalah hasil pengujian dalam lingkungan perusahaan dan tidak dijamin.	
Dimensi (L x P x T)	Keyboard Sekitar 448 x 136 x 32 (mm) (Tidak termasuk kaki) Sekitar 448 x 136 x 41 (mm) (Menggunakan kaki)	Unit penerima Sekitar 20 x 16 x 7 (mm)
Berat	Keyboard Sekitar 568 g *tidak termasuk baterai	Unit penerima Sekitar 2 g
Suhu/kelembaban pengoperasian	5°C hingga 40°C/hingga 90%RH (tanpa kondensasi)	
Suhu/kelembaban penyimpanan	-10°C hingga 60°C/hingga 90%RH (tanpa kondensasi)	
Baterai	Baterai alkalin jenis AA, baterai mangan jenis AA, atau baterai nikel logam hidrida jenis AA.	
Durasi pengoperasian	Perkiraan saat menggunakan baterai alkaline Lebih kurang 4 tahun * Berikut adalah hasil pengujian dalam lingkungan perusahaan dan tidak dijamin.	

Safety Precautions

⚡ Prohibited action

⚡ Mandatory action

⚠ Situation that needs attention

WARNING

⚠ If a foreign object (water, metal chip, etc.) enters the product, immediately stop using the product, remove the receiver unit from the PC, and remove the battery from the product. If you continue to use the product under these conditions, it may cause a fire or electric shock.

⚠ If the product is behaving abnormally, such as by generating heat, smoke, or a strange smell, immediately stop using the product, shut down the PC, and then sufficiently check whether the product is generating heat while being careful to avoid being burned. Then, remove the receiver unit from the PC and remove the battery from the product. After that, contact the retailer from whom you purchased the product. Continuing to use the product under these conditions may cause a fire or electric shock.

⚠ Do not drop the product or otherwise subject it to impacts. If this product is damaged, immediately stop using it, remove the receiver unit from the PC, and remove the battery from the product. After that, contact the retailer from whom you purchased the product.

⚠ Continuing to use the product while it is damaged may cause a fire or electric shock.

⚠ Do not attempt to disassemble, modify or repair this product by yourself, as this may cause a fire, electric shock or product damage.

⚠ Do not put this product in fire, as the product may burst, resulting in a serious fire or injury.

⚠ Do not insert or remove the receiver unit with wet hands. Also, do not make alterations to or forcefully bend the receiver unit.

⚠ Doing so may cause a fire or electric shock.

⚠ The receiver unit presents a swallowing hazard for children, so be sure to store the receiver unit in a place out of the reach of children.

CAUTION

⚠ Do not place this product in any of the following environments:

- In a car exposed to sunlight, a place exposed to direct sunlight, or a place that becomes hot (around a heater, etc.)
- In a moist place or a place where condensation may occur
- In an uneven place or a place exposed to vibration
- In a place where a magnetic field is generated (near a magnet, etc.)
- In a dusty place

⚠ This product does not have a waterproof structure. Use and store this product in a place where the product body will not be splashed with water or other liquid. Rain, water mist, juice, coffee, steam or sweat may also cause product damage.

⚠ Do not use this product with any device that may significantly affect other equipment, in case the product malfunctions.

Tindakan Pencegahan dan Keselamatan

⚡ Tindakan yang dilarang

⚡ Tindakan wajib

⚠ Situasi yang membutuhkan perhatian

PERINGATAN

⚠ Jika benda asing (air, keping logam, dll.) masuk ke dalam produk, segera hentikan penggunaan produk, lepaskan unit penerima dari PC, dan lepaskan baterai dari trackball. Jika Anda tetap menggunakan produk dalam kondisi tersebut. Ini dapat menimbulkan api atau sengatan listrik.

⚠ Jika produk tersebut tidak berfungsi normal, misalnya dengan menghasilkan panas, asap, atau bau aneh, segera hentikan penggunaan produk, matikan PC, kemudian periksa apakah produk tersebut menghasilkan panas sambil berhati-hati untuk menghindari terbakar. Kemudian, lepaskan unit penerima dari PC dan lepaskan baterai dari trackball. Setelah melakukannya, hubungi penjual di mana Anda membeli produk ini. Terus menggunakan produk di bawah kondisi ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.

⚠ Jangan menjatuhkan produk atau akan berdampak pada produk ini.

⚠ Jika produk ini rusak, segera hentikan penggunaan, lepaskan unit penerima dari PC, lalu lepas baterai dari trackball. Setelah melakukannya, hubungi penjual di mana Anda membeli produk ini. Terus menggunakan produk di bawah kondisi ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik. Jangan coba membongkar, memodifikasi atau memperbaiki produk ini sendiri, karena hal ini dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik atau kerusakan produk.

⚠ Jangan meletakkan produk ini dalam api, karena produk bisa meledak, mengakibatkan kebakaran atau cedera.

⚠ Jangan menyimpan atau melepaskan unit penerima dengan tangan basah. Juga, jangan membuat perubahan untuk atau memasuki produk unit penerima.

⚠ Melakukannya dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.

⚠ Unit penerima dapat berbahaya jika tertelan oleh anak-anak, jadi pastikan untuk menyimpan unit penerima di tempat yang jauh dari jangkauan anak-anak.

PERHATIAN

⚠ Jangan meletakkan produk ini di salah satu lingkungan berikut:

- Di dalam Mobil terkena sinar matahari, tempat yang terkena sinar matahari langsung, atau tempat yang dapat menghasilkan panas (sekitar pemanas, dll)
- Di tempat yang lembab atau tempat yang dapat terjadinya kondensasi
- Di tempat yang tidak rata atau tempat yang terkena getaran
- Di tempat yang menghasilkan medan magnet (dekat magnet, dll)
- Di tempat berdebu

⚠ Produk ini tidak memiliki struktur dari api. Gunakan dan simpan produk ini di tempat di mana badan produk tidak akan tersiram air atau cairan lainnya.

Hujan, kabut air, jus, kopi, uap atau keringat juga dapat menyebabkan kebakaran produk.

⚠ Jangan gunakan produk ini pada perangkat yang dapat terkena dampak malfungsi produk ini.

⚠ Jika keyboard tidak digunakan selama satu bulan atau lebih, cabut unit penerima dari PC.

취급 주의 사항

⚡ 금지 사항

⚡ 의무 이행 사항

⚠ 주의 사항

경고

⚠ 본 제품에 물이나 금속 파편 등의 이물질이 들어간 경우, 즉시 사용을 중단하고 리시버 유닛을 컴퓨터에서 분리한 뒤 트랙볼에서 전지를 빼십시오. 그대로 사용하면 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.

⚠ 본 제품 사용 중 발열, 연기, 이상한 냄새 등 이상이 있을 경우, 즉시 사용을 중단하고 컴퓨터 전원을 끄십시오. 그리고 화상을 입지 않도록 발열 상태를 충분히 확인한 뒤 리시버 유닛을 컴퓨터에서 분리하고 트랙볼에서 전지를 빼십시오. 그 후, 제품을 구매하신 판매점에서 문의하십시오. 파손된 채로 사용하면 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.

⚠ 본 제품을 떨어뜨리거나, 무리하지 않도록 하십시오. 본 제품이 파손된 경우, 바로 사용을 중지하고 리시버 유닛을 컴퓨터에서 분리한 뒤 트랙볼에서 전지를 빼십시오. 그 후, 제품을 구매하신 판매점에서 문의하십시오. 파손된 채로 사용하면 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.

⚠ 본 제품의 분해, 개조, 수리 등을 하지 마십시오.

⚠ 화재나 감전, 고장의 원인이 될 수 있습니다.

⚠ 본 제품을 불 속에 넣지 마십시오. 파열로 인해 화재나 상해의 원인이 될 수 있습니다.

⚠ 리시버 유닛을 작은 소리로 조작하지 마십시오.

⚠ 또한, 가공하거나 무리하게 구부리지 마십시오.

⚠ 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.

⚠ 리시버 유닛은 어린이가 실수로 삼킬 위험이 있습니다. 절대 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.

주의

⚠ 본 제품을 다음과 같은 곳에서 보관하지 마십시오.

- 햇빛이 드는 자동차 안, 직사광선에 노출된 곳
- 난방기나 주위의 고온인 곳
- 다습한 곳, 결로가 생기는 곳
- 평탄하지 않은 곳, 진동이 발생하는 곳
- 지석 근처 등 자기장이 발생하는 곳
- 먼지가 많은 곳

⚠ 본 제품은 방수 구조가 아닙니다. 물 등의 액체가 튀지 않는 곳에서 사용 혹은 보관해 주십시오.

⚠ 비, 튀는 물방울, 주스, 커피, 증기, 담 등도 고장의 원인이 될 수 있습니다.

⚠ 본 제품의 자동작으로 인해 중대한 영향을 미칠 위험이 있는 기기에서는 사용하지 마십시오.

⚠ 키보드를 한 달 이상 사용하지 않으면, PC에서 리시버 유닛을 분리하십시오.

⚠ 본 제품 전지를 제거할 때는 거주 지역의 조례 및 법령에 따라 처분하십시오.

전지에 대하여

⚠ 본 제품에는 AA 알칼리 건전지, AA 망간 건전지, AA 니켈수소 2차 전지를 사용하십시오.

⚠ 본 제품을 장기간 사용하지 않을 때는 전지를 분리하십시오. 액체가 새거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.

관리 방법

⚠ 본 제품이 더러워졌을 때는 부드러운 마른 천으로 닦아 주십시오.

⚠ 시너, 벤젠, 알코올 등 휘발성 액체를 사용하면 변질이나 변색을 일으킬 위험이 있습니다.

와이어리스(무선)에 대한 주의사항

본 제품은 2.4GHz대 전역을 사용하는 무선 설비이며, 이동체 식별 장치 대역을 회피할 수 있습니다. 전자 방식에는 GFSK 방식을 채용하였으며, 간섭 거리는 10m입니다.

2.4GHz대는 의료기기나 IEEE802.11b/11g/11n 규격의 무선 LAN 기기가 통해서도 사용되고 있습니다.

• 본 제품을 사용하기 전에 근처에서 「다른 무선국*」의 운용 여부를 확인하십시오.

• 본 제품과 「다른 무선국*」과의 전파 간섭이 발생하는 경우, 제품 장소를 변경하거나 본 제품 사용을 중지하십시오.

※ 「다른 무선국」이란 본 제품과 같은 2.4GHz대를 사용하는 산업·과학·의료기기가 외에 다른 동종 무선국, 공장 생산라인 등에서 사용되는 면허를 필요로 하는 이동체 식별용 구내무선국, 면허를 필요로 하지 않는 특정 소전력무선국, 아마추어 무선국을 말합니다.

제작자 및 설치자는 해당 무선설비가 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스를 할 수 없습니다.

경고

⚠ 심각한 피해를 일으킬 수 있는 장비에는 사용하지 마십시오. 드릴지나 외부로부터 같은 주파수 전파나 휴대전화 전파의 영향을 받아 오작동, 동작 저하가 일어나거나 동작하지 않는 경우가 있습니다.

• 병행 등 전파 사용이 금지된 장소에서는 본 제품을 사용하지 마십시오. 본 제품의 진파로 인한 자기기나 의료기기(예를 들면 페이스 메이커) 등에 영향을 미칠 위험이 있습니다.

• 항공기의 안전한 항행에 지장을 줄 수 있으므로 민간항공법(Civil Aeronautics Act)에 따라 항공기 내에서는 무선 키보드 사용이 금지됩니다. 탑승 전에 키보드에서 배터리를 빼고 탑승 후에는 사용하지 마십시오.

※ 본 제품의 고장 등으로 인해 사고나 사회적 손해가 발생해도 회사는 어떠한 책임도 지지 않습니다. 이 점 양해 바랍니다.

책임의 제한

• 엘레컴 주식회사는 제품의 사용으로 인한 특별 손해, 결과적 손해, 간접적 손해, 처벌적 손해, 이익 상실에 대한 법적 책임을 지지 않습니다.

• 엘레컴 주식회사는 제품과 연결된 장치에서 일어날 수 있는 데이터 손실, 오류 또는 기타 문제에 대해 어떠한 보증도 하지 않습니다.

安全注意事項

⚡ 禁止事項

⚡ 強制事項

⚠ 需要注意事項

警告

⚠ 当水、金属片等异物进入本产品时，请立即停止使用，从计算机上取下接收器，从轨迹球上取出电池。继续使用可能导致火灾或触电。

⚠ 当本产品出现发热、冒烟、臭味等异常时，请立即停止使用，关闭计算机，仔细确认无发热现象，以免烫伤。然后从计算机上取下接收器，从轨迹球上取出电池。然后，联系您购买产品的经销商。继续使用可能导致火灾或触电。

⚠ 请勿掉落或碰撞本产品。

⚠ 本产品不慎损坏时，请立即停止使用，从计算机上取下接收器，从轨迹球上取出电池。然后，联系您购买产品的经销商。

⚠ 在被损坏状态继续使用可能导致火灾或触电。

⚠ 请勿自行拆解、改造、修理本产品。否则可能导致火灾、触电或故障。

⚠ 请勿将本产品投入火中。

⚠ 否则可能因破裂导致火灾、人身伤害。

⚠ 请勿用湿手插拔接收器。也请勿加工或者强行弯折。

⚠ 否则可能导致火灾或触电。

⚠ 存在儿童误食接收器的危险，因此，切勿保管于儿童可触及的地方。

注意

⚠ 请勿将本产品放在以下环境：

- 太阳光照射的车内、阳光直射处
- 供暖器具的周边等高温处
- 潮湿或可能发生结露之处
- 不平坦或发生振动之处
- 磁铁附近等发生磁场的地方
- 灰尘大的地方

⚠ 本产品不具有防水结构。请在不会沾水等液体的地方使用或者保管。

⚠ 雨水、水滴、果汁、咖啡、蒸汽、汗水等也可能引发故障。

⚠ 请勿与可能因本产品操作失误而引发严重后果的设备一并使用。

⚠ 如果没有使用键盘一个月或更长时间，请从计算机上移除接收器。

⚠ 废弃本产品 and 电池时，请根据当地的法律法规进行废物处理。

Các biện pháp an toàn

⚡ Hành động bị nghiêm cấm

⚡ Hành động bắt buộc

⚠ Tình huống cần chú ý

CẢNH BÁO

⚠ Nếu một vật thể lạ (nước, mảnh kim loại,...) xâm nhập vào sản phẩm thì ngay lập tức ngừng sử dụng và tháo pin ra khỏi máy tính cá nhân. Nếu tiếp tục sử dụng sản phẩm trong những tình huống đó thì có thể gây cháy nổ hoặc gây điện giật.

⚠ Nếu sản phẩm hoạt động không bình thường, ví dụ như tạo nhiệt, xì khói hoặc có mùi lạ thì ngay lập tức ngừng sử dụng sản phẩm, tắt máy tính sau đó kiểm tra toàn bộ xem nếu sản phẩm đang sinh nhiệt thì phải hết sức cẩn thận để tránh bị bỏng sau đó, tháo bỏ thủ nhân thì hiểu ra hoặc máy tính và tháo pin ra khỏi máy. Tiếp theo, hãy liên hệ với nhà bán lẻ nơi bạn đã mua sản phẩm. Nếu tiếp tục sử dụng sản phẩm trong những tình huống đó thì có thể gây cháy nổ hoặc gây điện giật.

⚠ Không làm hỏng trị sản phẩm hay để các vật khác để lên. Nếu sản phẩm bị hỏng thì ngay lập tức ngừng sử dụng và tháo pin ra khỏi máy tính. Nếu tiếp tục sử dụng sản phẩm trong những tình huống đó thì có thể gây cháy nổ hoặc gây điện giật.

⚠ Không cố gắng tự tháo dỡ, thay đổi hay sửa chữa sản phẩm vì điều này có thể gây cháy nổ, gây điện hay làm hỏng sản phẩm.

⚠ Không được đặt sản phẩm gần lửa vì có thể gây cháy dẫn tới hỏa hoạn và thương vong.

⚠ Không được lắp hoặc tháo bộ phận tiếp nhận khi tay ướt. Cũng không được thay đổi hay cố gắng bẻ cong bộ phận nhận tín hiệu. Làm như vậy sẽ có thể gây ra cháy nổ hoặc gây điện giật.

⚠ Bộ thu nhận tín hiệu có thể gây hại cho trẻ khi nuốt phải, vì vậy hãy chắc chắn để xa tầm tay của trẻ.

Chú ý về Thiết bị không dây

CẢNH BÁO

⚠ Không sử dụng chung với thiết bị có thể gây ra các hậu quả nghiêm trọng. Có các trường hợp hiếm gặp trong đó sóng vô tuyến bên ngoài có cùng tần số hoặc sóng vô tuyến phát ra từ điện thoại di động làm cho thiết bị này bị hỏng, gây chàm hoặc khiến sản phẩm hỏng.

⚠ Không sử dụng sản phẩm này trong bệnh viện hoặc những nơi cấm sử dụng sóng vô tuyến. Các sóng vô tuyến có sản phẩm có thể ảnh hưởng tới các thiết bị điện tử và y tế (ví dụ máy trợ thính).

⚠ Có thể không cần tờ sử định hướng an toàn của pin có Báo Luật Hàng Không Dân Dụng cấm sử dụng bình chứa khí gas đầy trên máy bay. Tháo pin ra khỏi bình trước khi đặt cabin và không được sử dụng máy bay khi cất cánh.

⚠ ELECOM không chịu bất cứ trách nhiệm nào cho bất kỳ tai nạn hay bất cứ thiết bị gián tiếp hoặc thiệt hại mang tính hậu quả dẫn hỏng hóc sản phẩm.

Giới hạn trách nhiệm

⚠ Công ty ELECOM Co., Ltd. sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm bồi thường nào cho các thất thoát lợi nhuận, thiệt hại đặc biệt, thiệt hại mang tính hậu quả, thiệt hại gián tiếp, thiệt hại mang tính trừng phạt phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm này.

⚠ Công ty ELECOM Co., Ltd. sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm bồi thường nào liên quan đến việc mất dữ liệu, hư hỏng, hoặc bất kỳ vấn đề nào khác có thể xảy ra trên các thiết bị kết nối với sản phẩm này.

关于电池

⚡ 请在本产品上使用 5 号碱性干电池、5 号镍干电池或者 5 号镍氢二次电池。

⚠ 长时间不使用本产品时，请取出电池。否则可能导致漏液、故障。

■保养方法

当本产品变脏时，请用干燥而柔软的面擦拭。

⚠ 如果使用稀释剂、汽油、酒精等挥发性液体，可能引起变质、变色。

有关无绳(无线)的注意事项

本产品是使用 2.4GHz 频段全域的无线设备，可回避移动体识别装置的设备。电波采用 GFSK 方式，干涉距离为 10m。医疗设备、IEEE802.11b/11g/11n 标准的无线局域网设备 etc 也使用 2.4GHz 频段。

• 使用本产品，请确认附近有无 “其他无线电台※” 在运行。

• 万一本产品与 “其他无线电台※” 之间发生电波干扰时，请更改使用地点， 或者停止本产品的使用。

※ “其他无线电台” 除了指与本产品一样使用 2.4GHz 频段的工业、科学、医疗设备外，还包括在其他同类无线电台、工厂的生产线等上使用的、需要执照的移动体识别用内部无线电台、不需要执照的特定小功率无线电台、业余无线电台。

警告

⚠ 请勿与可能造成严重后果的设备一同使用。本产品偶尔会来自外部的同频率电波、手机电波的影响而发生误动作、动作减慢或不动作的情况。

⚠ 请勿在医院等禁止使用电波的场所使用本产品。本产品的电波可能会影响电子设备和医疗设备 (例如心脏起搏器) 等。

⚠ 由于可能妨碍飞机的安全导航，根据《民用航空法》，禁止在飞机上使用无线键盘。在登机前移除键盘的电池，并禁止在登机后使用。

※请注意，即使因本产品的故障等而发生事故、社会性损害等，本公司也概不负责。

责任限制

⚠ ELECOM Co., Ltd. 对因使用本产品造成的特殊损失、结果性损失、间接损失、惩罚性损失或所损失利益的赔偿均不承担任何责任。

⚠ ELECOM Co., Ltd. 不对连接到本产品的设备中可能发生的 数据丢失、出错或其他问题做出任何担保。

安全措施

⚡ 禁止行為

⚡ 強制行為

⚠ 需要注意的狀況

警告

⚠ 如果有水或金屬片等異物進入本產品，請立即停止使用，從電腦卸下接收器，並取出軌跡球的電池。如果繼續使用，有可能導致火災或觸電。

⚠ 本產品如果出現發熱、冒煙、散發異味等異常現象，請立即停止使用，關閉電腦，為了避免燙傷先確認沒有發熱的現象。電波方式採用 GFSK，干擾距離為 10 公尺。接著再聯絡購買本產品的販賣店。如果繼續使用，有可能導致火災或觸電。

⚠ 請勿掉落或碰撞本產品。

⚠ 萬一本產品被損，請立即停止使用，從電腦卸下接收器，並從軌跡球取出電池，接著再聯絡購買本產品的販賣店。如果在被損狀態下繼續使用，有可能導致火災或觸電。

⚠ 請勿分解、改造、修理本產品。有可能導致火災或觸電。

⚠ 請勿將本產品丟入火中。

⚠ 有可能因破裂而導致火災或受傷。

⚠ 請勿用濕的手拔除接收器，此外，也應避免加工或勉強折彎。有可能導致火災或觸電。

⚠ 接收器有可能被兒童誤食，因此請務必存放於兒童無法觸及的地方。

注意

⚠ 請勿將本產品放置於下列場所。

- 陽光照射的車內、陽光直射的地方
- 暖氣周邊等高溫場所
- 潮濕的地方、容易凝結水氣的地方
- 不平坦的地方、產生震動的地方
- 磁鐵附近等磁場範圍內
- 灰塵多的地方

⚠ 本產品並不防水。使用或存放時請避開會潑到水等液體的場所。雨水、水花、果汁、咖啡、蒸汽、汗水等都有可能造成故障。

⚠ 請勿使用在有可能因為本產品操作錯誤而導致重大影響的裝置。

⚠ 如果一個月以上的時間不使用鍵盤，請從電腦上取下接收器。

⚠ 丟棄本產品及電池時，請遵守居住地區的法規及法令來處理。

Compliance status www.elecom.co.jp/global/certification/

FCC ID: YWO-TK-FDM106
YWO-ELECOM01B

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital Device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction, may cause harmful interference to radio communication. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

NOTICE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modification to this product. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment. In order to make improvements to this product, the design and specifications are subject to change without prior notice.

製品名称	产品中有毒有害物质成分的含量				
	鉛 (Pb)	カドミウム (Cd)	水銀 (Hg)	六価クロム (Cr(VI))	多環式芳香族炭化水素 (PAHs)
① 鍵盤	○	○	○	○	○
② 無線受動機	○	○	○	○	○
③ 電子部元件	○	○	○	○	○
④ 充電線・充電器	○	○	○	○	○

※ 本製品は有害物質含有率が当該規格所定含有率以下の含有率を有する。SJ/T 11363-2006 規格値を参照してください。

※ 本製品は有害物質含有率が少ない当該規格の第一向度材料中の含量値を出し。SJ/T 11363-2006

Complies with
IMDA standards
DA106058.

CE

Xin thanh khảo theo hien trang tuân thoi RoHS.

www.elecom.co.jp/global/certification/

Trademark and name of the manufacturer:
ELECOM CO., LTD.
www.elecom.co.jp/global/

ELECOM Korea Co., Ltd.
Dome-Bldg 5F, 60, Nambusunhwan-ro 347-9g, Seocho-gu, Seoul, 06739, South Korea
TEL : +82 (0) 2 - 1598 - 9514
FAX : +82 (0) 2 - 3472 - 5533
www.elecom.co.kr

ELECOM (SHANGHAI) TRADING Co.,Ltd
Room 203-A21, 2nd floor, 1602 Zhongshanxi Road, Xuhui District, Shanghai, China, 200235
TEL : +86 21-33680011
TEL : +86 21-33680011
FAX : +86 75 83698064

ELECOM Singapore Pte. Ltd
Blk 10, Kaki Bukit Avenue 1,
#02-04 Kaki Bukit Industrial Estate, Singapore 417942
TEL : +65 6347 - 7747
FAX : +65 6