

NUGU buds

간단 사용 설명서

SK텔레콤의 NUGU 서비스 이용이 가능한 제품입니다.

NUGU는 SK텔레콤의 AI서비스 입니다.


상세 사용 설명서는 www.iriver.co.kr에서 확인하시기 바랍니다.

구성품

- 이어셋
- 이어 팁 3종 (S/M/L)
- 충전 케이스
- 간단 사용 설명서
- NUGU 서비스 활용 가이드

■ 충전기는 별매입니다.

각 부의 명칭

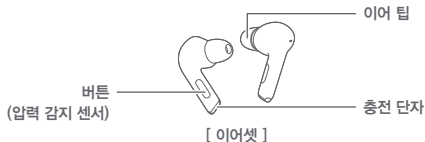

충전하기

1. 충전 케이스에 이어셋을 넣은 상태에서, 충전 케이스 후면의 [충전 단자]와 충전기를 USB-C Type 케이블을 이용하여 연결합니다.
2. LED 상태 표시등이 빨간색으로 표시되며 제품이 충전됩니다.
3. 충전이 완료되면 LED 상태 표시등이 초록색으로 표시됩니다.

- 충전기 권장사양: DC 5V / 2A
- KC 인증을 받은 5V 정격 출력 충전기를 사용하시기 바랍니다.
- 구입 후 처음 사용하거나 장시간 방치한 경우, 배터리를 충분히 충전한 후 사용하시기 바랍니다.
- 배터리가 방전된 경우 최소 10분 이상 충전한 후 사용하시기 바랍니다.
- 제품을 장기간 사용하지 않아 배터리가 방전될 경우, 배터리 성능에 문제가 생길 수 있으니 수시로 배터리 충전 상태를 확인하고 배터리 잔량이 부족할 경우 반드시 충전해 주시기 바랍니다.

초기화하기

1. 충전 케이스에서 이어셋을 꺼내 양쪽(L/R) 압력 감지 센서를 함께 10초 이상 길게 누르면 초기화됩니다.

- 휴대폰 설정에서 블루투스 기능을 활성화하여 다시 페어링 시켜 주시기 바랍니다.

연결하기

1. 충전 케이스에 넣습니다.
2. 충전 케이스에서 이어셋을 꺼내면, 자동으로 이어셋의 전원이 켜지고 페어링 대기 모드가 됩니다.
3. 휴대폰 설정에서 블루투스 기능을 활성화(ON) 시킵니다.
4. 기기 검색을 누르면 [NUGU buds]가 검색되고, 기기를 선택하면 페어링이 완료 됩니다.
 - 처음 한 번만 연결하면 이후 등록된 기기는 자동으로 연결됩니다.
5. 충전 케이스에 이어셋을 넣으면 자동으로 전원이 꺼집니다.

버튼 사용법

동작	대기 중/미디어 재생 중	전화 수신 중
● (1번 누름)	재생/일시정지	통화/종료
● ● (2번 누름)	다음 트랙 재생	수신 거절
● ● ● (3번 누름)	이전 트랙 재생	기능 없음
———— (1~2초 정도 누름)	음성 Wake up	기능 없음

● : 짧게 ——— : 길게

NUGU buds 설정 안내

NUGU buds 앱에서는 버튼 설정, 이퀄라이저, 소프트웨어 업데이트 등을 지원합니다. Play 스토어에서 NUGU buds 앱을 다운로드 받으신 후, 각 설정을 변경할 수 있습니다

고객 서비스

제품 사용 중 문제가 발생할 경우, 아래의 연락처로 문의해 주시기 바랍니다.

- 홈페이지: www.iriver.co.kr
- 고객센터: 1577-5557

1. A/S 안내

- 제품 사용 중 이상이 발생할 경우 고객센터로 연락 주시면 신속히 처리하여 드립니다.

2. 교환 안내

- 구입 후 14일 이내에 제품의 성능, 기능상에 심각한 결함이나 문제가 있을 때에는 구입처에서 교환을 할 수 있습니다.
- 구입 후 15일 이상 경과한 제품에 대해서는 A/S 센터에서 제품의 증상과 상태를 확인하여 A/S 처리를 진행합니다.

3. 환불 안내

- 구입 후 14일 이내에, 제품을 사용하지 않았을 경우 환불이 가능합니다.
- 제품 박스의 봉인이 훼손된 경우 제품을 사용한 것으로 간주하므로 환불이 불가합니다.
- 제품 박스의 봉인이 훼손되지 않았지만 고객의 부주의로 인해 제품 박스가 훼손되면 환불이 불가합니다.
- 제품의 구성품이 누락되었을 경우 환불이 불가합니다.
- 환불로 인한 왕복 배송비는 고객이 부담합니다.

안전을 위한 주의 사항

- 도로나 횡단보도 등 안전이 보장되지 않은 곳에서는 절대 이어셋을 착용하지 마세요.
외부의 위험 요소에 대한 반응 속도가 느려져 사고가 날 수 있습니다.
- 청력 손상을 방지하기 위해, 오랫동안 높은 음량으로 청취하지 마세요.
- 이어 팁을 끼우지 않은 상태에서 사용하면 귀가 다칠 수 있습니다.
- 충전 단자에 땀이나 물기가 묻으면 이어셋이 부식될 수 있으니 물기가 있는 경우 제거한 후 충전 케이스에 이어셋을 넣으세요.
- 이어셋을 충전 케이스에 넣어 충전, 보관하는 경우 충전 케이스를 닫으세요.
- 어린 아이나 유아, 애완동물이 가지고 놀 경우 삼키거나 깨물어 사고가 발생할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
- 이어셋 한쪽을 분실했을 경우 한쪽을 추가로 구매하면 기존의 한쪽과 함께 정상적으로 사용할 수 있습니다.
- 잘못된 사용 방법으로 인한 안전사고 발생 시, 제조사에서 책임지지 않습니다.
- 화학약품이나 세척제 등은 표면을 변질시키고 칠을 벗겨지게 하므로 절대로 사용하지 마세요.
- 제품 사용 시 다음과 같은 환경을 피해주세요. 제품이 손상될 수 있습니다.
급격한 온도 변화(고온 40°C 이상; 저온 0°C 이하) / 장기간 태양빛 직사광선에서 자외선에 의한 노출 / 분진, 습기에서의 사용 / 제품을 물에 적시거나 물에 담그기
- 제품이 비(물), 음료수, 약품, 화장품, 습기 등에 젖었을 경우, 절대로 전원을 켜지 마시고 마른 헝겊으로 신속히 닦은 다음 점검을 받으세요.
(침수로 인한 고장은 품질 보증 기간에 관계없이 유상 처리되고, 수리가 불가능할 수도 있습니다.)
- 제품 위에 무거운 물건을 올리지 마세요.
- 제품을 떨어뜨리거나 강한 충격(진동이 심한 곳 등)을 주지 마세요.
- 절대로 제품을 분해, 수리, 개조하지 마세요.

- 제품을 불이나 화기에 가까이 두지 마세요.
- 자석, TV, 모니터, 스피커 등 자성이 강한 물체 옆에 제품을 보관하지 마세요.
- 고객의 부주의로 인한 제품 파손 및 피해에 대해서는 교환 및 보상이 불가합니다.
- 화재, 폭발로 인한 사고 발생 및 제품이 파손되거나 인체에 상해를 입을 수 있습니다.
- 정해진 용도 이외에는 사용하지 마세요.
- 유리 아크릴 등 제품이 파손되거나 연기나 타는 냄새가 발생하면 즉시 사용을 중단하고 고객센터로 연락 주세요.
- 본 제품은 정상 조건 및 합리적으로 예측 가능한 작동 조건 하에서 안전성이 검증되었습니다. 제품이 비정상적으로 작동하는 경우 고객센터로 문의하세요.
- 제품에는 자석이 내장되어 있습니다. 미국 심장 협회와 영국 의약품 및 건강 관리 제품 규제청은 자석과 의료 기기(심장 박동기, 제세동기, 인슐린 펌프, 기타 전자 의료 기기)의 거리가 15cm 이내에 있을 경우 자석이 의료기기에 영향을 줄 수 있다고 경고하고 있습니다. 해당 의료 기기를 사용 중인 경우 의사와 상담하기 전에 절대로 제품을 사용하지 마세요.

- 사용 설명서의 내용은 제품의 소프트웨어 버전 또는 제조사의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.
- 본 제품에서는 오픈 소스 소프트웨어가 일부 포함되어 있습니다. 라이선스 고지문을 확인할 수 있는 방법은 www.iriver.co.kr / 다운로드에서 제공하고 있습니다.
- 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.
- 해당 무선 설비는 전파 혼신 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

제품 보증서

1. 본 제품 보증 카드는 보증 서비스의 증빙입니다.
2. 보증기간이 경과한 경우/ 보증기간 이내라도 하기의 경우에는 유상 수리에 해당됩니다.
 - (1) 보증기간 외
 - (2) 제품의 임의변경 및 공식 서비스센터가 아닌 곳에서 수리를 받은 경우
 - (3) 제품이 보증 카드와 일치하지 않는 경우
 - (4) 천재지변 및 사용상 부주의로 인한 고장의 경우

3. 1년 보증 수리

구입일로부터 보증기간 내 정상적인 사용 상태에서 이상이 발생한 경우에는 무상으로 수리하여 드립니다.

유상 서비스(고객이 비용을 부담)에 대한 책임

보증 기간이 경과하면 유상 수리에 해당됩니다.

보증 기간이 경과하지 않았어도 아래의 경우는 유상 수리에 해당됩니다.

1. 고장이 아닌 경우

- 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하시면 서비스 비용을 지불하셔야 하므로 반드시 사용 설명서를 읽고 이에 근거하여 서비스를 요청해 주십시오. (수리가 불가능한 경우에는 별도의 기준을 따릅니다.)

2. 소비자 과실에 의한 고장인 경우

- 사용 전원의 이상 및 접속 제품의 불량으로 고장이 발생한 경우
- 침수 등 제품 내에 이물질이 투입되거나 흡입되어 고장이 발생한 경우
- 제품이 떨어지거나 충격이 가해져서 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생한 경우
- 고객이 임의로 제품을 분해하여 제품이 파손되거나 부속품이 분실된 경우
- 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
- 사용 설명서 상의 '안전을 위한 주의사항'을 지키지 않아 고장이 발생한 경우
- 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인 또는 고객 과실로 인하여 고장이 발생한 경우

3. 그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생한 경우
- 소모성 부품을 교환하는 경우

NUGU buds