


Jabra®

Jabra LINK™ 850

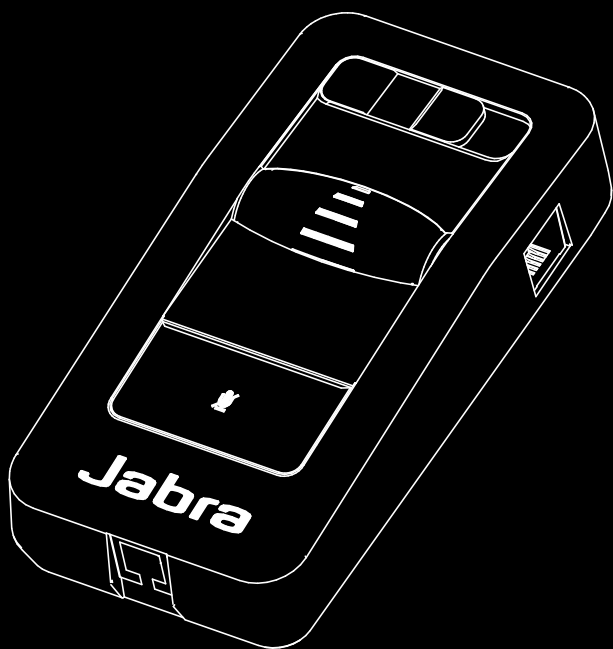

ユーザーマニュアル



www.jabra.com

目次

1. 製品の概要	3
1.1 JABRA LINK 850	3
1.2 オプションアクセサリ	4
2. JABRA LINK 850 の接続	5
2.1 電源への接続	5
2.2 デスクホンへの接続	5
2.3 ソフトホン (PC) への接続	6
2.4 ヘッドセットへの接続	7
3. デスクホンのオーディオ設定	8
3.1 発信音の設定	8
3.2 マイク音量の設定	8
4. JABRA LINK 850 の使用	9
4.1 ヘッドセットスピーカー音量の調整	9
4.2 ヘッドセットマイクのミュート	9
4.3 受話器とヘッドセットの切り替え	9
4.4 追加ヘッドセットの接続 (ゲストヘッドセット)	10
4.5 通話中ライトインジケータの接続	10
4.6 デスクに JABRA LINK 850 を取り付ける	10
5. 詳細設定	11
5.1 リムーバブルカバーの取り外し	11
5.2 NOISE AT WORK スイッチ	11
5.3 VOICE CLARITY スイッチ	12
6. FAQ とトラブルシューティング	13


1. 製品の概要

1.1 JABRA LINK 850

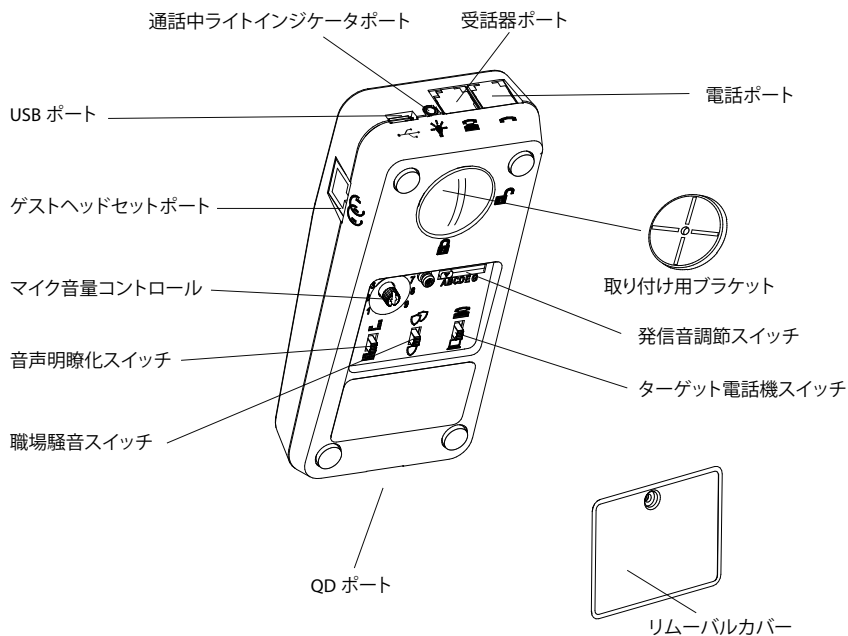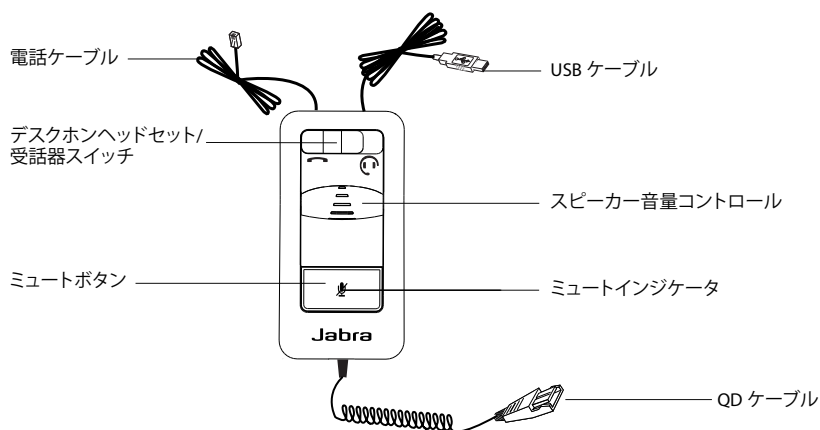


1.2 オプションアクセサリ


次の Jabra LINK 850 アクセサリを個別にご購入いただけます。

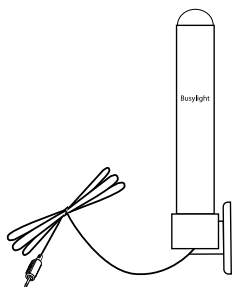

通話中ライトインジケータ

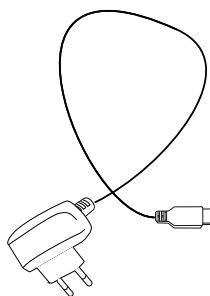

AC 電源アダプタ

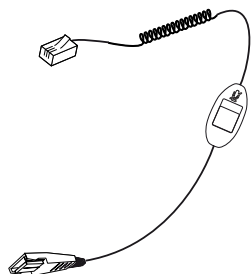


スーパーバイザーケーブルのミュートボタン

2. JABRA LINK 850 の接続

2.1 電源への接続

Jabra LINK 850 の電源を入れるには、PC に接続する必要があります。

電源に接続するには、Jabra LINK 850 の USB ポートに USB ケーブルを差し込み、ケーブルのもう一方の端を PC の空き USB ポートに接続します。ミュートインジケータが 3 回赤に点滅すると、Jabra LINK 850 が電源に接続されたことを示します。

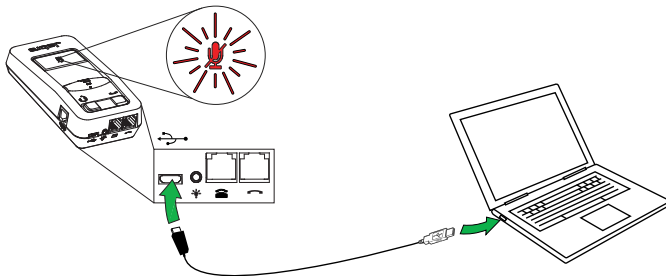


2.2 デスクホンへの接続

デスクホンへの接続は、使用するデスクホンの種類によって異なります。次の 2 つのオプションから接続するデスクホンを選択します。


オプション 1: ヘッドセットポートのあるデスクホン

- 1 電話ケーブルが Jabra LINK 850 の電話ポートに差し込まれていることを確認し、電話ケーブルのもう一方の端をデスクホンのヘッドセットポートに接続します。これで Jabra LINK 850 がデスクホンに接続されます。
2. ターゲット電話機をデスクホンに設定します (Jabra LINK 850 のベースにあります)。

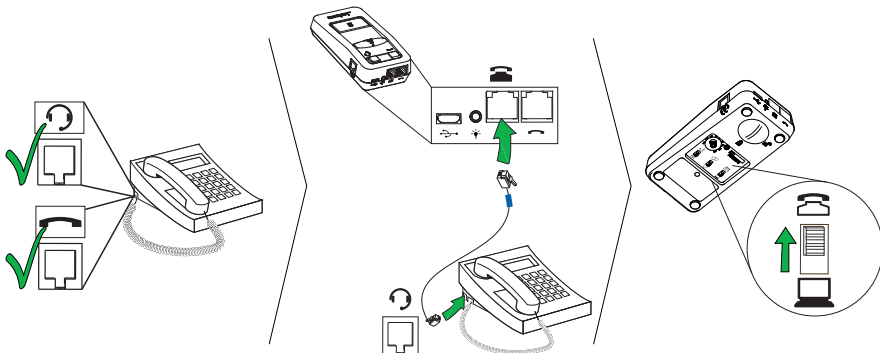


オプション 2: ヘッドセットポートのないデスクホン

1. デスクホンの本体から受話器ケーブルを外し、それを Jabra LINK 850 の受話器ポートに接続します。
2. 電話ケーブルが Jabra LINK 850 の電話ポートに差し込まれていることを確認し、電話ケーブルのもう一方の端をデスクホンのヘッドセットポートに接続します。これで Jabra LINK 850 がデスクホンに接続されます。
3. ターゲット電話機をデスクホンに設定します (Jabra LINK 850 のベースにあります)。

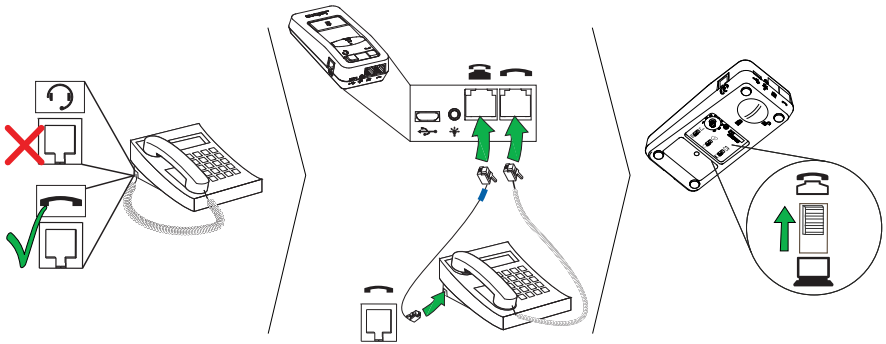


2.3 ソフトホン (PC) への接続

1. USB ケーブルが Jabra LINK 850 と PC の空き USB ポートに差し込まれていることを確認します。
2. ターゲット電話機をソフトホンに設定します (Jabra LINK 850 のベースにあります)。
3. これで Jabra LINK 850 を接続された PC 上のソフトホンで使用できるようになります。

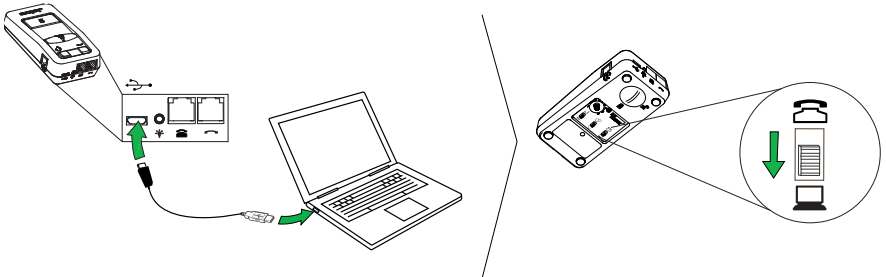

2.4 ヘッドセットへの接続

QD ケーブルにヘッドセットを接続し、QD ケーブルを Jabra LINK 850 の QD ポートに差し込みます。

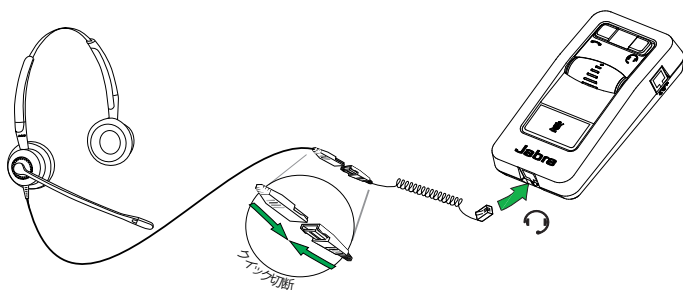


ヘッドセットが通話中に QD から切断されると、通話はオーディオ保留中となります。QD に再接続すると、通話が再開されます。

3. デスクホンのオーディオ設定

広範なブランドや機種のデスクホンを利用できるため、Jabra LINK 850 を最初に使用する前に発信音を設定する必要があります。発信音を設定することで、Jabra LINK 850 がお使いのデスクホンで正しく機能するようにします。さらに、マイク音量を最適な音質に設定することも重要です。


3.1 発信音の設定

1. ヘッドセットを装着します。
2. デスクホンのヘッドセットボタンを押すか、デスクホンの受話器を外します。
3. Jabra LINK 850 の発信音調節スイッチを探し(下図参照)、ヘッドセットで発信音を聞きながら、スイッチを A から G にスライドさせて、最適なスイッチ位置を決めます。強く、明瞭で、ひずみがない発信音が聞こえるはずです。
4. 発信音の設定が終わったら、デスクホンのヘッドセットボタンを押すか、デスクホンの受話器をレシーバーに戻します。

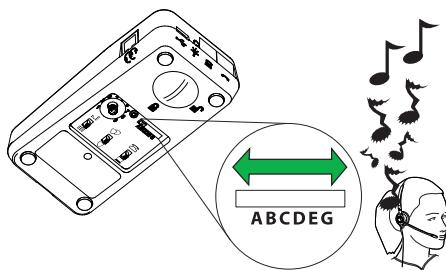

3.2 マイク音量の設定


1. ヘッドセットを装着します。
2. デスクホンのヘッドセットボタンを押すか、デスクホンの受話器を外して、発信音を鳴らします。
3. 友人や同僚にテスト通話を行い、通話音量をテストします。相手側では音量を調整しないようにします。
4. LINK850 のマイク音量コントロールを調整し(下図参照)、相手に聞こえる通話音量が大きすぎたり、小さすぎないようにします。
5. 最適なマイク音量が決まったら、通話を終了します。

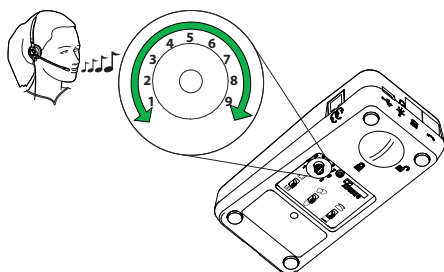

4. JABRA LINK 850 の使用

4.1 ヘッドセットスピーカー音量の調整


ヘッドセットスピーカー音量を調整するには、Jabra LINK 850 のスピーカー音量コントロールを使用します。

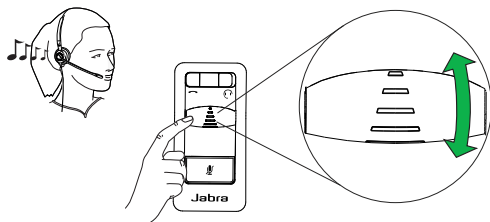

4.2 ヘッドセットマイクのミュート


ヘッドセットマイクをミュートにするには、Jabra LINK 850 のミュートボタンをタップします。ミュートインジケータが赤に点灯すると、マイクがミュートになったことを示します。

ヘッドセットマイクのミュートを解除するには、ミュートボタンを再度タップします。ミュートインジケータがオフになります。

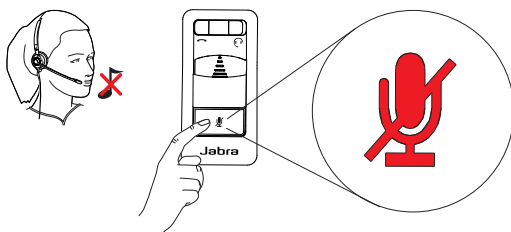


4.3 受話器とヘッドセットの切り替え

デスクホン受話器とヘッドセットのオーディオを切り替えるには、デスクホン受話器/ヘッドセットスイッチを左から右に切り替えます。図に示すように、左はデスクホン受話器用で、右はヘッドセット用です。

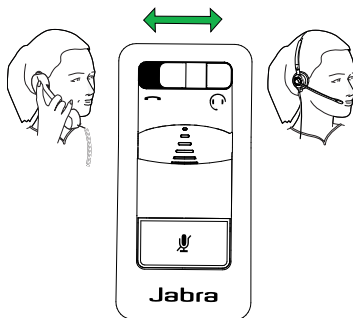


4.4 追加ヘッドセットの接続 (ゲストヘッドセット)

Jabra LINK 850 のゲストポートに追加ヘッドセットを接続すると、別の人が通話に参加できるようになります。接続した追加ヘッドセットには、一次ヘッドセットと同じ機能があります。

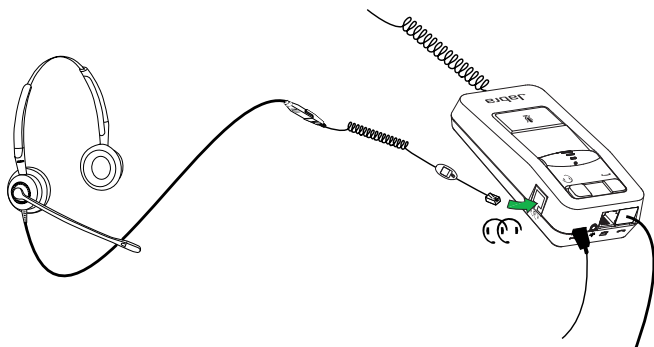

4.5 通話中ライトインジケータの接続


通話中ライトインジケータを Jabra LINK 850 の通話中ライトポートに接続して、同僚に通話中であることを示すことができます。

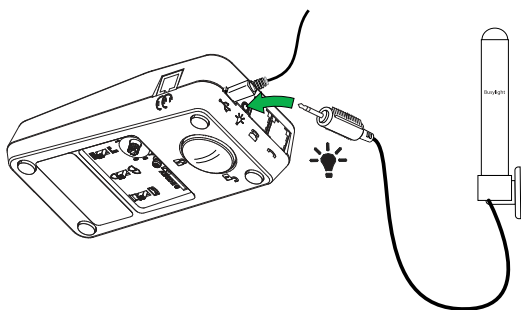

4.6 デスクに JABRA LINK 850 を取り付ける

Jabra LINK 850 をデスクに取り付け、固定することができます。


1. 硬貨を使って、取り付け用ブラケットの蓋を外します。
2. 図に示すように、取り付け用ブラケットをデスクにネジで留めます。
3. Jabra LINK 850 を取り付け用ブラケットに装着し、Jabra LINK 850 を回転させて所定位置にロックします。

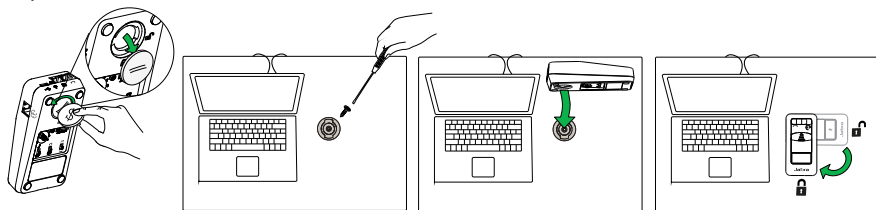

5. 詳細設定


5.1 リムーバルカバーの取り外し

ネジ回しを使って、リムーバルカバーを外します。

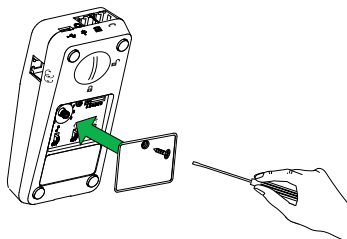

5.2 NOISE AT WORK スイッチ

Jabra LINK 850 のベースにある NOISE AT WORK スイッチには、音響衝撃や騒音暴露などの潜在的な危険性から保護する2つの設定があります。

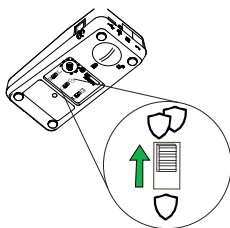

設定	説明
	Peakstop™ および intellitone™。* 欧州議会/理事会の 2003 年 2 月 6 日付、職場騒音に関する指令 2003/10/EC に準拠しています。
	Peakstop™。サウンドスパイク [118 dB(A)] に対する基本保護機能で、自動的に音量を無効化します。

PeakStop™ 音響衝撃保護

PeakStop™ は 118dB(A) を超える音を自動的に遮断することによって、音響衝撃から聴覚を保護します。


IntelliTone™ ノイズ暴露保護

IntelliTone™ は音響衝撃やノイズ保護に対する保護をさらに強化します。

5.3 VOICE CLARITY スイッチ

Jabra Link 850 のベースにある音声の明瞭性スイッチには、通話先音声の音質を調整する 2 つの設定があります。スイッチをトレブル音声に設定すると、通話相手の音声は Jabra ヘッドセットユーザーにより明瞭に聞こえる場合があります。

設定	説明
	高音域
	通常音声

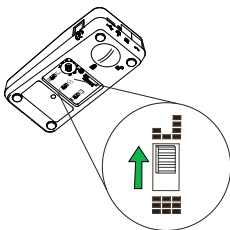

6. FAQ とトラブルシューティング

Q ヘッドセットが接続されているのに、発音音が聞こえないのはなぜですか。

A 以下を確認してください。

- 電話ケーブルが Jabra LINK 850 の電話ポートに接続され、ヘッドセットが QD ケーブルポートに接続されていることを確認します。
- USB ケーブルが PC に正しく接続され、電源が入っていることを確かめます。
- Jabra LINK 850 のベースにあるターゲット電話機スイッチが正しい電話の種類（デスクホンまたはソフトホン）に設定されていることを確かめます。
- 発音音の設定を確認し、適宜調整します。詳しくは、本マニュアルのセクション 3.1 を参照してください。

Q 通話の相手に自分の声ははっきりと聞こえないのはなぜですか。

A 以下を確認してください。

- マイクのミュートがオンになっていないことを確認します。
- マイクの音量が低すぎないことを確認します。Jabra LINK 850 のベースにあるマイク音量コントロールを使ってマイクの音量を調整します。
- ヘッドセットマイクブームアームの位置をチェックし、口元から 2 センチ以内であることを確認します。
- Jabra LINK 850 のベースにあるターゲット電話機スイッチが正しい電話の種類（デスクホンまたはソフトホン）に設定されていることを確かめます。
- Jabra LINK 850 のベースにある発音音調節スイッチが正しい位置に設定されていることを確かめます。「3 デスクホンのオーディオ設定」を参照してください。

Q 話すヘッドセットでエコーが聞こえるのはなぜですか。

A マイクの音量が高すぎる可能性があります。Jabra LINK 850 のベースにあるマイク音量コントロールを使ってマイク音量を調整します。

Jabra®

A BRAND BY

GN Netcom

©2012 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra®は GN Netcom A/S の登録商標です。ここに記載されているその他のすべての商標は、各権利者に帰属するものです。Bluetooth®のワードマークとロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有するものであり、GN Netcom A/S はライセンスに基づいてこのような商標を使用しています。(デザインや仕様は予告なく変更されることがあります)。

MADE IN CHINA
機種: ENA001



www.jabra.com