


MEIZU

m6

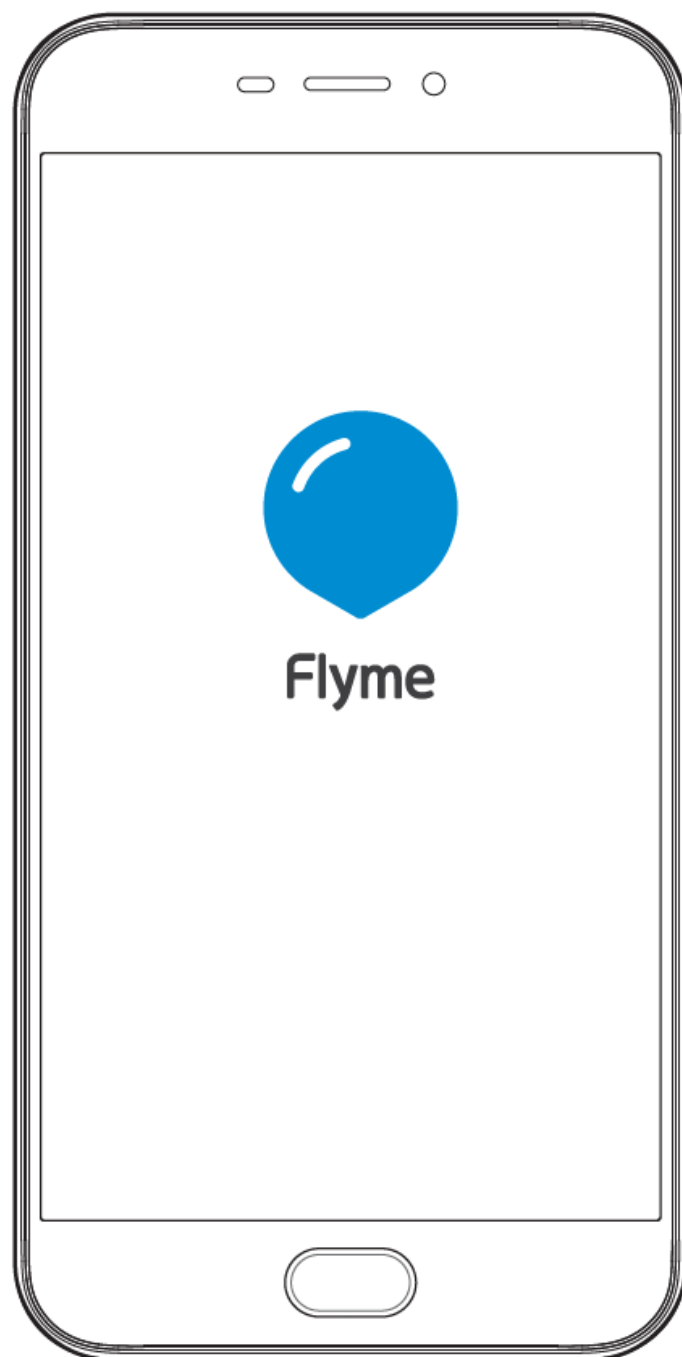

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Ez a használati útmutató a Meizu FlyMe OS 6.2.0.3G International szoftver verziójához készült. A frissítések után egyes funkciók változhatnak!

Meizu M6 manual-HU 1. oldal

Bevezetés

Köszönjük, hogy Meizu terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat. A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak. Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért.

Kezdeti lépések

Biztonsági figyelmeztetések

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és balesetveszély kockázatát.

Figyelem: Áramütés elkerülése érdekében ne használja a terméket esőben vagy víz közelében.


Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.

Tartsa távol magas hőforrástól és kerülje a közvetlen napfénnel történő érintkezést.

Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.

Csak a készülékhez mellékelt hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt a készülék töltéséhez.

- Tartsa a telefont és tartozékait gyermekek által nem elérhető helyen.
- Tartsa távol a telefont a nedvességtől, mert az károsíthatja a készüléket. Ne használjon kémiai / vegyi anyagokat a készülék tisztításához
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne vegye le a hátlapot és a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (-10°C alatt és $+55^{\circ}\text{C}$ felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplaját.
- Ne javítsa, vagy ne javíttassa a telefont arra nem felhatalmazott szervizben.
- Huzamosabb használat esetén, vagy folyamatos terhelés mellett a telefon felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Ne törje meg vagy ne cserélje ki a készülék belső beépített antennáját. Az antenna sérülése esetén a vevőképesség csökkenhet és a SAR sugárzás meghaladhatja a megengedett határértékeket.
- Nem ajánlott a készüléket annál a részénél tartani, ahol az antennák találhatók, mivel a takarás hatással lehet az antenna hatékonyságára és magasabb átviteli teljesítményt okozhat.
- Az antennával való interferencia elkerülése érdekében ne használjon fém, vagy fémborítású tokot.
- A kijelző sérülésének elkerülése érdekében ne helyezzen nehéz tárgyakat a telefonra.

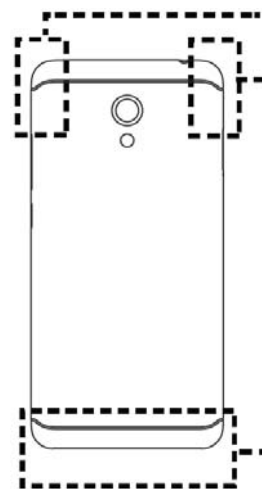

- Az internetre, vagy egyéb hálózatokra, mint pl. számítógépekre való csatlakozás során a készülékre vírusok, kényszerű applikációk vagy egyéb ártalmas programok települhetnek.

- Kérjük, csak olyan kapcsolódási kéréseket, vagy letöltött fájlokat fogadjon / nyisson meg, amelyek biztonságos helyről származnak.
- Készítsen biztonsági másolatot a fontos adatairól az adatvesztés elkerülése érdekében.
- Ez a készülék Lithium-Ion Polymer akkumulátort tartalmaz.
- Nem megfelelő kezelés esetén kigyulladhat, vagy égési sérüléseket okozhat.
- Ennek elkerülése érdekében az akkumulátort soha ne szerelje szét.
- A halláskárosodás elkerülése érdekében ne használja a készüléket hosszú ideig magas hangerőn.
- Ne használja a telefont az alábbi környezetekben: benzinkút, kémiai anyagokat tároló raktárak, kórházak, gyúlékony gáz vagy egyéb vegyi anyag közelében.
- Az orvosi műszerekkel való interferencia elkerülése érdekében, ne használja a készüléket kórházakban, rendelő intézetekben, intenzív osztályokon, sürgősségi ellátó osztályokon.
- Repülőgépen kövesse a repülésbiztonsági utasításokat, és amikor szükséges, kapcsolja ki a készüléket.
- Villámlás eseté nem tanácsolt a telefon kültéri használata.
- A saját és más emberek biztonsága érdekében, vezetés közben ne használja a készüléket.
- Kutatások kimutatták, hogy a vezetés közbeni telefonálás, vagy üzenet írás növeli a baleset bekövetkezésének kockázatát.
- Amennyiben a telefont vezetés közben is szeretné használni, használjon headsetet vagy kihangosítót.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy sem a telefonja, sem a kihangosítója nem akadályozza az autó légszákjának, vagy egyéb biztonsági berendezésének funkcionális működését.
- Ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben, szabadtéren viharban. A készülék tisztításánál legyen körültekintő, ne használjon vegyszereket, vagy olyan eszközt, ami karcolásokat okozhat.
- Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra!
- Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat.
- Ne használjon sérült töltőt, vagy akkumulátort. Tartsa szárazon az eszközöket. Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében.
- Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát
- Ne töltse a készüléket hosszabb ideig (napokig), a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát. A hosszabb ideig nem használt készülék is lemerül, használat előtt újratöltést igényel. Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból. Az akkumulátort kizárólag rendeltetésszerűen használja.

Figyelmeztetés:

- A biztonsági előírások nem korlátozódnak a fent leírt esetekre, kérjük, minden esetben legyen körültekintő. Egyes esetekben elegendő lehet a készüléket repülő üzemmódba kapcsolnia, de bizonyos helyzetekben ki is kell kapcsolnia azt.

Kijelző tisztítása

Kezelje óvatosan a kijelzőt. A kijelző üvegből készült és megkarcolódhat vagy eltörhet.

Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű ruhát, mint pl. kamera lencsetisztító kendő.

Ha általános tisztító csomagot használ, ügyeljen arra, hogy a tisztító folyadék ne érje közvetlenül a kijelzőt. Nedvesítse be a tisztító kendőt a folyadékkal.

A készülék tisztítása

A készülék külső felületét (a képernyő kivételével) nedves ruhával tisztíthatja meg.

Jellemzők

Kijelző:	5,2" HD IPS 1280x720 kapacitív érintőképernyő, 282ppi, 1000:1 kontraszt 450 cd/m2 fényerő, GFF teljesen laminált technológia, 2.5D Contoured üveg
Processzor:	MTK MT6750 Octa-Core ARM® Cortex®-A53™ 4x1.5GHz + 4x1.0GHz
GPU:	ARM Mali T860 grafikus processzor
Memória:	3 GB LPDDR3
Tárhely:	32 GB tárhely (kb. 26 GB elérhető)
Memóriabővítés:	MicroSD/SDHC memóriakártya (1 SIM használata esetén) max. 128 GB DualSIM kezelés, Dual Standby, 2xnanoSIM
Mobilhálózatok:	4G FDD-LTE (B1, B3, B5, B7, B8, B20) 3G WCDMA (B1, B2, B5, B8) 2G GSM (B2, B3, B5, B8)
Szoftver:	Android 7.0 Nougat, FLYME OS 6, magyar nyelv, Google Play
Kamera:	Hátlapi 13 MP f2.2, PDAF fáziskülönbség-érzékeléses autofókusz rendszer, 5 tagú lencse, kéttónusú LED vaku, sorozatfelvétel, panoráma felvétel, FullHD@30fps videófelvétel / Előlapi 8 MP f2.0, ArcSoft intelligens szelfi-javító szoftver, FaceAE
WiFi:	802.11 a/b/g/n, WiFi DualBand (2.4GHz/5GHz), WiFi hotspot, WiFi direct
Bluetooth:	Bluetooth 4.1 BLE / A2DP
GPS:	Beépített, GPS+GLONASS, A-GPS
Szenzorok:	Ujjlenyomat olvasó, gravitációs szenzor, giroszkóp, közelségérzékelő, fényérzékelő, digitális iránytű
mTouch 2.1:	0.2 mp feloldás, 360°-os érzékelés, kapacitív szenzor, 5 ujjlenyomathoz
Formátumok:	Video : MP4, 3GP, MOV, MKV, AVI, FLV, MPEG
Audio :	FLAC, APE, AAC, MKA, OGG, MIDI, M4A, AMR
Kép :	JPEG, PNG, GIF, BMP
Méret:	72,8 x 148,2 x 8.3 mm
Tömeg:	143 g.
Működési körny.	-10°C - 40°C Max. 95% RH páratartalom Max. 5.000 m tengerszint feletti magasság
Akkumulátor:	Beépített 3.070 mAh Lithium
Extrák:	4G LTE B20, mTouch 2.1, Dual Hybrid Slot, FlyMe OS 6

* Gyári adatok, amelyek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

A gyártó kijelenti, hogy ez a vezeték nélküli termék megfelel az 2014/53/EU direktíva alapvető követelményének és vonatkozó rendelkezéseinek.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.


© 2018 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.

A Meizu Technology Co. Ltd. kijelenti, hogy a termék minden tekintetben megfelel a nemzetközi jogszabályokban előírt normáknak és szabványoknak az 1999/5/EC direktíva szerint.

©2018 Meizu Technology Co. Ltd minden jog fenntartva. A Meizu logo a Meizu Technology Co. Ltd bejegyzett védjegye.




Kezelőszervek I.

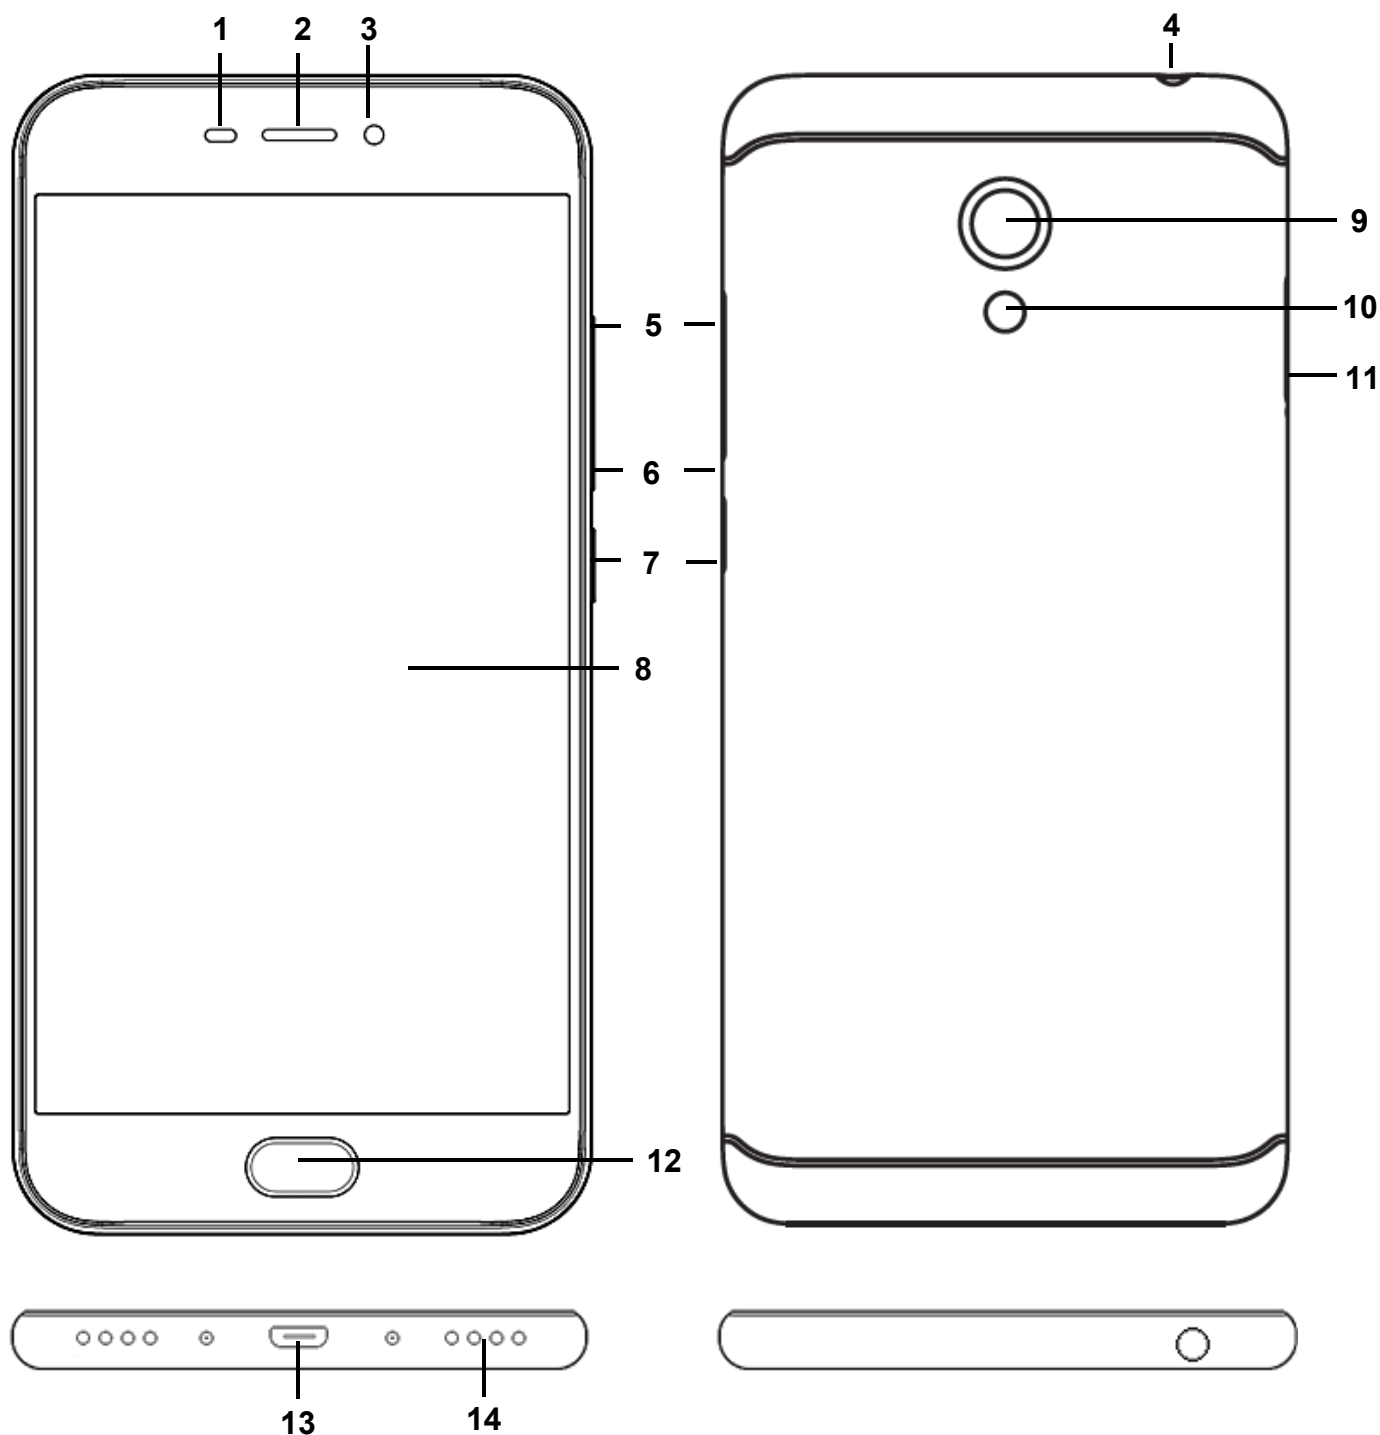

1. Közelség-, és fényérzékelő
2. Előlapi hangszóró
3. Előlapi kamera
4. Fülhallgató aljzat (3,5 mm jack)
5. Hangerő + gomb
6. Hangerő – gomb
7. Be-, kikapcsoló gomb


8. Kijelző
9. Kamera
10. LED vaku
11. SIM tálcá
12. mTouch gomb + ujjlenyomat olvasó
13. USB csatlakozó
14. Hangszóró

SIM tálcá installálása

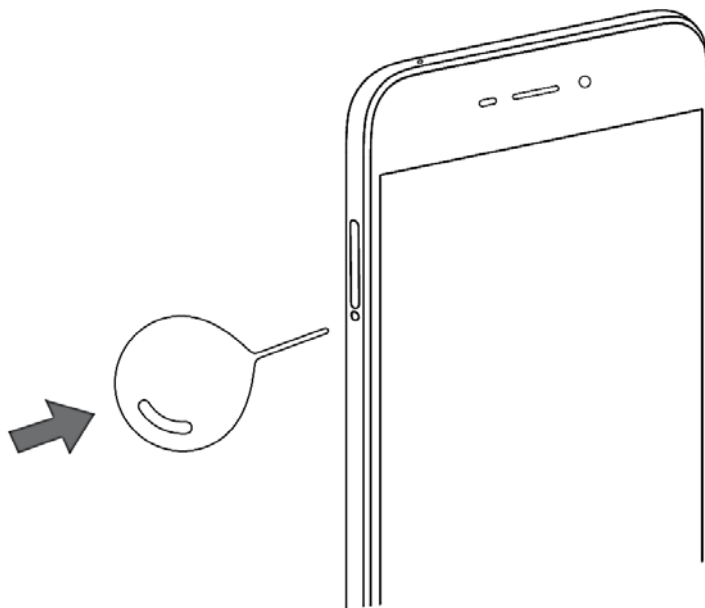

SIM és microSD kártya behelyezése

1. Használja a SIM tálcá kilökö eszközt, amelyet a dobozban mellékelünk. Ne használjon más, éles tárgyakat e célra! Az ábra szerint helyezze a nyílásba az eszközt, majd nyomja a telefon belseje felé. A tálcá kilöködik.

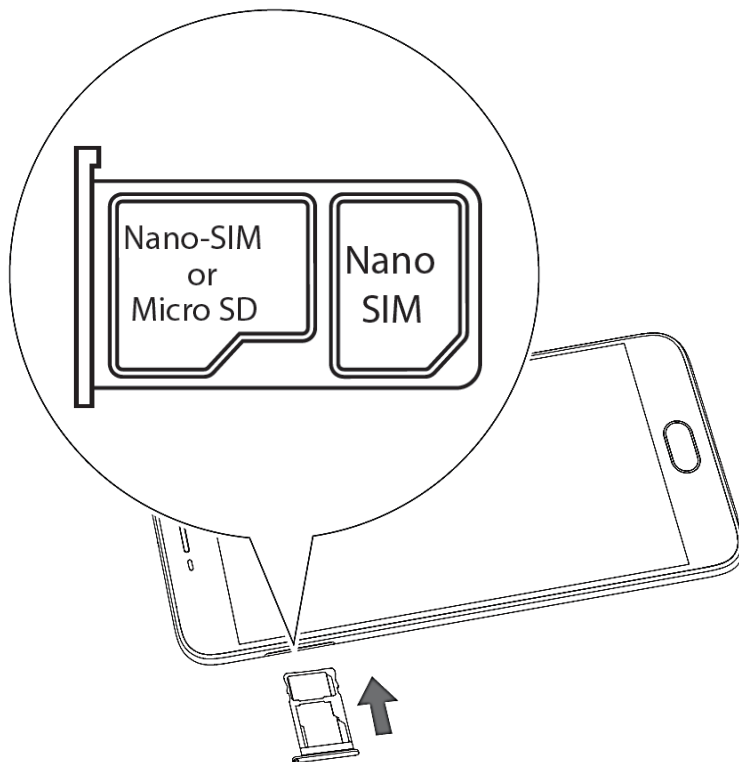

2. Húzza ki a tálcát.

A SIM tálcába behelyezhető:

- 1 db. SIM kártya
- 1 db. SIM kártya + 1 microSD kártya
- 2 db. SIM kártya



Megjegyzés:

Kizárólag nanoSIM kártyák támogatottak!

A kártyák behelyezésénél nagyon figyeljen a helyes irányra!


Amennyiben egy SIM kártyával használja a készüléket, mindig a SIM2 aljzatba helyezze először a kártyát!

Amennyiben 2 SIM kártyát használt, először a SIM1 kártyát helyezze a tálcába, majd félig nyomja be a készülék házba, és ezután helyezze be a SIM2 vagy a microSD kártyát!

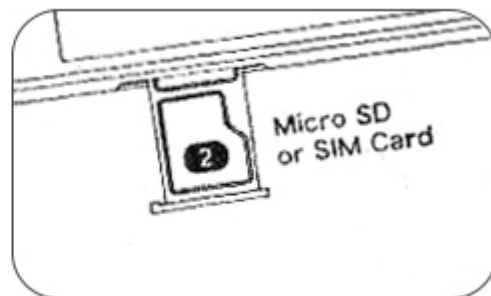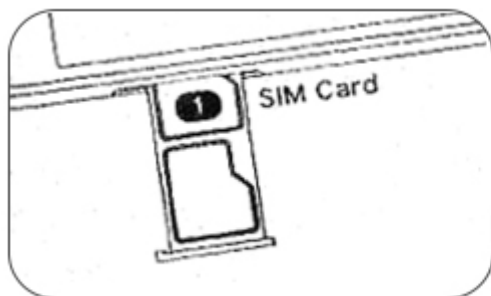

SIM kártya és microSD kártya használata

FDD-LTE/ TD-LTE/ TD-SCDMA/
WCDMA/ GSM támogatás

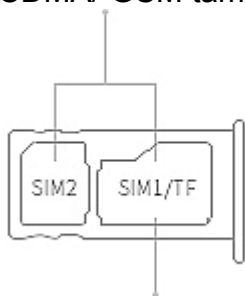


MicroSD memóriakártya támogatás
max. 128 GB-ig

Megjegyzés:

A SIM 1 és a SIM 2 kártya is támogatja a 4G FDD LTE sávokat. Az adatszolgáltatást a Beállítások menüpontban állíthatja be. Egyidejű használatkor az egyik SIM lesz a 4G-s, míg a másik csak 2G üzemmódban fog működni.


A SIM 2 kártya működhet egy időben egy microSD memóriakártyával, amelyet a SIM 1 aljzatba kell helyezni. A microSD kártya maximum 128 GB-os lehet.

Két SIM kártya használata

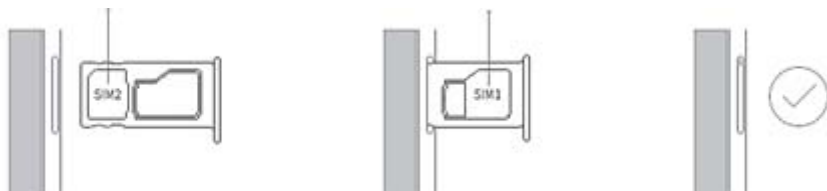


1. Helyezze be a SIM 2 kártyát az ábra szerint.
2. Csúsztassa be a tálcát félig.
3. Helyezze be a SIM 1 kártyát az ábrának megfelelően.
4. Csúsztassa be teljesen a tálcát.

Egy SIM kártya használata

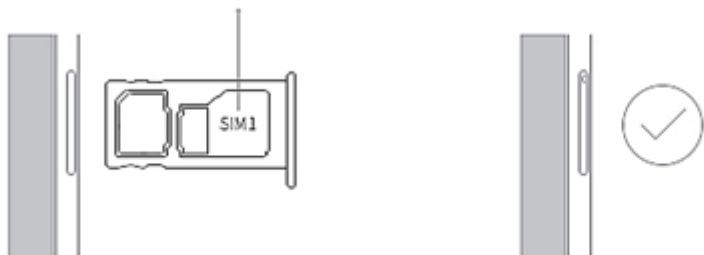

1. Helyezze be a SIM 1 kártyát az ábrának megfelelően.
2. Csúsztassa be teljesen a tálcát.

SIM kártya és microSD kártya együttes behelyezése

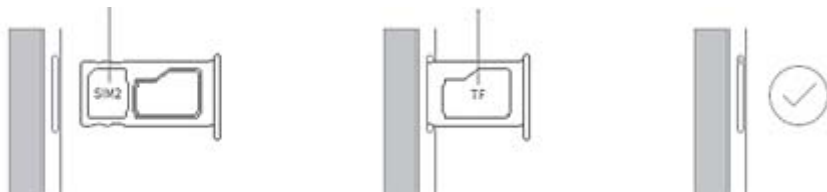

1. Helyezze be a SIM 2 kártyát az ábra szerint.
2. Csúsztassa be a tálcát félig.
3. Helyezze be a memóriakártyát az ábrának megfelelően.
4. Csúsztassa be teljesen a tálcát.

A doboz tartalma

Meizu M6 okostelefon, USB kábel, hálózati töltő (EU), használati útmutató, jótállási jegy

Üzembe helyezés


Az akkumulátor töltése

Csatlakoztassa az adaptert a készülékhez, majd a fali aljzathoz. A  ikon az akkumulátor töltése alatt zöldre vált. Az első használat előtt ajánlott az akkumulátor 5-8 órás teljes töltése. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor ne merüljön le teljesen, ne hagyja azt kisülni. A teljesen lemerült akkumulátorral a készülék töltőre csatlakoztatva sem lesz bekapcsolható, amíg az akkumulátor minimális töltöttségi szintet el nem ér. Az akkumulátor teljes töltöttségét egy telített állandó fehér ikon jelzi az értesítő sávon. A  ikon azt jelzi, hogy a töltés még folyamatban van, akkor is, ha 100% jelenik meg töltöttségi szint jelzéseként a Beállítások → A telefonról → Állapot menüpontban.

Megjegyzés: Ajánlott a készülék töltése kikapcsolt kijelzővel, bekapcsolt kijelző mellett töltve a töltés nem biztos, hogy teljes lesz. A mellékelt töltő (5V, 2000 mA). Ne használja a készüléket 9V vagy 12V töltővel, mert a készülék meghibásodhat, és erre a jótállás nem terjed ki.

A készülék be-, és kikapcsolása

A mellékelt töltővel (szükség esetén plusz adapterrel) töltsse fel az akkumulátort teljesen. Az USB kábel illesztésénél legyen nagyon figyelmes, mert csak a hosszabb oldalával felfelé (a kijelző felé) csatlakoztatható. A be-, kikapcsoló gombot tartsa nyomva 3 másodpercig. Ekkor a készülék bekapcsol. A kikapcsoláshoz tartsa megint nyomva a be-, kikapcsoló gombot, majd válassza a Power Off (Kikapcsolás) lehetőséget. A készülék újraindításához válassza ekkor az Újraindítás lehetőséget.

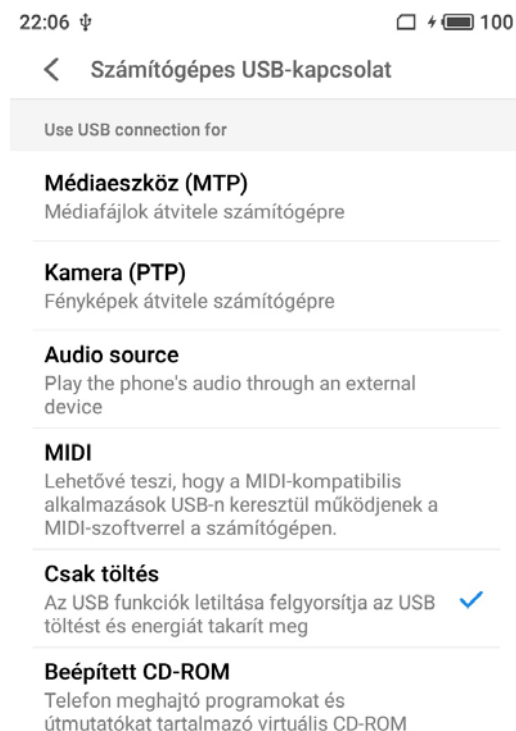


Energiatakarékosság és képernyőzár

Ha a beállított időn belül nem érinti meg a képernyőt, akkor a készülék energiatakarékos üzemmódba vált, a képernyő elsötétül és lezárásra kerül. Ebben az esetben nyomja meg a Bekapcsoló gombot a feloldó ikon megjelenítéséhez.

Megjegyzés: alacsony energiaszint esetén a készülék folyamatosan figyelmeztet erre és töltés nélkül kikapcsol. Ha a készülék nem indítható be, hagyja töltőn 5-10 percig és próbálja meg újra a bekapcsolást.


PC csatlakozás

Csatlakoztassa a készüléket PC-hez az USB kábelen keresztül. A csatlakozás létrehozása után szinkronizálhatjuk a file-okat vagy adatokat tölthetünk át a PC és a telefon között. Csatlakoztassa az USB kábel egyik végét a telefonhoz, a másikat pedig a számítógéphez. Húzza le az állapotsávot a bal felső saroknál és válassza a használni kívánt üzemmódot (Médiaeszköz, Kamera, Csak töltés, Beépített CD-ROM).

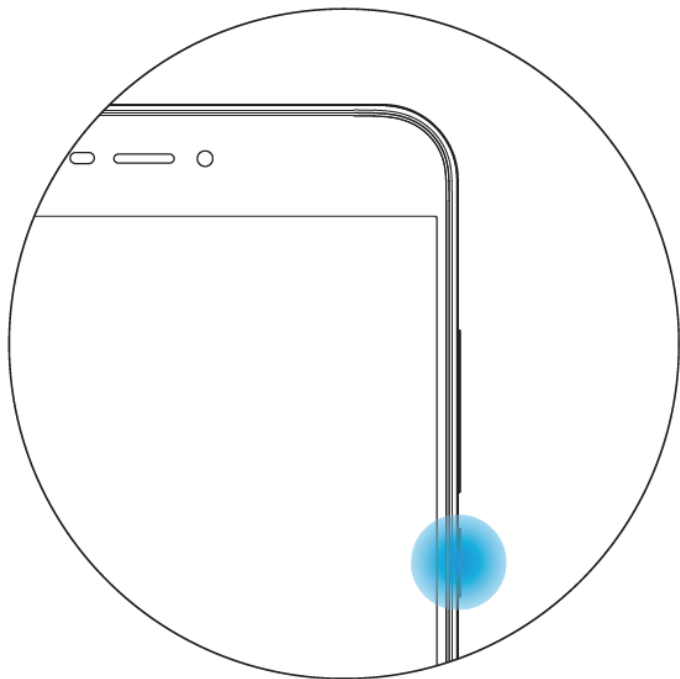

BEKAPCSOLÓ GOMB


1. Nyomja meg a Be-, kikapcsoló gombot egyszer a képernyő felébresztéséhez.
2. Tartsa nyomva a be-, kikapcsoló gombot 7 másodpercig a készülék újraindításához.
3. Nyomja le a hangerő +/- és a be-, kikapcsoló gombot egyszerre képernyőfotó készítéséhez.

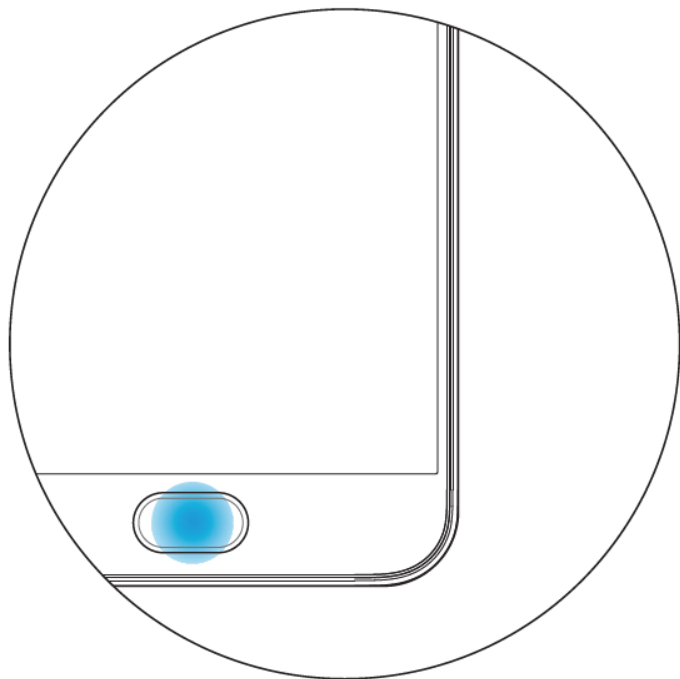

mTouch 2.1 GOMB

4. A telefon használata közben a HOME gomb egyben érintőgombként is funkcionál: érintésre VISSZA gombként működik, megnyomásra visszatér a főképernyőhöz.
5. Zárolt képernyőnél a HOME gomb kétszeri megnyomásával elindíthatja a zenelejátszót. Minden lapon a kamera indul el (beállítás-függő).

UJJLENYOMAT OLVASÓ

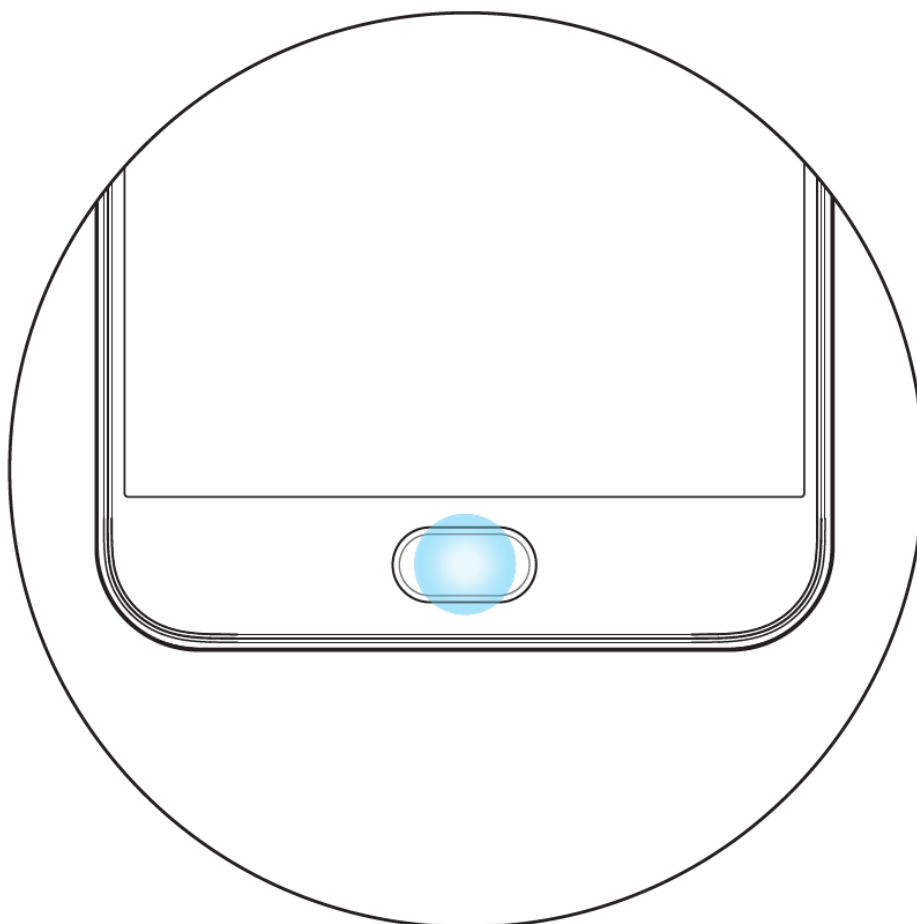

Nagy teljesítményű ujjlenyomat érzékelő




Az ujjlenyomat egyben a készülék feloldásához is használható

UJJLENYOMAT AZONOSÍTÁS

Lépjen a BEÁLLÍTÁSOK / UJJLENYOMAT ÉS BIZTONSÁG / UJJLENYOMAT AZONOSÍTÁS menüpontba az ujjlenyomatok kezeléséhez.


Az elmentett ujjlenyomattal fel lehet oldani a kijelzőt, titkosítani lehet fájlokat, alkalmazásokat, stb.

FŐKÉPERNYŐ

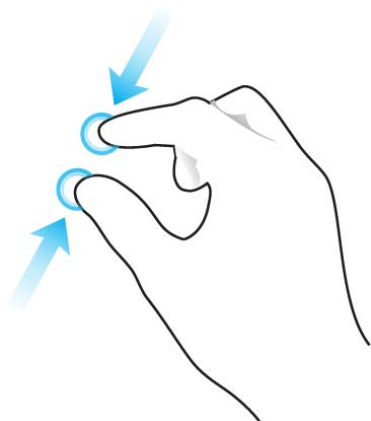


BELÉPÉS A SZERKESZTÉSI MÓDBA

Ha a képernyőn nincsen szabad hely, kétujjas kicsinyítéssel nyílik meg a szerkesztési mód

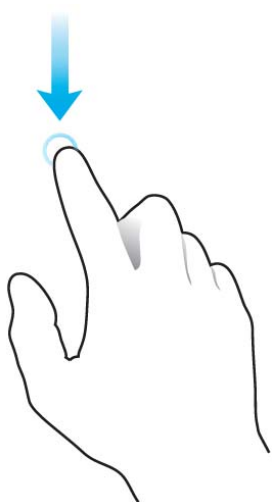


ÉRTESÍTÉSI PANEL

Húzza el fentről lefele az ujját a kijelzőn az értesítési panel lehúzásához.

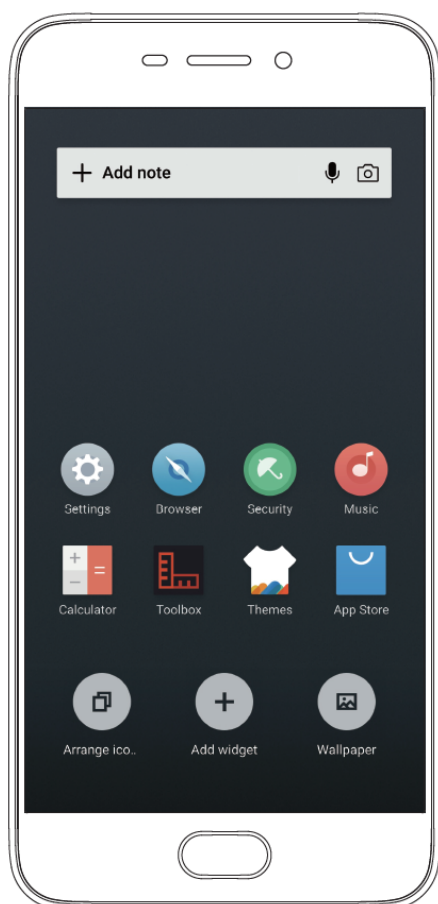


SZERVEZÉS

Tartson nyomva egy szabad területet a kezdőképernyőn a szerkesztési mód megnyitásához: Ikonok elrendezése, háttérkép megváltoztatása és widgetek hozzáadása.

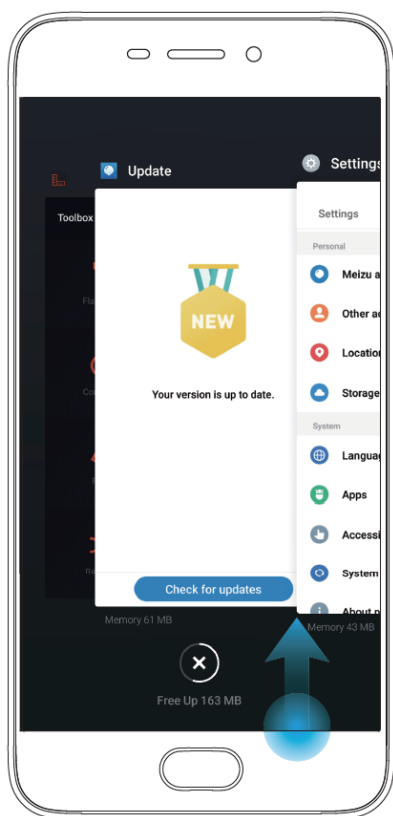


TÖBBFELADATOS VÉGREHAJTÁS BEKAPCSOLÁSA (MULTITASKING)

1. A kijelző jobb alsó sarkától indítva simítsa felfelé a kijelzőt az ábra szerint.
2. Megjelenik a feladatkezelő.

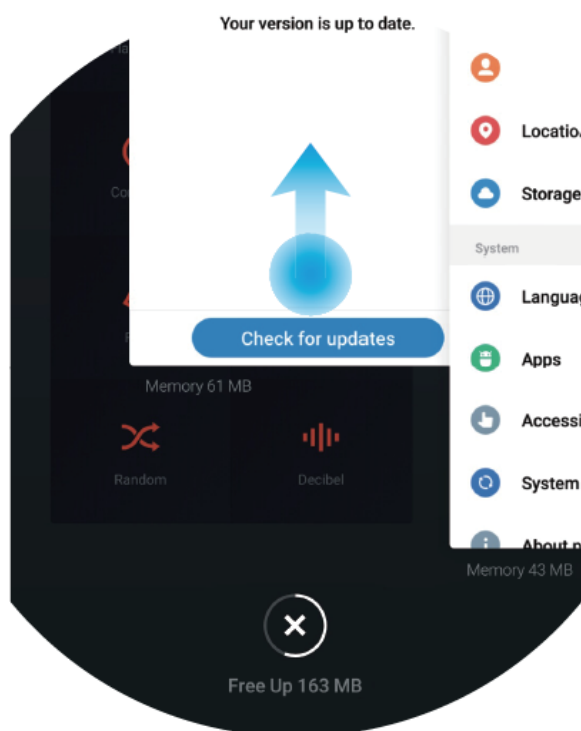


FELADAT BEZÁRÁSA A FELADATKEZELŐBEN

Húzza felfelé a bezárni kívánt alkalmazás kártyáját a bezárásához.

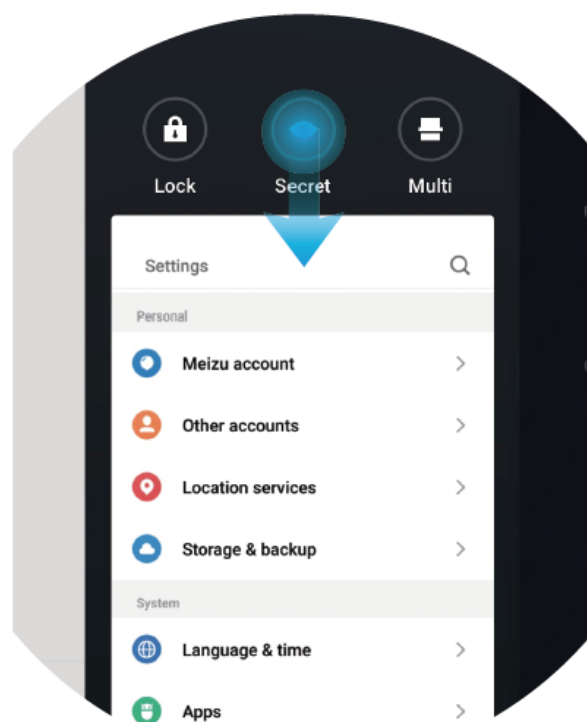

HÚZZA LE TÖBB OPCIÓ ELÉRÉSÉHEZ

A feladatkezelőben lefelé indított húzás egy adott alkalmazás kártyáján – 3 újabb opciót érhet el így: Zárolás, Titkosítás és Többablakos működés

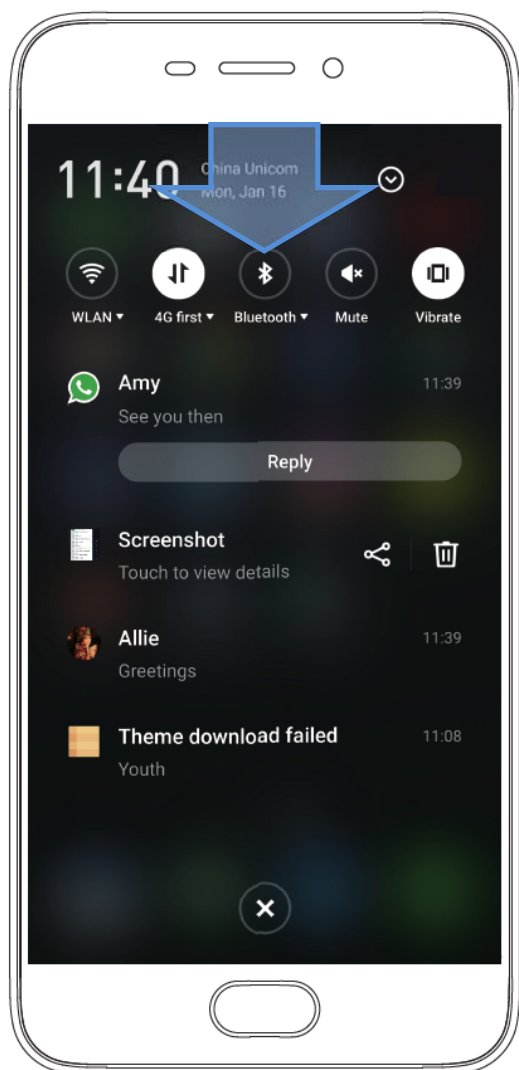

ÉRTESÍTÉSEK KEZELÉSE


1. Húzza le az értesítési panelt, amelyen kezelhet minden értesítést és gyorskapcsolót.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a parancsikont az értesítési sávon a kapcsolódó beállítások és lehetőségek közvetlen hozzáféréshez.



3. ÉRTESÍTÉS FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA 4. ALKALMAZÁSOK ÉRTESÍTÉSEI

Húzza el az ujját jobbra vagy balra az értesítésen a figyelmen kívül hagyáshoz.

Tartsa nyomva az értesítést az értesítést küldő alkalmazás értesítésekhez való hozzáféréseinek konfigurálásához.

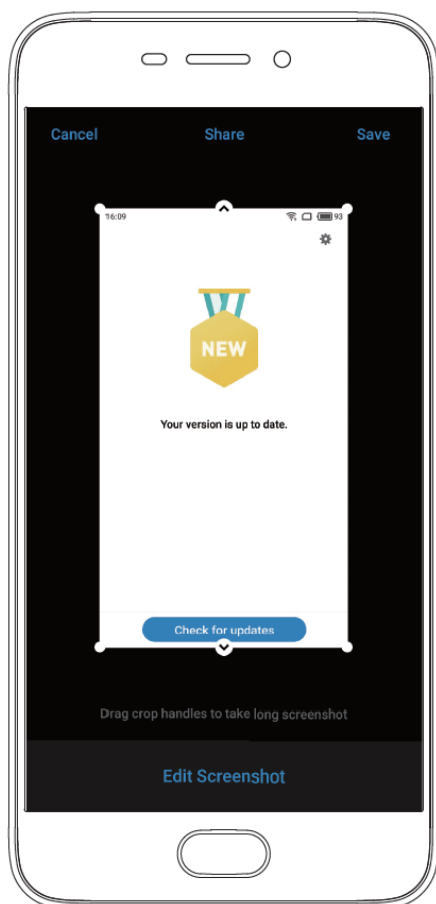


KÉPERNYŐKÉP

Nyomja meg és tartsa nyomva a Be-, kikapcsoló gombot és a Hangerő- gombot egyszerre a továbbfejlesztett képernyőkép üzemmódhoz. Rész-, vagy több képernyős képernyő fotót készíthet és szerkesztheti a végeredményt anélkül, hogy elhagyná az adott lapot.



GYORS KAMERA HOZZÁFÉRÉS

A HOME gomb kettős megnyomásával közvetlenül elérheti a kamerát és azonnal képeket készíthet.

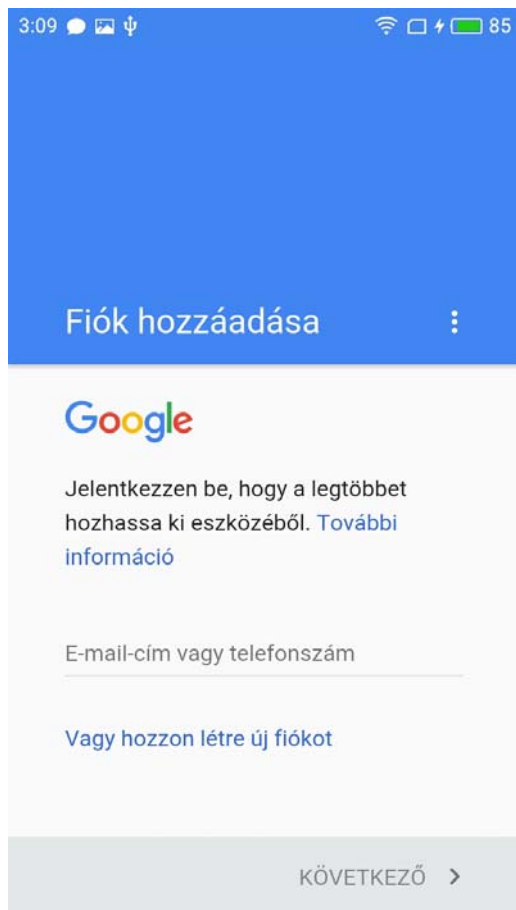

GOOGLE FIÓK HOZZÁADÁSA

A Google szolgáltatásainak eléréséhez (pl. Gmail, Google Maps, Google Play áruház, Google Translate, Hangouts, stb.) meg kell adnia egy valós GMAIL fiókot.

Jelentkezzen be email fiókjába, ezután telepíthet alkalmazásokat a Google Play áruházból és használhatja az előre telepített alkalmazásokat (Térkép, Gmail).

Amennyiben még nem rendelkezik Google fiókkal, akkor újat is létrehozhat.

Megjegyzés:

A Google a bejelentkezés és a regisztráció során elkérheti az Ön bankkártya adatait, mert a Google Play áruházban nem minden tartalom ingyenes.

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben Ön megadja bankkártya adatait, és elfogadja a Google szerződési feltételeit, a letöltések plusz költséggel járhatnak Önnek.


A Google Play áruházból letöltött bármely tartalomért az alkalmazás fejlesztője a felelős. Amennyiben ezek a programok esetleg kárt tesznek a készülékben, ezért a WayteQ Europe Kft. nem tud felelősséget vállalni.

A bankkártya adatok megadása nem kötelező, ekkor csak az ingyenes tartalmakat éri el.


Az App Store alkalmazásbolt a Meizu által válogatott, letölthető, telepíthető alkalmazásokból áll. Segítségével akkor is tud alkalmazásokat letölteni, ha a Google fiókjával még nem jelentkezett be.


SMARTTOUCH

A legördülő állapotsoron elhelyezkedő gyors elérési eszköztáron található kapcsoló a SmartTouch vezérlés. Segítségével. Egy átlátszó, áthelyezhető buborék segítségével a navigálás a rendszerben még egyszerűbb! A használatát az ábra szemlélteti.

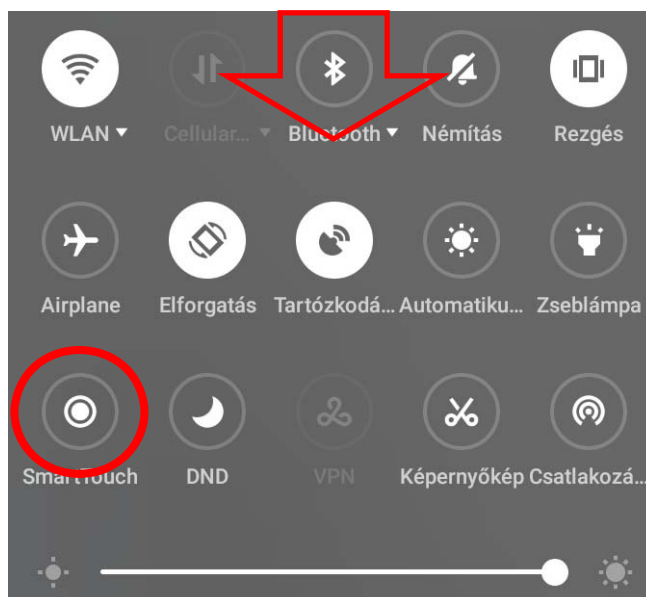

SmartTouch - Bevezetés

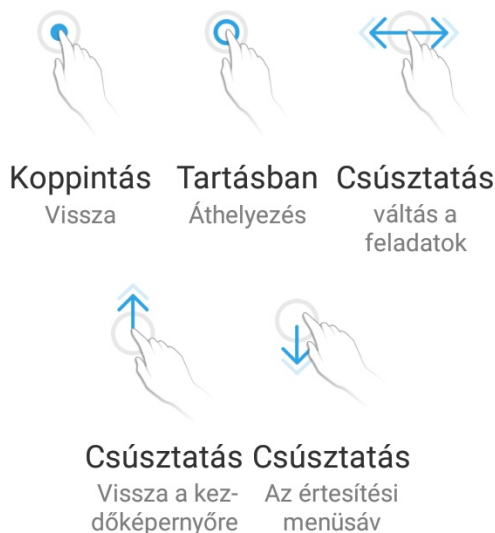

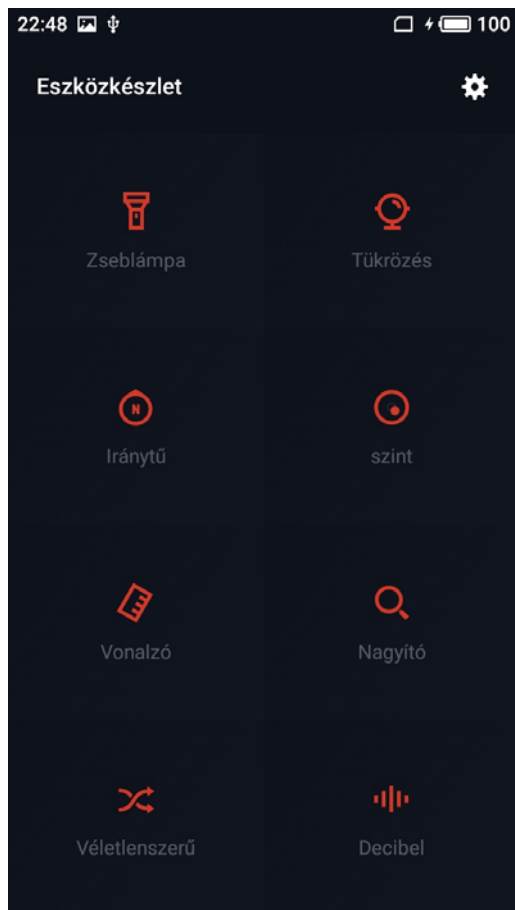

ESZKÖZKÉSZLET

Extra funkcióként az ESZKÖZÖK mappában található az ESZKÖZKÉSZLET.

1. **ZSEBLÁMPA**
Állítható erősségű fényt állít elő a LED vaku segítségével, illetve SOS jelzés leadására is alkalmas.
2. **TÜKRÖZÉS**
Vertikálisan elforgatott selfie kamera nézet, így úgy láthatja magát, mintha tükörbe nézne.
3. **IRÁNYTŰ**
Elektronikus iránytű, a készülék beépített mágneses érzékelőjét használja. Használata előtt kalibrálás szükséges.
4. **SZINT**
Egyfajta „vízi mérték”, tehát szintezésre használható alkalmazás. A telefon beépített érzékelőit használja.
5. **VONALZÓ**
Különböző mértékegységeket tartalmazó mérő alkalmazás.
6. **NAGYÍTÓ**
A LED vakuval együtt is használható nagyító folyamatos AF funkcióval.
7. **VÉLETLENSZERŰ**
Dobókocka és érmefeldobó játékhoz.
8. **DECIBEL**
Hangszint mérő.

IMPORTŐR:

WayteQ

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.
Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619
Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu