



RAZER LEVIATHAN V2

マスターガイド

THX[®] Spatial Audio と Razer Chroma[™] RGB 対応のマルチドライバーゲーミングサウンドバー & サブウーファー、**Razer Leviathan V2** によりあらゆる面で最高のセットアップ環境を構築しましょう。視覚と聴覚の両方で比類なき没入感を体験でき、低レイテンシー Bluetooth 5.2 対応で PC とモバイルデバイスでシームレスに使用できます。

目次


1. パッケージ内容 / 必要なもの	3
2. 保証付き	6
3. 技術的な仕様	7
4. はじめに	8
5. サウンドバーの使用方法.....	13
6. RAZER SYNAPSE 経由での RAZER LEVIATHAN V2 の設定.....	17
7. 使用上の注意とメンテナンス	27
8. 法的権利.....	28

1. パッケージ内容 / 必要なもの


パッケージ内容

- Razer Leviathan V2


上部

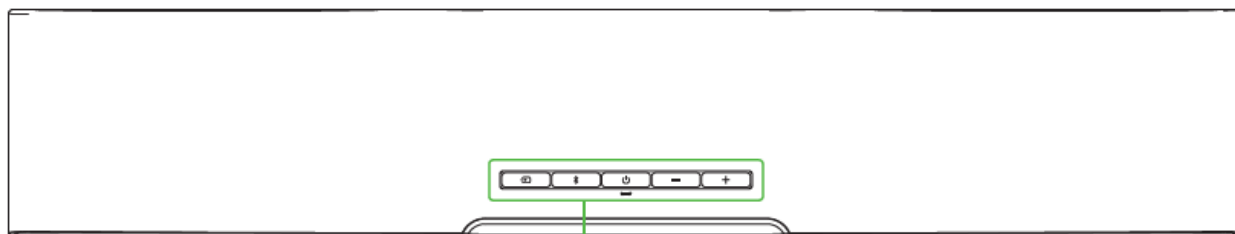

前面

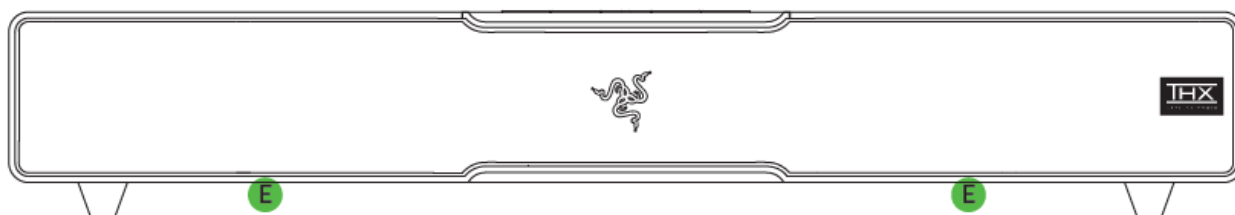


背面

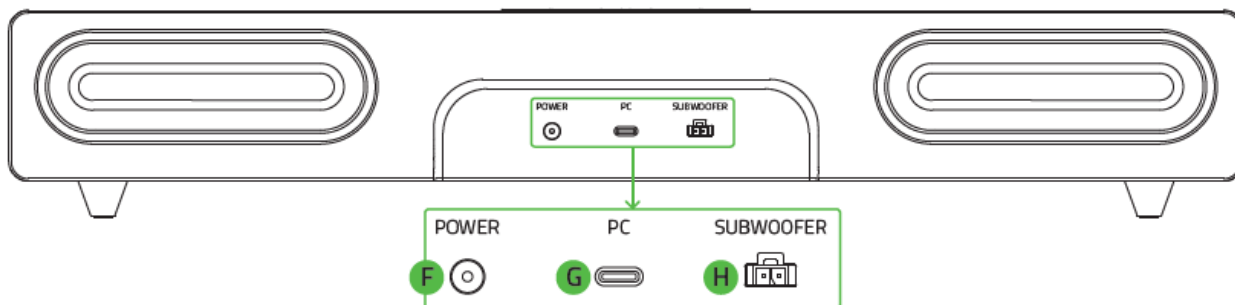


- A. ソースボタン
- B. Bluetooth ボタン
- C. 電源ボタン
- D. 音量コントロールボタン
- E. Razer Chroma™ RGB 対応のサウンドバーライティング
- F. 電源ポート
- G. Type-C ポート
- H. サブウーファー出力ポート

- サブウーファー

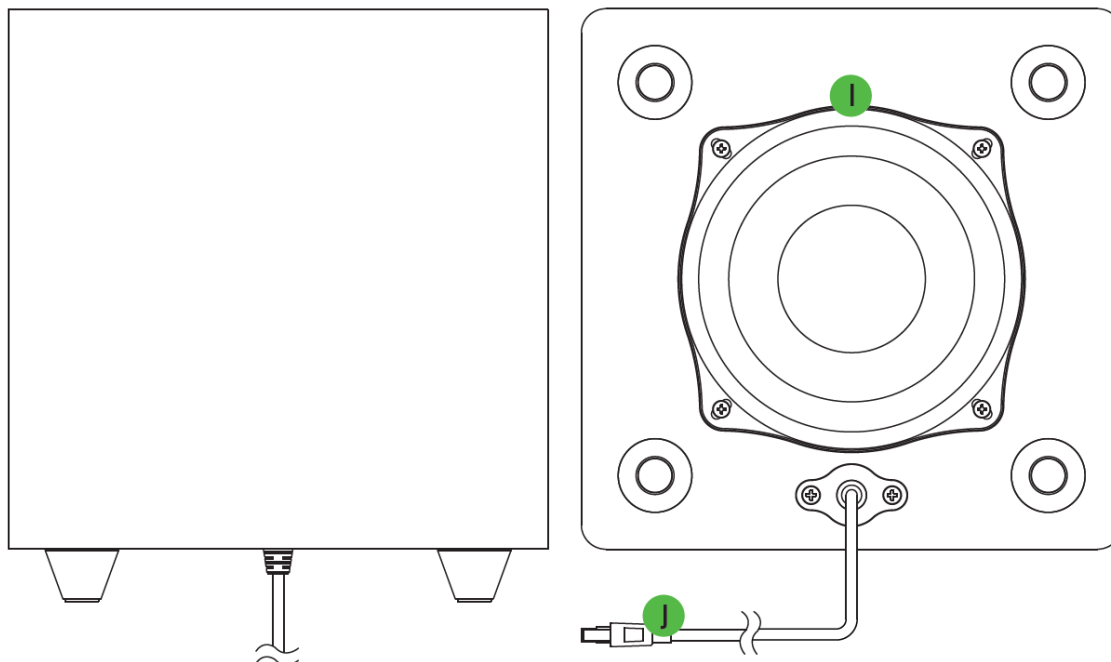

- I. リアフェイシング低音ポート
- J. サブウーファーコネクター

- Type-C – Type-A ケーブル



- サウンドバー角度調整用脚部（着脱可能）




平脚（装着済み）



高脚

- 電源アダプター + 地域用電源ケーブル

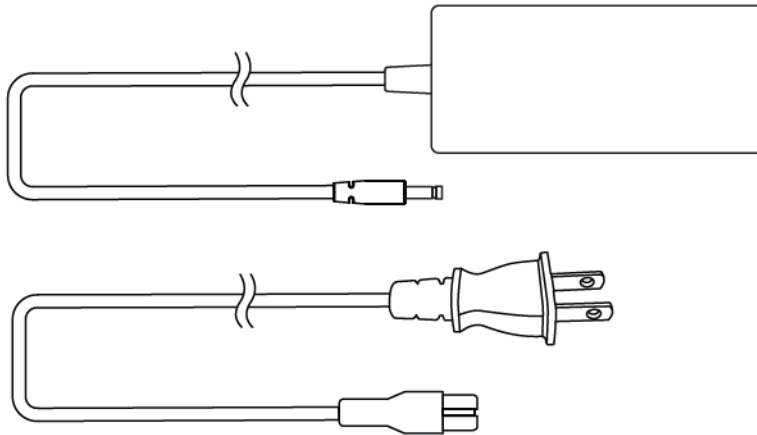

- 重要な製品情報ガイド

必要なもの

製品要件

- USB-A ポート
または
- Bluetooth 5.0 接続対応デバイス

Razer Synapse 動作要件


- Windows® 10 64 ビット (以降)
- インターネット接続 (ソフトウェアインストール用)

Razer Audio / Razer Chroma RGB アプリ要件

- Bluetooth 5.0 接続対応 iOS 12 / Android 8.1 Oreo (以降) のデバイス
- インターネット接続 (アプリインストール用)

2. 保証付き

お手元の素晴らしい製品は限定 2 年の保証付きです。こちらに登録して本製品をさらに活用し、Razer の特典を手に入れましょう: razerid.razer.com

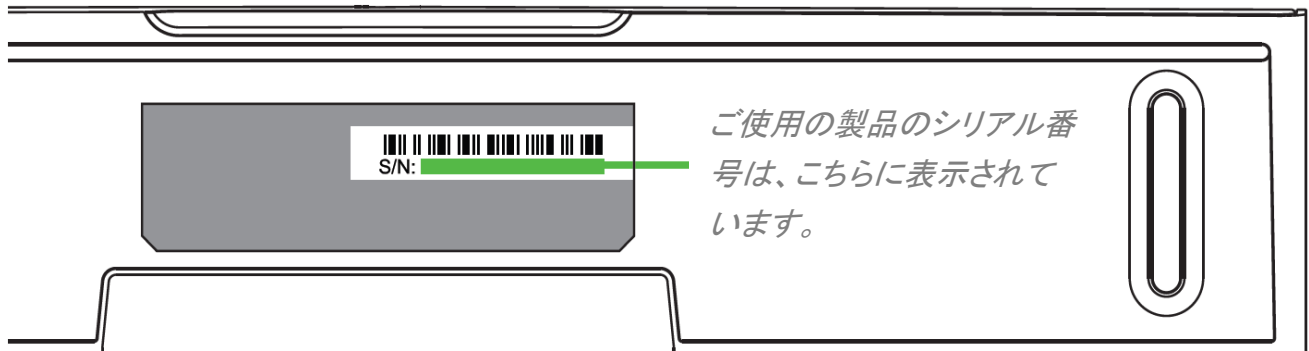

ご質問があれば、Razer サポートチーム support.razer.com にお問い合わせください


3. 技術的な仕様

- Razer Chroma™ RGB (18 ゾーン)
- THX® Spatial Audio (Razer Synapse 3 を使用した PC ベース)
- Bluetooth 5.2 (60ms 低レイテンシー)
- USB オーディオ入力
- 有線サブウーファー
- Razer Audio アプリ
- Razer Chroma RGB アプリ
- カスタム 10 バンド EQ
- 高脚のサウンドバー脚部
- 長さ 500 mm (モニターの下にフィット)
- ヘッドフォンクイックトグル
- 周波数特性: 45 Hz ~ 20 kHz
- 入力電力: 外部 65W 電源アダプター
- 電力: 65W
- ドライバーサイズ - 直径 (mm):
- フルレンジドライバー: 2 x 48 x 95 mm / 2.0 x 4.0"
 - ツイータードライバー: 2 x 20 mm / 0.75"
 - パッシブラジエータードライバー: 2 x 43 x 135 mm / 1.7 x 5.3"
 - 下向きサブウーファー: 1 x 140 mm / 5.5"
 - ドライバーの種類: フルレンジドライバー、ツイータードライバー、パッシブラジエータードライバー、サブウーファードライバー
- 重量:
 - サウンドバー: 1.4 kg / 3.08 lbs
 - サブウーファー: 3.0 kg / 6.61 lbs
- サイズ:
 - サウンドバー: 500 x 91.3 x 84 mm / 19.7 x 3.6 x 3.3"
 - サブウーファー: 220 x 220 x 241.5 mm / 8.67 x 8.67 x 9.5"
- 互換性:
 - Bluetooth 接続
 - PC への USB 接続

4. はじめに


セットアップ

1. サウンドバーとサブウーファーをセットアップ環境の要件に応じて平らで安定した面に置きます。

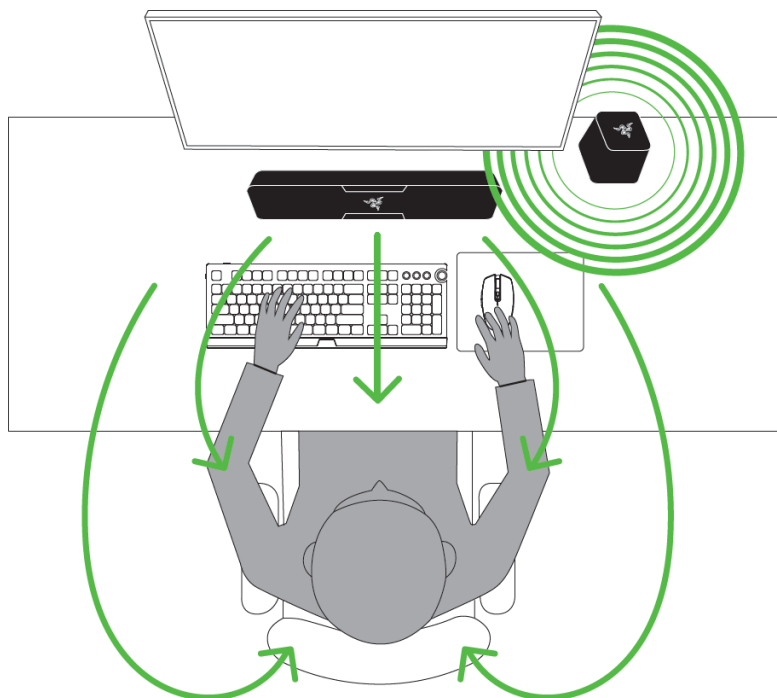


i サウンドバーの位置にかかわらず、サブウーファーは床に配置することをおすすめします。

2. サブウーファーをサウンドバーのサブウーファー出力ポートに接続します。

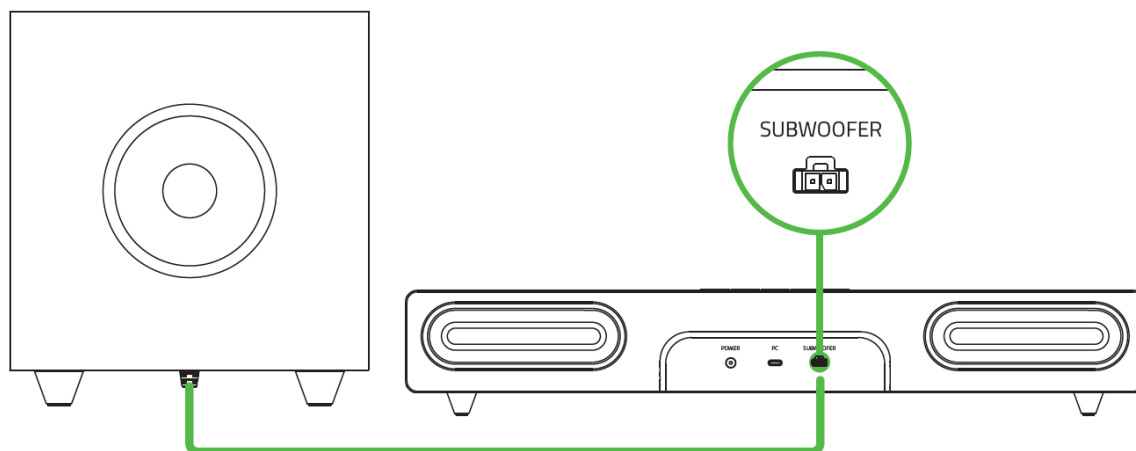

i コネクターのキャッチクリップを押し込んでからサブウーファーのコネクターを接続する/外すようにしてください。


3. 電源アダプターに適切な電源コードを接続し、AC プラグを電源コンセントに挿入し、Razer Leviathan V2 ドックの電源ポートに接続します。

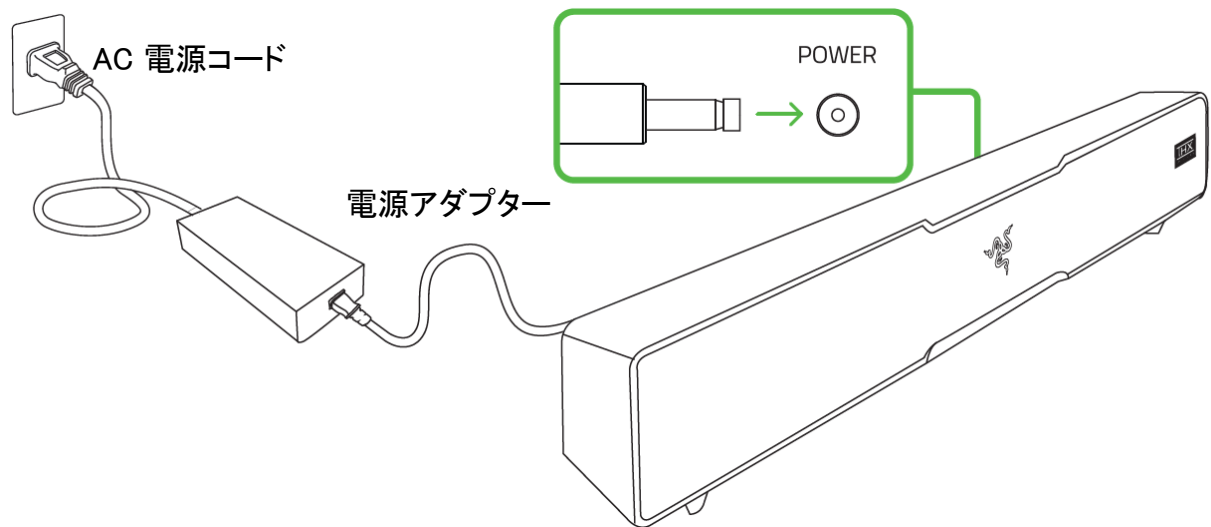


サウンドバーの接続

PC モードで PC に接続


1. 付属の Type-C – Type-A ケーブルを使って PC の USB-A ポートにサウンドバーを接続します。

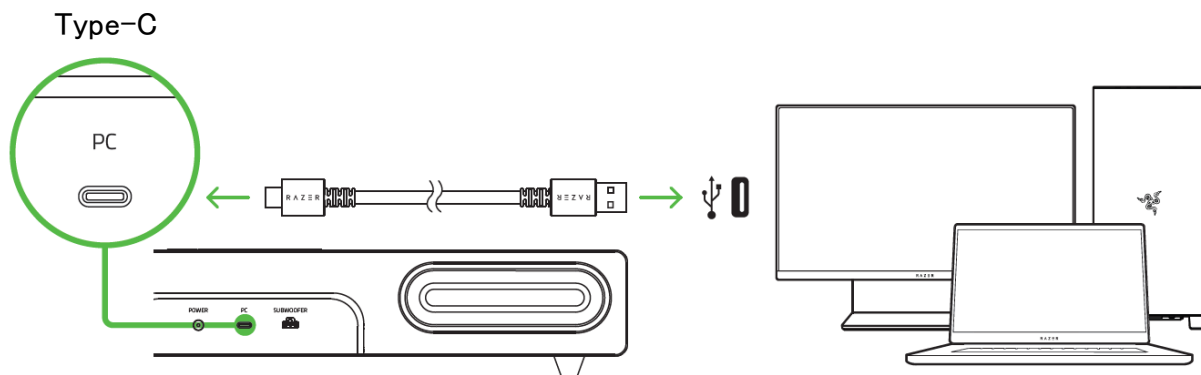

2. 電源ボタンを押して、サウンドバーの電源を入れます。電源ボタンとソースボタンが緑色に点灯し、サウンドバーがオンになり、PC モードになっていることを示します。

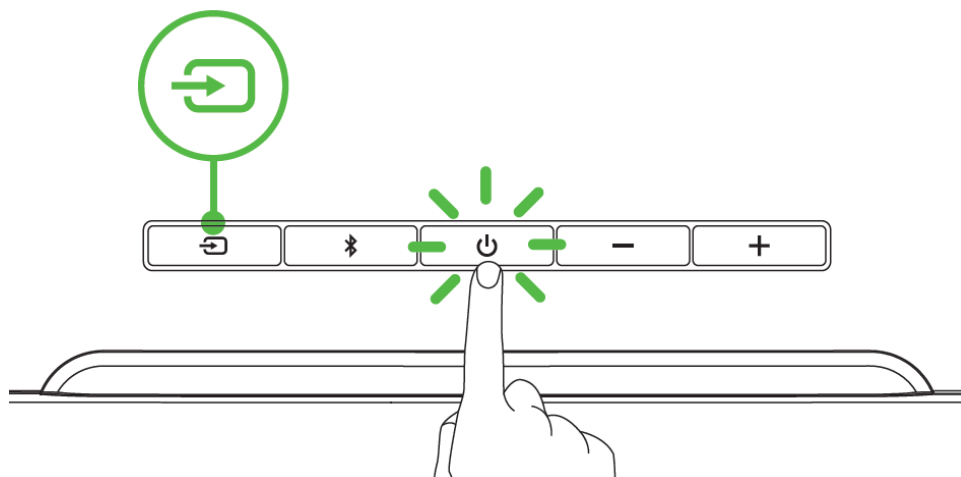

3. PC 上でシステムトレイ内のサウンドアイコンを右クリックし、[サウンドの設定を開く] を選択します。

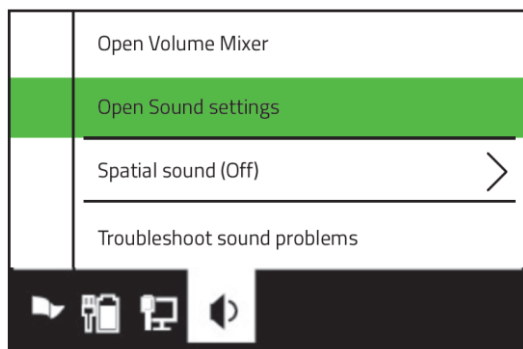

4. [サウンド] ウィンドウで、Razer Leviathan V2 をデフォルトの [出力] デバイスとして設定します。

Sound

Output


Choose your output device

Razer Leviathan V2


これで、Razer Leviathan V2 を PC モードで使えるようになりました。

Bluetooth モードで他のデバイスに接続


1. 電源ボタンを押して、サウンドバーの電源を入れます。電源ボタンが点灯し、サウンドバーがオンになっていることを示します。

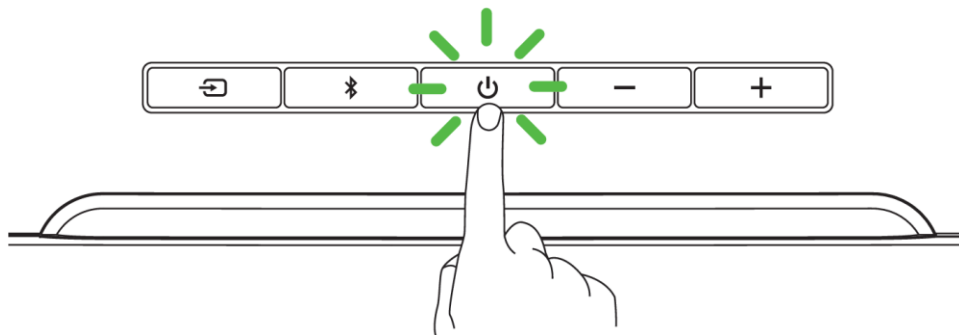

2. Bluetooth ボタンを押し、Bluetooth モードに切り替えます。ソースボタンが青色に点滅してサウンドバーがペアリングモードになっていることを示します。

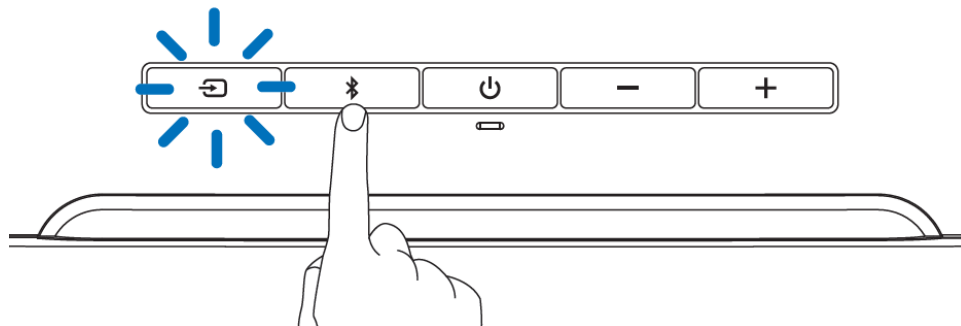

3. デバイスで Bluetooth を有効にして、検出されたデバイスのリストから「Razer Leviathan V2」を選択します。
4. デバイスが接続されるまで待ちます。ソースボタンが青色に変化し、サウンドバーがデバイスに接続されたことを示します。

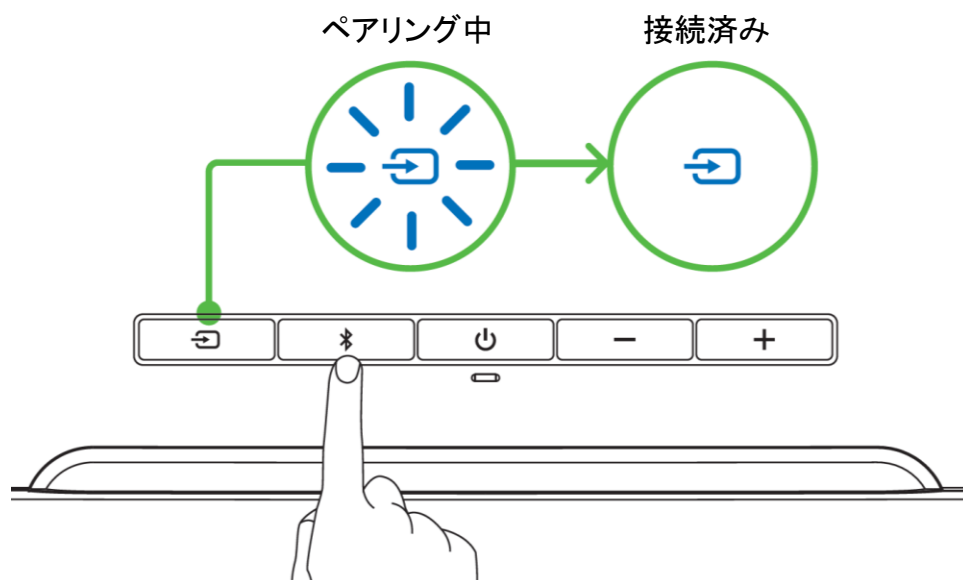

これで、Razer Leviathan V2 を Bluetooth モードで使えるようになりました。

THX® SPATIAL AUDIO の有効化*

Razer Leviathan V2 をフル活用するために、Razer Synapse 経由で 360° ポジショナルオーディオを有効にして自然でリアルな体験が楽しめます。




*Windows 10 64-bit 以降でのみ利用可能。

5. サウンドバーの使用法


電源ボタン

電源ボタンを押して、サウンドバーのオン/オフを切り替えます。電源ボタンが点灯し、サウンドバーがオンになっていることを示します。

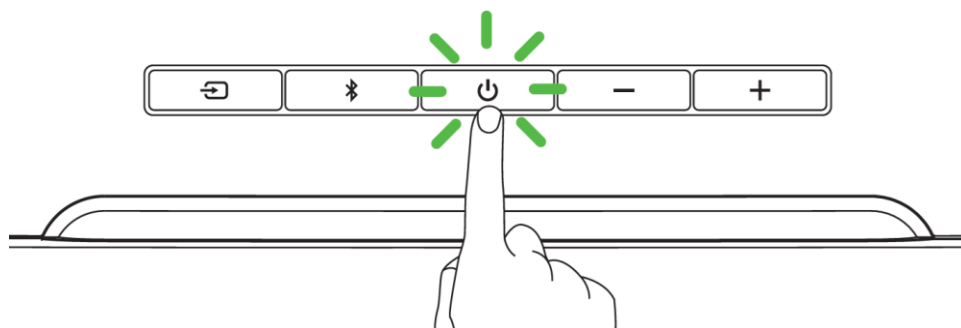

ソースボタン

電源を入れた状態で、ソースボタンを押すと、PC モードと Bluetooth モードが切り替わります。

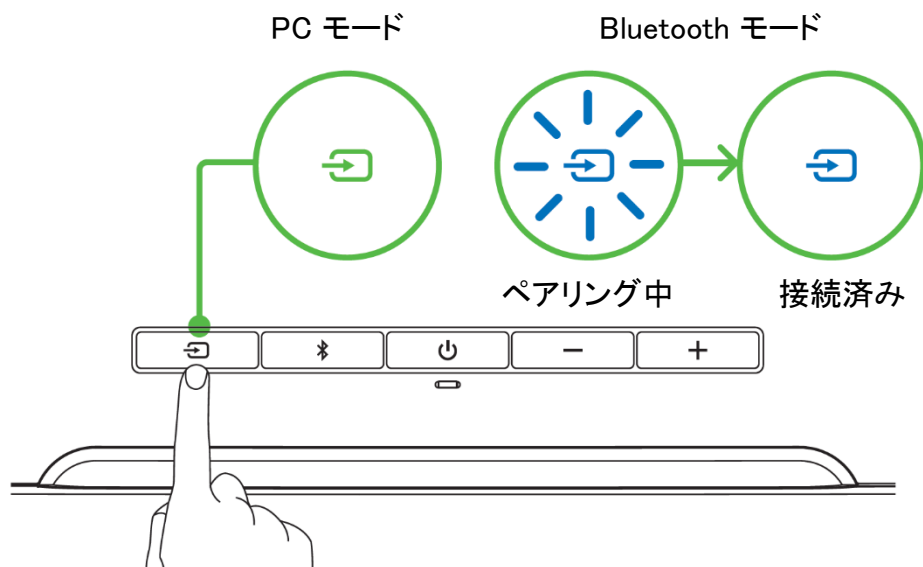


i Bluetooth モードに切り替えた場合、サウンドバーが前回検出したデバイスに再び接続されると青色に点灯します。デバイスが検出されない場合、ペアリングモードが起動します。

BLUETOOTH ボタン

Bluetooth モードに切り替え


電源を入れ、PC モードになった状態で Bluetooth ボタンを押すと、Bluetooth モードに切り替わり、サウンドバーは前回検出したデバイスに再び接続されます。ソースボタンが青色に点灯し、サウンドバーがデバイスに接続されたことを示します。

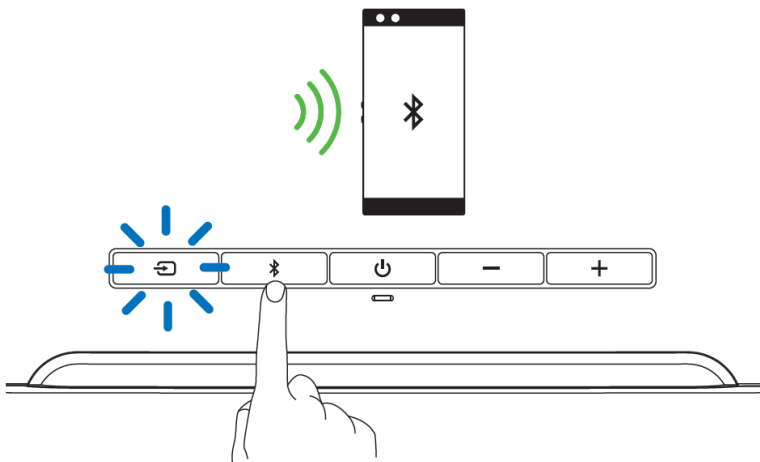

i デバイスが検出されない場合、サウンドバーはペアリングモードになります。


ペアリングモードのアクティブ化

サウンドバーを他のデバイスに接続するには、ペアリングモードを有効にします。電源を入れ、Bluetooth モードになった状態で Bluetooth ボタンを 6 秒間押すと、ペアリングモードが起動します。サウンドバーがペアリングモードになったことを知らせるトーンが鳴ります。お使いのデバイスの指示に従い、検出されたデバイスのリストから「Razer Leviathan V2」を選択します。ソースボタンが一時的に青色に変化し、サウンドバーがデバイスに接続されたことを示します。

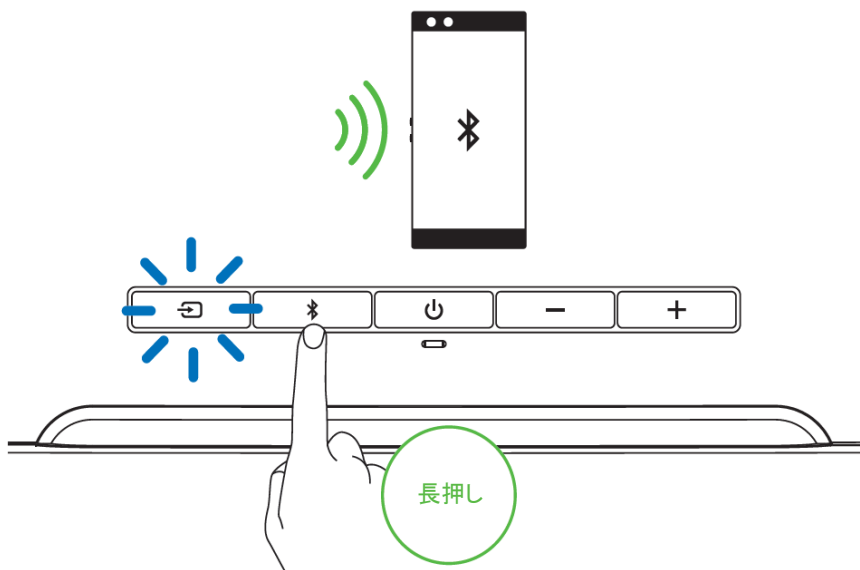


音量コントロールボタン

音量コントロールボタンを押して、現在のソースモードの音量を調整します。

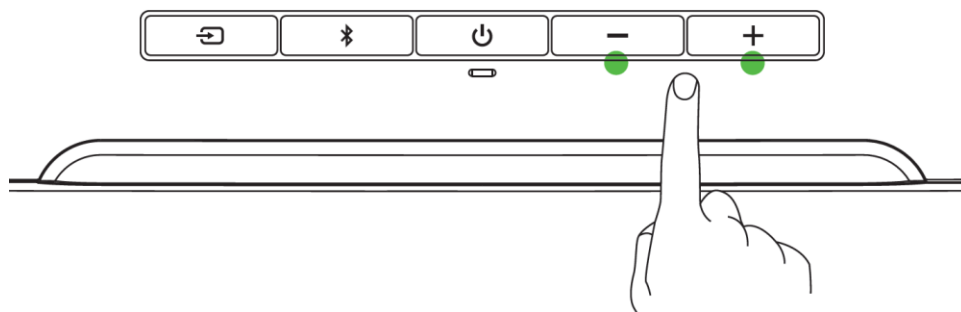

サウンドバー脚部

追加の着脱可能な脚部により、障害物を最小限に抑えて適切に音が届くようにサウンドバーの角度を調整できます。脚部の方向に応じて、サウンドバーを平らまたは高い角度に配置できます。

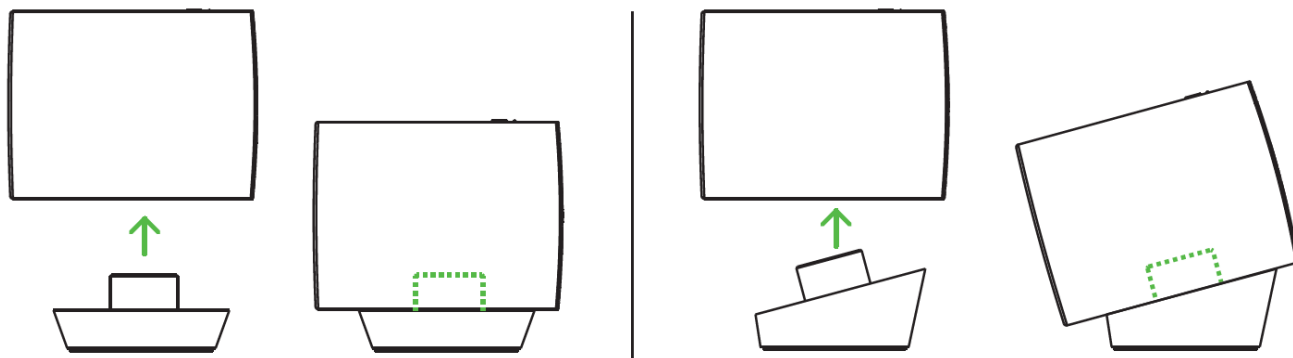

エクスペリエンスのパーソナライズ

Razer Synapse (PC)

Razer Synapse* アプリを使用すると、サウンドバーの EQ プリセットから選択したり、設定をカスタマイズしたり、ライティング効果をパーソナライズして他のすべての Razer Synapse 対応デバイスと共有し、独自の没入感あふれるライティング体験を演出することができます。

**PC モードでのみ有効。プロンプトが表示されたら Razer Synapse をインストールするか、razer.com/synapse からインストーラーをダウンロードします。*

Razer Audio アプリ (モバイル)

Razer Leviathan V2 では、詳細なカスタマイズ設定を簡単に行うことができます。Razer Audio アプリを使うと、音量のミュートまたは調整、EQ 設定およびオートシャットオフ機能のカスタマイズなど。



Razer Audio



Razer Chroma RGB アプリ (モバイル)

1,680 万色と効果のコレクションから選択できる Razer Chroma RGB アプリを使用して、モバイルデバイスからサウンドバーのライティング効果を変更できます。



Razer Chroma RGB



6. RAZER SYNAPSE 経由での RAZER LEVIATHAN V2 の設定


- i** 免責事項: インストール、アップデート、クラウドベースの機能についてはインターネット接続が必要です。Razer ID アカウントの登録が推奨されますが、これは任意です。示されたすべての機能は現在のソフトウェアバージョン、接続デバイス、サポートされるアプリとソフトウェアに基づいて変更される場合があります。

SYNAPSE タブ

Razer Synapse をインストールした後の初期起動画面では [Synapse] タブが表示されます。このタブでは [ダッシュボード] サブタブを表示できます。

ダッシュボード

[ダッシュボード] サブタブでは Razer Synapse の概要が表示され、お手元の全ての Razer デバイス、モジュールならびにオンラインサービスにアクセスできます。

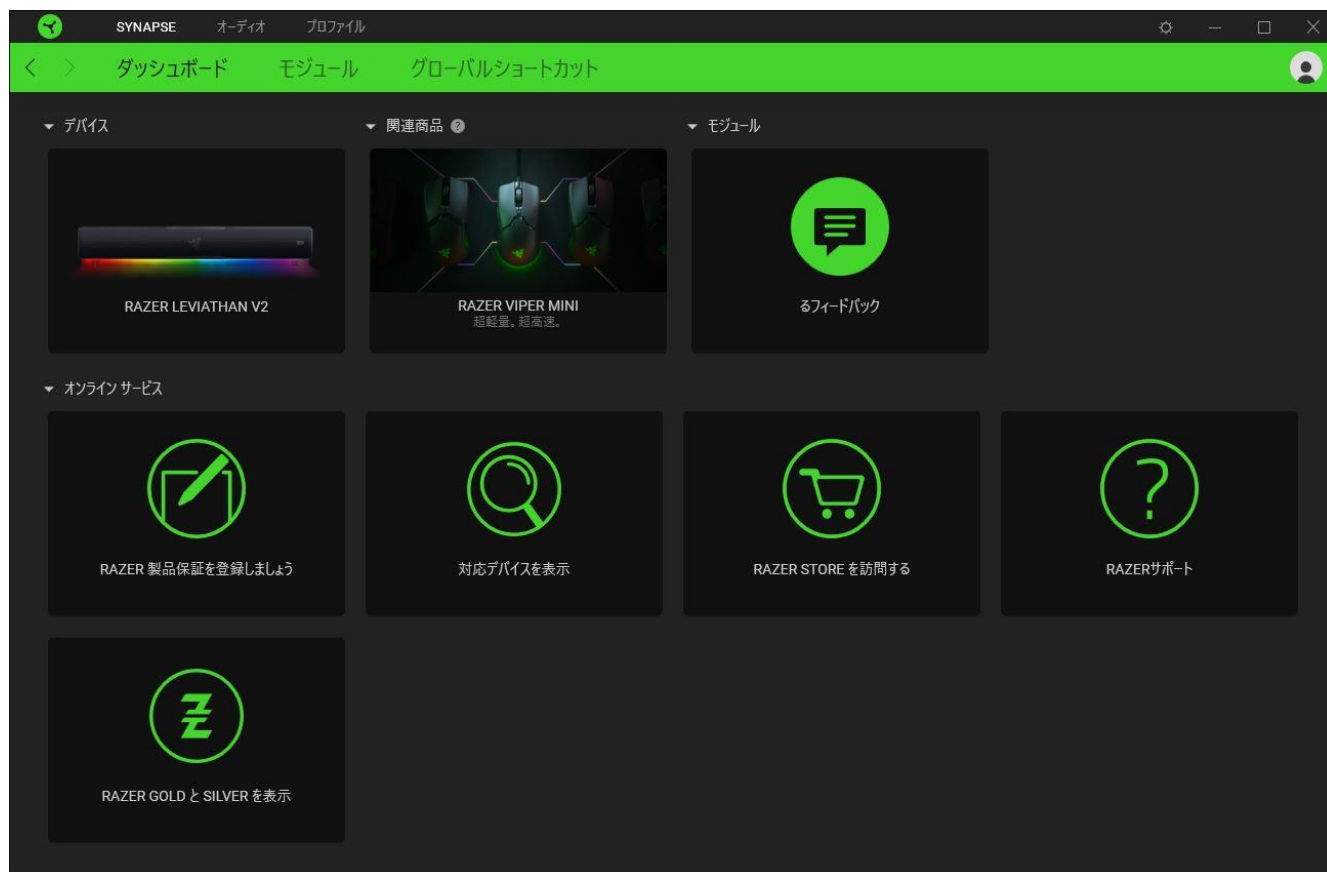

モジュール

[モジュール] サブタブには、インストールされているすべてのモジュールとインストール可能なモジュールが表示されます。



グローバル ショートカット

すべてのデバイスプロファイルで適用される、Razer Synapse 対応デバイスの入力からのカスタマイズ可能なキー組み合わせのバインド操作または Razer Synapse 機能。[プロファイルについて詳細はこちら](#)

! Razer Synapse 対応デバイスの入力のみが認識されます。




[オーディオ] タブ

Razer Leviathan V2 のメインタブが [オーディオ] タブです。ここからサウンドバーの設定をカスタマイズして、その可能性を完全に引き出すことができます。このタブに適用された変更内容は、システム上およびクラウドストレージ上に自動保存されます。

サウンド

[サウンド] サブタブでは、ステレオと THX® Spatial Audio の切り替え、二次再生デバイスの設定、受信オーディオの設定やサウンドバーの周波数特性のカスタマイズが行えます。

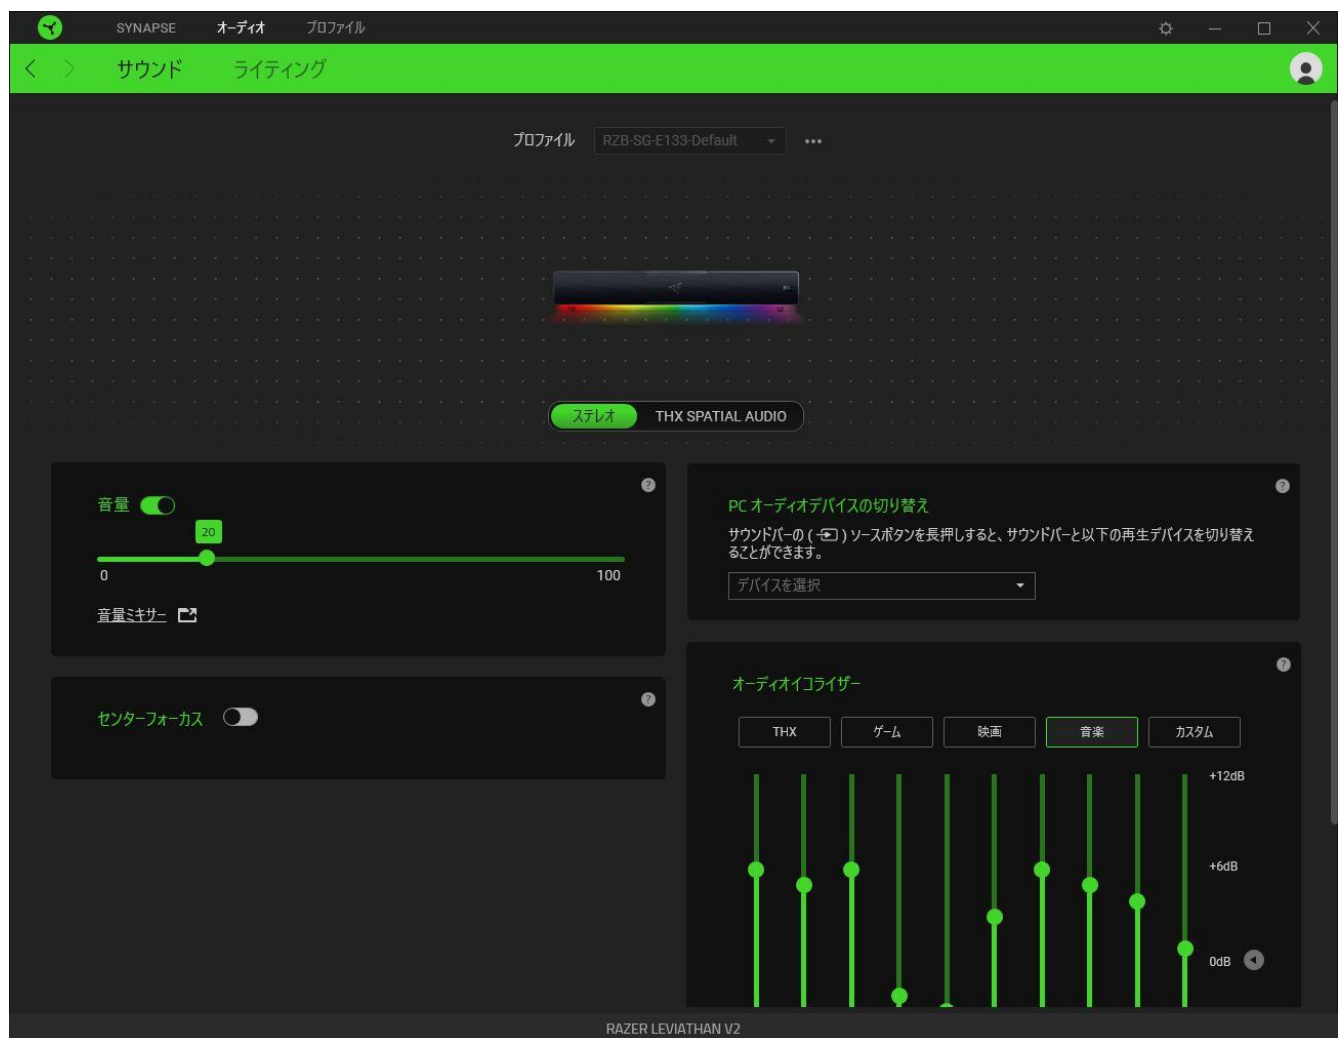

プロフィール

プロフィールはお使いの Razer 周辺機器の設定を維持するためのデータ保存先です。デフォルト設定ではプロフィール名はお使いのシステム名に基づいています。プロフィールの追加、名前変更、コピーまたは削除を行うには、プロフィールの対応する [その他] ボタン(●●●)を押します。

ステレオ / THX® Spatial Audio

ステレオオーディオと THX® Spatial Audio を切り替えます。

音量

サウンドバーの音量を調整します。現在の再生デバイスの Windows の [音量ミキサー] にアクセスすることも可能です。ここでは、システム全体の音量を調節したり、各アクティブアプリケーションの音量を個別に調節したりすることができます。

PC オーディオデバイスの切り替え

二次再生デバイスを設定すると、サウンドバーのソースボタンを長押ししてオーディオを瞬時に切り替えることができます。

センターフォーカス


この設定を有効にすると、サウンドステージをユーザーに向け、センターチャンネルで明瞭性を高めることができます。この機能は、マルチチャンネルのオーディオコンテンツに最適です。

オーディオイコライザー

バランス重視の設定、没入感あるゲームプレイ、映画視聴、お気に入りの音楽のリスニングといった、最適なオーディオエクスペリエンスのために作成されたイコライザープリセットを選択します。イコライザープリセットを手動で調節すると、自動的に [カスタム] に変わります。

ライティング

[ライティング] サブタブでは、サウンドバーのライティングをカスタマイズできます。

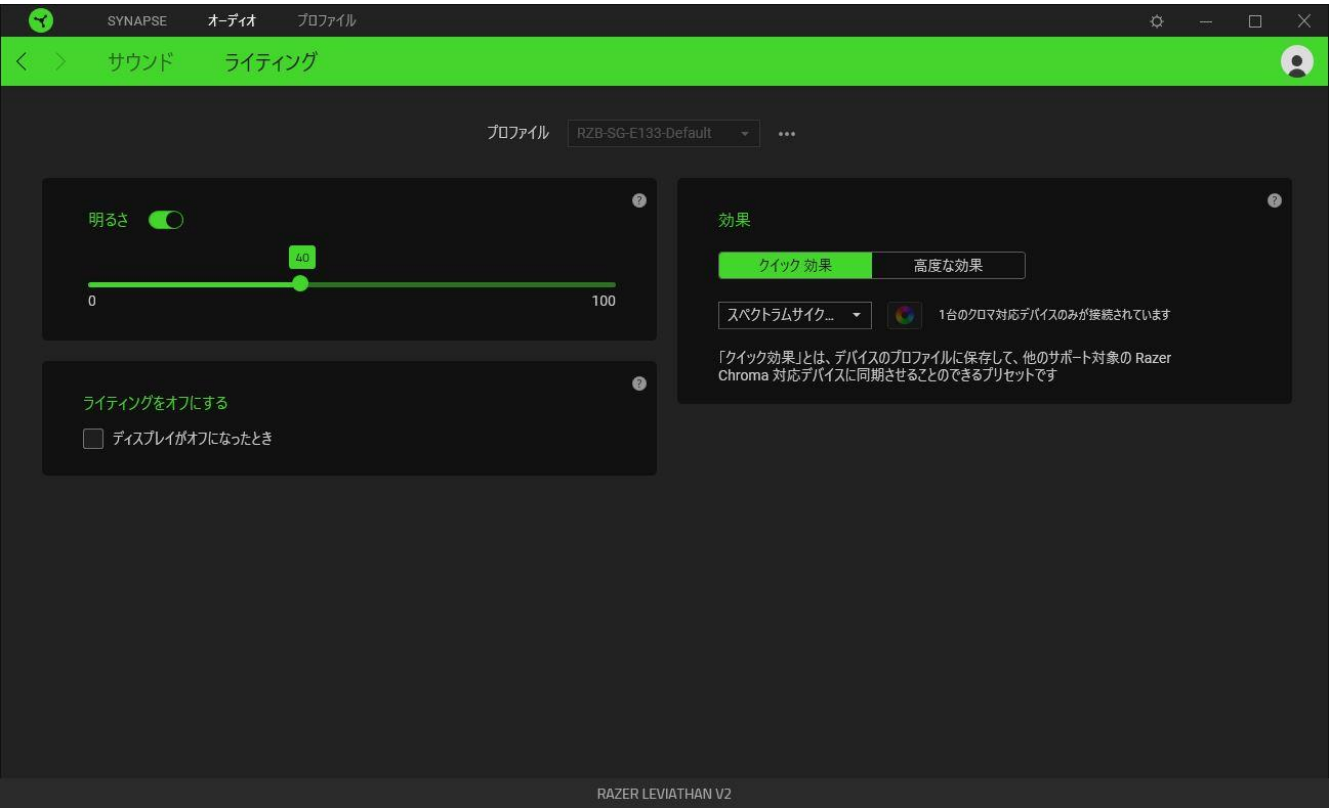

明るさ

[明るさ] オプションを切り替えてサウンドバーのライティングをオフにしたり、スライダーを操作して輝度を増減させることができます。

ライティングをオフにする

システムのディスプレイ消灯に合わせてサウンドバーのライティングをオフにするパワーセーブツールです。

クイック効果

サウンドバーのライティングには、ここに示されたさまざまなクイック効果を選択・適用できます。

	名称	説明	設定方法
	ブリージング	選択した色（複数可）でライティングがフェードイン/フェードアウトします	色を 2 色まで選択するか、ランダムに設定します

	スペクトラムサイクリング	ライティングは無限に 1,680 万色の間で切り替わります	カスタマイズは不要
	スタティック	サウンドバーは選択した色で常時点灯した状態になります	色を選択
	ウェーブ	サウンドバー上でライティングが選択した方向へスクロールします	ウェーブの方向を選択

他にも Chroma 対応 Razer デバイスをお持ちの場合、[Chroma 同期] ボタン () をクリックすることでそれらのライティング効果をお使いの Razer デバイスの効果と同期させることができます。

 選択されたライティング効果をサポートするデバイスのみ同期されます。

高度な効果


[高度な効果] では、お使いの対応デバイスで使用する Chroma 効果を選択できます。独自の Chroma 効果を作成するには、Chroma Studio ボタン () を押します。

プロフィール タブ

[プロフィール] タブはお使いの全プロフィールを管理し、ゲームやアプリケーションとリンクさせるために役立ちます。

デバイス


[デバイス] サブタブでは、各デバイスのプロフィールにどのゲームがリンクされているか、特定のゲームにどの Chroma エフェクトがリンクされているか確認できます。

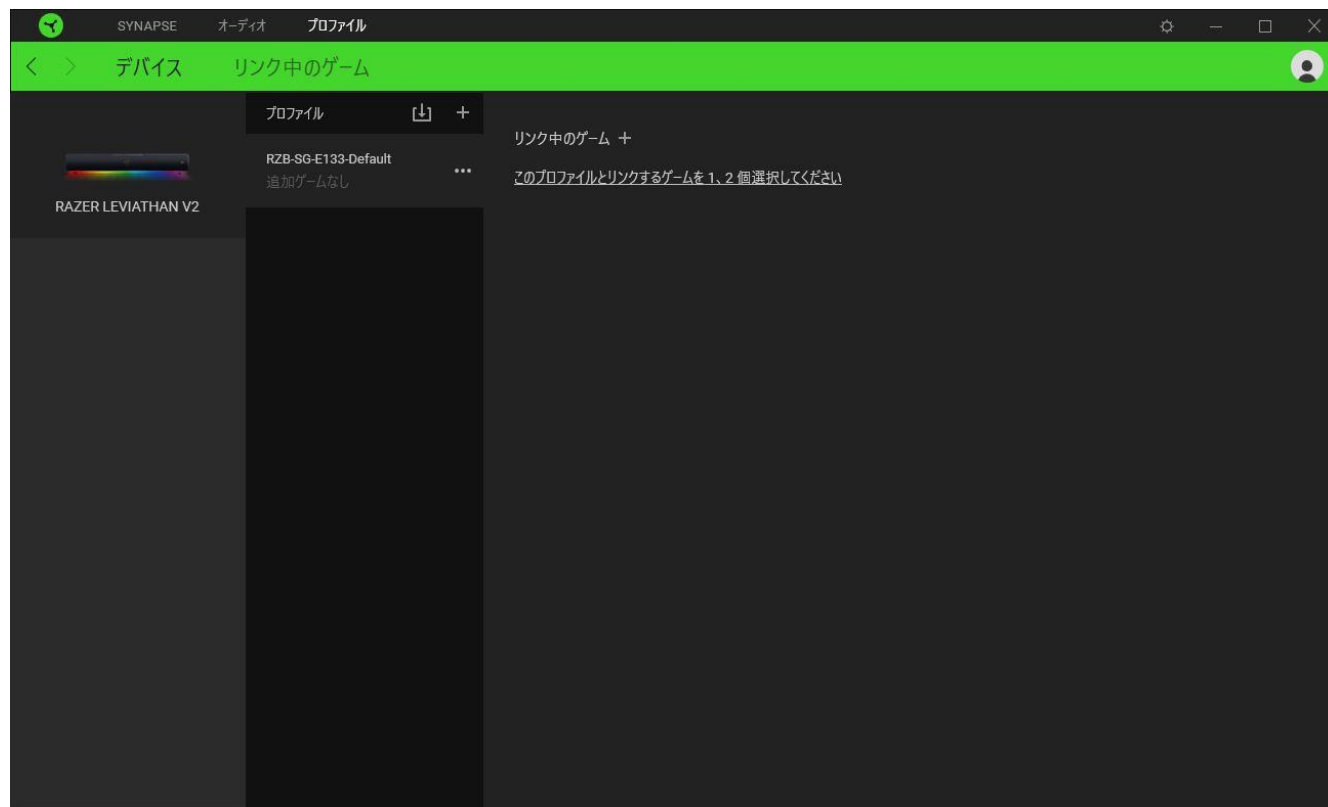

プロフィール/Chroma エフェクトは、インポートボタン（）でコンピュータやクラウドからインポートできます。また、追加ボタン（）で、選択したデバイス内の新しいプロフィールや、特定のゲームを対象にした Chroma エフェクトの作成が可能です。プロフィールの名前変更、複製または削除を行うには [その他] ボタン（）を押します。[ゲームをリンク] オプションを使用すると、アプリケーションの実行時に、各プロフィールと Chroma エフェクトの両方またはいずれかが自動的に有効になるように設定できます。

リンクされたゲーム


[リンクされたゲーム] サブタブでは、ゲームを追加したり、ゲームとリンク中のデバイスを表示したり、追加されたゲームを検索したりできます。またゲームをタイトル順、最後のプレイ日時順、最大プレイ時間順で並べ替えることが可能です。追加されたゲームは Razer デバイスにリンクされていなくてもこちらに表示されます。

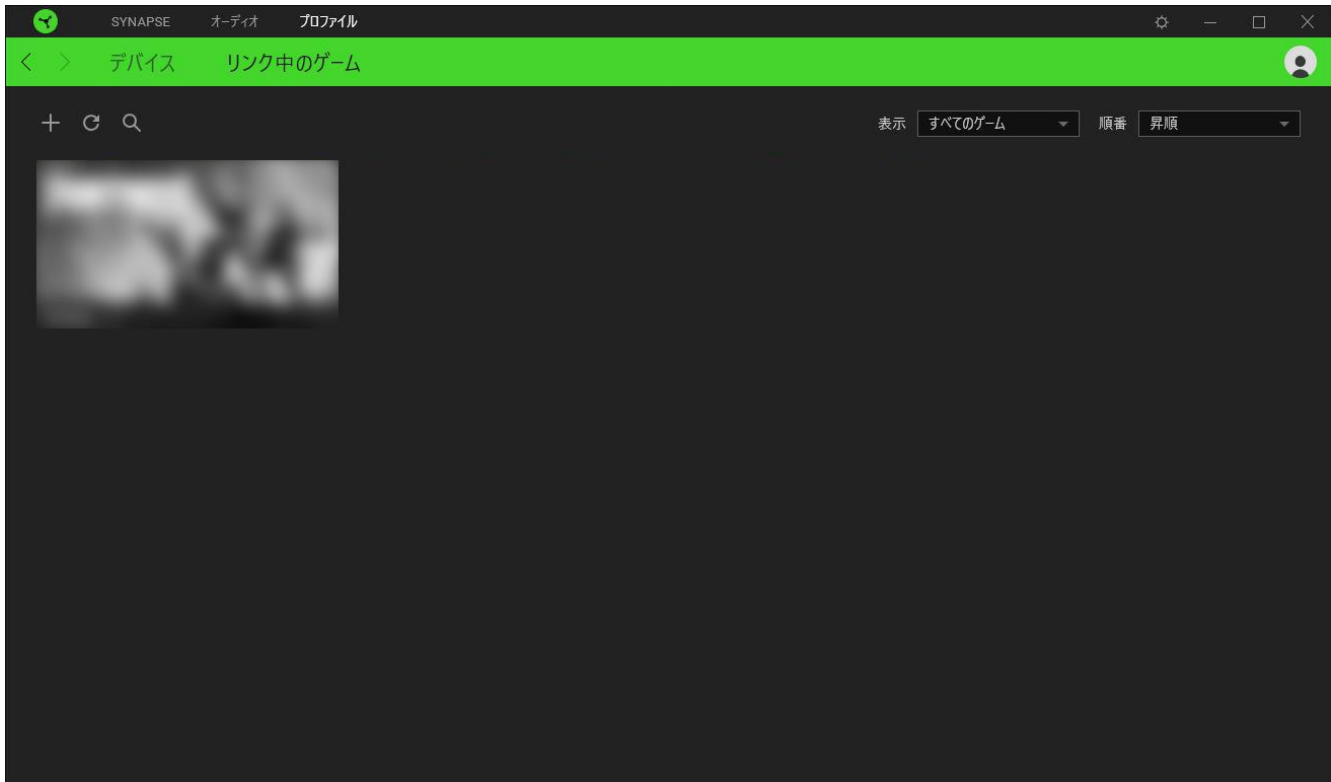

接続された Razer デバイスまたは Chroma 効果にゲームをリンクするには、リストからゲームをクリックし、[ゲームプレイ時に自動的に起動するデバイスとそのプロフィールを選択します] をクリックしてリンクする Razer デバイスまたは Chroma 効果を選択します。接続が完了したら、対応する Chroma 効果やデバイスのその他ボタン (●●●) をクリックすれば、特定の Chroma 効果やプロフィールを選択できます。

[設定] ウィンドウ

Razer Synapse で (⚙) ボタンをクリックしてアクセスできる [設定] ウィンドウでは、起動時の動作と Razer Synapse の表示言語の設定、接続した各 Razer デバイスのマスターガイドの表示、あるいは接続した任意の Razer デバイスの出荷時設定へのリセットが可能です。

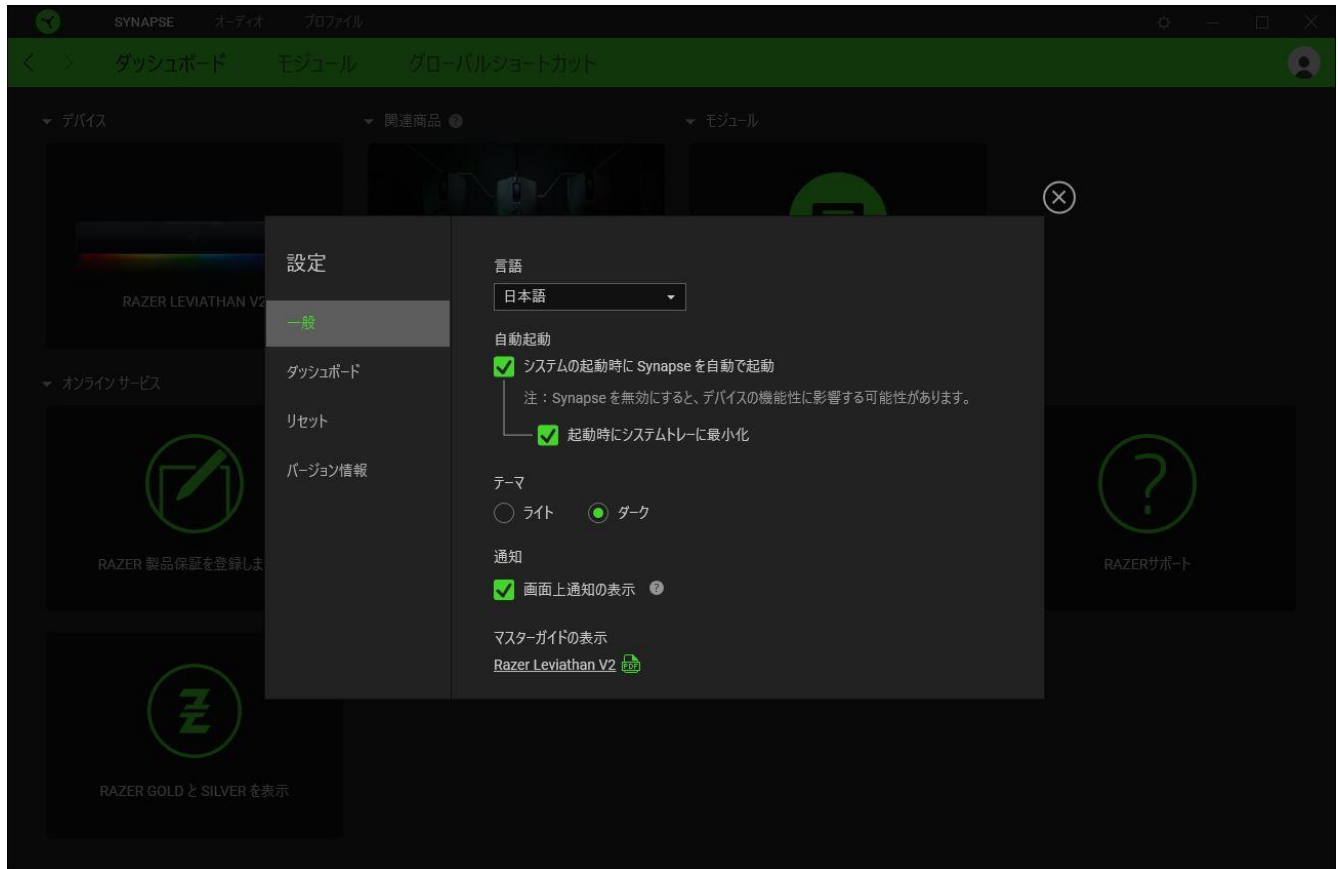

[一般] タブ

[一般] タブでは、ソフトウェアの表示言語、起動時の動作、テーマ、画面上通知を変更することができます。さらに、プロフィールとクラウド (☁) の手動同期や、接続したすべての Razer デバイスやインストール済みモジュールのマスターガイドの表示が可能です。

[ダッシュボード] タブ

[ダッシュボード] タブを使用してセットアップ環境に基づいて Razer デバイスの推奨事項をカスタマイズできます。また、プレイしているゲームは [ダッシュボード] に表示されます。

【リセット】タブ

【リセット】タブでは、オンボードメモリを搭載した接続中の全 Razer デバイスを出荷状態にリセットできます。また Razer Synapse のチュートリアルがリセットされるため、次回の再起動時に Razer Synapse の各種機能を改めて確認することができます。

 Razer デバイスをリセットすると、選択したデバイスのオンボードメモリに保存されたすべてのプロフィールが消去されます。

【情報】タブ

【情報】タブでは、簡単なソフトウェア情報と著作権宣言文が確認でき、利用条件に関するリンクが含まれています。このタブでソフトウェアアップデートを確認したり、Razer のソーシャルコミュニティにアクセスしたりできます。

7. 使用上の注意とメンテナンス

安全上のガイドライン

Razer Leviathan V2 を安全にご利用いただくため、以下のガイドラインに従ってください。

- 本製品の操作に問題が発生し、トラブルシューティングで解決できない場合は、本製品を電源から外し、Razer ホットラインに連絡をするか、support.razer.com でサポート情報をご確認ください。
- 本製品は分解しないでください。また、異常な電流負荷をかけて操作しないでください。保証が無効になります。
- 本製品が、液体、湿気、または水分などに触れないようにしてください。本製品は、所定の温度範囲 (0°C~40°C) 内で操作してください。温度がこの範囲外になった場合は、本製品のプラグを外したり、電源をオフにしたりして温度が最適レベルに安定するまでお待ちください。
- 大音量での使用を長時間続けると、聴覚に異常をきたす可能性があります。また、特定の国の行政機関では、聴力に影響を及ぼさない音圧として 1 日 8 時間で最大 86dB を設定しています。したがって、長時間にわたり音楽を楽しむ際は、音量を快適なレベルまで下げることをお勧めします。聴覚を大事にしてください。

メンテナンスと使い方

Razer Leviathan V2 を最適な状態に保つには、最低限のメンテナンスが必要です。月に一度、溜まった汚れを取り除くため、サウンドバーとサブウーファーを柔らかな布や綿棒などで掃除してください。石鹸や刺激の強い洗剤は使わないでください。

8. 法的権利

著作権および知的財産権情報

Copyright © 2022 Razer Inc. All rights reserved. Razer, “For Gamers. By Gamers.”, “Razer Chroma”, Razer のロゴは、の商標、三つ首ヘビのロゴは、Razer Inc.および/または米国あるいはその他の国にある関連会社の商標または登録商標です。その他すべての商標は、各所有者の商標または所有物です。その他すべての登録商標および商標名はそれぞれの企業の所有物であり、本書で言及されるその他の企業および製品名はそれぞれの企業の商標の場合があります。

Android, Google, Google Logo, Google Play, and the Google Play logo are registered trademarks of Google LLC.

Apple, the Apple logo, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

THX and the THX Logo are the property of THX Ltd., registered in the U.S. and other countries.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. (「Razer」) は、本マスターガイドに記載されている製品に関する、著作権、商標、企業秘密、特許、特許出願、またはその他の知的財産権を（登録、未登録に関わらず）所有することができます。本マスターガイドの提供により、上述の著作権、商標、特許、または他の知的所有権の使用許諾がお客様に付与される訳ではありません。Razer Leviathan V2 (「製品」) は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer は、上記のような違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとします。本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

製品の限定保証

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、[razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty) を参照してください。

法的責任の制限

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的

な、または偶発的な損傷に責任を負いません。いかなる場合も、Razer 社の債務は、製品の小売購入額を超えることはありません。

一般条件

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとします。本書内のいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は（その条項が無効あるいは法的強制力がない限りにおいて）無効となり、残りの条項のいずれも無効になることなく、除外されるものとします。Razer 社は、いずれの条項も予告なしにいつでも。