

嘉泰工业蓝牙智能无线采集模块使用手册（JT-RS系列）


1、产品外观图




2、产品参数

| JT-RS-02-100 |      |                                              |
|--------------|------|----------------------------------------------|
| 序号           | 规格型号 | 关键参数                                         |
| 1            | 波特率  | 2400 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 |
| 2            | 数据位  | 8                                            |
| 3            | 校验位  | none                                         |
| 4            | 停止位  | 1                                            |
| 5            | 接口   | RS-232/RS-485 1路                             |
| 6            | 蓝牙   | MESH模块                                       |
| 7            | 通讯频率 | 2.4G Hz                                      |
| 8            | 电源   | DC 12V                                       |
| 9            | 温度范围 | -40~85℃                                      |
| 10           | 特别说明 | 产品适用于RS-485直接传输，RS-232环境使用需自行配置转接模块。         |

3、接线示意图

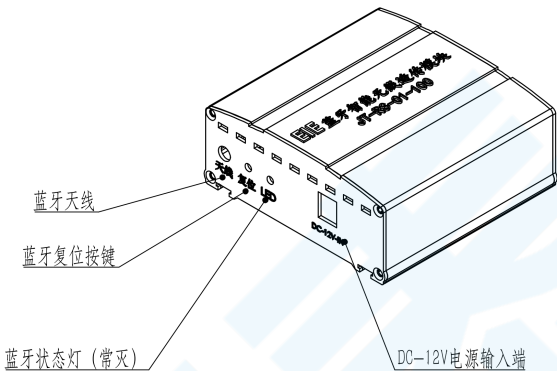

图一：产品左侧

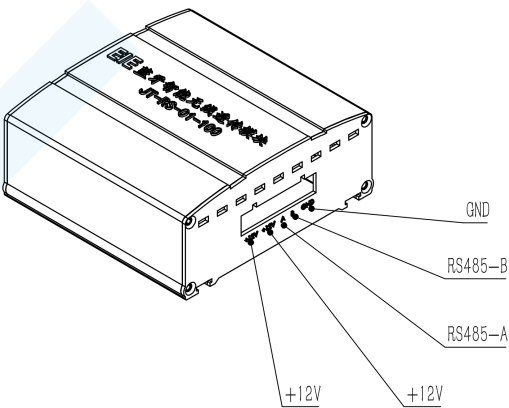

图二：产品右侧

备注：通常情况下接入RS-485 A端（设备端）与 RS-485 B端（上位机端）即可进行数据传输。

4、出货标准

产品主体一个、DC12V适配电源一个、外置天线一根、接线端子一个、说明书一份、合格证书一份。

5、技术支持

客服电话：0757-2891 8499



无线采集，  
极速交付，  
极简上云！



底层采集：+ BOX系列



边缘计算管理器



管理交付引擎