

康佳慧眼家庭摄像头 KONKA K3 使用手册



扫一扫上方二维码下载小翼管家APP

感谢购买康佳慧眼家庭摄像头。

版权所有©四川康佳智能终端科技有限公司2020。
保留一切权利。本说明书仅供参考，不构成任何形式的承诺。

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

康佳慧眼家庭摄像头供用户连接手机用，使用前请务必仔细阅读本使用说明书再使用。

适用范围

- 本产品需要配合移动终端应用软件使用。

产品参数

产品名称: 康佳慧眼家庭摄像头

产品型号: KONKA K3

产品尺寸: 117mm x 95mm x 95mm

CMIIT ID: 2020DP3578

电源输入: DC 5V=1A




焦距: 3.6mm

像素: 200万

存储功能: MicroSD卡(最大支持128GB)

支持设备: Android 4.4或iOS 9.0及以上版本设备

产品介绍

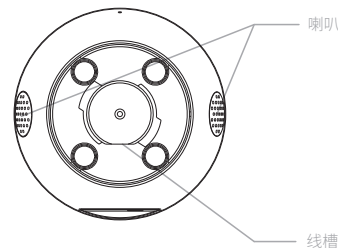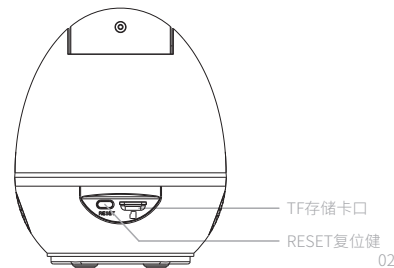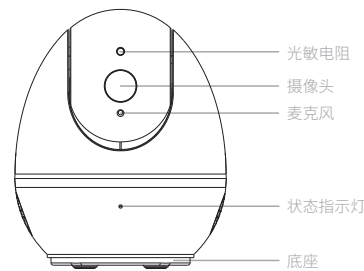

指示灯状态说明:

- 1.红灯常亮: 设备未绑定或者设备被删除;
- 2.红灯闪烁: 设备已绑定, 连接服务器失败;
- 3.蓝灯常亮: 设备已绑定, 连接服务器成功;
- 4.设备长按reset按键后处于扫码配网状态;
- 5.红灯闪烁: 扫码后开始连接WiFi, 蓝灯闪烁;
- 6.注册成功并上线, 蓝灯闪烁;
- 7.注册失败, 变回红灯闪烁;
- 8.重启机器, 长按RESET键。

一、使用方法


- 1 扫描以下二维码, 或在浏览器或应用市场输入 “小翼管家” 搜索下载并安装APP。



扫一扫上方二维码下载小翼管家APP


- 2 打开安装好的APP, 点击右上角的 “ ” 图标扫描二维码开始添加设备, 需要选择配网Wi-Fi或有线方式进行配网。
注意: 不管选择两种方式中的任何一种, 都需要:

- 1、使用电信宽带。
- 2、搭配“天翼网关3.0”网关使用。

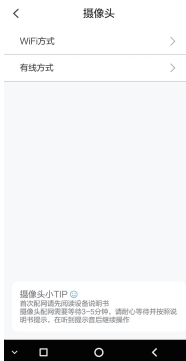

2.1 WiFi方式

- 2.1.1 点击选择 “WiFi方式”, 然后点击下一步, 会出现连接WiFi的界面, 在确保设备连接WiFi的状态下, 输入用户自己使用的WiFi的帐号和密码连接上WiFi。

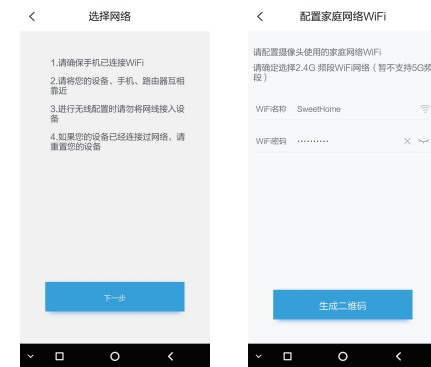


- 2.1.2 将配网产生的二维码对准摄像机镜头配网(保持距离在10-30 cm左右)听到语音二维码扫描成功, 点击下一步, 开始配置摄像头。

- 2.1.3 配置摄像头成功, 点击 “将设备绑定至账号”, 就可以看到主页面 “我的设备” 下面已经添加 “开翼看家” 设备。




2.2 有线方式

- 2.2.1 点击 “有线方式”, 在网线连接良好的状态下点击 “绑定”, 开始绑定设备。

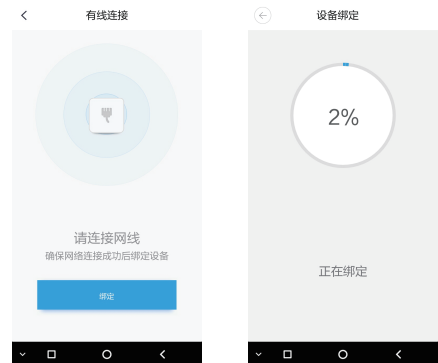

- 2.2.2 绑定设备成功后, 命名设备名称, 再点击 “立即体验”, 就可以看到主页面 “我的设备” 下面已经添加 “开翼看家” 设备。

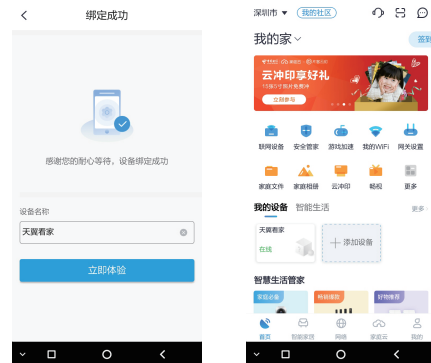

3 无感配网

- 3.1 如果已安装有天翼设备, 则可以进行无感配网, 在小翼管家首页点击 “添加设备” 并在弹出窗口点击发现设备。



- 3.2 弹出 “扫描设备” 窗口同时将设备通电, 使设备进入配网状态; (弹出设备信息即扫描成功), 注意: 配网过程, 设备、手机需与网关尽可能靠近。



- 3.3 再弹出窗口对绑定设备打钩, 点击立即绑定; 过程设备将语音提示 “连接网络成功” “绑定成功”;



3.4 等待APP提示“绑定成功”点击前往体验即可完成绑定。



14

4 点击天翼看家，即可进入设备实现实时预览。



15

二、功能简介

1 回看

点击“回看”功能按钮，可以查看存储在各类媒体上的历史监控视频。



16

2 看家

点击“看家”功能按钮，可以开启看家消息以及设置看家时段等，开启看家消息之后，当画面变动或者有人移动的时候，智能摄像机机会自动以视频/照片的形式记录，并向您推送看家消息。



17

3 视角

视角功能可以设定固定视角，方便用户快捷进入预设视角。在实时预览监控画面页面，用摄像头方向控制按钮调整到想要的视角，再点击“视角”功能按钮，点击“新建视角”，然后命名建立视角并保存视角，保存后，可以随时点击进入所保存视角。



18

3.1 多画面显示

点击右上角“”按钮，进入画面显示，可以进行增加摄像头、增加画面等。



19

3.2 设置


点击右上角“”按钮，进入设置，可以进行摄像头休眠、开启或关闭看家模式、画面及声音的设置、格式化内存等。



20

4 分享

点击分享功能按钮，可以邀请好友共享查看摄像头的监控画面。

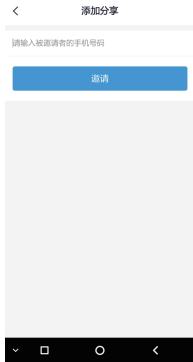

21

包装清单

KONKA K3摄像头	×1	用户手册	×1
转接线	×1	电源适配器（带线）	×1
螺丝配件	×1	底座配件	×1

注意事项

- 1、本室内环境使用温度为-10°C~50°C，请勿在温度过高或过低的环境下使用本产品。
- 2、本产品为精密电子产品，请勿在过度潮湿或可能会导致本产品进水的环境下使用本产品，以免影响您的正常使用。
- 3、为了您更好的使用本产品，使用本产品时请避免镜头正面及侧面靠近玻璃、白墙等反光物体，以免造成画面近处亮、远处暗或者发白的现象。
- 4、请确保本产品安装于WiFi信号覆盖的范围内，并尽可能的放置于WiFi信号更佳的位置。安装位置尽量远离金属及微波炉等可能对信号产生影响的位置。

22

维护与保养

- 1 请保持康佳慧眼家庭摄像头清洁，表面清洁时。使用酒精清洁，对于顽固污渍，请用清水或中性溶剂浸湿后再拧干的布擦拭，最后用柔软干布擦干。
- 2 请将康佳慧眼家庭摄像头存放于包装盒中，勿将康佳慧眼家庭摄像头存放在高温、潮湿、或有腐蚀等情况的地方，否则可能损坏。

产品有害物质说明

产品中有害物质的名称及含量表						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳组件	○	○	○	○	○	○
电路组件	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制：

○

表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×

表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



23

保修卡

保修条款

- 1 购买本产品，请仔细阅读以下保修条款，以确保产品得到有效保修。
- 2 从您购买之日起，产品保修期为1年。在保修期内如产品发生故障，属元器件品质不良或制作问题，本公司提供免费维修及部件更换。
- 3 下列原因造成产品损坏不能正常使用，不在保修范围内。
 - a 未按照说明书使用及安装造成的产品损坏。
 - b 一切人为或意外造成的产品损坏。
 - c 未经本公司认可的维修，改装或产品封口贴纸破裂者。
 - d 产品表面外壳的老化，碰伤及划痕。
- 4 保修期满后，用户仍可得到本公司提供的维修服务，但要支付相应费用。

客户信息卡

（厂家留存）

产品信息

型号/规格： 机器编号/批号：

购买商店：

购买日期：

客户信息

客户姓名：

通信地址：

联系电话： 邮政编码：

备注：

商店信息

营业员姓名： 联系方式：

（客户留存）

型号：

生产批号：

购买日期：

地址：

销售店印章：

售后电话：

维修记录

事项 维修人

备注：机器保修时请出示本卡！

KONKA 康佳



官方微信

KONKA 康佳

生产企业：四川康佳智能终端科技有限公司
生产地址：宜宾市临港经开区智能终端产业园A区5号楼厂房
全国服务电话：400 880 0016

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。
由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。