


用户手册

»» AC1200 分布式家庭WiFi路由系统

REV.E1

CN

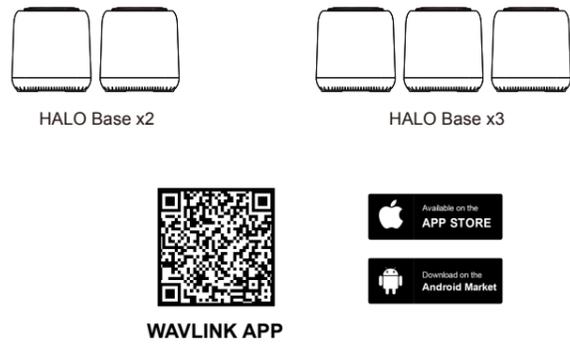

默认参数

默认 IP: **192.168.10.1**
登录地址: <http://wifi.wavlink.com>
登录密码: **admin**

SSID: **WAVLINK-Mesh**
TouchLink SSID: **WAVLINK_Touch**

▶ HALO Base x2 (两件装)

包装内容

- 1 x 分布式路由器
- 1 x 分布式中继器
- 1 x RJ45网线
- 2 x 电源适配器
- 1 x 摆放示意图
- 1 x 用户手册



▶ HALO Base x3 (三件装)

包装内容

- 1 x 分布式路由器
- 2 x 分布式中继器
- 1 x RJ45网线
- 3 x 电源适配器
- 1 x 摆放示意图
- 1 x 用户手册

硬件连接

- 第一步:**
将Modem(光猫)与外网进行连接,并确保畅通;
- 第二步:**
将本产品的Internet接口与Modem(光猫)的LAN口进行连接;
- 第三步:**
接通本产品电源。

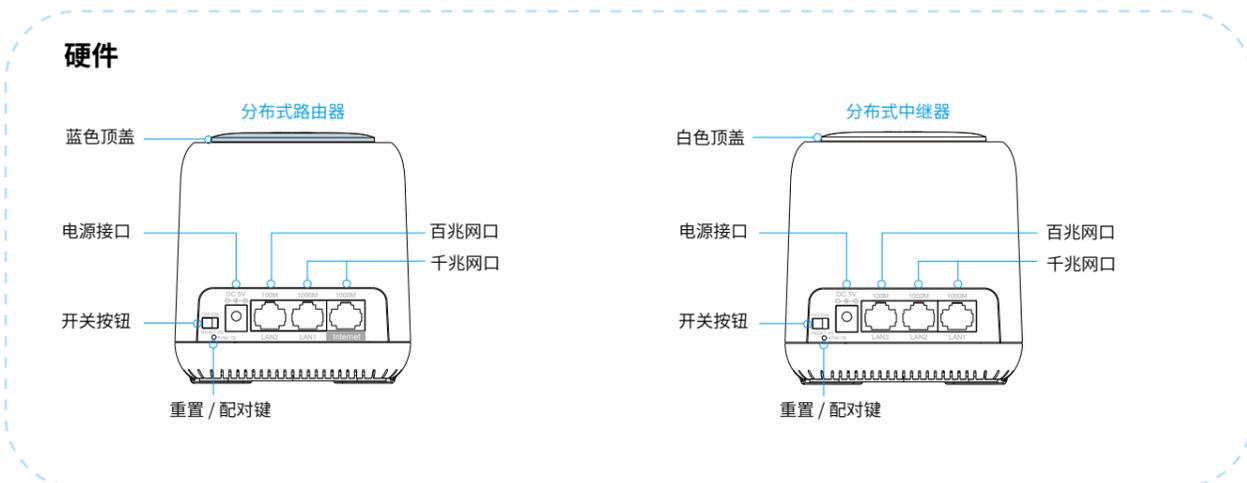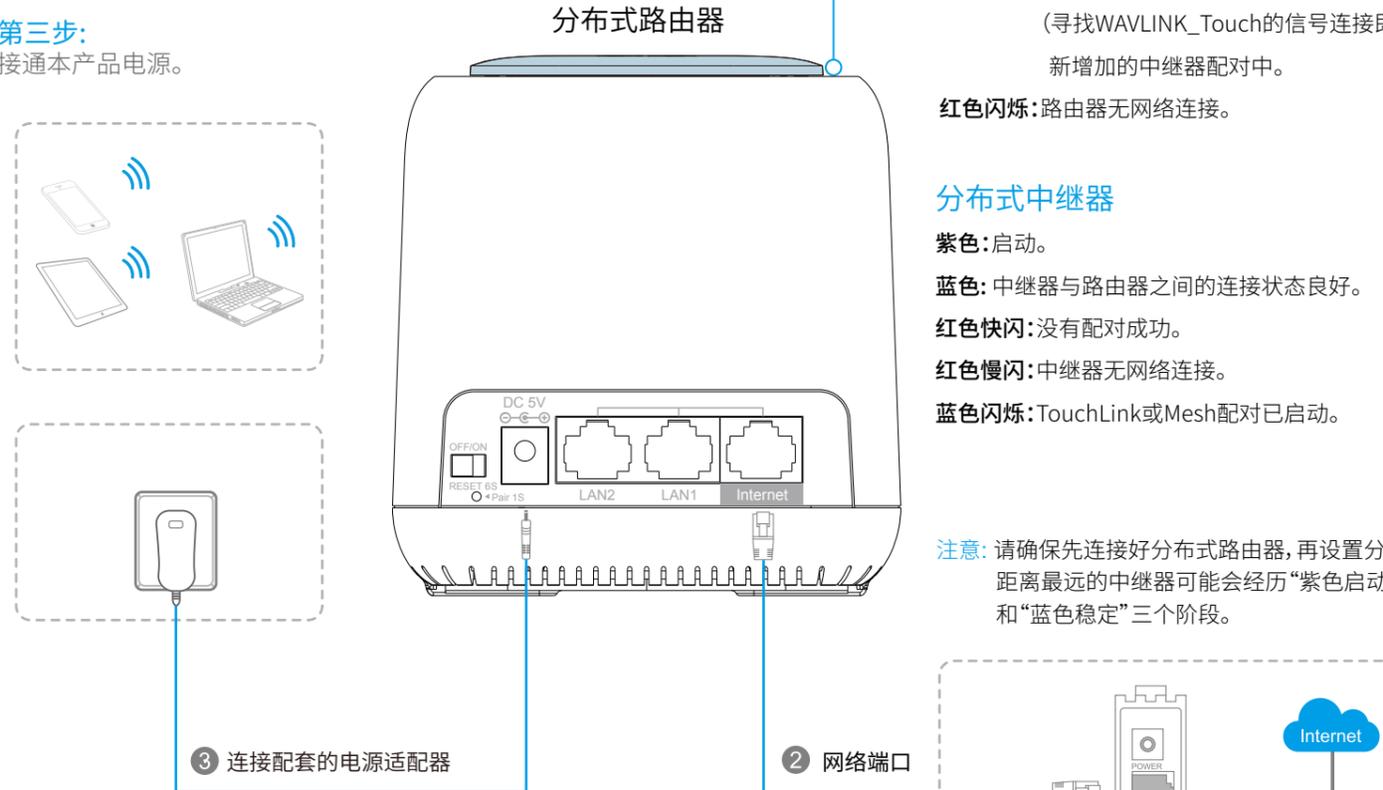

LED指示灯状态


分布式路由器

- 紫色: 启动。
- 蓝色: 已进入网络连接。
- 蓝色闪烁: TouchLink 启动中, 用户可以免密码连接路由器 (寻找WAVLINK_Touch的信号连接即可); 新增加的中继器配对中。
- 红色闪烁: 路由器无网络连接。

分布式中继器

- 紫色: 启动。
- 蓝色: 中继器与路由器之间的连接状态良好。
- 红色快闪: 没有配对成功。
- 红色慢闪: 中继器无网络连接。
- 蓝色闪烁: TouchLink或Mesh配对已启动。

注意: 请确保先连接好分布式路由器,再设置分布式中继器。距离最远的中继器可能会经历“紫色启动”,“红色快闪”,和“蓝色稳定”三个阶段。

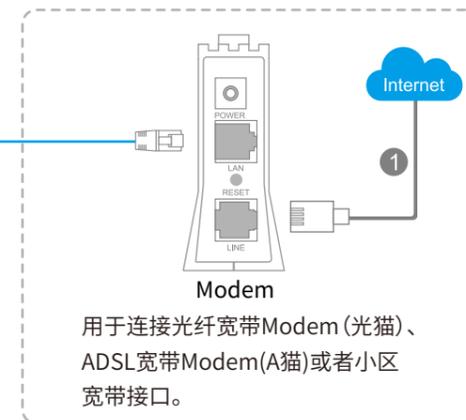

提示: 分布式路由器需连接Modem(光猫), 可根据网线和电源线长度来调整分布式路由器位置。建议将分布式路由器置于较开阔或较中心的地方。

重置按键

使用回形针按住**6**秒可重置系统。

配对按键

使用回形针按住**1**秒可配对更多分布式中继器。


TouchLink 专利技术

触摸连接, 更易分享

1. 触摸睿因顶部感应区, 顶部LED灯如果闪蓝, 则表示两分钟内(默认) 用户可以无需密码连接Wi-Fi。

※ TouchLink时长设置方式

Wi-Fi → TouchLink → 定时(秒) 选择30到200秒。

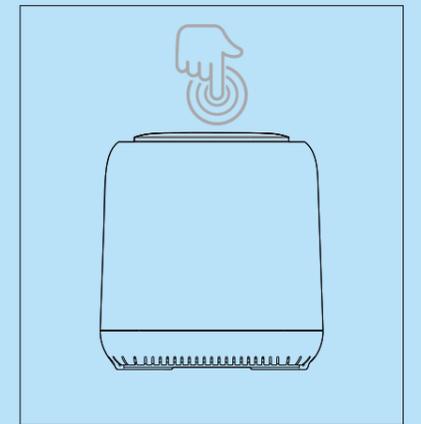

2. 选择网络“WAVLINK_Touch”, 然后确认连接。



注意: TouchLink适合所有智能机, 平板, 笔记本等。

※ 分布式wi-fi设备彼此协同作用保障家庭信号覆盖最优, 最大可同时支持10个中继设备同时使用。

选择以下任一方式, 设置您的分布式路由系统。

通过WAVLINK的手机APP设置步骤如下:

1. 用手机扫描二维码下载 WAVLINK APP。
2. 安装WAVLINK APP至手机并按照提示操作。



通过网页浏览器设置步骤如下:

1 将路由器与电脑连接

1.1 有线连接

用网线把电脑和路由器连接起来。



1.2 无线连接

使用现有的Wi-Fi名称 (SSID)和密码连接路由器。

1.2.1 Windows系统中文界面



- 1.2.1.1 开启电脑的Wi-Fi接收功能。
- 1.2.1.2 点击任务栏图标, 加入本路由器网络:
WAVLINK-Mesh。

1.2.2 苹果电脑设置界面



- 1.2.2.1 开启电脑的Wi-Fi接收功能。
- 1.2.2.2 点击右上角图标, 加入本路由器网络:
WAVLINK-Mesh。

2 设置路由器

- 2.1 打开浏览器, 输入<http://wifi.wavlink.com>或192.168.10.1, 首次登录密码“admin”。

注意: 如果登录界面打不开, 请参照“常见问题”->Q1进行操作。



- 2.2 登录成功后选择国家区域与时区, 并设置新密码, 点击确认按钮进入下一步。

注意: 下次登录时输入新的密码。



2.3 选择“路由”。



2.4 选择相匹配的网络类型, 完成设置。

- 2.4.1 在WAN模式选项, 选择DHCP/宽带PPPOE/静态IP上网中的一种, 相应输入服务商提供的信息。

注意: 如果不确定入网类型, 请联系服务商; 您开通当前网络服务时, 服务商(ISP)一般会给您上网所需的各种信息。如果信息缺失, 请联系服务商。



提示:

如果是ADSL上网方式且服务商提供有账号密码, 请选择宽带PPPOE; 如果使用有线电视或光纤入网方式, 请选择DHCP; 如果服务商提供的是IP地址、子网掩码和默认网关等, 请选择静态IP上网。

- 2.4.2 默认“Mesh 网络名称”为WAVLINK-Mesh, 您可以修改“Mesh 网络名称”。



- 2.4.3 在“加密类型”选项, 选择一项, 推荐选择“WPA/WPA2 Mix”然后设置“Mesh密码”, 请注意区分大小写。



- 2.4.4 点击“应用”, 安装和基本设置在几分钟内即可完成。

3 增加中继器

如果您购买的是一组设备, 那么中继器与路由器在出厂前已经配好。您只需要将中继器放在一个合适的位置, 接电后即自动连接。

注意: 关于分布式路由器摆放位置, 请参考“摆放示意图”。

为了获得更好的网络体验, 可以增加Mesh的数量。设置方法如下:

3.1 方法一

通过网页浏览器进行连接

- 3.1.1 打开浏览器, 访问<http://wifi.wavlink.com> 或 192.168.10.1, 登录。

- 3.1.2 进入“Wi-Fi”->“Mesh网络”。

- 3.1.3 在“添加MAC地址”, 输入中继器背部标签的5G MAC地址, 点击“+”加入分布式网络系统。



提示:

中继器5G MAC地址详见产品底部标签。

3.2 方法二。

通过配对按键进行自动匹配

- 3.2.1 将中继器通电, 并放置在与现有的分布式路由器靠近的位置。

- 3.2.2 按住分布式路由器的配对按钮1秒, LED灯会闪蓝光。在两分钟内, 按住中继器的配对按钮1秒钟。如果路由器和中继器的LED灯都是蓝色, 那么配对程序完成。

- 3.2.3 找到中继器的最佳位置。

注意: 获取更多中继器的位置摆放信息, 请参考“摆放示意图”。

常见问题

Q1. 进入网址 <http://wifi.wavlink.com> 后为什么登录页面不出现?

- 请确认电脑设置为自动获取IP地址。
- 浏览器正确输入 <http://wifi.wavlink.com> 或者是登入 <http://192.168.10.1>。
- 使用其他浏览器进行尝试。
- 重启路由器, 然后再试。

Q2. 我没有网络该怎么办?

- 请检查电脑在使用网线连接Modem(光猫)时是否有网络。如果还是没有, 请联系您的网络服务供应商
- 打开浏览器输入 <http://wifi.wavlink.com> 或者是登入 <http://192.168.10.1>, 再次快速设置。
- 重启路由器, 然后再次尝试。

Q3. 我该如何恢复路由器出厂设置?

- 在路由器运行时, 按住路由器背面的“RESET 6S”按钮6秒。

Q4. 我忘记了我的管理员密码怎么办?

- 参考问题3, 重置路由器, 然后使用默认的管理员账号登录 (admin要全部小写)。

Q5. 我忘记了我的无线网络密码该怎么办?

- 登陆路由器的网页管理界面 <http://wifi.wavlink.com> 选择 Wi-Fi -> Wi-Fi 设置, 然后就可以看到Wi-Fi密码了。

Q6. 路由器或者中继器要放在哪里才能有最好的Wi-Fi信号?

- 把路由器或者中继器放在房屋最中间的位置, 要远离可能阻挡信号传输的物体, 如金属物、混凝土墙体等。

更多信息请参考 www.wavlink.com

技术服务热线: 400-078-0755 (转1)

时 间: 09:00 ~ 12:00 (周一至周六)
13:00 ~ 18:00