


A4 Portable Thermal Printer

MUNBYN | peripage

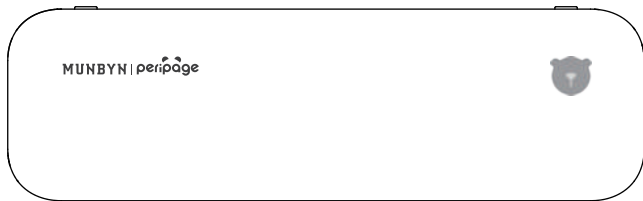

USER MANUAL

CONTENTS

English	P1-P4
日本語	P5-P8
한국어	P9-P12
Español	P13-P16
Português	P17-P20
Deutsch	P21-P24
Français	P25-P28

What's in the Box: Printer*1, Type-C Cable*1, A4 Roll paper*1, User Manual*1

MUNBYN | PeriPage Mini Printer


Product Sketch

① Paper change button

- Press the buttons at the same time to open cover and exchange paper.

② Type-C data cable

- Charged with power bank or mobile phone charger.

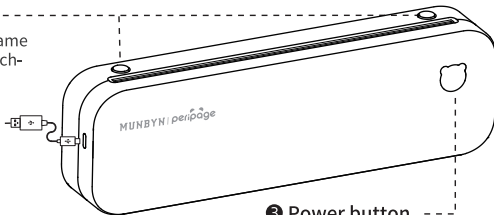

③ Power button

- Press and hold 2 seconds to turn on/off.
- Double click to print device connection QR code.
- Click to terminate printing.

Power Indicator Status

- Green light on: Normal use status/full charged.
- Red light on: Cover opened/No paper/Over-heat/Charging.
- Green light flashing: Paper suction mode, please install the folded paper.
- Red light flashing: Low battery, please charge in time.

Mobile App Printing

- Step 1: Press and hold the power button for 2 seconds to turn on the printer.
- Step 2: Search 【PeriPage】 and download PeriPage App in the mobile app store.
- Step 3: Open the APP and the Bluetooth on mobile, and search for the connected printer according to the prompts in the App.Or double click the power button to print the QR code, and scan the code with the App to connect to the printer.
(Tips: Don't connect printer in the mobile phone Bluetooth settings.)
- Step 4: Select and edit the content to be printed in the App, confirm and print.


App download: Search for 【PeriPage】 on Google Play or AppStore, or scan the following QR code to download APP.




Computer Printing

- Step 1: Press and hold the power button for 2 seconds to turn on the printer.
- Step 2: Connect the printer to computer with the original type-C data cable.
- Step 3: Visit the official website <http://u.pc.cd/zEYotalK> to download and install printer driver.
- Step 4: When printing the required documents, select the printer to print.


Replace Paper

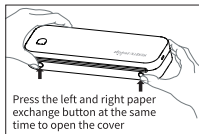

❶ Open The Cover

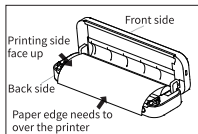


❷ Put Paper

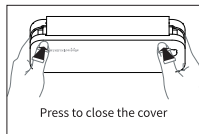


❸ Close The Cover


Folding paper installation guide (Make sure there is no roll paper in the printer)

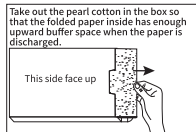

❶ Unpack

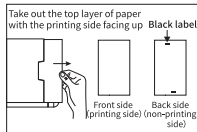

❷ Take out Paper

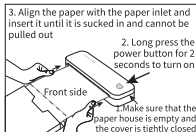

❸ Loading Paper




❹ Tear Paper

Paper Holder Installation/Removal




①

Load corresponding size paper roll
Roll paper diameter up to 30mm



Paper edge needs to over the printer

②

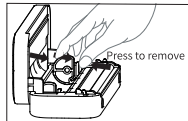

③

Charging Instructions

- 5V $\equiv$ 2A input, recommend to use mobile phone charger for charging.
- Recommend to charge the battery fully before using.
- Please charge it every 3 months if you don't use it for a long time, to avoid the long time natural loss of lithium battery and can not be charged.


Tips:

Operating ambient: 5°C-40°C ambient temperature, 45%-90%RH.
(Non condensing state).

Caution!

This is a Class A product. It may cause radio interference in the living environment. In this case, users may need to take actions against interference.

Clean The Printer Head



- ① Please turn off the printer and open the printer cover and take out the paper.
- ② Dip a cotton cloth or cotton swab with medical alcohol, and wipe gently along the center to the periphery of the printer head.
- ③ After cleaning the printer head, do not use the printer immediately. Please wait for 1 to 2 minutes, use the printer after the alcohol has completely evaporated.

MUNBYN | PeriPage Mini Printer


製品構造

① 用紙取り替えボタン

- 同時に開閉ボタンを押して紙を交換します。

② Type-C データケーブル

- モバイルバッテリーや携帯電話の充電器に接続して充電できる。

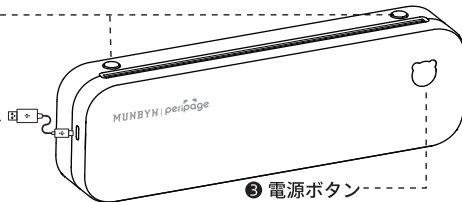

③ 電源ボタン

- オン/オフを切り替えるには、2秒間押し続けます、
- パワーボタンをダブルクリックして、QRコードを印刷できます、
- クリックすると印刷が終了します。

電源指示灯のご案内

- 緑のライトが点灯:使用中／充電済み。
- 赤色の点灯:カバーが開いています/用紙切れ/過熱/充電中。
- 緑のライトがフラッシュ:吸紙パターン、折りたたみ紙を入れてください。
- 赤色のライトがフラッシュ:電池残量が少なくなっています、充電してください。

アプリケーションでの印刷

- ステップ1: 電源ボタンを2秒長押しし、プリンタの電源を入れます。
- ステップ2: スマホアプリストアで検索して【PeriPage】アプリをダウンロードします。
- ステップ3: アプリを開き、アプリ内で指示に従ってプリンターを接続します。あるいは電源ボタンを2回押ししてQRコードを印刷し、アプリでコードをスキャンしてプリンターに接続します。
注: 携帯電話のBluetooth設定でプリンターのBluetooth接続を検索しないでください。
- ステップ4: アプリで印刷する内容を選択し、確認して印刷します。

アプリケーションのダウンロード: Google playまたはAppストアで【PeriPage】を検索するか、QRコードをスキャンしてAPPをダウンロードします。




コンピューターでの印刷

- ステップ1: 電源ボタンを2秒長押しし、プリンタの電源を入れます。
- ステップ2: プリンタとパソコンを Type-C データケーブル で接続します。
- ステップ3: ホームページ <http://u.pc.cd/zEYotalk> にアクセスするか、ウィーチャットアプリ【爱立熊】からダウンロードしてプリントドライブをインストールします。
- ステップ4: 必要な書類を印刷する場合は、このプリンタを選択して印刷すればよい。


ロール紙の取り付けガイド



① ふたを開ける

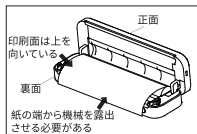


② 紙を置く

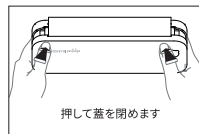


③ ふたを閉めます


折りたたみ紙の取り付けガイド (プリンターに巻き紙がないことを確認してください)

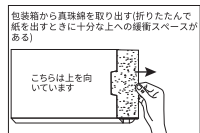

① 剥がした

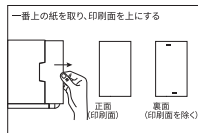

② 紙を取る

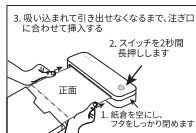


③ 紙入れ




④ 紙を裂いて

ホルダーの取り付け/取り外し

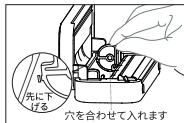

①

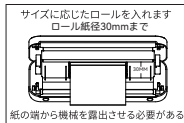

②



③

充電手順

- 5V = 2A 入力充電、携帯電話用のアダプターに接続して充電することをお勧めします。
- 購入後、初めてバッテリーを充電することをお勧めします。
- 長期間使用しない場合は、3か月ごとに充電して、リチウム電池の長期的な自然損失を避けてください。


ヒント:

作業環境: 5°C~40°Cの環境温度、相対湿度 45%~90% RH(非凝縮)環境で使用します。

注意!

これはクラスAの製品で、生活環境で無線干渉の原因となる恐れがあります。このような場合、ユーザは干渉に対して実行可能な措置をとることが必要とされるかもしれません。

プリントヘッドを洗浄する



- ① 電源を切ったら、プリンターのペーパーバックを開けて、印刷用紙を取り出してください。
- ② 医療用アルコールを綿布または綿棒につけ、プリントヘッドの中央から周囲に沿って軽く拭きます。
- ③ ヘッドを掃除した後、すぐにプリンターを使用せず、アルコールが完全に揮発してから使用できるように1~2分お待ちください。

MUNBYN | PeriPage Mini Printer


제품 스케치

① 용지 교환 버튼

- 버튼을 동시에 눌러 덮개를 열고 용지를 교환하십시오.

② C형 데이터 케이블

- 보조 배터리 또는 휴대폰 충전기로 충전.

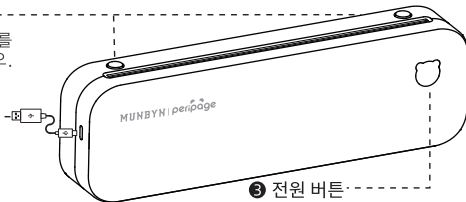

③ 전원 버튼

- 켜거나 끄려면 2 초 동안 길게 누릅니다.
- 두 번 클릭하여 장치 연결 QR 코드를 인쇄합니다.
- 인쇄를 종료하려면 클릭.

전원 지시등 상태

- 녹색 표시 등 켜짐 : 정상 사용 상태 / 완전 충전.
- 빨간색 표시 등 켜짐 : 덮개 열림 / 용지 없음 / 과열 / 충전 중.
- 녹색 표시 등 깜박임 : 용지 흡입 모드, 접힌 용지를 설치하십시오.
- 빨간불 깜박임 : 배터리 부족, 제때 충전하십시오.

모바일 앱 인쇄

- 1 단계 : 전원 버튼을 2 초 동안 눌러 프린터를 컵니다.
- 2 단계 : **【PeriPage】**를 검색하고 모바일 앱 스토어에서 PeriPage 앱을 다운로드합니다.
- 3 단계 : 앱을 열고 앱의 메시지에 따라 연결된 프린터를 검색합니다. 또는 전원 버튼을 두 번 클릭하여 QR 코드를 인쇄하고 앱으로 코드를 스캔하여 프린터에 연결합니다.
 팁 : 휴대폰 Bluetooth 설정에서 프린터를 연결하지 마십시오.
- 4 단계 : 앱에서 인쇄 할 콘텐츠 선택 및 편집, 확인 및 인쇄.

앱 다운로드: 구글 플레이 또는 앱 스토어에서 **【PeriPage】**를 검색하거나 QR 코드를 스캔하여 앱을 다운로드하세요.




컴퓨터 인쇄

- 1 단계 : 전원 버튼을 2 초 동안 눌러 프린터를 컵니다.
- 2 단계 : 원래 C형 데이터 케이블 을 사용하여 프린터를 컴퓨터에 연결.
- 3 단계 : 공식 웹 사이트 <http://u.pc.cd/zEYotalK> 을 방문하여 프린터 드라이버를 다운로드하고 설치합니다.
- 4 단계 : 필요한 문서를 인쇄 할 때 인쇄 할 프린터를 선택합니다.


용지 교체



① 커버 열기

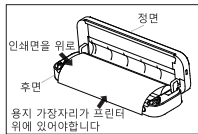


② 종이를 넣으

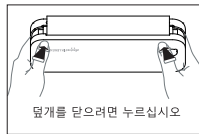


③ 덮개 닫기

접이식 용지 설치 가이드 (프린터에 롤 용지가 없는지 확인)

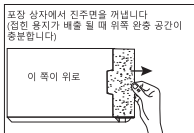

① 풀다

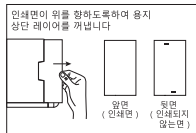

② 용지 제거



③ 용지 적재



④ 눈물 종이

종이 홀더 설치 / 제거



①



②




③

충전 지침

- 5V $\pm$ 2A 입력, 충전을 위해 휴대 전화 충전기를 사용하는 것이 좋습니다.
- 사용하기 전에 배터리를 완전히 충전하는 것이 좋습니다.
- 오랜 시간 동안 리튬 배터리의 자연적인 손실을 피하기 위해 오랫동안 사용하지 않으면 3 개월마다 충전하십시오.

프린터 헤드 청소



- ① 프린터를 끄고 프린터 덮개를 열고 용지를 꺼내십시오.
- ② 면봉이나 면봉에 의료용 알코올을 적셔서 프린터 헤드 주변의 중앙을 따라 부드럽게 닦습니다.
- ③ 프린터 헤드를 청소 한 후 즉시 프린터를 사용하지 마십시오. 1 ~ 2 분 정도 기다렸다가 알코올이 완전히 증발 한 후 프린터를 사용하십시오.

팁:

작동 주위 : 5 °C-40 °C 주위 온도,
45 % -90 % RH (비 응축 상태)。

주의!

A등급 제품입니다, 생활 환경에 전파 간섭을 일으킬 수 있습니다, 이 경우 사용자는 간섭에 대한 조치를 취해야 할 수 있습니다。

MUNBYN | PeriPage Mini Printer


Dibujo del Producto

1 Botón de cambio de papel

- Presione los botones al mismo tiempo para abrir la tapa e intercambiar papel.

2 Cable de datos tipo C

- Cargado con banco de energía o cargador de teléfono móvil.

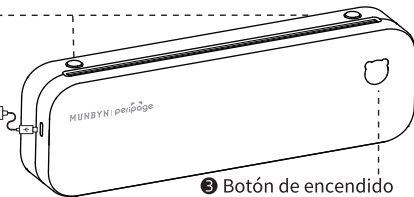

3 Botón de encendido

- Mantenga pulsado 2 segundos para encender / apagar.
- Haga doble clic para imprimir el código QR de conexión del dispositivo.
- Haga clic para finalizar la impresión.

Estado Del Indicador De Poder

- Luz verde encendida: estado de uso normal / carga completa.
- Luz roja encendida: tapa abierta / sin papel / sobrecalentamiento / cargando.
- Luz verde intermitente: modo de succión de papel, instale el papel doblado.
- Luz roja intermitente: batería baja, cárguela a tiempo.

Impresión de aplicaciones móviles

- Paso 1: Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender la impresora.
- Paso 2: Busque **【PeriPage】** y descargue la aplicación PeriPage en la tienda de aplicaciones móviles.
- Paso 3: Abra la aplicación y busque la impresora conectada según las indicaciones de la aplicación.
O haga doble clic en el botón de encendido para imprimir el código QR y escanee el código con la aplicación para conectarse a la impresora.
Consejos: No conecte la impresora en la configuración de Bluetooth del teléfono móvil.
- Paso 4: Seleccione y edite el contenido a imprimir en la App, confirme e imprima.

Descarga de la aplicación: Busque **【PeriPage】** en Google Play o App Store, o escanee el siguiente código QR para descargar la aplicación.




Impresión por computadora

- Paso 1: Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender la impresora.
- Paso 2: Conecte la impresora a la computadora con el cable de datos tipo C original.
- Paso 3: Visite el sitio web oficial <http://u.pc.cd/zEYotalK> para descargar e instalar el controlador de la impresora.
- Paso 4: Cuando imprima los documentos requeridos, seleccione la impresora para imprimir.

Reemplazar papel



❶ Abra la cubierta

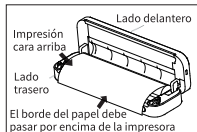


❷ Poner papel




❸ Cerrar la tapa

Guía de instalación de papel plegable


(Asegúrese de que no haya rollo de papel en la impresora)

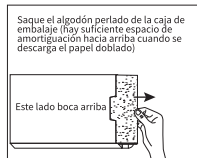

❶ Deshacer

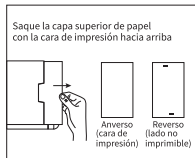

❷ Quitar papel

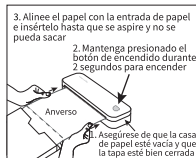


❸ Carga de papel




❹ Papel rasgado


Instalación / extracción del soporte de papel

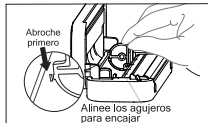

1

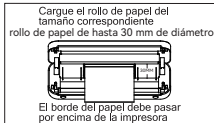

2

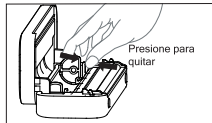


3

Instrucciones de carga

- Entrada 5V $\equiv$ 2A, se recomienda usar un cargador de teléfono móvil para cargar.
- Recomendar cargar la batería completamente antes de usar.
- Cárguelo cada 3 meses si no lo usa durante mucho tiempo, para evitar la pérdida natural prolongada de la batería de litio y no se puede cargar.

Limpiar el cabezal de la impresora



- 1 Apague la impresora, abra la tapa de la impresora y saque el papel.
- 2 Sumerja un paño de algodón o un hisopo de algodón en alcohol médico y limpie suavemente a lo largo del centro hasta la periferia del cabezal de la impresora.
- 3 Después de limpiar el cabezal de la impresora, no utilice la impresora inmediatamente. Espere de 1 a 2 minutos, utilice la impresora después de que el alcohol se haya evaporado por completo.

Consejos:

Ambiente de funcionamiento: 5 °C -40 °C temperatura ambiente, 45% -90% RH (estado sin condensación).

Precaución!

Este es un producto de Clase A. Puede causar interferencias de radio en el entorno de vida. En este caso, es posible que los usuarios deban tomar medidas contra la interferencia.

MUNBYN | PeriPage Mini Printer


Esboço De Produto

1 Botão de troca de papel

- Pressione os botões ao mesmo tempo para abrir a tampa e trocar o papel.

2 Cabo de dados tipo C

- Carregado com banco de energia ou carregador de celular.

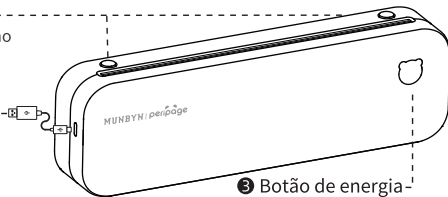

3 Botão de energia

- Pressione e segure por 2 segundos para ligar / desligar.
- Clique duas vezes para imprimir o código QR de conexão do dispositivo.
- Clique para terminar a impressão.

Status Do Indicador De Energia

- Luz verde acesa: status de uso normal / totalmente carregada.
- Luz vermelha acesa: tampa aberta / sem papel / superaquecimento / carregando.
- Luz verde piscando: modo de sucção de papel, instale o papel dobrado.
- Luz vermelha piscando: bateria fraca, carregue a tempo.

Impressão de aplicativo móvel

- Etapa 1: pressione e segure o botão liga / desliga por 2 segundos para ligar a impressora.
 - Etapa 2: Pesquise **【PeriPage】** e baixe o aplicativo PeriPage na loja de aplicativos móveis.
 - Etapa 3: Abra o aplicativo e pesquise a impressora conectada de acordo com os prompts do aplicativo.
Ou clique duas vezes no botão liga / desliga para imprimir o código QR e digitalize o código com o aplicativo para se conectar à impressora.
Dicas: Não conecte a impressora nas configurações de Bluetooth do celular.
 - Passo 4: Selecione e edite o conteúdo a ser impresso no App, confirme e imprima.
- Download de aplicativo:** Pesquise **【PeriPage】** no Google Play ou na App Store ou digitalize o código QR para baixar o aplicativo.




Impressão no computador

- Etapa 1: Pressione e segure o botão liga / desliga por 2 segundos para ligar a impressora.
- Etapa 2: Conectar a impressora ao computador com o cabo de dados tipo C original.
- Etapa 3: Visite o site oficial <http://u.pc.cd/zEYotalK> para baixar e instalar o driver da impressora.
- Etapa 4: Ao imprimir os documentos necessários, selecione a impressora a ser impressa.

Substitua o Papel



❶ Abra a capa

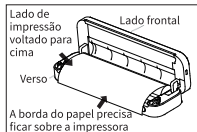


❷ Coloque papel



❸ Feche a tampa

Guia de instalação de papel dobrável

(Certifique-se de que não haja rolo de papel na impressora)

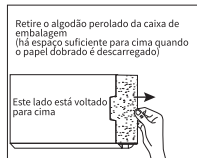


❶ Descompacte



❷ Remova o Papel




❸ Carregando papel

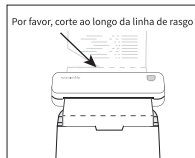


❹ Papel Rasgado


Instalação / remoção do suporte de papel

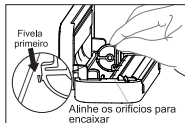

1

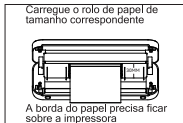

2

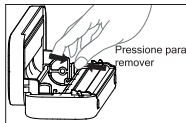

3

Instruções de carregamento

- Entrada 5V $\equiv$ 2A, recomenda-se usar carregador de celular para carregar.
- Recomende carregar a bateria totalmente antes de usar.
- Carregue a cada 3 meses se não usá-lo por muito tempo, para evitar a perda natural prolongada da bateria de lítio e não pode ser carregada.


Pontas:

Ambiente de operação: 5 °C -40 °C temperatura ambiente, 45% -90% UR (estado sem condensação).

Cuidado! Diâmetro do papel em rolo de até 30 mm

Este é um produto de Classe A. Isso pode causar interferência de rádio no ambiente residencial. Nesse caso, os usuários podem precisar tomar medidas contra a interferência.

Limpe a cabeça da impressora



- 1 Desligue a impressora e abra a tampa da impressora e retire o papel.
- 2 Umedeça um pano de algodão ou cotonete com álcool medicinal e limpe suavemente do centro até a periferia da cabeça de impressão.
- 3 Depois de limpar o cabeçote da impressora, não use a impressora imediatamente. Aguarde 1 a 2 minutos e use a impressora depois que o álcool tiver evaporado completamente.

MUNBYN | PeriPage Mini Printer


Produktskizze

❶ Papierwechsel-Taste

- Drücken Sie die Tasten gleichzeitig, um die Abdeckung zu öffnen und das Papier auszutauschen.

❷ Typ-C-Datenkabel

- Aufgeladen mit Powerbank oder Handy-Ladegerät.

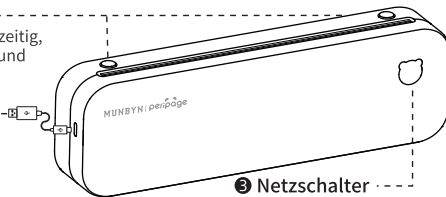

❸ Netzschalter

- Zum Ein-/Ausschalten 2 Sekunden gedrückt halten.
- Doppelklicken, um den QR-Code für die Geräteverbindung zu drucken.
- Klicken Sie hier, um den Druckvorgang zu beenden.

Status der Betriebsanzeige

- Grünes Licht an: Normaler Nutzungsstatus/voll aufgeladen.
- Rotes Licht an: Abdeckung geöffnet/Kein Papier/Überhitzung/Aufladen.
- Grünes Licht blinkt: Papiersaugmodus, bitte legen Sie das gefaltete Papier ein.
- Rotes Licht blinkt: Batterie schwach, bitte rechtzeitig aufladen.

Drucken von mobilen Apps

- Schritt 1: Halten Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang gedrückt, um den Drucker einzuschalten.
 - Schritt 2: Suchen Sie nach **【PeriPage】** und laden Sie die PeriPage App im mobilen App Store herunter.
 - Schritt 3: Öffnen Sie die App und suchen Sie gemäß den Anweisungen in der App nach dem angeschlossenen Drucker. Oder doppelklicken Sie auf den Netzschalter, um den QR-Code zu drucken, und scannen Sie den Code mit der App, um eine Verbindung zum Drucker herzustellen.
Tipps: Schließen Sie den Drucker nicht in den Bluetooth-Einstellungen des Mobiltelefons an.
 - Schritt 4: Zu druckenden Inhalt in der App auswählen und bearbeiten, bestätigen und drucken.
- App-Download:** Suchen Sie bei Google Play oder im App Store nach **【PeriPage】** oder scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen.




Computerdruck

- Schritt 1: Halten Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang gedrückt, um den Drucker einzuschalten.
- Schritt 2: Schließen Sie den Drucker mit dem Original typ-C-Datenkabel an den Computer an.
- Schritt 3: Besuchen Sie die offizielle Website <http://u.pc.cd/zEYotalK> um den Druckertreiber herunterzuladen und zu installieren.
- Schritt 4: Wählen Sie beim Drucken der erforderlichen Dokumente den zu druckenden Drucker aus.

Papier ersetzen



❶ Öffnen Sie die Abdeckung

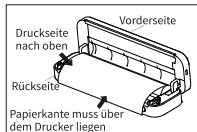


❷ Papier einlegen



❸ Schließen Sie die Abdeckung

Installationsanleitung für Faltpapier

(Stellen Sie sicher, dass sich kein Rollenpapier im Drucker befindet)

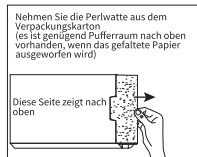

❶ Auspacken



❷ Papier entfernen




❸ Papier einlegen



❹ Tränenpapier


Installation/Entfernung des Papierhalters

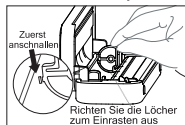

①



②

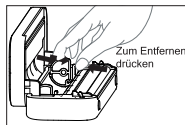

③

Ladeanweisungen

- 5V $\equiv$ 2A-Eingang, empfehlen, zum Aufladen ein Handy-Ladegerät zu verwenden.
- Es wird empfohlen, den Akku vor der Verwendung vollständig aufzuladen.
- Bitte laden Sie es alle 3 Monate auf, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden, um den natürlichen Verlust der Lithiumbatterie über einen langen Zeitraum zu vermeiden und kann nicht aufgeladen werden.

Tipps:

Betriebsumgebung: 5°C-40°C
Umgebungstemperatur, 45%-90%RH
(nicht kondensierender Zustand).

Vorsicht!

Dies ist ein Produkt der Klasse A. Es kann zu Funkstörungen in der Wohnumgebung kommen. In diesem Fall müssen Benutzer möglicherweise Maßnahmen gegen Störungen ergreifen.

Reinigen Sie den Druckkopf



- ① Bitte schalten Sie den Drucker aus, öffnen Sie die Druckerabdeckung und nehmen Sie das Papier heraus.
- ② Tauchen Sie ein Baumwolltuch oder ein Wattestäbchen mit medizinischem Alkohol ein und wischen Sie es vorsichtig von der Mitte bis zum Rand des Druckkopfs ab.
- ③ Verwenden Sie den Drucker nach dem Reinigen des Druckkopfs nicht sofort. Bitte warten Sie 1 bis 2 Minuten, verwenden Sie den Drucker, nachdem der Alkohol vollständig verdunstet ist.

MUNBYN | PeriPage Mini Printer


Croquis du produit

❶ Paper Exchange Button

- Appuyez sur les boutons en même temps pour ouvrir le couvercle et échanger le papier.

❷ Câble de données de type C

- Chargé avec une banque d'alimentation ou un chargeur de téléphone portable.

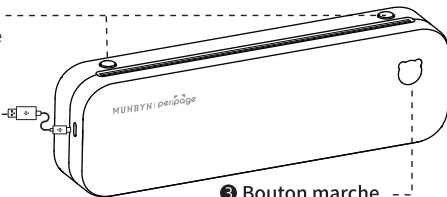

❸ Bouton marche

- Appuyez et maintenez 2 secondes pour allumer/éteindre.
- Double-cliquez pour imprimer le code QR de connexion de l'appareil.
- Cliquez pour terminer l'impression.

État du voyant d'alimentation

- Voyant vert allumé : état d'utilisation normal/charge complète.
- Voyant rouge allumé : couvercle ouvert/pas de papier/surchauffe/charge.
- Voyant vert clignotant : mode aspiration papier, veuillez installer le papier plié.
- Voyant rouge clignotant : batterie faible, veuillez charger à temps.

Impression d'applications mobiles

- Étape 1 : Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer l'imprimante.
- Étape 2 : Recherchez **【 PeriPage 】** et téléchargez l'application PeriPage dans la boutique d'applications mobiles.
- Étape 3 : Ouvrez l'application et recherchez l'imprimante connectée en fonction des invites de l'application. Ou double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour imprimer le code QR et scannez le code avec l'application pour vous connecter à l'imprimante.
Conseils : ne connectez pas l'imprimante dans les paramètres Bluetooth du téléphone portable.
- Étape 4 : Sélectionnez et modifiez le contenu à imprimer dans l'App, confirmez et imprimez.

Téléchargement de l'application :


Recherchez **【PeriPage】** sur Google Play ou App Store, ou scannez le code QR suivant pour télécharger l'application.




Impression sur ordinateur

- Étape 1 : Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer l'imprimante.
- Étape 2 : Connectez l'imprimante à l'ordinateur avec le câble de données de type C d'origine.
- Étape 3 : Visitez le site officiel <http://u.pc.cd/zEYotalK> pour télécharger et installer le pilote d'imprimante.
- Étape 4 : Lors de l'impression des documents requis, sélectionnez l'imprimante à imprimer.


Remplacer le papier

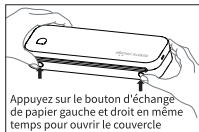

❶ Ouvrez le couvercle

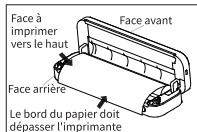


❷ Mettre du papier

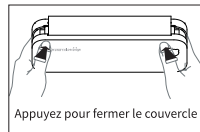


❸ Fermez le couvercle

Guide d'installation du papier pliable


(Assurez-vous qu'il n'y a pas de papier rouleau dans l'imprimante)

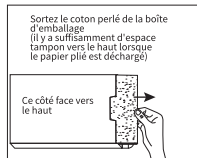

❶ Déballer

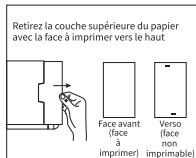

❷ Retirer le papier

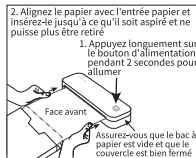


❸ Chargement du papier




❹ Déchirer le papier


Installation Retrait du support papier

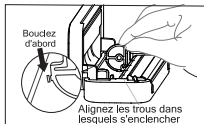

①

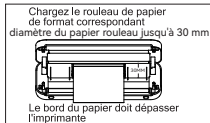

②

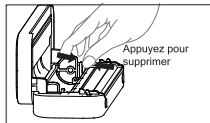

③

Instructions de charge

- Entrée 5V $\pm$ 2A, recommande d'utiliser un chargeur de téléphone portable pour le chargement.
- Recommander de charger complètement la batterie avant d'utiliser.
- Veuillez le charger tous les 3 mois si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, pour éviter la perte naturelle de longue durée de la batterie au lithium et ne peut pas être chargé.


Conseils:

Ambiance de fonctionnement : température ambiante de 5 -40 , 45 % - 90 % HR (état sans condensation).

Conseils:

Il s'agit d'un produit de classe A. Cela peut provoquer des interférences radio dans l'environnement de vie. Dans ce cas, les utilisateurs peuvent avoir besoin de prendre des mesures contre les interférences.

Nettoyer la tête d'impression



- ① Veuillez éteindre l'imprimante, ouvrir le capot de l'imprimante et retirer le papier ;
- ② Trempez un chiffon en coton ou un coton-tige avec de l'alcool médical et essuyez doucement du centre jusqu'à la périphérie de la tête d'impression ;
- ③ Après avoir nettoyé la tête d'impression, n'utilisez pas l'imprimante immédiatement. Veuillez attendre 1 à 2 minutes, utilisez l'imprimante après que l'alcool se soit complètement évaporé.

Note



To prevent overheating and scalding, please do not touch!



To prevent cutting by sharp edges, please do not touch!



The product is not suitable for children!

FCC ID: 2ASPY-A40

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Product information

Model: A40

Product Size: 267mm (L) *80mm(H)*45.5mm(W)

Product Weight: 662g

printing method: Thermal Printing

Printing width: Effective Printing Width 208mm (8 inches)

Definition: 203dpi

Connection: Bluetooth Wireless

Print Speed: 15mm/s

Paper Changing Method: Double-key Opening

Input: 5V/2A (DC)

Battery Capacity: 2600mAh

Charging Time: Less Than 4 hours (Full Charge)

Full Charge usage Time: 10~14 Rolls (Text File Printing)

Paper Bin Size: 216mm (Width) * 32mm (Diameter)

Paper Roll Size: Max: 214mm (Width) * 30mm (Diameter)

Working Environment Temperature: 5°C~40°C

Working Environment Humidity: 45%~90%RH

Supported Printing Paper: Roll Paper (Recording Paper, Recording Stickers, Sticky Stickers) and Fanfold Paper (A4, A5, A6, A7)

Support mobile phone System: ios & Android
Connect to Print via Bluetooth

Supported Computer System: Mac & Windos(7,10,11)
Connect to Print via USB Cable



Scan the QR code for WhatsApp and Facebook online chat

Email: support@munbyn.com Whatsapp: +86 181 4489 8200 Phone: +63 917 305 2435