

DESAY M898

GSM 双频 GPRS 功能数字移动电话机

使用手册

目 录

1 基本知识	9
1.1 简介	9
1.2 安 全 须 知	10
1.3 安全警告和注意事项	11
1.3.1 通用注意事项	11
1.3.2 使用手机的注意事项	12
1.3.3 使用电池的注意事项	13
1.3.4 使用充电器的注意事项	14
1.3.5 清洁和维护	14
2 使用前	15
2.1 各部分的名称和说明	15
2.1.1 技术参数	15

2.1.2	手机外观	17
2.1.3	按键说明	18
2.1.4	显示屏图	20
2.1.5	图标.....	21
2.2	电池	23
2.2.1	电池的拆卸和安装	23
2.2.2	电池的充电	24
2.3	连接网络.....	26
2.3.1	SIM 卡	26
2.3.2	SIM 卡的插入和取出	27
1.1.3	记忆卡的插入和取出	28
2.3.4	开关手机	29
2.3.5	SIM 卡解锁.....	30
2.3.6	手机解锁	31
2.3.7	连接到网络	31

3 快速使用指南	33
3.1 功能热键.....	33
3.2 拨打电话.....	35
3.2.1 拨打国内电话.....	35
3.2.2 拨打固定电话分机	36
3.2.3 拨打国际电话.....	36
3.2.4 拨打列表中电话	37
3.3 紧急呼叫.....	38
3.4 接听电话.....	38
3.5 结束通话.....	39
3.6 解锁键盘.....	39
3.7 新增电话簿记录	40
3.8 查找电话簿记录	41
3.9 数码相机.....	42
3.10 电话记录.....	42

3.11 通话菜单.....	43
4 功能菜单.....	46
4.1 功能菜单的使用	46
4.1.1 滚动搜索选择功能	46
4.1.2 快捷选择功能.....	47
4.1.3 退出菜单	47
4.2 电话簿	47
4.3 信息服务.....	51
4.3.1 信息.....	51
4.3.2 语音信箱	61
4.3.3 小区广播	62
4.4 照相机	63
4.4.1 数码相机	63
4.4.2 相簿.....	65
4.5 情景模式.....	65

4.6 电话记录.....	67
4.6.1 查看电话记录列表	67
4.6.2 通话时间	68
4.6.3 通话计费	68
4.6.4 数据流量统计	69
4.7 电影播放器.....	70
4.7.1 摄像机.....	70
4.7.2 动画片段	72
4.8 附加功能.....	73
4.8.1 闹铃.....	74
4.8.2 计算器	74
4.8.3 时钟设置	75
4.9.4 电子书.....	79
4.9.5 STK	80
4.9 设置.....	80

4.9.1 手机设置	80
4.9.2 通话设置	82
4.9.3 来电转移	83
4.9.4 网络设置	84
4.9.5 安全设置	85
4.9.6 出厂设置	90
4.10 娱乐中心	90
4.10.1 MP3	90
4.10.2 游戏	91
4.10.3 移动 QQ	92
4.10.4 TV- OUT	92
4.10.5 文件浏览器	92
4.10.6 录音	93
4.10.7 *德赛奇幻空间	93
4.10.8 *手机娱乐城	94

4.11 上网浏览.....	94
4.11.1 主页	95
4.11.2 书签	95
4.11.3 服务信箱	95
4.11.4 设置	96
4.11.5 输入地址	99
4.11.6 清除临时文件.....	99
4.11.7 在线功能说明.....	100
5 输入法.....	102
5.1 概述.....	102
5.2 输入法说明.....	103
6 常见问题与解决办法	124

1 基本知识

1.1 简介

感谢您选择 DESAY M898 超薄滑盖 GSM/GPRS 数字移动电话。您可以通过阅读本手册，全面地了解 DESAY M898 手机的使用，领略其完善的功能和简洁的操作方法。

DESAY M898 超薄滑盖手机是针对 GSM/GPRS 网络环境而设计的。除了基本的通话功能外，DESAY M898 还为您提供了包括联想式中英文输入、感应按键、名片夹式电话簿、和弦铃声、彩信、数码相机和摄像机、计算器、日历行程、世界时钟、MP3 和 MPEG4 播放、游戏、移动 QQ、TV-OUT、录音、GPRS 上网、STK 等在内的多种实用功能，以方便您的工作和休闲活动，此外，DESAY M898 采用个性化人机界面设计，其完善的功能可以满足您的不同需求。

DESAY M898 超薄滑盖手机符合 GSM/GPRS 技术规范，并获得权威机构认证。

本公司保留在不作任何预先通知的情况下对本手册中内容作修改的权利。

注：手机中有关照相机、MP3 播放、电影播放机、录音机、卡拉 OK 等功能可能需插入记忆卡。

1.2 安全须知

- 如果您的手机丢失或被窃，请立即通知电信部门或代销点，以禁用 SIM 卡。这将使您免受他人冒打电话所带来的经济损失。
- 当您与电信部门或代销点联系时，他们需要知道您手机的 IMEI 号（印在手机背部的标签上，取下电池即可发现）。请将该号码抄留并妥善保管，以备将来之需。
- 为使您更加安全的使用手机，请采取防范措施，如：
 - 设置好手机 SIM 卡的 PIN 码，PIN 码可防止您的 SIM 卡被未经许可的他人使用。
 - 离开汽车时，请不要把手机放在易见之处，最好随身携带或锁在行李箱中。
 - 设置呼叫限制

1.3 安全警告和注意事项

使用手机前请仔细阅读这些注意事项以确保正确地使用手机。

1.3.1 通用注意事项

- 在飞机上、医院里等禁止使用手机的地方请关闭手机，否则会影响电子设备和医疗仪器的正常工作。在这些地方使用手机，请遵守该场所的相关规定。
- 请严格遵守您开车所在地有关使用手机的法律法规。
- 在接近存储燃油、化学物品或爆炸物品等场所时，请遵守法律、法规及相关标志。
- 请将手机、电池及充电器放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。
- 为避免您的手机受到损伤，您的手机只能使用本公司指定的电池、充电器等配件。
- 请勿在弱信号或高精度电子设备附近使用手机。
- 如手机置于一定强度的磁场或电流场内，可能会影响手机感应按键的正常操作。

- 请勿猛烈撞击、震动或抛掷手机，以免手机发生故障和起火。
- 请勿将手机置于高温、高湿度或有大量粉尘的地方，否则可能会引起手机故障。
- 本手机具有拍照、摄像和录音功能，请遵照相关法律法规使用这些功能，擅自的拍照、摄像和录音可能会触犯法律和法规。
- 本公司对使用拍照、摄像和录音功能,由于其配件或软件导致的照片、录像、录音没有被记录、被删除、毁坏或受损所造成的任何损失概不负责。
- 不恰当的使用拍照、摄像和录音功能所记录的照片、录像、录音可能会侵害版权拥有者的权利。

1.3.2 使用手机的注意事项

- 不要擅自拆卸或改装手机。
- 请妥善保管液晶显示屏，防止其破损和液晶液体的渗漏。若液晶液体进入眼睛会有失明的危险。这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛），并立即到医院就诊。
- 避免手机太靠近磁卡等磁性物体，手机的辐射波可能会清除软盘、储值卡、信用卡上存储的信息。

- 避免手机受潮或其它液体进入手机，造成手机短路、漏电等其它故障。

1.3.3 使用电池的注意事项

- 请勿拆卸或改装电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- 不要将旧电池扔进一般生活垃圾中。在有明确规定废旧电池处理的地方请按照规定的指示处理。
- 请勿把电池扔到火里，否则会导致电池起火和爆裂。
- 安装电池时，不要强行施加压力。
- 不要将电池和项链等金属物放在一起，以防止短路。
- 如果电池的液体进入眼睛会有失明的危险，这时请不要用手揉眼睛，用干毛巾擦净，然后立即到医院就诊。
- 如果电池在使用、充电或保存过程中出现异常升温、变色、变形等现象，请停止使用并更换新电池。
- 请勿在阳光直射等高温地方使用或放置电池。
- 请勿长时间连续充电。

1.3.4 使用充电器的注意事项

- 请不要拆卸或改装充电器，否则会导致人身伤害、触电、起火和充电器损坏。
- 请使用稳定的交流电输入。
- 请避免充电器短路、受潮、进水、电线损坏等。
- 拔插头时要抓住充电器，拉电源线会损坏电线，引起触电和起火。
- 请不要在下列地方充电：阳光直射等高温地方；潮湿、多灰的地方或振动大的地方（会引起故障）；电视机、收音机等电器附近（会影响图像、声音效果）。

1.3.5 清洁和维护

- 请勿在浴室等高湿度的地方使用手机、电池和充电器，同样也要避免被雨淋湿。
- 请用柔软的干布清洁手机、电池和充电器。
- 请勿用酒精、稀释剂或苯等化学试剂擦拭手机。
- 有污垢的插座会导致接触不良、掉电，以致无法充电，请定期清洁。

2 使用前

2.1 各部分的名称和说明

2.1.1 技术参数

主机

型号	DESAY M898
尺寸 (宽 × 高 × 厚)	48mm × 96mm × 17mm
重量	约 90g (含标准电池)

锂电池


型号	M898
标称电压	3.7V

充电限制电压	4.2V
额定容量	550mAh
持续待机时间	约 80 小时 ~ 120 小时*
持续通话时间	约 2 小时*
	* 视网络状况而定

旅行充电器


型号	JT - A50500
输入	100 - 240V AC, 50/60Hz 120mA
输出	5.0V 500mA .

2.1.2 手机外观

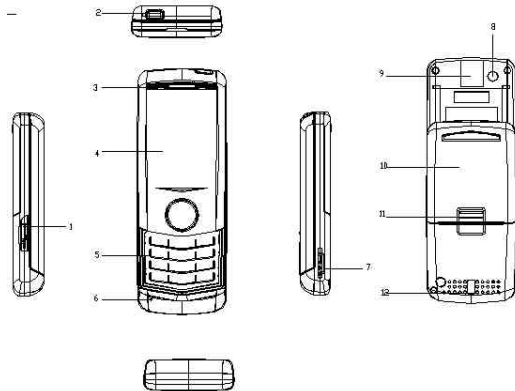

1. 充电、耳机及数据插孔；2. 开关机键；3. 听筒；4. 显示屏；5. 键盘；6. 话筒；7. T卡插槽；8. 拍照反光镜；9. 摄像头；10. 电池后盖；11. 电池后盖助推槽；12. 扬声器；

2.1.3 按键说明

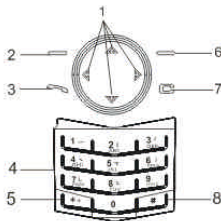

1. 导航（左右）键：编辑时左右滚动光标；待机状态，按左键进入信息服务主菜单，按右键进入情景模式菜单；在数码相机取景状态，按左右键选择数码相机的设置选

项；在主菜单界面，按左右键滚动切换主菜单项；在音量调节界面，按左右键调节音量。


导航（上下）键：滚动浏览姓名、电话号码、子菜单或设置选项 编辑时上下移动光标；待机状态，按上键进入附加功能主菜单，按下键进入[娱乐中心]主菜单；在主菜单界面，按上下键滚动切换主菜单项；在数码相机取景状态，按上下键调节所选的设置选项；在音量调节界面，按上下键调节音量。

2. 左软键：执行显示屏左下角引导符所显示功能。
3. 拨号键：拨打电话号码及接听来电；待机状态，调出所有电话记录列表。
4. 数字键：0-9 数字键输入数字和字符；进入菜单时快速选择菜单项；2-9 数字键可设置为单键拨号快捷键。
5. *键：在不同的状态或功能菜单中有不同的功能。
6. 右软键：执行显示屏右下角引导符所显示功能；编辑时删除字符。
7. 挂机键：结束通话或拒绝来电；在其他情况下，按此键一般返回待机状态。
8. #键：在不同的状态或功能菜单中有不同的功能。

注意：

1. 本手册中“按某键”，是指按下该键后即松开；“长按某键”，是指按下该键并保持 2 秒或 2 秒以上。
2. 按键图中 1、2、3、6、7 标识为感应键。若用户在一段时间内未对其进行任何操作，手机将锁定感应键，使用前请按其他键激活感应键，此时感应键的背光灯点亮。

2.1.4 显示屏图

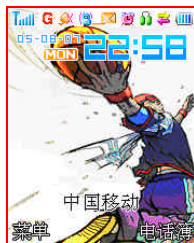

图标区

文本和图形区

软键指示区

区域	说明
第一行/图标区	显示各种图标
中间几行/文本和图形区	显示信息、提示信息及任何您输入的信息（例如：要拨的号码）
倒数第一行/软键指示区	显示当前分配给两个软键的功能

2.1.5 图标

图标	说明	显示位置
	表示网络信号的强度。	图标区
	您可以使用 GPRS 服务。	图标区
	启动静音功能。	图标区

	启动振动器功能。	图标区
	收到新信息。	图标区
	闹铃已设定并启动。	图标区
	启动无条件转移功能。	图标区
	插入耳机时出现。	图标区
	显示电池电量。	图标区
	未接电话记录	文本和图形区左侧
	已拨电话记录	文本和图形区左侧
	已接电话记录	文本和图形区左侧

2.2 电池

初始状态电池充了约 50% 的电量，拆开后即可使用。前三次充电请彻底用完电后再充满使用，这样电池易达到最佳使用状态。


2.2.1 电池的拆卸和安装

■ 拆卸时按以下步骤进行：

1) 按箭头方向取出电池后盖；

2) 按箭头方向向上提起电池的顶部，将其从电池舱 中取出。

警告：拆卸电池之前一定要将手机关机。绝对禁止在开机的情况下直接取出电池，否则可能损坏 SIM 卡和手机。

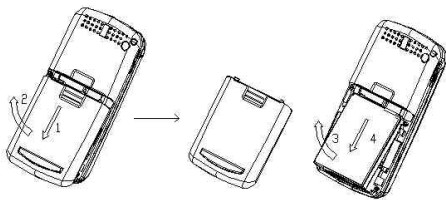

- 安装时按以下步骤进行：
 - 1) 将电池金属触点朝下与电池舱金属触点对齐；
 - 2) 将电池底部直到电池完全卡入电池舱中；
 - 3) 装电池后盖。

2.2.2 电池的充电

- 将充电器插上电源。
- 将充电器的接口插入手机底部的充电器插座（带箭头面朝上）

- 这时，手机屏幕图标区右侧有充电指示符号显示；如果充电时已关机，屏幕上还会出现充电指示的画面，表示手机正在进行充电。如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能需要一段时间才会在屏幕上出现充电指示符号。
- 当屏幕图标区的电量指示符号显示全满，表明充电已经完成。如果是关机充电的，屏幕还会显示充电完成的画面。充电过程一般需要 1 ~ 2.5 个小时。充电期间电池、手机和充电器会变热，这都是正常的。
- 充电完成后断开交流电源插座和手机与充电器相互间的连接。

注意：

- 充电时一定要置于环境温度为 0 ~ + 40 的通风处，并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，同时也违反厂商规定的保修条款。
- 当手机自动关机或显示电量不足警告“电池将耗尽”时，应及时对电池充电。若充电前电池没有用完，手机会自动减少充电时间。
- 厂商提供的手机待机与通话时间是基于理想的工作环境。在实际使用中，电池的工作时间会随着网络状况、工作环境和使用方式的不同而有所变化。

2.3 连接网络

2.3.1 SIM 卡

使用手机前您必须先在手机中插入有效的 SIM（用户身份识别模块）卡。SIM 卡由网络供应商提供。

一切和建立网络连接相关的信息都记录在 SIM 卡的芯片内，一同记录在卡上的还有您在 SIM 卡电话簿中存储的姓名、电话号码以及短信息。SIM 卡可以从您的手机中取出，放入任意一部 GSM 手机中使用（新手机会自动读取 SIM 卡）。


为了防止丢失和损坏 SIM 卡中的信息，应避免触摸金属接触面，并将 SIM 卡放在远离电、磁的地方。SIM 卡一旦损坏，您将不能正常使用手机。

警告：取出 SIM 卡之前一定要将手机关机。绝对禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出 SIM 卡，否则可能损坏 SIM 卡和手机。


2.3.2 SIM 卡的插入和取出

SIM 卡的金属接触面很容易刮损。在装配之前，必须小心将其取出。

- 关闭手机，移去电池和其它外部电源。
- 如图所示将 SIM 卡插入 SIM 卡卡座。

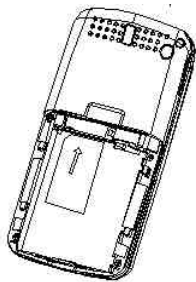


- 当您需要取出 SIM 卡时，请先关机，拿掉电池，再取出 SIM 卡。

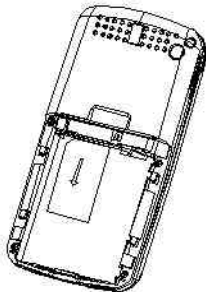

1.1.3 记忆卡的插入和取出

- 关闭手机，移去其它外部电源。
- 将记忆卡卡座上的橡皮塞打开。
- 将记忆卡金属面朝下并推入卡槽内。

- 将记忆卡卡座上的橡皮塞关闭。

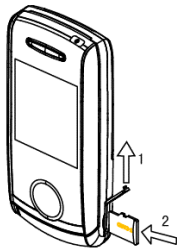

当您需要取出记忆卡时，请先关机，再将卡弹出。

2.3.4 开关手机

要打开手机或关闭手机，请长按开关机键。

如果您先打开了手机，但没有插入 SIM 卡，则手机将会提示“请插入 SIM 卡”。插入 SIM

卡后，手机会自动检验该 SIM 卡是否可用。

然后显示屏上会按顺序出现以下提示：

- 输入 PIN1 ——如果您设置了 SIM 卡密码。
- 输入手机密码 ——如果您设置了手机密码。
- 寻找网络 ——手机将进行搜寻，直至找到了合适的网络连接。

2.3.5 SIM 卡解锁

为了防止非法使用，您的 SIM 卡采用 PIN1（个人标识号）码加密保护。当选用了此项功能，在您每次开机时必须输入 PIN1 码，这样您才能将 SIM 卡解锁，然后手机才能正常使用。用户可以关闭 SIM 卡密码（请参见第 4.10.5 节的“安全设置”），但在这种情况下，SIM 卡不能防止被非法使用。

- 长按挂机键打开手机；
- 输入 PIN1 码，用右软键清除错误输入，按左软键确认。假如连续三次输入错误，您的 SIM 卡将被网络锁定，手机将询问 PUK1 码。请参见第 4.10.5 节的“安全设置”。

注意：您的网络供应商会为您的 SIM 卡设定一个标准的 PIN1（4 到 8 位）号，默认 SIM

卡密码为 1234 您应该尽快将其改变为您的私人密码。具体操作请参见第 4.10.5 节的“安全设置”。

2.3.6 手机解锁

为了防止非法使用，您的手机可以设置手机密码保护。当选用了此项功能，在您每次开机输入 PIN1 码（如果您已经设置了 PIN 码保护）后，您必须再输入手机密码，这样您才能解锁手机，使手机进入正常使用状态。用户可以关闭手机密码（请参见第 4.10.5 节的“安全设置”），在这种情况下，手机不能防止被非法使用。

- 输入手机密码，按右软键清除错误输入，按左软键确认。默认的手机密码为 1234。假如您忘记了您的手机密码，您必须与您的零售商或当地授权维修服务中心联系，以解开您的手机密码。

2.3.7 连接到网络

SIM 卡解锁成功后，手机自动搜索可用网络（屏幕上显示寻找网络）。一旦取得联系，网络供应商的名字将出现在文本和图形区的底部中央。此时手机处于待机状态，除可以进行拨打

和接收外您还可以：

- 按右软键进入名片夹式电话簿。
- 按左软键进入功能菜单操作，请参见第 4 章。

注意：如屏幕上提示“只限紧急呼叫（Emergency only）”，意味着您已在正常网络覆盖范围（服务范围）之外，但您仍可以根据信号的强度发送紧急呼叫。

您的手机支持 GPRS（通用分组无线业务）服务，如果您的网络运营商为您开通了 GPRS 服务且您的手机处在 GPRS 网络的覆盖区域，显示屏上网络信号强度指示条的右侧会显示“G”的字样，此时您可以通过 GPRS 网络进行 WAP 上网。

3 快速使用指南

3.1 功能热键

功能	热键	状态描述
开机	长按开关机键	关机状态
关机	长按开关机键	开机状态
返回待机状态	按挂机键	开机状态
进入主菜单状态	按左软键	待机状态
进入电话簿	按右软键	待机状态
进入附加功能主菜单	按上键	待机状态

进入[娱乐中心]主菜单	按下键	待机状态
进入信息服务主菜单	按左键	待机状态
进入情景模式主菜单	按右键	待机状态
进入所有电话记录列表	按拨号键	待机状态
输入电话号码	按数字键	待机状态
挂断电话	按挂机键或闭合滑盖	通话中
解锁整个键盘（包括感应键和非感应键）	按开关机键激活感应键、再依次按右软键、左软键或直接掀开滑盖	滑盖闭合时感应键锁定
激活感应键	按开关机键、数字键、*键、#键	滑盖打开时感应键锁定

3.2 拨打电话

当网络供应商的标志在显示屏上出现时，您就可以拨打或接听电话了。显示屏左上角的信息条显示网络信号强度（当有 5 条信息条时表示信号最强）。

通话质量受障碍物的影响比较大，所以在小范围内的移动可以有效提高通话质量。

3.2.1 拨打国内电话

使用数字键输入电话号码，然后按拨号键开始呼叫。如果需要更改电话号码，请按右软键回删字符。拨号时显示屏会显示拨打动画。对方摘机后显示屏上会显示通话状态信息。

通话结束请按挂机键挂断电话。

◇ 您可按如下顺序按键输入拨打国内电话：

区号 电话号码 拨号键

3.2.2 拨打固定电话分机

有些固定电话分机不能直接拨通，您需要先拨通总机，再拨分机号。如果您输入电话号码时，在总机号码和分机号码之间插入符号暂停字符“P”，手机就会为您完成所有拨号，自动拨接分机。输入“P”的方法是长按#键（此时显示屏上会显示符号“P”）

✧ 您可按如下顺序按键输入拨打固定电话分机：

区号 总机号码 P 分机号 拨号键

3.2.3 拨打国际电话

要拨打国际电话，可长按*键，直到显示屏上出现国际长途电话前缀符号“+”，这将允许您在不知道当地的国际电话前缀号（例如，在中国是00）时从任意一个国家拨打电话。

✧ 您可按如下顺序按键输入拨打国际电话：

+ 国家代码 完整的电话号码 拨号键

输入前缀号后，接着输入您要拨打的国家区号和完整的电话号码。国家区号按照通常的惯例，德国为 49，英国为 44，瑞典为 46 等等。

与通常拨打国际电话一样，拨号时应去掉城市区号前面的“0”。

例如，要从其它国家拨打上海服务热线电话，应拨：

+86 21 114

3.2.4 拨打列表中电话

您拨出的和接收到的每一个电话号码都存在手机中的电话记录表中。最近拨打和接收的电话号码列在该表的最上面（参见 4.7 节“电话记录”）。每个号码按已拨电话、已接电话和未接电话归类，手机也提供了所有电话记录供您查看。当电话号码表储存满后，旧的号码自动地被删除。要查看列表，须进行如下按键操作：

- 待机状态按拨号键查看所有电话记录。
- 电话记录列表中出现的所有电话号码都可以通过按拨号键直接拨出。

- 当出现电话记录列表的时候，按左软键“菜单”可以对该记录进行删除、详情、保存至电话簿、加入黑名单、信息服务操作或全部删除电话记录。

3.3 紧急呼叫

如果您处在网络覆盖范围内(可以通过检查手机显示屏左上角的网络信号强度指示条得知)，您都可以呼叫紧急服务。如果您的网络供应商没有在该地区提供漫游服务，显示屏上将会显示“只限紧急呼叫(Emergency only)”，告诉您只能进行该类呼叫。如果您处在网络覆盖范围内，即使没有 SIM 卡也能进行紧急呼叫。

3.4 接听电话

您可以选择不同的方式接听电话。来电时若滑盖闭合，掀开手机滑盖可以直接接听电话，否则按左软键或拨号键接听；如果耳机已经插上，您还可以使用耳机上的按键接听电话。如果您不方便按键，可以设置自动接听为开，并且耳机已经插上，则在振铃或振动 5 秒后，电话自

动接通。如果任意键接听设置为开，按除了挂机键、右软键、开关机键以外的任意键均可接听来电。

3.5 结束通话

当有来电时，按挂机键、开关机键或右软键拒接来电。

通话中，按挂机键、开关机键或右软键结束当前通话。

按挂机键、开关机键或右软键也可以取消刚刚拨出的呼叫。

3.6 解锁键盘

当键盘锁设置为“开”时，在滑盖闭合状态下，一定时间内未对手机进行任何操作，手机按键会自动锁定，请依次按开关机键、右软键、左软键或打开滑盖解锁。

3.7 新增电话簿记录

在待机状态，按右软键进入电话簿，按上下键选择“添加”子菜单，然后按左软键进入，您可按以下步骤操作：

- 按上下键选择电话号码保存位置：SIM 卡或手机。
- 如果选择保存号码至 SIM 卡，按左软键“选择”进入，按上下键选择姓名、电话号码选项进行编辑，然后按左软键“保存”存储电话簿记录。
- 如果选择保存号码至手机，按左软键“选择”进入，按上下键分别选择姓名、分组、电话号码、铃声、图片、QQ、E_mail、附注选项进行编辑，然后按左软键“保存”存储电话簿记录。

注：当[电话簿]/[设置]/[保存位置]设定为 SIM 卡或 手机时，向电话簿添加电话号码时将不提示保存位置。

3.8 查找电话簿记录

您的手机为您提供了快速查找电话号码的功能。您可使用分组过滤功能或按姓名的方式查找所需要的电话号码。您可按以下步骤操作：

- 在待机状态下，按右软键“电话簿”进入电话簿菜单。
- 按上下键和左软键依次选择[设置]/[过滤]子菜单。
- 按上下键选择需要查找电话号码记录的分组，按左软键选中复选框.
- 反复按右软键直到返回电话簿菜单。
- 按上下键选择查找，按左软键进入。
- 输入您需要查找的电话号码姓名的部分或全部，按左软键您的手机会显示与输入姓名最匹配的电话号码记录。



提示：在待机状态下，按右软键“电话簿”，再按左软键可直接进入电话簿的电话号码记录列表。

3.9 数码相机

在主菜单状态，依次选择[照相机]/[数码相机]子菜单进入数码相机拍摄状态，调节镜头取景，取好景后，按左软键“拍摄”拍照，再按两次左软键存储照片（若自动保存设置为关）。您可在[照相机]/[相簿]子菜单及[娱乐中心]/[文件浏览器] /[T 卡]子菜单中的“PHOTOS”中查看所拍摄的照片。

3.10 电话记录

您的手机还能为您存储最近未接、已接、已拨电话记录和最近一次通话时间以及已接、已拨、全部通话的累计时间。（请参见第 4.7 节“电话记录”）。

3.11 通话菜单

在通话状态下，按左软键“菜单”可以进入通话菜单。通话菜单的操作方法与功能菜单操作方法相同。

该通话菜单只有在通话过程中才能看到，而且呼叫等待、呼叫保持、多方会议等功能需要网络支持，请与您的网络供应商联系。

在通话菜单中，您可以进行如下操作：

- **挂起/重新获得**
保持当前通话或恢复被保持的通话。
- **交换**
在当前通话和被保持的通话之间切换。
- **结束当前**
结束当前通话。
- **静音**

不发送本地语音。

- **解除静音**

恢复发送本地语音

- **关闭 DTMF 音**

- **打开 DTMF 音**

注：DTMF 是指双音多频。这些频率就是当你按下电话按键面板时产生的频率。每个按键的频率都是由行频率和列频率组合而成。手机会将按键音频传输到网络，可用来查询答录机，传输代码等。

- **电话簿**

进入电话簿浏览状态

- **多方通话**

- 应答
- 接听等待的来电，将其加入多方通话。
- 连接所有
- 将当前通话加入多方会议。

- 挂起所有
- 将多方会议保持。
- 私下交谈
- 与一方私下交谈，保持其它所有的通话方。
- 转移
- 将其中一方跟另一方接通，自己退出多方会议。
- 排除
- 将多方中的一方保持。
- 我正忙
- 给等待的来电发送忙音。
- 结束所有
- 结束当前通话和所有保持的通话。

注意：有些菜单项只在特定情况下才出现。如：“交换”只有在同时存在通话状态的电话和被挂起的电话时才出现。

4 功能菜单

4.1 功能菜单的使用

4.1.1 滚动搜索选择功能

- 在待机状态下，按左软键“菜单”进入功能主菜单，按导航键滚动选择主菜单项。
- 在进行通话时，按左软键“菜单”进入通话菜单后，按上下键滚动到所要选择的通话菜单项，按左软键选择该功能项。
- 在主菜单、子菜单或菜单选项界面，按上下键滚动到所需的功能，按左软键进入该功能选项。

4.1.2 快捷选择功能

一般子菜单和菜单选项都有快捷号码。该号码就是其所对应的索引号。

- 待机状态，按左软键“菜单”进入主菜单状态。
- 输入主菜单、子菜单或菜单选项的快捷号码进入相应选项。

4.1.3 退出菜单

在功能菜单中，一般情况下，您可以通过按右软键来退出某个菜单项，或按挂机键返回待机状态。

4.2 电话簿

您可以使用电话簿功能存储人的姓名、分组、电话号码、个性化来电铃声、个性化来电图片、QQ、E_mail、附注等名片信息。您只需在待机状态下按一下右软键“电话簿”，即可直接进入电话簿功能。

您在电话簿中可以选择查看姓名、查找、添加、全部删除、全部复制、设置六个功能，

- **查看姓名** 浏览电话簿中所有记录。
- **查找** 以姓名方式在电话簿中查找符合条件的记录。在电话号码列表状态按右软键返回到上级菜单。
- **添加** 在电话簿中加入新的一条电话号码记录到 SIM 卡或手机。
- **全部删除** 删除电话簿中手机或 SIM 卡上的所有记录。
- **全部复制** 将手机中的所有电话号码记录复制到 SIM 卡或将 SIM 卡中的所有电话号码记录复制到手机。

注：将手机中的电话号码记录复制到 SIM 卡时只复制手机中电话号码记录的姓名和电话号码信息。

- **设置** 可以选择过滤、保存位置、已用空间、单键拨号、黑名单选项。
 - **过滤** 可以设置查看姓名或查找电话簿时要显示的分组，查找结果将显示出复选框选中  分组的电话号码记录。
 - **保存位置** 可以设置将电话号码默认保存到 SIM 卡、手机或让用户保存时选择。

注：如果您选择保存位置为 SIM 卡或手机后，在添加电话号码时，手机将不提示电话号码记录要保存的位置。

- **已用空间** 可以查询本机和 SIM 卡的电话簿记录存储容量以及已经占用的空间。
- **单键拨号** 可以浏览本机的单键拨号设置。

比如将某一号码设置到“2”的位置上，那么在待机状态，长按“2”键，即可直接拨打该电话号码。

- **黑名单** 可以查看、添加和删除来电禁止的电话号码，其中最多可添加 20 个电话号码。当黑名单中的电话号码来电时无来电提示，但您的手机会自动将该号码加入到[电话记录][未接电话]电话记录列表中以便查看。

您在电话簿中可通过查看姓名或查找进入电话号码列表状态，按上下键滚动选择一条电话号码记录。您可以进行如下操作：

■ 按左软键“菜单”可进行如下操作：

- **查找：** 以姓名的方式搜寻符合条件的电话号码记录。

- **查看 ”** 进入当前所选电话号码记录的详细信息界面状态。
- **IP 拨号 :** 将选择的电话簿记录号码采用加 IP 号码的方式拨出。此选项只有在 “ IP 功能开关 ” 为 “ 启用 ” 且 “ IP 号码设置 ” 不为空时显示。
- **修改** 编辑当前电话号码记录的内容，包括姓名、电话号码等信息。
- **添加** 在电话簿中加入新的一条电话号码记录到 SIM 卡或手机。
- **信息服务** 发送短信息或彩信到当前所选电话号码记录中某个号码。
- **删除** 删除当前所选电话号码记录。
- **复制记录** 复制当前所选电话号码记录到手机或 SIM 卡。
- **单键拨号** 将当前电话号码记录中的某个号码与数字键 2-9 中某个键相关联。在待机状态长按此键即拨出该号码。
- **加入黑名单** 将当前电话号码记录中的某个号码设置为来电禁止号码。

4.3 信息服务

在主菜单状态，按导航键滚动选择“信息服务”，其包括如下功能选项：信息、语音信箱、小区广播。

4.3.1 信息

小知识

短信息（SMS）即无需拨打电话，向另一用户发送和从另一用户接收文本信息的网络服务。

彩信（MMS）即为多媒体短信服务，它最大的特色就是支持多媒体功能，能够传递文字、图像、声音等各种多媒体格式的信息。一条彩信可以说是一个“幻灯”，就好象是一组连续的页，每一页可以包含文本、图象、声音等。

信息服务（包括短信和彩信）需要网络运营商支持。使用前，请确认您的 SIM 卡支持该项服务并对其进行必要的设置或咨询相关的网络运营商。

您可以通过信息中心（包括短信中心、彩信中心）随意收发中、英文短信息（SMS）以及彩信（MMS）。

进入“信息”子菜单，您可看到新建、收件箱、送件箱、草稿箱、已发送、档案箱、设置选项。

4.3.1.1 新建

按左软键“选择”进入“新建”子菜单，创建一条新的信息。

若选择创建一条短信（设置默认消息为短信或新建选择短信息）时：

- 编辑好信息内容后，按左软键“选项”选择：发送至一人、发送至多人或以后再发；
- 若选择发送至一人，编辑电话号码或按左软键“电话簿”从电话簿中选择一个电话号码，按左软键“确认”发送短信；
- 若选择发送至多人，可进行如下操作：
 - 选择“添加地址”以添加收件人电话号码，请选择电话簿从电话簿添加电话号码或选择电话号码编辑电话号码。

注：此时添加收件人电话号码以列表的形式显示，按上下键在列表中选择一个电

话号码，按左软键“选项”可从收件人列表中删除这个电话号码或编辑它。

➤ 选择“发送”发送当前信息。

■ 选择“以后再发”将不发送当前信息并将其存储到草稿箱。

若选择创建一条彩信（设置默认消息为彩信或新建选择彩信）时：

■ 编辑好文本信息，按左软键“选项”进入编辑器选项菜单：完成、对象、页、预览；

■ 若要向当前彩信中插入图片或声音等，请选择对象以进入对象操作菜单：

注：每页只能最多添加一个音乐和一个图片，当前页中插有图片或声音时，“添加图片”变为“更改图片”，“添加声音”变为“更改声音”。

■ 若要在当前彩信中进行页操作时，请选择页以进入页操作菜单。

■ 选择预览以查看当前编辑的彩信。

选择“完成”完成当前彩信的编辑，进入彩信主题/地址选项菜单。

4.3.1.2 接收新信息

当收到一个新信息时，手机会发出振动（如果振动器打开）或者提示音（如果信息提示音功能已开启），屏幕提示新信息，并且有信息数量显示。

按右软键暂时不阅读信息。

或按左软键进入收件箱阅读信息。

4.3.1.3 收件箱

收件箱存储新收到的信息。

按左软键“选择”进入“收件箱”子菜单，手机将显示收件箱中的信息列表。按上下键滚动到要查看的信息，按左软键“选项”可对当前信息进行以下操作：

- 读取：浏览当前信息内容。
- 编辑：编辑当前信息。
- 转发：选择将当前信息内容发送给其他人。
- 回复：给当前信息的发送者发送信息。
- 删除：删除当前信息。
- *保存到 SIM 卡：将存在手机上的短信保存至 SIM 卡。
- *保存到手机：将存在 SIM 卡上的短信保存至手机。
- &详细资料：查看当前信息的详情。

- 全部删除： 删除收件箱全部信息。

4.3.1.4 送件箱

送件箱将存储发送失败的信息。

按左软键“选择”进入“送件箱”子菜单，手机将显示送件箱中的信息列表。按上下键滚动到要查看的信息，按左软键“选项”可对当前信息进行以下操作：

- 读取： 浏览当前信息内容。
- 编辑： 编辑当前信息。
- 发送： 发送当前信息。
- 删除： 删除当前信息。
- &详细资料： 查看当前信息的详情如。
- 全部删除： 删除送件箱全部信息。

4.3.1.5 草稿箱

草稿箱存储尚未准备好发送的信息以备再次修改和发送。

按左软键“选择”进入“草稿箱”子菜单，手机将显示草稿箱中的信息列表。按上下键滚动到要查看的信息，按左软键“选项”可对当前信息进行以下操作：

- 读取：浏览当前信息内容。
- 编辑：编辑当前信息。
- 发送：发送当前信息至收件人。
- 删除：删除当前信息。
- *保存到 SIM 卡：将存在手机上的短信保存至 SIM 卡。
- *保存到手机：将存在 SIM 卡上的短信保存至手机。
- &详细资料：查看当前信息的详情。
- 全部删除：删除草稿箱全部信息。

4.3.1.6 已发送

当“保存信息”设置为“是”时，已发送存储所有发送成功的信息。

按左软键“选择”进入“已发送”子菜单，手机将显示已发送中的信息列表。按上下键滚动到要查看的信息，按左软键“选项”可对当前信息进行以下操作：

- 读取：浏览当前信息内容。
- 编辑：编辑当前信息。
- 删除：删除当前信息。
- &详细资料：查看当前信息的详情。
- 全部删除：删除已发送信件夹全部信息。

4.3.1.7 档案箱

档案箱存储其他信件夹如：收件箱、送件箱、草稿箱、已发送移出的信息。

按左软键“选择”进入“档案箱”子菜单，手机将显示档案箱中的信息列表。按上下键滚动到要查看的信息，按左软键“选项”可对档案箱中当前信息进行与其原先移出的信件夹中

对信息相应的操作。

注：选项前的“*”表示该选项是针对短信特有的。

选项前的“&”表示该选项是针对彩信特有的。

4.3.1.8 设置

用户在使用信息服务前必须进行必要的设置。

按左软键“选择”进入“设置”子菜单，进行如下设置。

- 默认消息：设置新建信息的默认类型，包括彩信、短信和提示。如果选择提示，新建信息时手机会提示用户选择新建信息的类型。
- 保存信息：设置信息发送成功后，是否保存该条信息到已发送信文件夹。
- 有效时间：设置信息在信息中心的保存时间。

注：该时间与网络运营商的服务有关。

- 彩信设置：可对彩信服务进行以下设置：
 - 信息中心：编辑彩信中心地址。默认：<http://mmssc.monternet.com>。
 - WAP 设置：选择承载彩信的方式。包括梦网 GPRS 和梦网拨号。

- 读报告：是否要求接收彩信的阅读情况。
- 传送报告：控制手机是否显示彩信的发送情况。
- 下载（本地）：设置在本地网络时手机收到彩信的下载方式。包括自动、提示。
- 下载（漫游）：设置在漫游时手机收到彩信的下载方式。包括自动、提示。
- 邮件过滤：是否启用手机广告邮件过滤功能。包括关、提示广告邮件、拒绝广告邮件。
 - 广告邮件：指信息类别被标记为“广告”的彩信。
 - 关：接收所有彩信。
 - 提示广告邮件：提示用户是否下载广告邮件。
 - 拒绝广告邮件：拒收广告邮件，不通知用户。
- 创建模式：设置创建彩信时使用的模式，包括限制模式、警告模式、任意模式。
 - 限制模式：限制只能插入符合 MMS 规范格式的对象；
 - 警告模式：当插入不符合 MMS 规范格式的对象时，系统会提示用户。
 - 任意模式：插入对象的格式不受限制。

■ 短信设置：可对短信服务进行以下设置：

- **信息中心：**设置短信息服务中心号码。请与您当地的网络供应商联系，以得到此号码。
- **状态报告：**开启或关闭短信状态报告功能。如果您把状态报告设置为开，则当对方接收到您发的短信息或者某种原因接收不到时，短信息中心回送状态报告，您可以方便地看到对方是否已经接收到。
- **存储位置：**可以查看或设置当前短信息的存储位置是 SIM 卡优先还是手机优先。
- **存储状态：**显示手机和 SIM 卡上已存短信息的数目和可存储短信息的总数。

注意：

1. 读报告和传送报告的使用情况与您的网络运营商提供的服务有关，有关更多信息请向您的网络运营商咨询。
2. 您的手机专为彩信和短信预留了一定数量的可用空间。保存大量信息可能占用全部此部分存储空间，因而您的手机可能提示存储空间已满。此时您必须先删除信息各信件夹中多余的信息以保证有足够所需空间再继续保存新的信息。
3. 您的手机最多可存储100条短信息。

4.3.2 语音信箱

当您不能接听电话时，自动将来电转接到语音信箱服务号码，就可以让对方给您留言，留言保存在服务网络的语音信箱系统中；事后，您可以访问语音信箱系统收听留言。

- 进入语音信箱子菜单，您可看到两个功能选项：接听留言、语音信箱号码。
- 接听留言可拨打您在语音信箱号码功能表中存储的语音信箱号码。
- 语音信箱号码可输入、编辑您的语音信箱号码，按左软键“确认”可存储该号码。
- 语音信箱功能的实现需要网络运营商支持，您可能需要先申请开通该项服务。有关更多信息及语音信箱号码，请向您当地的网络运营商咨询。

4.3.3 小区广播

小区广播是指网络运营商发送的公共信息。使用小区广播服务，您可以从网络运营商处接收有关各种主题的信息，如天气、出租车、医院等。有关可用主题信息，请与您当地的网络供应商咨询。

- 进入小区广播子菜单，您可能看到两个菜单选项：所有信息、设置。
- 您可以通过菜单的设置选项，选择感兴趣信息的语言设置和主题。
- 您可通过主题的当前选项设定可用的信息主题。同时也可以通过用户定义自己定义新的主题。
- 进行了必要设置后，当有小区广播来时，您可以通过菜单的所有信息逐条阅览所设定的信息主题。

注：小区广播功能的实现需要网络运营商支持。

4.4 照相机

在主菜单状态，按导航键滚动选择“照相机”，其包括如下功能选项：数码相机、相簿。

4.4.1 数码相机

本手机内置高清晰摄像头，您可以随时随地进行拍照，并把照片保存到手机，或作为手机墙纸，或通过彩信发给您的朋友和同事。

进入数码相机子菜单，此时数码相机处于拍摄状态，主显示屏上显示取景框。

4.4.1.1 数码相机设置

在数码相机取景状态，拍照设置选项显示在左上方，每个拍照设置状态用一个小图标标识，见[]中的小图标。按下键在拍照设置项之间切换；按左右键对选择的拍照设置项进行调整。

注：按*键隐藏/显示拍照设置选项。

- 调焦：按左右键调节数码相机的焦距以放大或缩小拍摄对象。
- 图像效果：调节数码相机的色彩风格。
- 像框：为拍摄的照片选择像框。
- 亮度：调整数码相机的影像亮度，级数越高影像亮度越高。
- 旋转：调整数码相机取景框的角度。
- 图像大小：设置拍照照片保存的大小。

4.4.1.2 拍照

在拍摄状态下，调节镜头，让被拍摄物显示在取景框中。

- 您在拍照前可通过导航键（下、左右键）进行拍照设置；或按上键“选项”进行拍照方式、图像效果、相框透明度、图像大小、自动保存、快门音效、白平衡设置。
 - 拍照方式：设置数码相机拍照方式为正常拍照、延迟自拍。当设置为“延迟自拍”，在数码相机取景状态，按左软键，延迟 6 秒后再拍照。
 - 图像效果：把照片设置为不同色彩风格。
 - 相框透明度：设置相框透明度。

注：只有将图像大小设置为墙纸（176*220），相框透明度选项才可见。

- 图像大小：分为墙纸（176*220）、320*240、800*600 等。
 - 自动保存：设置是否自动保存照相机拍摄的照片。
 - 快门音效：若选择内置三种音效之一。您也可关闭快门音效。
 - 白平衡：调节光线平衡度。
- 取好景后，保持镜头不动，按左软键“拍摄”拍照。
 - 拍完后屏幕定格，按左软键进行当前图片保存。

4.4.2 相簿

选择相簿子菜单，您可方便查看数码相机拍摄的照片及对选择的照片选择浏览、重命名、删除、设为墙纸、作为 MMS 发送的操作及恢复预设墙纸、全部删除相簿中的照片。

4.5 情景模式

您的手机提供了多种情景模式，以便您根据不同事件和环境来自定义手机的铃声。首先，

请根据您的喜好对情景模式进行个性化设置，然后您只需要启动情景模式设置即可。

在主菜单状态，按上下键滚动选择“情景模式”，可选的情景模式有正常、会议、户外、车内和静音。

按上下键滚动至所需的情景模式，然后按左软键“选择”。

- 要启用选定的情景模式，请选择启动。
- 要对情景模式进行个性化设置，请选择个性化选择。选择需要更改的设置并进行相应的更改，如下：
 - 铃音类型 设置来电铃声的类型或关闭铃音。
 - 铃音音量 设置铃音音量的大小。
 - 听筒音量 设置听筒音量的大小。
 - 振动器 开启或关闭振动器。
 - 按键音 开启或关闭按键音。
 - 告警音 开启或关闭告警音。
 - 信息提示音 选择或关闭新信息和状态报告到来时信息提示音类型。
 - 滑盖铃声 选择或关闭滑盖铃音。

- 开关机铃声 选择或关闭开关机铃声。

4.6 电话记录

在主菜单状态，按导航键滚动选择“电话记录”，您可查看有关电话记录的信息，包括所有电话、未接电话、已接电话、已拨电话、通话时间、通话计费、数据流量统计选项。

4.6.1 查看电话记录列表

您的手机可以存储最近未接电话、已接电话和已拨电话各二十个，您可以通过菜单来查看这些记录。

在电话记录列表界面下按上下键滚动选择一条电话记录。

- 按拨号键拨打本电话记录号码或右软键“退出”返回上级菜单。
- 按左软键“菜单”可进行如下操作：
 - 删除 删除当前所选电话记录号码。
 - 全部删除 删除当前电话记录列表中所有号码。

- **详情** 查看该次通话的详细信息。
- **保存至电话簿** 将当前电话记录保存至 SIM 卡或手机。
- **加入黑名单** 将此号码添加到来电禁止列表。
- **信息服务** 发送短信息或彩信至该号码。

4.6.2 通话时间

进入通话时间子菜单，可查看上次通话时间、已接通话、已拨通话以及全部通话累计的时间，按左软键“删除”清除通话时间。

4.6.3 通话计费

进入通话计费子菜单，可查看或设置最近通话、通话累计、计费清零、计费单位、话费限额选项

- **最近通话**：查看上次通话的计费。
- **通话累计**：查看所有通话累计的通话计费。
- **计费清零**：输入 PIN2 码后清除通话计费记录。

- 计费单位：查看、设置单位时间内的费率。
- 话费限额：查看、设置话费的限额。

注：使用通话计费功能需要网络运营商支持。设定计费单位和话费限额需要您输入 PIN2 码。请与您的网络供应商联系，以取得该密码。

4.6.4 数据流量统计

进入数据流量统计子菜单，您可以查看在 GPRS 网络上传输的数据流量，包括发送、已接收或全部的数据流量，并可以全部清零。您可选择上次数据流量、全部数据流量、清除流量记录子菜单进行以下操作：

- 上次数据流量：查看上次连接的数据流量。
- 全部数据流量：查看所有连接的数据流量。
- 清除流量记录：清除 GPRS 数据流量记录。

4.7 电影播放器

您的手机支持数码摄像功能，可以录制有声动画短片。

在主菜单状态，按导航键滚动选择“电影播放器”，其包括如下功能选项：摄像机、动画片段。

4.7.1 摄像机

选择“摄像机”子菜单，按左软键进入摄像状态。

4.7.1.1 摄像机设置

在摄像状态，摄像机设置选项显示在屏幕左侧，每个设置状态包括设置项、调整项，分别用两个小图标标识，见[]中的小图标。按下键在摄像机设置项之间切换；按左、右键对选择的摄像机设置项进行调整项设置。

注：按*键隐藏/显示摄像机设置选项。

- 图像效果：调节数码相机的色彩风格。
- 调焦：按左右键调节摄像机的焦距以放大或缩小拍摄对象。
- 亮度：调整摄像机的影像亮度。
- 旋转：调整摄像机取景框的角度。

4.7.1.2 摄像

- 在摄像状态，调节镜头，让被拍摄物显示在取景框中。
- 您在拍照前可通过导航键（下、左右键）进行摄像设置；
- 按左软键“开始”，开始录制摄像短片；或按上键“选项”设置图像效果、自动保存、图像大小。
 - 图像效果：把电影短片设置为不同色彩风格。
 - 自动保存：设置是否以默认文件名自动保存摄像机录制的电影短片。
 - 图像大小：设置录制电影短片的显示大小，包括176*144、352*288。
- 当录制摄像短片时，按左软键“停止”，或按右软键“退出”返回摄像状态。
- 停止摄像后，手机会提示您输入录制的摄像短片文件名，再按左软键保存摄像短片

到设置的存储位置，然后返回摄像状态；或按右软键不保存此摄像短片并返回摄像状态。

4.7.2 动画片段

选择“动画片段”子菜单，打开电影播放器。在电影播放器界面的顶部依次显示当前电影短片的名称、播放列表中的位置号/列表中电影短片总数，右下角显示当前电影短片已播放的时间/总的时间长度。

您可进行如下操作：

按上键开始/暂停/继续播放当前选择的电影短片。

按*键全屏/正常播放当前选择的电影短片。

按左/右键开始播放上/下一个电影短片。

按数字键 2、8 调节电影播放器音量。

按左软键“列表”以显示所选存储位置的电影短片列表，按左软键“菜单”对电影短片播放列表中电影短片选择、取消、全部选择、全部取消。

- “选择”：将当前的电影短片加入到播放列表。

- “取消”将当前的电影短片从播放列表去除。
- “全部选择”以将所选存储位置的电影短片全部加入到播放列表。
- “全部取消”将所选存储位置的所有电影短片从播放列表去除。

按右软键“退出”关闭电影播放器。

注：手机的电影播放器支持播放的目标文件格式要求如下：

- A. 支持扩展名为 MP4、3gp 的文件。
- B. Video：编码格式为 mpeg4、h263。
- C. 支持的尺寸宽高必须小于（352*288）。
- D. Video Bit rate：256kbps(QCIF)、192kbps（CIF、QVGA）。
- E. Audio：MR、AAC。
- F. 帧数为 小于等于 ≤ 30 fps。

4.8 附加功能

在主菜单状态，按导航键滚动选择“附加功能”，您可以使用本手机提供的多种实用功能，

包括：闹铃、计算器、时钟设置、电子书、STK。

4.8.1 闹铃

进入闹铃子菜单，您可使用手机提供的闹铃服务，最多可以设置 2 个闹铃。选择一个闹铃，按左软键进入闹铃设置界面，按上下键选择并设置所选闹铃的开关、时间、重复周期及铃音。

- 开关：开启或关闭闹铃。
- 时间：用左右键在小时和分钟之间切换；用数字键输入时间。
- 重复：用左右键在每天、一次、周一~周五、周一~周六循环选择。
- 铃音：用左右键选择闹铃铃音类型。

4.8.2 计算器

您的手机为您提供了一个具备四个基本功能的计算器，方便您进行简单运算。

注：此计算器精确度有限，会产生舍入误差，尤其是在除不尽的时候。

4.8.3 时钟设置

选择时钟设置子菜单，进行与时间有关的各种设定。

4.8.3.1 自动开机

进入自动开机子菜单，您可使用手机提供的自动开机服务。

4.8.3.2 自动关机

进入自动关机子菜单，您可使用手机提供的自动关机服务。

4.8.3.3 时间设置

进入时间设置子菜单，可设置手机的当前时间和日期。

注：时间设置采用 24 小时制，手机允许您设置一个在公历 2001 年至 2049 年之间的日

期。

4.8.3.4 日历行程

日历行程可以方便地管理工作生活中的各种任务，安排和记录您将来要做的事项。当您预先安排的某事项时间到达时，手机将发出提示音提醒您去完成这些预先安排的事项。

进入日历行程子菜单，日历会在屏幕上显示并且当前日期用特殊颜色背景框标出。按导航键更改日期，屏幕上的日历信息也会相应更新；按左软键“菜单”可看到如下菜单选项：新增、今日行程、行程列表、行程查询、日期查询、单条删除、全部删除。

4.9.3.4.1 新增

选择新增，创建新的日历行程事项。您可编辑日历行程的日期、时间、标题、闹铃、重复、铃音、附注选项，按上下键滚动选择以上选项，当前选项以色框标明且可编辑。

日期：设置日历行程事项执行的起始日期。

时间：设置日历行程事项应该完成的时间范围。

标题：编辑日期行程事项的主题内容。

闹铃：设置日历行程事项起始时间到达时是否启动闹铃提示。

重复：设置日历行程事项的闹铃提示重复周期为“一次、周一~周五、周一~周六、每天”。

铃音：设置日历行程事项的闹铃铃音。

附注：编辑日历行程事项的详细内容。

注：手机专为日历行程预留了一定数量的可用存储空间，您最多创建 10 个日历行程事项。若手机提示存储空间满时，必须删除存储的不重要日历行程记录，方可创建新的日历行程事项。只有当日历行程事项的闹铃设置为“开”时，其重复、铃音设置才有效。

4.9.3.4.2 今日行程

选择今日行程，将显示当前日期的日历行程列表。

4.9.3.4.3 行程列表

选择行程列表，将显示所有的日历行程列表。

4.9.3.4.4 行程查询

选择行程查询，手机将提示您输入与日历行程标题相匹配的关键字，输入后按左软键确认，查询结果将显示与输入关键字相匹配的日历行程事项。

注：输入的关键字不能为空。若输入的关键字与保存的日历行程事项标题不匹配，手机提示没有找到匹配记录。

4.9.3.4.5 日期查询

选择日期查询，手机将提示您输入所要查询的日期，输入后按左软键确认，查询结果将显示所要查询日期的日历行程事项。按上下键选择一个日历行程事项，按左软键“浏览”查看或修改所选日历行程事项的内容。

4.9.3.4.6 单条删除

选择单条删除，手机将显示所有的日历行程列表。按上下键选择一个日历行程事项，按左软键“删除”删除所选的日历行程事项。

4.9.3.4.7 全部删除

选择全部删除，手机会弹出提示框请您确认是否确实要删除所有的日历行程事项。

4.8.3.5 时区设置

进入时区设置子菜单，首先出现世界时区浏览界面，通过导航键（上下左右键）选择所需要查阅的世界城市的时间。按左软键“确认”设置时区；按右软键“退出”，结束时区设置。

如果您到不同时区的国家或都市旅行，只需按导航键移动时区坐标至所到国家或城市在世界地图上的时区位置，就可以即时得到当地的时间。

4.9.4 电子书

此功能可以帮助您阅读保存在[文件浏览器]上的TXT格式的文字文件。您只需要将要阅读的文件拷贝到[文件浏览器]下的[eBook]文件夹中，然后进入电子书功能即可阅读。

4.9.5 STK

进入 STK 子菜单，您可以使用网络运营商为您提供的增值服务。

您的手机支持 STK 功能。本项服务由网络运营商提供。如果 SIM 卡和网络运营商不支持该种服务，本功能将不能使用。要获得更多信息请与网络运营商联系。

4.9 设置

在主菜单状态，按导航键滚动选择“设置”，您可以在此菜单选项中按照您的使用习惯设置您的手机，包括手机设置、通话设置、来电转移、网络设置、安全设置、出厂设置。

4.9.1 手机设置

- 进入手机设置子菜单，您可以进行以下设置：
 - 语言设置： 设置当前语言类型为简体中文或 English(英文)。

- 墙纸设置：按导航键选择待机墙纸，按左软键确认。
- 背光设置：设置背光点亮后的持续时间，时间满后关闭背光。
- 机主姓名：设置本机机主的姓名。
- 问候语：设置本机开机的问候语。
- 本机号码：编辑或查看您的手机号码。
- 键盘锁：开启或关闭键盘锁功能。当键盘锁设置为“开”时，在待机界面下，一定时间内未对手机进行任何操作，手机将自动锁定键盘，依次按右软键、左软键解锁键盘。
- 信息密码：输入正确的手机密码来开启或关闭信息的加密功能。如果信息密码设置为开，必须输入正确的手机密码才能进入信息子菜单。
- IP 拨号设置：按左软键“选择”进入 IP 拨号设置，可进行如下设置：
 - IP 号码设置：编辑 IP 接入号码。
 - IP 功能开关：启用或禁用 IP 接入号码。若启用 IP 功能开关，则在待机状态长按数字键 1 直接输入 IP 接入号码。
- 区号设置：按左软键“选择”进入区号设置，可进行如下设置：

号码设置：编辑区号。

功能开关：启用或禁用区号设置。若启用区号设置功能，则待机状态长按数字键 0 直接输入区号。

4.9.2 通话设置

进入通话设置子菜单，您可以进行以下设置：

- 任意键接听：选择开，当来电时按除了挂机键、右软键以外的任意键均可接听来电；
选择关，只能用拨号键或左软键接听来电。
- 自动接听 选择开，开启自动接听功能；选择关，关闭自动接听功能。自动接听功能仅在已插耳机的情况下有效。
- 呼叫等待：选择激活，启动此功能；
选择取消，取消此功能；
选择状态，查询本功能的状态。
启动此功能后，在进行通话时网络可以通知您有新的来电。具

体使用可与您的网络供应商联系。

- 分钟提示：选择开，通话过程中每分钟的第 55 秒出现一次提示音。
- 选择关：关闭分钟提示音功能。

4.9.3 来电转移

来电转移网络服务允许您将某种业务的来电在某种预设的情况下转移到一个您指定的电话号码上。您可以设置和取消手机的来电转移功能。该项业务需要网络支持，请与您的网络供应商联系，以开通此业务。

4.9.3.1 设置来电转移

进入来电转移子菜单，可以设置在四种不同的情况下，将来电进行转移至另一预设号码：

- 无条件转移：任何情况都转移
- 遇忙转移：当手机正忙时转移
- 无应答转移：一定时间内没有应答时转移

- 不可及转移： 关机时或不在网络服务区时转移

根据需求选择以上四种不同情况之一，您可以选择以下操作：

- 登记： 只有登记后，才可执行转移业务。选择登记后输入另一个想要转移的电话号码。
- 删除： 删除该项转移业务
- 查询： 查询该业务是否已经登记

注：如果您的手机设置了无条件转移功能，待机界面的图标区会有图标显示。

4.9.3.2 取消所有来电转移

进入来电转移子菜单，按上下键选择取消所有，可以取消所有已登记的转移业务。

4.9.4 网络设置

本小节内容同您的网络供应商有关，使用时请与您的网络供应商联系。当您在海外漫游时，您需要选择网络以将您的手机接入到国外的 GSM/GPRS 网络。一般您可以选择自动模式（缺

省状态)，但是您也可以选择手动搜索寻找有效的网络或者要求网络重选。如果您想接入一个与您原来所属的网络没有漫游协议的网络时，手机上会显示网络禁止。

进入网络设置子菜单，您可以进行以下设置：

4.9.4.1 网络供应商

选择自动进行自动搜索网络供应商；选择手动进行手动搜索和选择网络供应商。

4.9.4.2 更改网络密码

网络供应商提供一个四位的网络密码以便您能启用网络呼叫限制服务，您可在此更改网络密码。使用时请与您的网络供应商联系。

4.9.5 安全设置

进入安全设置子菜单，您可以设置手机的安全选项，以避免手机或 SIM 卡被非法使用。

注：必须输入正确的手机密码才能进入安全设置子菜单。

4.9.5.1 PIN 码

PIN 码可以防止您的 SIM 卡被非法使用。

进入 PIN 码子菜单，您可以进行以下设置：

- 如果目前 PIN 码已关闭，选择打开可以开启 PIN 码保护，下次开机将询问您 PIN 码；
- 如果目前 PIN 码已打开，选择关闭可以关闭 PIN 码保护；或选择改变 PIN 码可以设置新的 PIN 码，请按照提示依次输入旧的 PIN 码、新的 PIN 码及重复新的 PIN 码。

注意： PIN 码如果连续三次输错，SIM 卡将被锁死，这时，您需要 PUK 码来解锁 SIM 卡。

PIN 码和 PUK 码可能和 SIM 卡一起提供给您，如果没有，请与您的网络供应商联系。

缺省的 PIN 码一般是 1234，请尽快将其更改为自己设置的密码。

4.9.5.2 手机密码

手机密码可以防止您的手机被非授权使用。

进入手机密码子菜单，您可以进行以下设置：

- 选择开可以开启手机密码保护，下次开机将询问您手机密码；

- 选择关可以关闭手机密码保护；
- 选择更改密码可以设置新的手机密码，请按照提示依次输入旧的手机密码、新的手机密码及重复新的手机密码。

注意：缺省的手机密码是 1234，您应该尽快将其更改为自己的密码。

4.9.5.3 手机呼叫限制

- 进入手机呼叫限制子菜单，您可以进行以下设置：
 - 禁止来电 选择开，将禁止所有来电；
选择关，取消禁止来电功能。
 - 禁止拨出 选择禁止所有，将禁止呼叫除紧急呼叫外的任何号码；
选择禁止列表号码，将禁止呼叫列表中的电话号码以及所有以列表中号码开头的电话号码；
选择关，将取消禁止拨出功能。

4.9.5.4 网络呼叫限制

您可以任意设置下列呼叫限制组合来提高安全性。有的网络供应商可能不提供呼叫限制这种服务，具体使用请与您的网络供应商联系。网络供应商将提供一个四位的网络密码以便您能启用呼叫限制。

- 进入网络呼叫限制子菜单，您可以设置呼叫或来电限制：禁拨国际电话、外地禁拨国际、限制所有来电、国际漫游禁入、禁拨所有电话。
- 进入以上五个选项之一后，按上下键选择以下选项之一，可以设置限制何种业务：
 - 所有业务： 限制来电、语音呼叫和短信息等。
 - 语音呼叫： 只限制语音呼叫。
 - 数据： 只限制数据。
 - 传真： 只限制传真。
 - 信息： 只限制短信息。
 - 除信息外： 限制除短信息以外的其它业务。
- 当您设置好了呼叫限制的种类和业务后，您可以按上下键选择以下操作：

- 开： 设置此项限制。
- 取消： 取消此项限制。
- 状态： 查询该限制是否已经设置。

■ 选择“取消限制”，可以取消所有已设置的呼叫限制。

注意：设置或取消网络呼叫限制，都需要您输入网络密码。如果您连续三次输错网络密码，呼叫限制业务将被锁住。您必须通过您的网络供应商来解锁。

4.9.5.5 固定拨号

如果您的 SIM 卡支持，可以限制仅拨打选定的电话号码。当此功能打开时，仅可以拨打固定拨号表中的电话号码或以表中的某几个数字开头的电话号码。

■ 进入固定拨号子菜单，您可以进行以下设置：

- 启动： 可以选择开启或关闭固定拨号功能。
- 固定拨号列表：按左软键“选择”进入，出现固定拨号号码表，按右软键“菜单”可进行相应的操作。

注意：开启或关闭固定拨号功能，需要您输入 PIN2 码，请与您的网络供应商联系获得

PIN2 码。打开固定拨号功能后，进入电话簿显示的是固定拨号列表中的号码。

4.9.6 出厂设置

进入 出厂设置子菜单，您可以将手机的相关设置恢复到出厂设置时的状态。

注：恢复出厂设置需要输入正确的手机密码，有多项设置要重新开机后才能恢复出厂设置。

4.10 娱乐中心

在主菜单状态，按导航键滚动选择“娱乐中心”，您可以使用本手机提供的多种娱乐功能，包括：MP3、移动 QQ、TV-OUT、文件浏览器、录音等。

4.10.1 MP3

进入 MP3 子菜单，打开 MP3 播放器。您可播放存储在[娱乐中心]/[文件浏览器]/[T 卡]子菜单中“MP3”目录下标准的 MP3 格式音乐文件。

按上键开始/暂停/继续播放复选列表中当前的 MP3 音乐；

按下键停止播放当前的 MP3 音乐；

按左键播放复选列表中当前 MP3 音乐的前一首；

按右键播放复选列表中当前 MP3 音乐的后一首；

按拨号键循环或单首播放复选列表中的 MP3 音乐；

按数字键 2、8 调节播放 MP3 音乐的音量；

按左软键进入 MP3 设置,按上下键可选择设置“ MP3 列表 ”、“ 音量设置 ”、“ 循环设置(全部循环、单曲循环、随机播放)”、“ 均衡效果(Normal、Classic、Hall、Jazz、Rock 、Softrock、3D)”。

按上键进入 MP3 音乐列表，按上下键从列表中选择一首 MP3 音乐，按左软键加入当前 MP3 音乐至复选列表或将当前 MP3 音乐从复选列表中取消。

按右软键、挂机键退出 MP3 播放器。

4.10.2 游戏

进入游戏子菜单，您的手机为您提供了俄罗斯方块、推箱子等供您休闲娱乐。

4.10.3 移动 QQ

进入移动 QQ 子菜单，您可以使用移动 QQ 服务。

注：使用移动 QQ 功能需要 GPRS 网络支持，会产生额外 GPRS 数据流量，有关 GPRS 服务的可用性和价格信息，请向您的网络运营商咨询。

4.10.4 TV - OUT

进入 TV - OUT 子菜单，您的手机支持将显示屏切换到 PAL 制式的电视机上。

注：请在使用前用专用数据线将手机的数据口和电视机视频口连接正确。

4.10.5 文件浏览器

进入文件浏览器子菜单，可使用手机的文件浏览器管理 T 卡的存储空间。在使用文件浏览器功能前，请确认 T 卡已经正确插入手机。

4.10.6 录音

您的手机支持录音功能。

进入录音子菜单，您可看到如下选项：录音机、文件列表。

- 选择录音机以打开录音机，按左软键“录音”开始录音，按右软键“停止”结束录音并保存录音至文件列表子菜单。
- 进入“文件列表”子菜单，选择“T卡”，手机将显示所选存储位置的文件列表，按上下键选择一个录音文件，按左软键可回放、重命名、删除当前所选的录音文件，以及全部删除文件列表中的录音文件。

4.10.7 *德赛奇幻空间

进入德赛奇幻空间子菜单，您可使用零售商提供的各种娱乐增值服务，您可使用各种娱乐增值服务。这些增值服务可能会另外收取费用，请在使用前务必查看相关帮助信息或与您的零售服务商咨询。

4.10.8 *手机娱乐城

进入手机娱乐城子菜单，您可使用零售商提供的各种娱乐增值服务，这些增值服务可能会另外收取费用，请在使用前务必查看相关帮助信息或与您的零售服务商咨询。

注：带*号部分属手机内嵌服务，可能与实际有所不同。

4.11 上网浏览

您的手机支持基于无线应用协议（WAP）的服务。您可以访问多种 WAP 服务，如新闻、天气预报和飞机航班等。这些服务是专为手机设计的，并由 WAP 服务供应商维护。

WAP 服务需要网络支持，有关 WAP 服务的可用性、价格和税额，请向您的网络运营商或为您提供所需服务的服务供应商咨询。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。

在主菜单状态，按导航键滚动选择“上网浏览”，您可看到以下菜单选项：主页、书签、服务信箱、设置、输入地址、清除临时文件。

4.11.1 主页

选择“主页”，您可登陆主页。主页是您在启动的连接设置中所设定的 WAP 站点。如果您没有进行设置，将使用厂商预先设定的站点，如：<http://wap.monternet.com>。

4.11.2 书签

选择“书签”，显示书签列表已有的各个书签或新增。

- 用上下键选择需要使用的一个书签，按左软键“选择”，您可对该书签进行选择、编辑书签名、编辑地址、删除操作，选定选择您可直接连接到该书签的网址。
- 用上下键选择新增，可依次编辑书签名和书签地址以添加一个新的书签。

注：使用前，请确认您手机的书签列表不为空，向书签列表中添加书签请参考 4.12.7 在线功能说明介绍。

4.11.3 服务信箱

选择“服务信箱”，可查看收到的服务信息。

您的手机能够接收由您的服务提供商发出的服务信息（“推送”信息，也称 PUSH 信息）。例如：服务信息可以是有关新闻摘要的通知，它可能包含一条文字信息或一种 WAP 服务的地址。

4.11.4 设置

选择“设置”，进行上网浏览的设定，包括连接设置、缓存模式、信箱安全。

4.11.4.1 连接设置

- 1.使用 WAP 之前，必须选择要使用的连接方式并激活它，可用的连接方式有 梦网 GPRS、梦网拨号。用户也可新增新的连接方式。
- 2.按左软键“选择”可对所选择的连接方式进行激活、编辑、命名、删除。
- 3.对所选的连接方式可进行以下编辑：
 - 主页：输入您想作为主页使用的网站地址（URL）。
 - 显示图片：设置是否显示图片。
 - 连接类型：设置为临时连接或持续连接。视您使用的网关而定。

- **安全设定：**设置连接安全性。可设为无或安全的。视您使用的网关而定。
- **传输方式：**设置传输方式为数据和 GPRS。不推荐使用数据方式。
- **数据设置：**

如果选择传输方式为数据,则传输方式的下一个相邻菜单为数据设置,按左软键“选择”可进入如下设置(设定的值由网络提供,使用前,请向您的网络服务提供商确认为您开通了数据服务):

- **IP 地址：**输入访问 WAP 网关的 IP 地址。
- **拨号：**输入访问 WAP 网关的拨号号码。
- **数据访问类型：**选择数据来电的类型：模拟、数码。
- **数据访问速度：**数据连接的速度可设置为 2400、4800、9600、14400。
- **用户名：**拨号服务器（不是 WAP 网关）的用户身份。
- **密码：**拨号服务器（不是 WAP 网关）识别您身份所需的密码。
- **超时时间：**您可以设定限制时间。超过此时间限制而没有数据输入或传输时，服务将自动关闭。超时时间长度可设置为 30 秒、60 秒或 120 秒。

- **GPRS 设置：**

如果选择传输方式为 GPRS，则传输方式的下一个相邻菜单为 GPRS 设置，按左软键“选择”可进入如下设置（GPRS 服务需要网络支持。使用前，请确认您的网络服务提供商为您开通了 GPRS 服务且您的手机处于 GPRS 网络覆盖区域，此时显示屏上网络信号强度指示条的右侧有“G”显示）：

- IP 地址：输入访问 WAP 网关的 IP 地址。
- GPRS 接入点：输入 APN。
- 用户名：APN 服务器的用户身份。
- 密码：APN 服务器识别您身份所需的密码。

4.11.4.2 缓存模式

设置缓存模式为一直检查或永不检查。

4.11.4.3 信箱安全

设置服务信箱的安全级别为所有的、仅受信任的或全不接受。

4.11.5 输入地址

选择“输入地址”，输入需要访问的 WAP 服务的 URL 地址，然后按左软键确认，可连接到您想要连接的 WAP 站点。

注：请注意，您无需在地址前添加前缀 http://，该前缀将自动添加。

4.11.6 清除临时文件

您曾经访问过的信息或服务会存储在手机的缓存区中。请及时清除这些记录您上网信息的临时文件。

选择“清除临时文件”，您可清空缓存区、清空用户信息、清除密码。

- 清空缓存区：清除存储在手机缓存器中的最新访问网页的信息。
- 清空用户信息：清除存储在手机缓存器中的登陆网页的信息。

- **清除密码：**清除存储在手机缓存器中登陆网页的密码。

注：如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的 保密信息（例如您的银行帐户），请在每次用后清除您的手机缓冲区。

4.11.7 在线功能说明

您在浏览 WAP 服务页时，按右软键“选项”可进行如下操作：

- **刷新：**重新下载当前页面。
- **主页：**可返回 WAP 服务的主页。
- **后退：**返回历史记录列表中的前一页。
- **书签：**显示已有的各个书签。按左软键可直接连接到该书签网址、编辑书签名、编辑书签地址或删除该书签。
- **添加书签：**为您查看的页面创建一个新书签。手机会提示您编辑书签名并将该网址保存到书签列表。
- **输入地址：**您可以直接连接到想要的站点。您需要输入想直接连接的特定网址。
- **结束浏览：**退出 WAP 浏览器窗口并断开连接。

- **保存图像**：当前网页中有图片时才会出现此选项，选择此项保存图片。
 - **特殊功能**：当前网页有自己的隐藏操作时才会出现此选项，完成特殊功能操作。
- 注：在浏览 WAP 页的任何情况下，按挂机键退出 WAP 浏览器并断开连接，返回待机状态。

5 输入法

5.1 概述

此款手机支持中英文输入法，为您提供的输入法有：拼音输入法、笔顺输入法、笔画输入法、智能英文输入法、英文大写输入、英文小写输入、数字输入和常用符号输入。在手机中允许输入汉字的功能项有：

- 输入、编辑短信息或彩信
- 输入、编辑电话簿姓名
- 查找电话号码姓名
- 自定义问候语、机主姓名
-

5.2 输入法说明

键:按 # 键可在不同输入法之间切换，并在图标区的右侧有相应的输入法图标提示：

输入法图标	说明
拼	拼音输入法
顺	笔顺输入法
画	笔画输入法
SE	智能英文输入法
ABC	英文大写输入法
abc	英文小写输入法
123	数字输入法

在输入过程中显示屏的顶行（提示区）会依次显示已输入的字符数/最大的输入字符、当前页码、当前输入法提示图标。

通用键盘定义如下，具体输入法状态下的键盘定义。

左软键：一般表示确认，右软键一般表示删除或退出。

导航键（上下左右键）：一般用于光标的移动或待选字的选择。

数字键（2-9）在拼音和智能英文输入状态下，表示每个键上的字母；数字键（1-8）在笔顺和笔画输入法状态下表示每个键上的笔画；

*键：按*键可以提供候选拼音的循环选择或者调出中文或英文符号输入框；

中文符号输入框如下：

，	。’	？	！	：	；	、
“	”	‘	’	（	）	《
》	〒	\$	£	#	%	&
*	+	-	_	<	=	>

英文符号输入框如下：

,	.	?	!	:	;	'	//
_	+	-	/	(	)	<	=
>	%	¥	\$	@	&	§	×
£	#	*	β	°	¡	¿	¢

5.2.1.1 拼音输入法

拼音输入法状态下，键盘的具体定义：

键名	对应字符或功能	说明
数字 0 键	输入空格	

数字 1 键	循环选择所选拼音音调	
数字 2 键	abc	拼音符号
数字 3 键	def	
数字 4 键	ghi	
数字 5 键	jkl	
数字 6 键	mno	
数字 7 键	pqrs	
数字 8 键	tuv	
数字 9 键	wxyz	
* 键	按该键调出符号输入框或循环选择候选拼音	

# 键	切换输入法	
上导航键	向上翻页	
下导航键	向下翻页	
左导航键	向左滚动	
右导航键	向右滚动	
左软键	选择	
右软键	取消或删除	
挂机键	返回待机界面	

拼音输入法的一般操作顺序：

- 键入拼音字母：数字键 2 - 9 输入拼音；
- 选定拼音：*键进行循环选择某一拼音组合，1 键循环选择所选拼音音调。
- 选择和选定并输入字：上下导航键上下翻页，左右导航键查找待选汉字，左软键输

入选定汉字。

- 选定联想字：联想输入会给出上一个字或者常用字的词组联想，可以用上下导航键上下翻页，左右导航键查找待选汉字，左软键输入选定汉字。
- 按右软键取消当前输入。
- 按*键可调出符号输入框，按导航键选择，按左软键输入选定的符号。
- 编辑已输入字：左右导航键左右移动光标，上下导航键上下移动光标，用右软键删除输入错误，长按右软键删除整行输入。
- 切换输入法：按#键可循环切换输入法，屏幕图标区有相应的图标提示。

5.2.1.2 笔顺输入法

笔顺输入法的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能	说明
数字 0 键	输入空格	

数字 1 键	横、提	
数字 2 键	竖、左竖钩	
数字 3 键	撇	
数字 4 键	点、捺	
数字 5 键	顺折	多重折笔以尾折为准， 见附图
数字 6 键	弧折	多重折笔以尾折为准， 见附图
数字 7 键	逆折	多重折笔以尾折为准， 见附图
数字 8 键	横竖折	多重折笔以尾折为准，

		见附图
* 键	按*键调出符号输入框	
# 键	切换输入法	
上导航键	向上翻页	
下导航键	向下翻页	
左导航键	向左滚动	
右导航键	向右滚动	
左软键	选择	
右软键	取消或删除	
挂机键	返回待机界面	

附图：笔顺输入法即笔顺码的笔画与数字对应表

1	2	3	4	5	6	7	8
一 ㄣ	丨 冫	丿	丶 ㇏	ㄟ ㄥ	㇏	ㄥ ㇏	ㄥ ㇏

笔顺输入法一般操作顺序：

- 按笔顺依次键入字的笔顺码，导航键来选择汉字，右软键回删最后一笔。
- 选择和选定并输入字：上下导航键上下翻页，左右导航键左右滚动，查找待选汉字，左软键输入选定汉字。
- 选定联想字：上下导航键上下翻页，左右导航键左右滚动，左软键输入选定汉字。
- 按右软键取消当前输入。
- 按*键可调出符号输入框，按导航键选择，按左软键输入选定的符号。
- 编辑已输入字：左右导航键左右移动光标，上下导航键上下移动光标，用右软键删除输入错误，长按右软键删除整行输入。
- 切换输入法：按#键可循环切换输入法，屏幕图标区有相应的图标提示。

5.2.1.3 笔画输入法

笔画输入法的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能	说明
数字 0 键	输入空格	
数字 1 键	横、提	
数字 2 键	竖、左竖钩	
数字 3 键	撇	
数字 4 键	点、捺	
数字 5 键	顺折	多重折笔以尾折为准， 见附图
数字 6 键	弧折	多重折笔以尾折为准，

		见附图
数字 7 键	逆折	多重折笔以尾折为准， 见附图
数字 8 键	横竖折	多重折笔以尾折为准， 见附图
* 键	按*键调出符号输入框	
# 键	切换输入法	
上导航键	向上翻屏	
下导航键	向下翻屏	
左导航键	向左滚动	
右导航键	向右滚动	

左软键	选择	
右软键	取消或删除	
挂机键	返回待机界面	

附图：笔画输入法即笔画与数字对应表

1	2	3	4	5	6	7	8
一	丨	㇏	丶	㇚	㇚	㇚	㇚
㇏	㇏		㇏	㇏		㇏	㇏

笔画输入法一般操作顺序：

- 按汉字的标准笔画顺序按相应的数字键，输入笔画，手机将显示对应于输入笔画的

待选汉字；笔画输入法可以输入汉字部首；需要按左软键来选定部首；右软键回删最后一笔。

- 选择和选定并输入字：上下导航键上下翻屏，左右导航键左右滚动，查找待选汉字，左软键输入选定汉字。
- 选定联想字：上下导航键上下翻屏，左右导航键左右滚动，左软键输入选定汉字。
- 按右软键取消当前输入。
- 按*键可调出符号输入框，按导航键选择，按左软键输入选定的符号。
- 编辑已输入字：左右导航键左右移动光标，上下导航键上下移动光标，用右软键删除输入错误，长按右软键删除整行输入。
- 切换输入法：按#键可循环切换输入法，屏幕图标区有相应的图标提示。

5.2.1.4 智能英文输入法

智能英文输入法的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能	说明
----	---------	----

数字 0 键	输入空格	
数字 2 键	abc	
数字 3 键	def	
数字 4 键	ghi	
数字 5 键	jkl	
数字 6 键	mno	
数字 7 键	pqrs	
数字 8 键	tuv	
数字 9 键	wxyz	
*键	按*键调出符号输入框	
#键	切换输入法	

上导航键	光标上移或选择单词	
下导航键	光标下移或选择单词	
左导航键	光标左移或选择单词	
右导航键	光标右移或选择单词	
左软键	选择	
右软键	取消或删除	
挂机键	返回待机界面	

智能英文输入法的一般操作方法：

- 每个按键都被用于输入该键对应的字符，并根据前一按键对应的字符自动组词。快速重复按键直到您需要的字符或单词出现。导航键选择单词，左软键输入选定单词或字符。
- 按#键可循环切换输入法，屏幕图标区有相应的图标提示

- 按*键可调出符号输入框，按导航键选择，按左软键输入选定的符号。
- 按数字键 0 输入空格。
- 用右软键删除输入错误，长按右软键删除整行输入。

5.2.1.5 英文（大写/小写）输入法

英文输入法（包括英文大小写）的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能	说明
数字 1 键	切换英文标点符号	
数字 2 键	ABCabc	
数字 3 键	DEFdef	
数字 4 键	GHIghi	
数字 5 键	JKLjkl	

数字 6 键	MNOmno	
数字 7 键	PQRSpqrs	
数字 8 键	TUVtuv	
数字 9 键	WXYZwxyz	
数字 0 键	空格	
*键	按*键调出符号输入框	
#键	切换输入法	
上导航键	光标上移	
下导航键	光标下移	
左导航键	光标左移	
右导航键	光标右移	

右软键	取消或删除	
挂机键	返回待机界面	

英文输入的一般操作方法：

- 每个按键都被用于输入多个字符。快速重复按键直到您需要的字符出现。
- 当您需要输入英文标点符号时，在英文输入状态下（包括英文大小写）反复按数字键 1 直到所需的标点符号输入。
- 当您需要输入某些特殊符号时，在英文输入状态下（包括英文大小写）按*键调出符号输入框，按导航键选择，按左软键输入选择的符号。
- 用#键可循环切换输入法，屏幕图标区有相应的图标提示
- 在大写字母或小写字母状态下，按数字键 0 输入空格。
- 用右软键删除输入错误，长按右软键删除整行输入。

5.2.1.6 数字输入法

数字输入法的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能
数字 1 键	1
数字 2 键	2
数字 3 键	3
数字 4 键	4
数字 5 键	5
数字 6 键	6
数字 7 键	7
数字 8 键	8
数字 9 键	9
数字 0 键	0

*键	按*键弹出符号输入框
#键	切换输入法
上导航键	光标上移
下导航键	光标下移
左导航键	光标左移
右导航键	光标右移
左软键	选择
右软键	取消或删除
挂机键	返回待机界面

数字输入法的一般操作方法：

- 按数字键 0-9 以输入对应的数字。
- 当您需要输入某些特殊符号时，在数字输入状态下，按*键调出符号输入框，按导航

键选择，按左软键输入选择的符号。

- 按右软键删除输入错误，长按右软键删除整行输入。
- 按#键可循环切换输入法，屏幕图标区有相应的图标提示。

6 常见问题与解决办法

若使用手机时出现异常情况，请参照下表排除。

常见问题	发生原因	解决办法
接收不良	在接收不良地区使用手机， 如高楼附近或地下室，无线 电波无法有效传达。	尽量避免。
	在通话密集时期使用手机， 如上下班时间，线路拥塞造 成无法通话。	尽量避免。

	与网络所建发射基站的远近有关。	可要求网络服务提供商提供服务区域图。
回音或杂音	因网络中继线不良造成 ,是区域性的问题。	挂断再重拨 , 中继线可能更换较好的线路。
	某些通话地区线路不良。	
待机时间变短	待机时间与网络的系统设定有关。	处于接收不良的区域 , 请暂时将手机关闭。
	需要更换电池	更换新电池

	收不到信号时 ,手机将持续发射以找寻基站 ,消耗大量电池电量 ,造成待机时间变短。	请移到信号强的地方使用或暂时关闭手机。
无法开机	电池电量耗尽。	查看电池电量或充电。
SIM 卡错误	SIM 卡损坏。	与您的网络服务供应商联系。
	SIM 卡未装好。	确定 SIM 卡已装好。
	SIM 卡金属面有污物。	用干净的布擦拭 SIM 卡金属接触点。
无法连接网络	SIM 卡无效。	与您的网络供应商联系。

	超出 GSM 服务区域。	向网络供应商查询服务区域。
	信号微弱。	请移到信号强的地方重试。
无法打电话	使用了呼叫限制功能。	取消呼叫限制设置。
	使用了固定拨号功能。	取消固定拨号设置。
PIN 错误	连续三次输入不正确的 PIN 码。	与您的网络供应商联系。
无法充电	电池或充电器损坏。	更换新电池或充电器。
	在低于 -10 或高于 55 的环境中充电。	改变充电环境。

	接触不良。	检查插头是否连接好。
无法添加电话簿记录	电话簿存储空间已满。	删除部分电话簿记录。
无法设定某些功能	网络供应商不支持此功能， 或您未申请此功能。	与您的网络供应商联系。

20060920B02FWZ