

目錄：**Dell™ E173FP** 平面彩色顯示器使用指南

[前言](#)

[簡介](#)

[設定](#)

[使用方式](#)

[排疑解難](#)

[規格表](#)

[附錄](#)

本文件內的資訊如有改變，恕不另行通知。

© **2004 Dell Inc.** 保留所有版權。

本文件在未獲 Dell Inc. 書面同意之前，嚴禁以任何方式複製。

本文件中所使用的商標：*Dell* 及 *DELL* 標誌為 Dell Inc. 的商標；*Microsoft*、*Windows* 及 *Windows NT* 均為 Microsoft Corporation 的註冊商標；*VESA* 為 Video Electronics Standards Association 的註冊商標；*IBM* 為 International Business Machines Corporation 的註冊商標；*Adobe* 為 Adobe Systems Incorporated 的商標，該商標在某些地區註冊。身為 ENERGY STAR Partner 一分子，Dell Inc. 確定此產品在能源效率上符合 ENERGY STAR 的標準。

本文件中所使用的其他商標及商品名稱係指擁有該標記及名稱或其產品權利者。Dell Inc. 並無冒犯各商標及商品名稱所有人權益之意圖。

第一版：2005年 1月

[回到目錄](#)

前言： Dell™ E173FP 平面彩色顯示器使用指南

[關於本指南](#) • [標記使用說明](#)

關於本指南

本指引專供 Dell E173FP 彩色顯示器的使用者使用。本文件說明此機型顯示器的特性、設定及操作。

此部份的內容包括：

- [簡介](#) 概略介紹本顯示器的特性，並介紹顯示器的外觀。
 - [設定](#) 說明初始設定流程。
 - [使用方式](#) 概略介紹本顯示器的使用方式。
 - [排疑解難](#) 提供常見的小秘訣和解決方法。
 - [規格](#) 列出本顯示器的技術規格。
 - [附錄](#) 提供支援本產品的其他文件。
-

標記使用說明

以下內容描述本文件的標記使用說明。

註、注意和小心

本指引中，會出現句首有圖示、並以粗體或斜體表示的區塊文字。這些文字為註、注意和小心，用法如下：



註：註標記代表可協助您更善加利用電腦系統的重要資訊。



注意：注意標記代表可能會造成硬體受損或有資料流失的可能，並告訴您要如何避免這類問題。



小心：小心標記代表會造成實際傷害，並告訴您要如何避免這類問題。

某些警告訊息可能以上述以外的格式出現，且未加上圖示標記。在這種情況下，這類警告的特殊表示方式是由立法機構強制要求履行。

[回到目錄](#)

[回到目錄](#)

簡介：**Dell™ E173FP** 平面彩色顯示器使用指南

[概述](#) • [圖片](#)

概述

恭喜您購買 Dell E173FP 平面彩色顯示器。E173FP 採用 17 inch (43.18cm) 主動式矩陣 TFT LCD，以高達 1280 x 1024 像素的解析度，顯示銳利鮮豔的文字與圖形影像。 這款主動式TFT LCD顯示器最適合用於文字處理、E-Mail、式算表格以及網路瀏覽。Dell E173FP 為各種類型的使用者而設計，包括家用、小型辦公室、以及企業環境。 希望能以經濟的價格，獲得優異品質與可靠性的使用者，將能肯定 Dell E173FP 所提供的價值。

有關更多資訊，請參閱[規格表](#)章節。

圖片

下列鏈結顯示顯示器與其元件的不同照片。

- [正視圖](#)
 - [背視圖](#)
 - [底視圖](#)
 - [側視圖](#)
-

[回到目錄](#)

[回到目錄](#)

Setup: Dell™ E173FP 平面彩色顯示器使用指南

[傾斜底座](#)

[連接電纜](#)

[安裝選購的 Dell™ Soundbar](#)

[放置顯示器的地點](#)

[維護](#)

[回到目錄](#)

[回到目錄](#)

使用方式：**Dell™ E173FP** 平面彩色顯示器使用指南

[設定最佳解析度](#)

[控制鈕和指示燈](#)

[回到目錄](#)

排疑解難： Dell™ E173FP 平面彩色顯示器使用指南

[監視器特定之疑難排解](#) • [常見問題](#) • [產品特定的問題](#)


顯示器特定之疑難排解

自我偵測功能檢查 (STFC)

本監視器提供自我偵測功能，可以用於檢查監視器是否工作正常。如果監視器和電腦連接正確但監視器螢幕不亮，請按照下列步驟進行監視器之自我偵測：

- 關閉電腦和監視器。
- 從電腦後方拔掉視訊電纜。為確保自我偵測操作正確，請拔掉電腦後方的類比（藍色接頭）電纜。
- 開啟顯示器。

如果監視器工作正常但偵測不到影像訊號，螢幕上將顯示浮動的「Dell - 自我偵測功能檢查」對話方塊（背景黑色）。在自我偵測模式下，電源LED會保持綠色，自我偵測圖示將在螢幕上連續滾動。

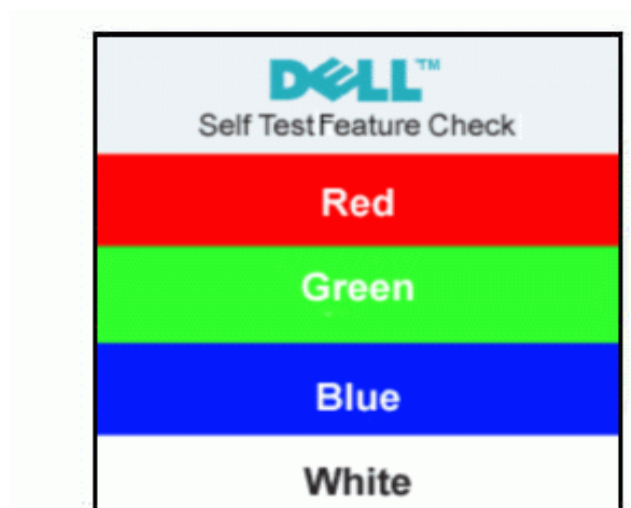

□□□ 如果在正常系統操作期間視訊電纜中斷或損壞，也會顯示此方塊。

□□□ 關閉監視器並重新連接視訊電纜；然後打開電腦和監視器的電源。

如果執行上述步驟後監視器螢幕仍然不亮，請檢查視訊控制器和電腦系統；看看監視器工作是否正常。

OSD 警告資訊

當監視器的訊號無法同步時，螢幕上會顯示一個警告訊息。

Cannot Display This Video Mode

這表示監視器無法與從電腦接收到的訊號同步。訊號可能太高或太低，導致監視器無法使用。請參見[規格](#)以瞭解本監視器可以達到的水平和垂直掃描範圍。建議的模式為 1280 X 1024 @ 60Hz。

有時候，螢幕會一片空白而不顯示任何警告訊息。這也可能是由於監視器與電腦不同步或者監視器處於省電模式。

常見問題

下表列出了有關監視器常見問題的一般資訊。

常見現象	現象	可能的解決辦法
沒有影像/電源LED燈亮	沒有影像，監視器沒有反應	● 檢查視訊電纜兩端是否連接完好 ● 電源插座是否完好 ● 確保完全按下電源按鈕
沒有影像/電源LED燈亮	沒有影像或不亮	● 提高亮度和對比度 ● 執行監視器自我偵測功能檢查 ● 檢查D-sub電纜是否有彎曲或折斷的針腳
聚焦不準	影像失真、模糊或重影	● 按下自動調整按鈕 ● 透過OSD調整周相與時脈 ● 不要使用視訊延長電纜 ● 執行監視器重設 ● 降低視訊解析度或增大字體
影像顫動/抖動	波紋圖形或略微移動位元	● 按下自動調整按鈕 ● 透過OSD調整周相與時脈 ● 執行監視器重設 ● 檢查環境因素 ● 移到其他房間進行測試
遺失圖素	LCD螢幕上有黑點	● 清潔 LCD 螢幕，請參閱 維護 ● 多次打開和關閉電源 ● 它們是不能點亮的圖素，這是LCD技術本身的缺陷
圖素亮點	LCD螢幕上有黑點	● 多次打開和關閉電源 ● 它們是一直點亮的圖素，這是LCD技術本身的缺陷
亮度問題	圖形太暗或太亮	● 執行監視器重設 ● 按下自動調整按鈕 ● 調整亮度和對比度
幾何失真	螢幕無法置中	● 執行監視器重設 ● 按下自動調整按鈕 ● 調整置中控制項 ● 確保監視器處於正確的影像模式，請指向預設顯示模式
水平/垂直線條	螢幕上有一個或多個線條	● 執行監視器重設 ● 按下自動調整按鈕 ● 透過OSD調整周相與時脈 ● 執行監視器自我偵測功能檢查，確定在自我偵測模式下是否有這些線條 ● 檢查是否有彎曲或折斷的針腳在D-sub電纜
同步問題	螢幕雜亂或不完整	● 執行監視器重設 ● 按下自動調整按鈕 ● 透過OSD調整周相與時脈 ● 執行監視器自我偵測功能檢查，確定在自我偵測模式下是否有雜亂現象 ● 檢查D-sub電纜是否有彎曲或折斷的針腳 ● 以「安全模式」啟動
LCD刮痕	螢幕上有刮痕或污點	● 請先關閉顯示器後，再開始進行清潔工作。 ● 有關清潔顯示器的詳盡資訊，請參閱 維護
安全相關問題	看到煙霧或火星等情形	● 不要執行任何疑難排解步驟 ● 應更換監視器

間歇出現問題	監視器有時運作正常有時不正常	• 確保監視器處於正確的影像模式 • 確保視訊電纜與電腦及面板的連接是正確的 • 執行監視器重設 • 執行監視器自我偵測功能檢查，確定在自我偵測模式下是否有間歇出現的問題
--------	----------------	---

產品特定之問題

特定現象	現象	可能的解決辦法
螢幕圖像太小	圖像在螢幕上置中顯示，但沒有覆蓋整個檢視區域	• 執行監視器重設
無法使用前方面板上的按鈕調整監視器	OSD無法顯示在螢幕上	• 關閉監視器，拔掉電源線，然後重新插上電源線並打開電源

[回到目錄](#)

規格表：Dell™ E173FP 平面彩色顯示器使用指南

[一般規格](#) • [平面螢幕](#) • [解析度](#) • [預設顯示模式](#) • [電氣規格](#) • [物理特性](#) • [環境](#) • [電源管理模式](#) • [接腳說明](#) • [隨插即用功能](#)

一般規格

機型號碼	E173FP
------	--------

平面螢幕

螢幕類型	主動式矩陣
螢幕尺寸	對角線長度 17 英吋 (432.0 mm)
	水平寬度 13.3 英吋 (337.9 mm)
	垂直寬度 10.6 英吋 (270.3 mm)
點距	0.264 x 0.264 mm
可視角度	120° (垂直) 一般，140° (水平) 一般
亮度輸出	250 cd/m ² 一般
對比	450 to 1 一般
表面塗佈	硬度 3H，抗眩光處理
背光	4 CCFL 類型
回應時間	16ms

解析度

水平掃瞄範圍	31 kHz 至 80 kHz (自動)
垂直掃瞄範圍	56 Hz 至 76 Hz (自動)
最佳預設解析度	1280 x 1024 60 Hz
最高預設解析度	1280 x 1024 75 Hz

戴爾電腦保證下表所列所有預設模式的影像尺寸正確，且位於螢幕中央。

預設顯示模式

顯示模式	水平 頻率 (kHz)	垂直 頻率 (Hz)	像素時脈 (MHz)	同步極性 (水平 / 垂直)
DOS 720 x 400	31.5	70.1	28.3	- / +
VGA 640 x 480	31.5	60.0	25.18	- / -
VESA 640 x 480	37.5	75.0	31.5	- / -
VESA 800 x 600	37.9	60.3	40.0	+ / +
VESA 800 x 600	46.9	75.0	49.5	+ / +
VESA 1024 x 768	48.4	60.0	65.0	- / -
VESA 1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+ / +
VESA 1152 x 864	67.5	75.0	108.0	+ / +
VESA 1280 x 1024	64.0	60.0	108.0	+ / +
VESA 1280 x 1024	80.0	75.0	135.0	+ / +

電氣規格

視訊輸入訊號	類比 RGB，0.7 Volts +/-5%，75 歐姆輸入阻抗
同步輸入訊號	區分水平與垂直： 3.3V Cmos 或 5V TTL level，正或負同步。
AC 輸入電壓 / 頻率 / 電流	100 ~240VAC/ 50 ~ 60 Hz 最大 2A (RMS)
流入電流：110 V	最大 30 A
流入電流：220 V	最大 60 A

物理特性

接頭類型	15-pin D-subminiature，藍色接頭
訊號電纜類型	可拆卸式，D-sub，15pin，裝附於顯示器
尺寸：(含支架)	
高度	15.9 英吋 (402.9 mm)
寬度	14.9 英吋 (378.5 mm)
深度	5.55 英吋 (141 mm)
尺寸：(不含支架)	
高度	12.7 英吋 (322.8 mm)
寬度	14.9 英吋 (378.5 mm)
深度	2.66 英吋 (67.7 mm)
支架尺寸：	
高度	11.81 英吋 (300 mm)
寬度	10.6 英吋 (270 mm)
深度	5.55 英吋 (141 mm)
重量含包裝	最大 14.7 lb (6.5 kg)
重量顯示器含底座與訊號線	最大 11.74 lb (5.3 kg)
重量顯示器不含底座與訊號線	最大 8.9 lb (4.05 kg)
重量僅底座	大約 2.5 lb (1.13 kg)

環境

溫度：	
操作中	41° to 95°F (5° 至 35°C)
非操作中	-4° to 140°F (-20° 至 60°C)
濕度：	
操作中	10% 至 80% (非凝結)
非操作中	5% 至 90% (非凝結)
高度：	
操作中	3,658 m (12,000 ft)

非操作中	12,192 m (40,000 ft)
散熱	最大 137 BTU/小時 一般 116 BTU/小時

電源管理模式

如果您的 PC 裝有 VESA 的 DPMS 相容顯示卡或軟體，顯示器不在使用時能自動減少耗電。如果偵測到鍵盤、滑鼠、或其它輸入裝置有輸入訊號，則顯示器就會自動「醒來」。下表顯示這項自動省電功能的耗電與訊號處理：

電源管理定義						
VESA 模式	視訊	水平同步	垂直同步	耗電	Power Saving	LED 顏色
ON	作用中	是	是	< = 35W	0 %	綠色
Power Saving	空白	否	否	< = 2W	99 %	褐色
Switch Off*	空白	--	--	< = 1W	99 %	空白


本顯示器符合能源之星 (ENERGY STAR) 的規格。



ENERGY STAR 是美國已註冊商標。戴爾電腦身為 ENERGY STAR 夥伴，認定本產品符合能源效率的 ENERGY STAR 標準。

接腳說明

15-pin D-sub 接頭

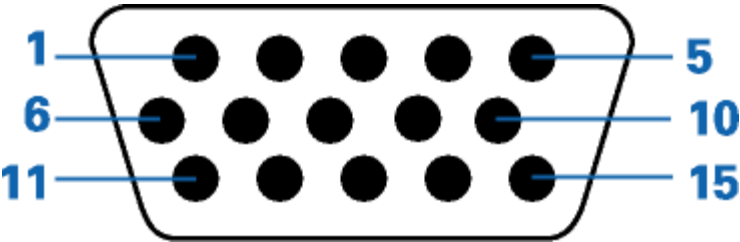

接腳號碼	訊號電纜的 15-Pin 端
1	視訊-紅色
2	視訊-綠色
3	視訊-藍色
4	接地

5	自行測試
6	接地-R
7	接地-G
8	接地-B
9	PC5V
10	接地-同步
11	接地
12	DDC 資料
13	水平同步
14	垂直同步
15	DDC 時脈

隨插即用功能

您可以將顯示器安裝到具有隨插即用功能的系統內。監視器自動為電腦系統提供採用顯示資料通道 (DDC) 通訊協定的延伸顯示識別資料 (EDID)，使系統能自行設定組態，並將顯示器的設定最佳化。使用者可視需求選擇不同設定，但是在大多數的狀況下，顯示器均能自動安裝。

[回到目錄](#)

附錄

Dell™ E173FP 彩色平面顯示器

- [安全資訊](#)
 - [與 Dell 連絡](#)
 - [法規宣告](#)
 - [回收](#)
 - [顯示器安裝設定指南](#)
-

安全資訊



警告：如不按照本文中特定的控制、調節或步驟規定進行使用，將有可能引起休克、觸電危險或機械傷害。

連接使用電腦顯示器時，請在閱讀以下規定后進行操作：

- 為了防止計算機的損傷，請在適當的地區和適當的電源上使用計算機用電源電壓開關。：
 - 大部分的南北美洲地區和部分遠東國家如日本、南韓(220伏(V)/60赫茲(HZ))以及臺灣使用115伏/60赫茲。
 - 大部分的歐洲地區以及中東和遠東國家使用230伏(V)/50赫茲(HZ)。

要經常確定您的顯示器是否符合所在地區的AC電源標準。



註：此顯示器無需AC電壓輸入設置電壓選擇開關。在符合電器使用範圍內的任何一種AC電壓的輸入都可自動被承認。

- 不要把任何金屬物體插入顯示器的縫隙，以免發生觸電危險。
 - 不要觸摸顯示器的內部，以防觸電。只有有資格的技師才可以打開顯示器的外殼。
 - 電源線被損壞時請不要使用顯示器。不要讓任何物體壓住電源線，使電源線遠離人經常走動的地方。
 - 解除顯示器與電源插座的連接時，請抓住插頭拔下電線，不要只抓電線。
 - 顯示器外殼的小孔是用來通風的。請不要堵塞或遮蓋這些通風口，以防過熱。請不要將顯示器放置在床、沙發、地毯或其他鬆軟的平面上，以防顯示器底部的通風口被堵塞。將顯示器放置在書櫃或其他封閉的地方時，請確保顯示器的通風。
 - 將顯示器放置在濕度低和灰塵少的地方，避免放置在潮濕的地下室或骯髒的走廊。
 - 不要讓顯示器淋雨或在靠近水源的地方使用(如廚房、游泳池附近等)。如果顯示器不小心被弄濕，請拔掉電源並馬上與指定經銷商聯繫。必要時您可以用濕布清潔顯示器，但要先拔掉電源。
 - 請將顯示器放置在牢固的平面上並小心操作。顯示器屏幕由玻璃製成，墜落或尖利物體的沖擊會損壞屏幕。
 - 將顯示器放置在接近電源插座的地方。
 - 如果顯示器不能正常工作時，尤其在發出異常的聲音和味道時，請馬上拔掉電源並與代理商或售後服務中心聯繫。
 - 不要試圖打開后蓋，以免導致觸電的危險。只有有資格的維修服務人員才可以打開。
 - 高溫會使顯示器發生問題，請不要在直射光線下使用顯示器，並遠離加熱器、火爐、壁爐和其他熱源。
 - 如果長時間不使用顯示器時，請拔掉電源。
 - 在接受維修服務之前，請拔掉電源插頭。
 - 本產品中的Hg燈內含汞成分，必須根據當地規定、州法或聯邦法律回收或棄置。或請與電子工業聯盟聯絡，以取得更多資訊：<http://www.eiae.org>。
-

與 Dell 連絡

您可以使用以下網站與 Dell 連絡：

- www.dell.com
- support.dell.com (技術支援)
- premiersupport.dell.com (教育、政府、醫療機構和中大型企業技術支援，包含尊榮、白金、金級客戶)

每個國家/地區的網址，請參閱以下表格：

 注意：免付費電話只限在列出的國家/地區使用。

當您需要連絡 Dell，請使用以下表格提供的網址、電話和區碼。如果您需要進一步了解要使用的區碼，請與當地或國際電信服務人員連絡。

國家 / 地區 (城市) 國際電話碼 國碼 區碼	部門名稱或支援服務 網站和電子郵件地址	區碼 當地電話 免付費電話
安圭拉	一般服務支援	免付費電話：800-335-0031
安地卡及巴布達	一般服務支援	1-800-805-5924
阿根廷 (布宜諾斯艾利斯) 國際電話碼：00 國碼：54 區碼：11	網址： www.dell.com.ar	
	郵件地址： us_latam_services@dell.com	
	桌上型和可攜式電腦相關問題郵件地址： la_techsupport@dell.com	
	伺服器或 EMC 相關問題郵件地址： la_enterprise@dell.com	
	客戶服務	免付費電話：0-800-444-0730
	技術支援	免付費電話：0-800-444-0733
	技術支援服務	toll-free: 0-800-444-0724
	銷售	0-810-444-3355
阿路巴	一般服務支援	免付費電話：800-1578
澳洲 (雪梨) 國際電話碼：0011 國碼：61 區碼：2	郵件地址 (澳洲)： au_tech_support@dell.com	
	郵件地址 (紐西蘭)： nz_tech_support@dell.com	
	家庭和小型企業	1-300-65-55-33
	政府和企業	免付費電話：1-800-633-559
	Preferred Accounts Division (PAD)	免付費電話：1-800-060-889
	伺服器和庫存	免付費電話：1-800-505-095
	桌上型和可攜型電腦	免付費電話：1-800-733-314
	客戶服務	免付費電話：1-800-819-339
	企業組織銷售	免付費電話：1-800-808-385
	業務銷售	免付費電話：1-800-808-312
	傳真	免付費電話：1-800-818-341
奧地利 (維也納) 國際電話碼：900 國碼：43 區碼：1	網址： support.euro.dell.com	
	郵件地址： tech_support_central_europe@dell.com	
	家庭/小型企業銷售電話	0820 240 530 00
	家庭/小型企業傳真號碼	0820 240 530 49
	家庭/小型企業客戶服務	0820 240 530 14
	重要/企業用戶服務	0820 240 530 16
	家庭/小型企業技術支援	0820 240 530 14
	重要 企業用戶技術支援	0660 8779

	/	
	總機	0820 240 530 00
巴哈馬	一般服務支援	免付費電話：1-866-278-6818
巴貝多	一般服務支援	1-800-534-3066
比利時 (布魯塞爾)	網址： support.euro.dell.com	
國際電話碼：00	郵件地址 (法文)： support.euro.dell.com / be / fr / emaildell /	
國碼：32	技術支援	02 481 92 88
區碼：2	技術支援傳真	02 481 92 95
	客戶服務	02 713 15 .65
	企業組織銷售	02 481 91 00
	傳真	02 481 92 99
	總機	02 481 91 00
百慕達	一般服務支援	1-800-342-0671
玻利維亞	一般服務支援	免付費電話：800-10-0238
巴西	網址： www.dell.com / br	
國際電話碼：00	客戶支援、技術支援	0800 90 3355
國碼：55	技術支援傳真	51 481 5470
區碼：51	客戶服務傳真	51 481 5480
	銷售	0800 90 3390
英屬維爾京群島	一般服務支援	免付費電話：1-866-278-6820
汶萊	客戶技術支援 (檳城, 馬來西亞)	604 633 4966
國碼：673	客戶服務 (檳城, 馬來西亞)	604 633 4949
	業務銷售 (檳城, 馬來西亞)	604 633 4955
加拿大 (North York ,安大略)	線上訂單狀態： www.dell.ca / ostatus	
國際電話碼：011	AutoTech (自動化技術支援)	免付費電話：1-800-247-9362
	家庭/小型企業客戶服務	免付費電話：1-800-847-4096
	中大型企業/政府客戶服務	免付費電話：1-800-326-9463
	家庭/小型企業技術支援	免付費電話：1-800-847-4096
	中大型企業/政府技術支援	免付費電話：1-800-387-5757
	家庭/小型企業銷售	免付費電話：1-800-387-5752
	中大型企業/政府銷售	免付費電話：1-800-387-5755
	備用零件銷售和延展服務銷售	1 866 440 3355
卡曼群島	一般服務支援	1-800-805-7541
智利 (聖地亞哥)	銷售、客戶支援、技術支援	免付費電話：1230-020-4823
國碼：56		
區碼：2		
中國 (廈門)	技術支援網站： support.dell.com.cn	
國碼：86	技術支援相關問題郵件地址： cn_support@dell.com	

區碼： 592	技術支援傳真	818 1350
	技術支援(Dimension™ 和 Inspiron™)	免付費電話：800-858-2969
	技術支援 (OptiPlex™、Latitude™和 Dell Precision™)	免付費電話：800-858-0950
	技術支援 (伺服器 and 庫存)	免付費電話：800-858-0960
	技術支援 (投影機、PDA、印表機、Switches、路由器和其 他產品)	免付費電話：800-858-2920
	客戶申訴	免付費電話：800-858-2060
	客戶申訴傳真	592 818 1308
	家庭和小型企業	免付費電話：800-858-2222
	Preferred Accounts Division (PAD)	免付費電話：800-858-2557
	大型企業用戶(Large Corporate Accounts, GCP)	免付費電話：800-858-2055
	大型企業用戶主要帳號	免付費電話：800-858-2628
	北部大型企業用戶	免付費電話：800-858-2999
	北部政府和教育機構大型企業用戶	免付費電話：800-858-2955
	東部大型企業用戶	免付費電話：800-858-2020
	東部政府和教育機構大型企業用戶	免付費電話：800-858-2669
	大型企業用戶 Queue 團隊	免付費電話：800-858-2572
	南部大型企業用戶	免付費電話：800-858-2355
	西部大型企業用戶	免付費電話：800-858-2811
	大型企業用戶備用零件	免付費電話：800-858-2621
哥倫比亞	一般服務支援	980-9-15-3978
哥斯大黎加	一般服務支援	0800-012-0435
捷克 (布拉格) 國際電話碼： 00 國碼： 420 區碼： 2	網址： support.euro.dell.com	
	郵件地址： czech_dell@dell.com	
	技術支援	02 2186 27 27
	技術支援傳真	02 2186 27 28
	客戶服務	02 2186 27 11
	客戶服務傳真	02 2186 27 14
	總機	02 2186 27 11
丹麥 (哥本哈根) 國際電話碼： 00 國碼： 45	網址： support.euro.dell.com	
	可攜式電腦技術支援郵件地址： den_nbk_support@dell.com	
	桌上型電腦技術支援郵件地址： den_support@dell.com	
	伺服器技術支援郵件地址： Nordic_server_support@dell.com	
	技術支援	7023 0182
	客戶服務 (相關)	7023 0184
	家庭/小型企業客戶服務	3287 5505
	總機 (相關)	3287 1200
	總機傳真 (相關)	3287 1201

	家庭/小型企業總機	3287 5000
	家庭/小型企業總機傳真	3287 5001
多明尼克	一般服務支援	免付費電話：1-866-278-6821
多明尼加共和國	一般服務支援	1-800-148-0530
厄瓜多爾	一般服務支援	免付費電話：999-119
薩爾瓦多	一般服務支援	01-899-753-0777
芬蘭 (赫爾辛基) 國際電話碼：990 國碼：358 區碼：9	網址：support.euro.dell.com	
	郵件地址：fin_support@dell.com	
	伺服器技術支援郵件地址：Nordic_support@dell.com	
	技術支援	09 253 313 60
	技術支援傳真	09 253 313 81
	相關客戶服務	09 253 313 38
	家庭/小型企業客戶服務	09 693 791 94
	傳真	09 253 313 99
	總機	09 253 313 00
法國 (巴黎) (Montpellier) 國際電話碼：00 國碼：33 區碼：(1) (4)	網址：support.euro.dell.com	
	郵件地址： support.euro.dell.com / fr / fr / emaildell /	
	家庭和小型企業	
	技術支援	0825 387 270
	客戶服務	0825 823 833
	總機	0825 004 700
	總機 (非法國地區電話)	04 99 75 40 00
	銷售	0825 004 700
	傳真	0825 004 701
	總機傳真 (非法國地區電話)	04 99 75 40 01
	企業	
	技術支援	0825 004 719
	客戶服務	0825 338 339
	總機	01 55 94 71 00
	銷售	01 55 94 71 00
	傳真	01 55 94 71 01
德國 (Langen) 國際電話碼：00 國碼：49 區碼：6103	網址：support.euro.dell.com	
	郵件地址：tech_support_central_europe@dell.com	
	技術支援	06103 766-7200
	家庭/小型企業客戶服務	0180-5-224400
	全球部門客戶服務	06103 766-9570
	重要用戶客戶服務	06103 766-9420
	大型用戶客戶服務	06103 766-9560

	公開用戶客戶服務	06103 766-9555
	總機	06103 766-7000
希臘 國際電話碼：00 國碼：30	網址： support.euro.dell.com	
	郵件地址： support.euro.dell.com/gr/en/emaildell/	
	技術支援	00800-44 14 95 18
	金級服務技術支援	00800-44 14 00 83
	總機	2108129810
	金級服務總機	2108129811
	銷售	2108129800
	傳真	2108129812
格瑞納達	一般服務支援	免付費電話：1-866-540-3355
瓜地馬拉	一般服務支援	1-800-999-0136
蓋亞那	一般服務支援	免付費電話：1-877-270-4609
香港 國際電話碼：001 國碼：852	網址： support.ap.dell.com	
	郵件地址： apsupport@dell.com	
	技術支援(Dimension™ 和 Inspiron™)	2969 3188
	技術支援 (OptiPlex™、Latitude™和 Dell Precision™)	2969 3191
	技術支援 (PowerApp™、PowerEdge™、PowerConnect™和 PowerVault™)	2969 3196
	金級 EEC 專線 (Gold Queue EEC Hotline)	2969 3187
	客戶申訴	3416 0910
	大型企業用戶(Large Corporate Accounts, GCP)	3416 0907
	全球客戶部專案	3416 0908
	中型企業部門	3416 0912
	家庭和小型企業部門	2969 3155
印度	技術支援	1600 33 8045
	銷售	1600 33 8044
愛爾蘭 (Cherrywood) 國際電話碼：16 國碼：353 區碼：1	網址： support.euro.dell.com	
	郵件地址： dell_direct_support@dell.com	
	技術支援	1850 543 543
	英國技術支援 (僅限英國地區撥打)	0870 908 0800
	家庭用戶客戶服務	01 204 4014
	小型企業客戶服務	01 204 4014
	英國客戶服務 (僅限英國地區撥打)	0870 906 0010
	企業客戶服務	1850 200 982
	企業客戶服務 (僅限英國地區撥打)	0870 907 4499
	愛爾蘭銷售	01 204 4444
	英國銷售 (僅限英國地區撥打)	0870 907 4000

	傳真/銷售傳真	01 204 0103
	總機	01 204 4444
義大利 (米蘭) 國際電話碼： 00 國碼： 39 區碼： 02	網址： support.euro.dell.com	
	郵件地址： support.euro.dell.com / it / it / emaildell /	
	家庭和小型企業	
	技術支援	02 577 826 90
	客戶服務	02 696 821 14
	傳真	02 696 821 13
	總機	02 696 821 12
	企業	
	技術支援	02 577 826 90
	客戶服務	02 577 825 55
	傳真	02 575 035 30
	總機	02 577 821
牙買加	一般支援 (僅限牙買加地區撥打)	1-800-682-3639
日本 (Kawasaki) 國際電話碼： 001 國碼： 81 區碼： 44	網址： support.jp.dell.com	
	伺服器技術支援	免付費電話： 0120-198-498
	日本以外地區伺服器技術支援	81-44-556-4162
	技術支援(Dimension 和 Inspiron)	免付費電話： 0120-198-226
	日本以外地區 Dimension 和 Inspiron 技術支援	81-44-520-1435
	技術支援 (OptiPlex™、Latitude™和 Dell Precision™)	免付費電話： 0120-198-433
	日本以外地區 Dell Precision™、OptiPlex™ 和 Latitude™ 技術支援	81-44-556-3894
	PDA、投影機、路由器技術支援	免付費電話： 0120-981-690
	PDA、投影機、路由器日本以外地區技術支援	81-44-556-3468
	Faxbox 服務	044-556-3490
	24 小時自動化訂單服務	044-556-3801
	客戶服務	044-556-4240
	企業銷售部門 (四百多位員工)	044-556-1465
	Preferred Accounts Division Sales (四百多位員工)	044-556-3433
	大型企業帳戶銷售部門 (三千五百多位員工)	044-556-3430
	公眾服務銷售 (政府部門、教育和醫療機構)	044-556-1469
	日本全球部門	044-556-3469
	一般使用者	044-556-1760
	總機	044-556-4300
韓國 (漢城) 國際電話碼： 001 國碼： 82	技術支援	免付費電話： 800-200-3800
	銷售	免付費電話： 800-200-3600
	客戶服務 (漢城, 韓國)	免付費電話： 080-200-3800
	客戶服務 (檳城, 馬來西亞)	604 633 4949

區碼： 2		
	傳真	2194-6202
	總機	2194-6000
拉丁美洲	客戶技術支援 (Austin, 德州, 美國)	512 728-4093
	客戶服務 (Austin, 德州, 美國)	512 728-3619
	技術支援和客戶服務傳真 (Austin, 德州, 美國)	512 728-3883
	銷售 (Austin, 德州, 美國)	512 728-4397
	銷售傳真 (Austin, 德州, 美國)	512 728-4600
		或 512-728-3772
盧森堡 國際電話碼： 00 國碼： 352	網址： support.euro.dell.com	
	郵件地址： tech_be@dell.com	
	伺服器技術支援 (布魯塞爾, 比利時)	3420808075
	家庭/小型企業銷售電話 (布魯塞爾, 比利時)	免付費電話：080016884
	企業銷售 (布魯塞爾, 比利時)	02 481 91 00
	客戶服務 (布魯塞爾, 比利時)	02 481 91 19
	傳真 (布魯塞爾, 比利時)	02 481 92 99
	電話總機 (布魯塞爾, 比利時)	02 481 91 00
澳門 國碼： 853	技術支援	免付費電話：0800-582
	客戶服務 (檳城, 馬來西亞)	604 633 4949
	業務銷售	免付費電話：0800-581
馬來西亞 (檳城) 國際電話碼： 00 國碼： 60 區碼： 4	技術支援 (Dell Precision™、OptiPlex™ 和 Latitude™)	免付費電話：1-800-88-0193
	技術支援 (Dimension™ 和 Inspiron™)	免付費電話：1-800-88-1306
	技術支援 (PowerEdge™ 和 PowerVault™)	免付費電話：1-800-88-1386
	客戶服務	04 633 4949
	業務銷售	免付費電話：1-800-888-202
	企業組織銷售	免付費電話：1-800-888-213
墨西哥 國際電話碼： 00 國碼： 52	客戶技術支援	001-877-384-8979 或 001-877-269-3383
	銷售	50-81-8800 或 01-800-888-3355
	客戶服務	001-877-384-8979 或 001-877-269-3383
	Main	50-81-8800 或 01-800-888-3355
Montserrat	一般服務支援	免付費電話：1-866-278-6822
荷屬安第列斯群島	一般服務支援	001-800-882-1519
荷蘭 (阿姆斯特丹) 國際電話碼： 00 國碼： 31	網址： support.euro.dell.com	
	技術支援	020 674 45 00
	技術支援傳真	020 674 47 66

區碼：20	家庭/小型企業客戶服務	020 674 42 00
	相關客戶服務	020 674 4325
	家庭/小型企業銷售電話	020 674 55 00
	相關銷售	020 674 50 00
	家庭/小型企業銷售傳真	020 674 47 75
	相關銷售傳真	020 674 47 50
	總機	020 674 50 00
	總機傳真	020 674 47 50
紐西蘭 國際電話碼：00 國碼：64	郵件地址 (紐西蘭)：nz_tech_support@dell.com	
	郵件地址 (澳洲)：au_tech_support@dell.com	
	技術支援 (桌上型和可攜式電腦)：	0800 443 563
	技術支援 (伺服器 and 庫存)	0800 505 098
	家庭和小型企業	0800 446 255
	政府和企業	0800 444 617
	銷售	0800 441 567
	傳真	0800 441 566
尼加拉瓜	一般服務支援	001-800-220-1006
挪威 (Lysaker) 國際電話碼：00 國碼：47	網址：support.euro.dell.com	
	可攜式電腦技術支援郵件地址： nor_nbk_support@dell.com	
	桌上型電腦技術支援郵件地址： nor_support@dell.com	
	伺服器技術支援郵件地址： nordic_server_support@dell.com	
	技術支援	671 16882
	相關客戶服務	671 17514
	家庭/小型企業客戶服務	23162298
	總機	671 16800
	總機傳真	671 16865
巴拿馬	一般服務支援	001-800-507-0962
秘魯	一般服務支援	0800-50-669
波蘭 (華沙) 國際電話碼：011 國碼：48 區碼：22	網址：support.euro.dell.com	
	郵件地址：pl_support_tech@dell.com	
	客戶服務電話	57 95 700
	客戶服務	57 95 999
	銷售	57 95 999
	客戶服務傳真	57 95 806
	總機傳真	57 95 998
	總機	57 95 999

葡萄牙 國際電話碼： 00 國碼： 351	網址： support.euro.dell.com	
	郵件地址： support.euro.dell.com / pt / en / emaildell /	
	技術支援	707200149
	客戶服務	800 300 413
	銷售	800-300-410 或 800-300-411 或 800-300-412 或 21-422-07-10
	傳真	21 424 01 12
波多黎各	一般服務支援	1-800-805-7545
St. Kitts and Nevis	一般服務支援	免付費電話：1-877-441-4731
聖露西亞	一般服務支援	1-800-882-1521
St. Vincent and the Grenadines	一般服務支援	免付費電話：1-877-270-4609
新加坡 (新加坡) 國際電話碼： 005 國碼： 65	技術支援 (Dimension 和 Inspiron)	免付費電話：1-800-394-7430
	技術支援 (Dell Precision™、OptiPlex™ 和 Latitude™)	免付費電話：1-800-394-7488
	技術支援 (PowerEdge™ 和 PowerVault™)	免付費電話：1-800-394-7478
	客戶服務 (檳城, 馬來西亞)	604 633 4949
	業務銷售	免付費電話：800-6011-054
	企業組織銷售	免付費電話：800-6011-053
南非 (約翰尼斯堡) 國際電話碼： 09/091 國碼： 27 區碼： 11	網址： support.euro.dell.com	
	郵件地址： dell_za_support@dell.com	
	Gold Queue	011 709 7713
	技術支援	011 709 7710
	客戶服務	011 709 7707
	銷售	011 709 7700
	傳真	011 706 0495
	總機	011 709 7700
南亞和太平洋國家地區	客戶技術支援、客戶服務和銷售 (檳城, 馬來西亞)	604 633 4810
西班牙 (馬德里) 國際電話碼： 00 國碼： 34 區碼： 91	網址： support.euro.dell.com	
	郵件地址： support.euro.dell.com / es / es / emaildell /	
	家庭和小型企業	
	技術支援	902 100 130
	客戶服務	902 118 540
	銷售	902 118 541
	總機	902 118 541
	傳真	902 118 539
	企業	
	技術支援	902 100 130
	客戶服務	902 115 236

	總機	91 722 92 00
	傳真	91 722 95 83
瑞典 (Upplands Vasby) 國際電話碼： 00 國碼： 46 區碼： 8	網址： support.euro.dell.com	
	郵件地址： swe_support@dell.com	
	Latitude 和 Inspiron 相關問題郵件地址： Swe-nbk_kats@dell.com	
	OptiPlex 支援郵件地址： Swe_kats@dell.com	
	伺服器支援郵件地址： Nordic_server_support@dell.com	
	技術支援	08 590 05 199
	相關客戶服務	08 590 05 642
	家庭/小型企業客戶服務	08 587 70 527
	員購計畫(Employee Purchase Program, EPP) 支援	20 140 14 44
	技術支援傳真	08 590 05 594
	銷售	08 590 05 185
瑞士 (日內瓦) 國際電話碼： 00 國碼： 41 區碼： 22	網址： support.euro.dell.com	
	郵件地址： Tech_support_central_Europe@dell.com	
	HSB 和企業用戶郵件地址 (法文)： support.euro.dell.com / ch / fr / emaildell /	
	技術支援 (家庭/小型企業)	0844 811 411
	技術支援 (企業)	0844 822 844
	家庭/小型企業客戶服務	0848 802 202
	企業客戶服務	0848 821 721
	傳真	022 799 01 90
	總機	022 799 01 01
台灣 國際電話碼： 002 國碼： 886	技術支援 (桌上型和可攜式電腦)：	免付費電話：0080-186-1011
	技術支援 (伺服器和庫存)	免付費電話：0080-160-1256
	企業組織銷售	免付費電話：0800-165-1227
泰國 國際電話碼： 001 國碼： 66	技術支援 (Dell Precision、OptiPlex 和 Latitude)	免付費電話：1800-0060-07
	技術支援 (PowerEdge 和 PowerVault)	免付費電話：1800-0600-09
	客戶服務 (檳城, 馬來西亞)	604 633 4949
	銷售	免付費電話：0880-060-09
千里達托貝哥	一般服務支援	1-800-805-8035
該柯斯群島	一般服務支援	免付費電話：1-866-540-3355
英國 (Bracknell) 國際電話碼： 00 國碼： 44 區碼： 1344	網址： support.euro.dell.com	
	客戶服務網站： support.euro.dell.com / uk / en / ECare / Form / Home.asp	
	郵件地址： dell_direct_support@dell.com	
	技術支援 (企業/重要帳戶/PAD [一千多個員工])	0870 908 0500
	技術支援 (直接/PAD 和一般)	0870 908 0800

	全球帳戶客戶服務	01344 373 186
	家庭/小型企業客戶服務	0870 906 0010
	企業客戶服務	01344 373 185
	重要用戶(500-5000 員工) 客戶服務	0870 906 0010
	中央政府客戶服務	01344 373 193
	當地政府和教育機構客戶服務	01344 373 199
	醫療機構客戶服務	01344 373 194
	家庭和小型企業銷售	0870 907 4000
	企業/公眾銷售	01344 860 456
	家庭和小型企業傳真	0870 907 4006
烏拉圭	一般服務支援	免付費電話：000-413-598-2521
美國 (Austin, 德州) 國際電話碼： 011 國碼： 1	自動化訂單狀態服務	免付費電話：1-800-433-9014
	AutoTech (桌上型和可攜式電腦)	免付費電話：1-800-247-9362
	客戶 (家庭和加個人工作室)	
	技術支援	免付費電話：1-800-624-9896
	客戶服務	免付費電話：1-800-624-9897
	DellNet服務和支援	免付費電話：1-877-Dellnet (1-877-335-5638)
	員購計畫(Employee Purchase Program, EPP) 客戶	免付費電話：1-800-695-8133
	金融服務網站： www.dellfinancialservices.com	
	金融服務 (租契/借貸)	toll-free: 1-877-577-3355
	金融服務 (Dell Preferred Accounts [DPA])	免付費電話：1-800-283-2210
	企業	
	客戶服務和技術支援	免付費電話：1-800-822-8965
	員購計畫(Employee Purchase Program, EPP) 客戶	免付費電話：1-800-695-8133
	印表機和投影機技術支援	免付費電話：1-877-459-7298
	公眾 (政府、教育和醫療機構)	
	客戶服務和技術支援	免付費電話：1-800-456-3355
	員購計畫(Employee Purchase Program, EPP) 客戶	免付費電話：1-800-234-1490
	Dell 銷售	免付費電話：1-800-289-3355 或免付費電話：1-800-879-3355
	Dell 暢貨中心 (Dell 重新組裝電腦)	免付費電話：1-888-798-7561
	軟體和週邊銷售	免付費電話：1-800-671-3355
	備用零件銷售	免付費電話：1-800-357-3355
	延展服務和保固銷售	免付費電話：1-800-247-4618
	傳真	免付費電話：1-800-727-8320
	Dell 聾啞人士專門服務	免付費電話：1-877-DELLTTY (1-877-335-5889)
美屬維爾京群島	一般服務支援	1-877-673-3355

法規宣告

VCCI Class B 宣告 (僅限日本)

此設備遵守 Class B 電子裝置(用在居住環境或鄰近地區) 規定，並符合 Voluntary Control Council for 制定的資訊設備標準，居住區域不會產生電頻干擾。



Class B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取扱いをお願いします。

MIC 宣告 (僅限韓國)

Class B 裝置

기종별	사용자 안내문
B급 기기 (가정용 정보통신기기)	이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

請注意此產品已通過非商業使用核准，可用在包含居住的任何環境中。

BSMI 宣告 (僅限台灣)

警告使用者：這是卑屬的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成無線電干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

法規清單

安全認證：

- UL/CUL 60950
- NOM
- CE Mark—EN60950
- IEC 950
- CCC
- PCBC

- CSA
- TUVGS
- NEMKO
- GOST
- PSB
- IRAM/EZU
- TUV-S
- SASO
- SII
- MEEI
- EVPU
- SIQ
- SABS

EMC 認證：

- FCC Part 15 Class B
- CE Mark—EN55022:1998, EN55024:1998, EN61000-3-2:1995, EN61000-3-3:1995
- VCCI Class B ITE
- MIC

人因工程學：

- ENERGY STAR®
- TUV Ergo
- TCO 99

回收

Dell 建議使用者以環保方式回收像是監視器等電腦硬體。回收方式包含重新使用部分或全部產品、元件和材料。

更多相關資訊，請參閱 www.dell.com/recycling_programs 和 www.dell.com/environment。

顯示器安裝設定指南

要檢視 PDF 檔案 (檔案副檔名為 **.pdf**)，請按一下文件標題。要儲存 PDF 檔案 (檔案副檔名為 **.pdf**) 至您的硬碟，請在檔案名稱按一下右鍵，在 Microsoft Internet Explorer 中選取 [另存目標]，或在 Netscape Navigator 中選取 [另存連結]，再指定檔案要儲存的磁碟機。

[安裝設定指南 \(.pdf\)](#)



註：PDF 檔案需要 Adobe™ Acrobat Reader 才能開啟，請從 Adobe 網站 www.adobe.com 下載。

要檢視 PDF 檔案，請開啟 *Acrobat Reader*。再按一下 **[檔案]** 中的 **[開啟]** 選取 PDF 檔案。

[回到目錄](#)

目錄：**Dell™ E173FP** 平面彩色顯示器使用指南

[前言](#)

[簡介](#)

[設定](#)

[使用方式](#)

[排疑解難](#)

[規格表](#)

[附錄](#)

本文件內的資訊如有改變，恕不另行通知。

© **2004 Dell Inc.** 保留所有版權。


本文件在未獲 Dell Inc. 書面同意之前，嚴禁以任何方式複製。

本文件中所使用的商標：*Dell* 及 *DELL* 標誌為 Dell Inc. 的商標；*Microsoft*、*Windows* 及 *Windows NT* 均為 Microsoft Corporation 的註冊商標；*VESA* 為 Video Electronics Standards Association 的註冊商標；*IBM* 為 International Business Machines Corporation 的註冊商標；*Adobe* 為 Adobe Systems Incorporated 的商標，該商標在某些地區註冊。身為 ENERGY STAR Partner 一分子，Dell Inc. 確定此產品在能源效率上符合 ENERGY STAR 的標準。

本文件中所使用的其他商標及商品名稱係指擁有該標記及名稱或其產品權利者。Dell Inc. 並無冒犯各商標及商品名稱所有人權益之意圖。

第一版：2005年 1月

正視圖： Dell™ E173FP 平面彩色顯示器使用指南

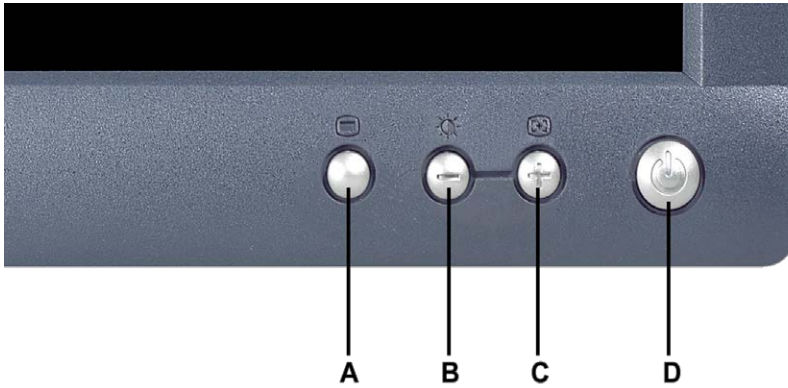


- | | |
|--------------|------------------|
| A 功能表鍵 | B 亮度/對比快速鍵與 - 鍵 |
| C 自動調整鍵與 + 鍵 | D 電源開關鍵/ LED 顯示燈 |



註：此圖片僅為說明，產品外形可能與此不同)。

背視圖： Dell™ E173FP 平面彩色顯示器使用指南

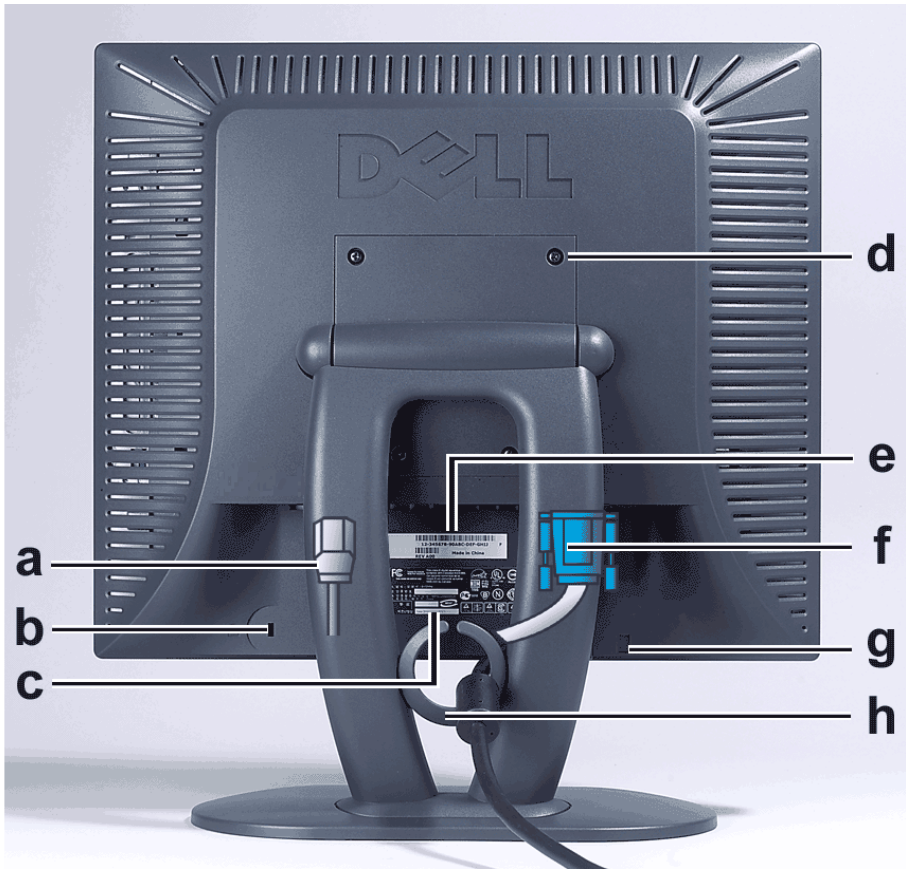

- a 電源線，插入顯示器及牆上插座
- b Kensington 防盜鎖孔
- c 法規標籤
- d VESA安裝孔，100mm (在底座連接板後)
- e 序號條碼標籤
- f 15pin D-sub 信號電纜 (使用類比訊號，可拆分)
- g 選購品 Sound Bar 固定位置
- h 電纜固定環



註：此圖片僅為說明，產品外形可能與此不同)。

[回到目錄](#)

底視圖： Dell™ E173FP 平面彩色顯示器使用指南



註：此圖片僅為說明，產品外形可能與此不同)。

[回到目錄](#)

[回到目錄](#)

底視圖： Dell™ E173FP 平面彩色顯示器使用指南



註：此圖片僅為說明，產品外形可能與此不同)。

[回到目錄](#)


[回到目錄](#)

傾斜底座： **Dell™ E173FP** 平面彩色顯示器使用指南

[傾斜底座](#)

傾斜底座

您藉助於傾斜底座，能傾斜顯示器，獲得最舒適的視角。

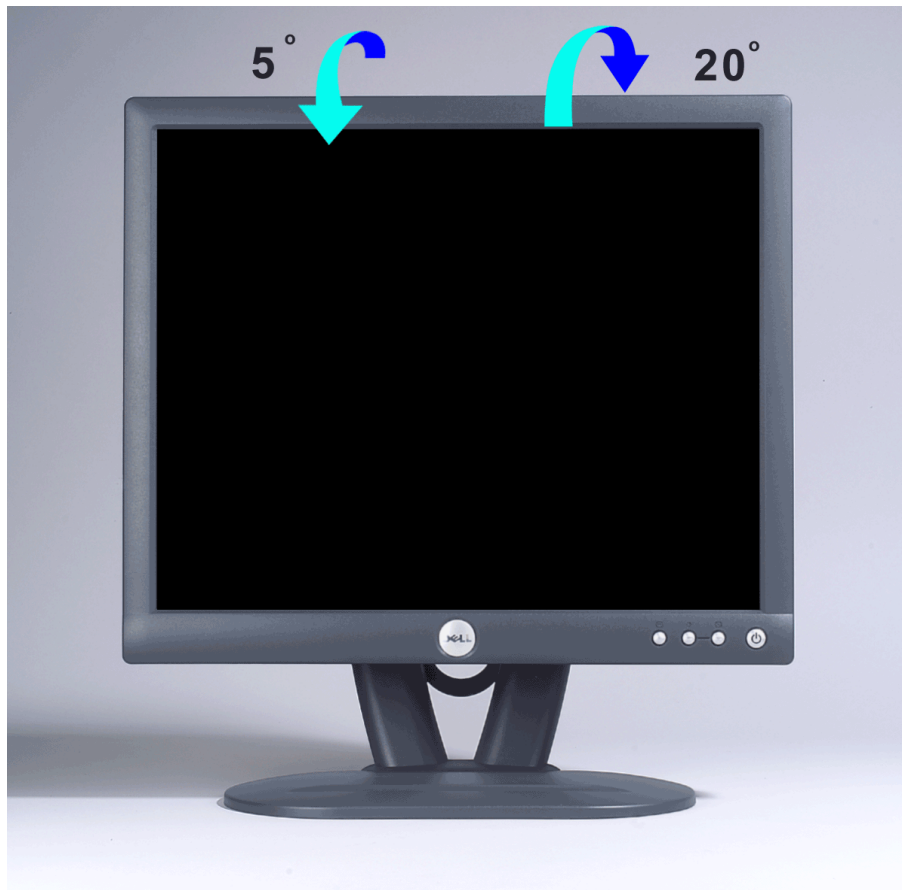


註：此圖片僅為說明，產品外形可能與此不同。

[回到目錄](#)

連接電纜： Dell™ E173FP 平面彩色顯示器使用指南

顯示器與電腦背面電纜的連接

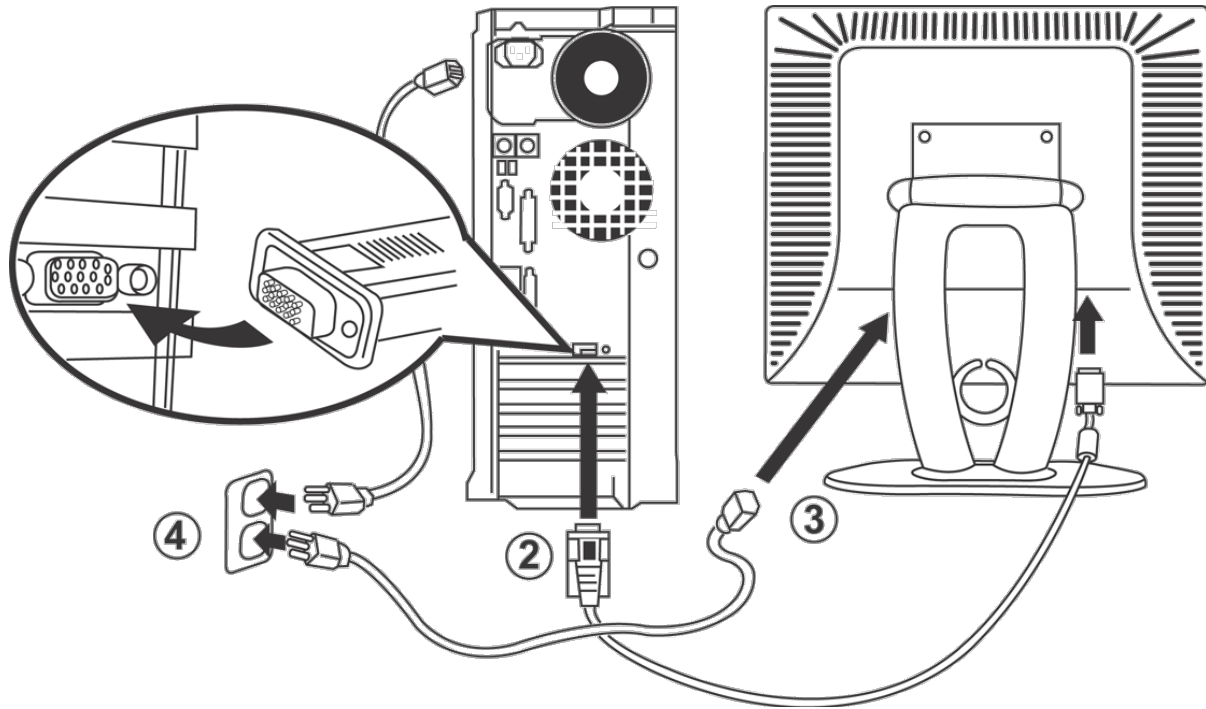

- 關閉電腦電源，拔掉電源插頭。
- 將藍色(類比D-sub)顯示連接器電纜連接在電腦後面相應的視訊埠上。(此圖片僅為說明，系統外形可能與此不同)。
- 連接顯示器電源線與顯示器後部的電源插口。
- 將電腦與顯示器背面的電源線連接到電源插座。你的顯示器被設定成可自動判別並接受範圍從100~240伏特電壓與50/60Hz頻率的電源供應。請確認當地的電源是否在此支援的範圍內。如果你不是很確定，請洽你的電力公司詢問。
- 打開顯示器和電腦的電源。

如果您的顯示器出現影像，則表示安裝完成。如果顯示器沒有出現影像，請參閱[排疑解難](#)。


Dell™ Soundbar (選購)：E173FP 平面彩色顯示器使用指南

[簡介](#) • [圖示](#) • [Soundbar 的顯示器配件](#) • [規格](#) • [疑難排解](#)

概述

The Dell™ Soundbar 為四聲道的雙頻系統，可安裝在 Dell 螢幕彩色顯示器上。在 Soundbar 上有：一個旋轉鈕和開關控制，以調整系統整體的音量，同時還有綠色 LED 電源指示燈和兩個耳機插孔。

圖片

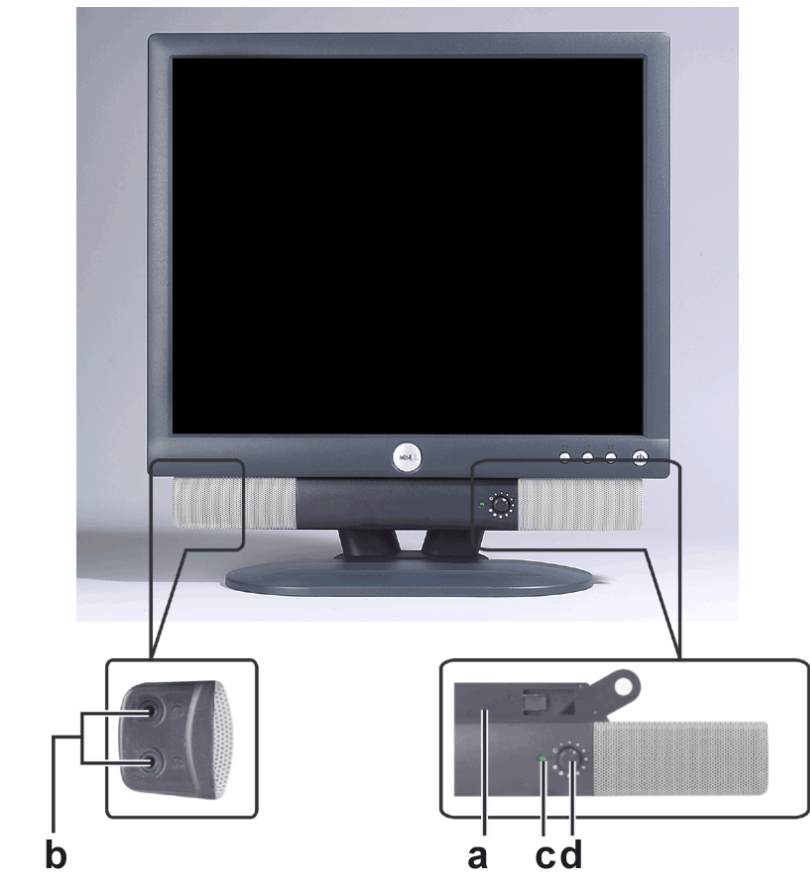

- a

連接機制
- b.


耳機插孔
- c.

電源指示燈
- d.

電源 / 音量控制

 註：此圖片僅為說明，系統外形可能與此不同)。

Soundbar

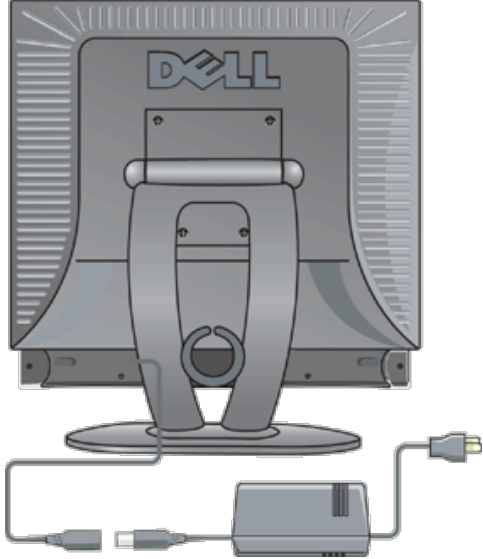

- 從顯示器背面，將 **Soundbar** 兩個插槽對準顯示器後方底部的兩卡榫。
- 將 **Soundbar** 向左推直到固定卡住。
- 連接**Soundbar**與變壓器。
- 將變壓器上的電源線插入電源插座。
- 將 **Soundbar** 背面的綠色迷你立體音響插頭插入電腦音效輸出插孔。

 註：此圖片僅為說明，系統外形可能與此不同)。

 註：在安裝**Soundbar** 時並不需要拆除底座，圖中將底座移除只是用於說明方便。

規格

系統頻率回應	95 Hz 到 20 kHz @ 10 dB，低於平均 SPL
總輸出功率	14 W 連續平均功率（所有喇叭運作）@ 10% (THD+N), 1 kHz (FTC 率)
耳機輸出功率	40 mW 連續平均功率 (RL = 32 Ω) @ 10% (THD+N), 1 kHz
額定輸出的輸入靈敏度	500 ± 50 mVrms @ 1 kHz
輸入阻抗	>10kΩ
最大輸入訊號電壓	2 Vrms
Controls	控制器 電源開/關 音量控制
輸入纜線	3.0 m ± 0.1 m AWG26 黑色連接線連接至機殼，附 3.5 mm 綠色立體音響插頭
電源需求	DC12V, 1.5A +/-10% (需用變壓器)
電源線長度	305 mm ± -15 mm AWG22 黑色連接線連接至機殼，附 DC 插頭 (5.5 x 2.1 x 12 mm)
操作溫度範圍	10°C 到 40°C
濕度 (不凝結)	95% RH @ 40°C

排疑解難

下表列出一般資訊，說明有關您可能會遇到的常見音效問題。

常見現象	現象	可能的解決辦法
沒有聲音	Soundbar 未連接電源－電源指示燈熄滅。	- 將 Soundbar 上的電源/ 音量鈕以順時針方向轉動至中央位置；查看 Soundbar 正面的電源指示燈 (綠色燈) 是否亮起。 - 確認 Soundbar 的電源線正確地與變壓器連接。 - 確認變壓器電源插頭正確地插入交流插座。
沒有聲音	沒有聲音 Soundbar 有接上電源－電源指示燈亮起。	- 將音源輸入線插入電腦的音效輸出插孔。 - 將 Windows 的所有音量控制設到最大。 - 在電腦上播放聲音檔 (即音樂 CD 或 MP3)。 - 將 Soundbar 上的電源/ 音量鈕以順時針方向轉至較高音量設定。 - 清潔並調整音訊音源輸入插頭。 - 使用另一個音訊來源 (如 CD 隨身聽)，以測試 Soundbar。
聲音失真	將電腦音效卡當成聲音來源。	- 清除 Soundbar 和使用者間的障礙物。 - 確定音源輸入插頭已確實插入音效卡的插孔。 - 將 Windows 的所有音量控制設為中間等級。 - 將音效應用程式的音量調小。 - 將 Soundbar 上的電源/ 音量鈕以逆時針方向轉至較低的音量設定。 - 清潔並調整音訊音源輸入插頭。 - 檢查電腦音效卡的故障檢修部分 - 使用另一個音訊來源 (如 CD 隨身聽)，以測試 Soundbar。
聲音失真	使用另一個聲音來源。	- 清除 Soundbar 和使用者間的障礙物。 - 確定音源輸入插頭已確實插入聲音來源的插孔。 - 將聲音來源的音量調小。 - 將 Soundbar 上的電源/ 音量鈕以逆時針方向轉至較低的音量設定。 - 清潔並調整音訊音源輸入插頭。
聲音輸出不平衡	僅 Soundbar 的一邊有聲音 清除 Soundbar 和使用者間的障礙物。	- 清除 Soundbar 和使用者間的障礙物。 - 確定音源輸入插頭已確實插入音效卡或聲音來源的插孔。 - 將 Windows 音效平衡控制 (L-R) 至中間等級。 - 清潔並調整音訊音源輸入插頭。 - 檢查電腦音效卡的故障檢修部分 - 使用另一個音訊來源 (如 CD 隨身聽)，以測試 Soundbar。
音量太小	音量太小。	- 清除 Soundbar 和使用者間的障礙物。 - 將 Soundbar 上的電源/ 音量鈕以順時針方向轉至最大音量設定。 - 將 Windows 的所有音量控制設到最大。 - 將音效應用程式的音量調大。 - 使用另一個音訊來源 (如 CD 隨身聽)，以測試 Soundbar。

[回到目錄](#)

[回到目錄](#)

放置顯示器的地點：**Dell™ E173FP** 平面彩色顯示器使用指南

在決定顯示器的放置地點前，請先考慮以下環境因素：

- 不要在靠近熱源、直接陽光照射或非常冷的環境中存放或使用 LCD 監視器。
 - 應避免在溫度具業變化的位置間移缺 LCD 監視器。請選擇符合下列溫度和濕度範圍的地點。
 - 溫度：5° 到 35°C (41° 到 95°F)
 - 濕度：最大 80%（非凝結狀態）
 - 切勿使LCD監視器遭受劇烈震動或強力撞擊。不要將LCD監視器放在車廂內。
 - 不要在濕度高或灰塵多的環境內存放或使用LCD監視器。另外，切勿使水或其他液體濺落到LCD監視器表面或內部。
 - 將平板顯示器放置于室溫環境下，過冷或過熱的環境會對液晶顯示器產生不利的影響。
-

[回到目錄](#)

[回到目錄](#)

維護： Dell™ E173FP 平面彩色顯示器使用指南



小心： 為避免遭受電擊的危險，請勿拆卸顯示器外殼， 使用者無法自行維修顯示器。 使用者的維修範圍僅限於清潔顯示器。



註： 您在清潔顯示器之前，請從電源插座拔出插頭。

- 如果您要清潔防靜電螢幕，請使用稍微以水濕潤的乾淨軟布。 如果可能的話，請使用防靜電塗佈適用的特殊螢幕清潔布或溶液。
 - 如果要清潔黝灰色的顯示器外殼，請避免使用任何種類的清潔劑。 清潔劑會在塑膠上遺留乳白狀的殘留物，如果是深色的塑膠更是明顯。 能使用以溫水稍微浸濕的布來清潔外殼最佳。
 - 塑膠或接近外殼邊緣之處可能有裝運時產生的白色粉末。 如果您發現白色粉末，請擦掉即可。
 - 暗色塑膠可能會比淡色塑膠呈現更多刮痕與白色的磨損痕跡， 請小心拿取您的黝灰色顯示器。
 - 請勿使用苯、稀釋劑、硫酸銨、摩擦清洗劑或壓縮空氣。
-

[回到目錄](#)

[回到目錄](#)

設定最佳解析度： **Dell™ E173FP** 平面彩色顯示器使用指南

使用Microsoft® Windows®時，若希望以最佳顯示器解析度來顯示，應執行下列步驟，以便將顯示器解析度設為 1280 x 1024 像素：

- 按一下【開始】按鈕，選擇【設定】，再按一下【控制台】。
 - 在【控制台】視窗中的【顯示器】圖示上按二下，然後選取【設定】標籤。
 - 將【桌面區域】的滑軸拉至 1280 x 1024 個像素的位置。然後按【確定】。
 - 實現最佳顯像效果的推薦頻率為60Hz。
-


[回到目錄](#)



控制鈕和指示燈： Dell™ E173FP 平面彩色顯示器使用指南

[概述](#) • [螢幕功能表/顯示 \(OSD\)](#) • [自動儲存](#) • [重設功能](#) • [OSD警告訊息](#)

概述

請使用顯示器前方的控制鈕來調整所顯示影像的特性。

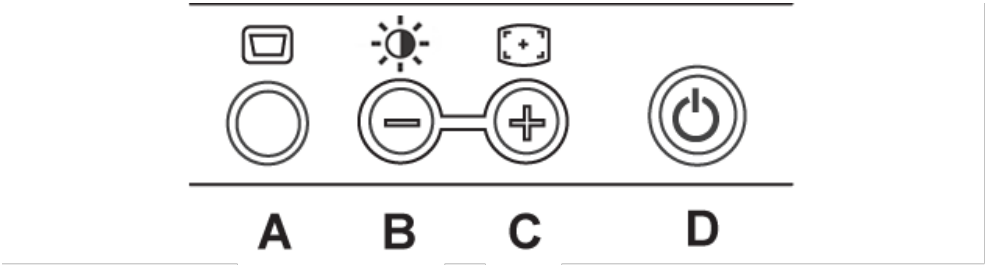


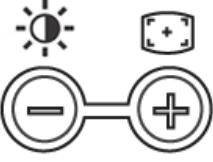A	 MENU(功能表)	「MENU (功能表)」按鈕用於開啟螢幕顯示 (OSD)、離開功能表與子功能表，以及結束 OSD。請參閱 存取功能表系統 。
B	 Brightness/Contrast (亮度 / 對比) 快速鍵	使用此按鈕可啟動「Brightness/Contrast (亮度 / 對比)」調整。
B, C	 - 及 + 按鈕	使用這些按鈕可調整 (增加/減少範圍) OSD 中的項目。  註：按住不放 + 或 - 按鈕，即可啟動自動捲軸功能。
C	 Auto Adjust(自動調整)	使用此按鈕可啟動自動設定與調整。顯示器自行調整為目前的輸入時，螢幕上會出現下列對話方塊： Auto Adjust In Progress 「Auto Adjustment (自動調整)」  按鈕可讓顯示器自行調整為輸入的視訊訊號。使用「Auto Adjustment (自動調整)」後，您可以使用 OSD 中的「Pixel Clock (像素時脈)」與「Phase (相位)」控制來進一步調整顯示器。  註：在沒有視訊輸入訊號或未連接纜線時按下按鈕，「Auto Adjust (自動調整)」將不會啟動。
D	 電源指示燈	綠色 LED 表示監視器開啟和完全運作。琥珀色 LED 表示 DPMS 省電模式。 電源按鈕可開啟與關閉顯示器電源。

螢幕功能表 / 顯示 (OSD)


直接存取功能

功能	調整方法
Auto adjustment (自動調整)	使用此按鈕可啟動自動設定與調整。顯示器自行調整為目前的輸入時，螢幕上會出現下列對話方塊： Auto Adjust In Progress 「Auto Adjustment (自動調整)」  按鈕可讓顯示器自行調整為輸入的視訊訊號。使用「Auto Adjustment

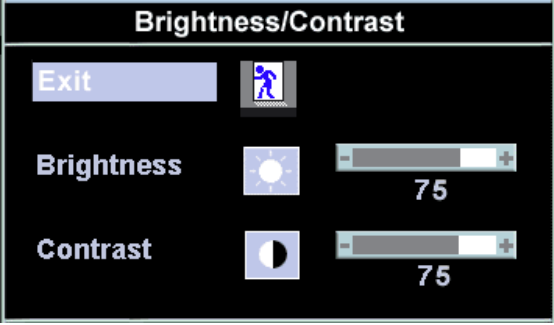	(自動調整)」後，您可以使用 OSD 中的「Pixel Clock (像素時脈)」與「Phase (相位)」控制來進一步調整顯示器。  註：在沒有視訊輸入訊號或未連接纜線時按下按鈕，「Auto Adjust (自動調整)」將不會啟動。
Brightness / Contrast (亮度 / 對比): 	如果功能表關閉，請按下  按鈕來顯示「Brightness」與「Contrast」調整功能表。 「Brightness」功能調整螢幕 顯示亮度。 首先調整亮度，接著如果有必要再調整對比。 "+" 增加亮度 "-" 降低亮度 「Contrast」功能調整螢幕上黑色與白色之間的差距。 "+" 增加對比 "-" 降低對比

請參閱存取功能表系統。



□□□ 如果功能表關閉，按下「MENU (功能表)」按鈕以開啟 OSD 系統並顯示主功能表。

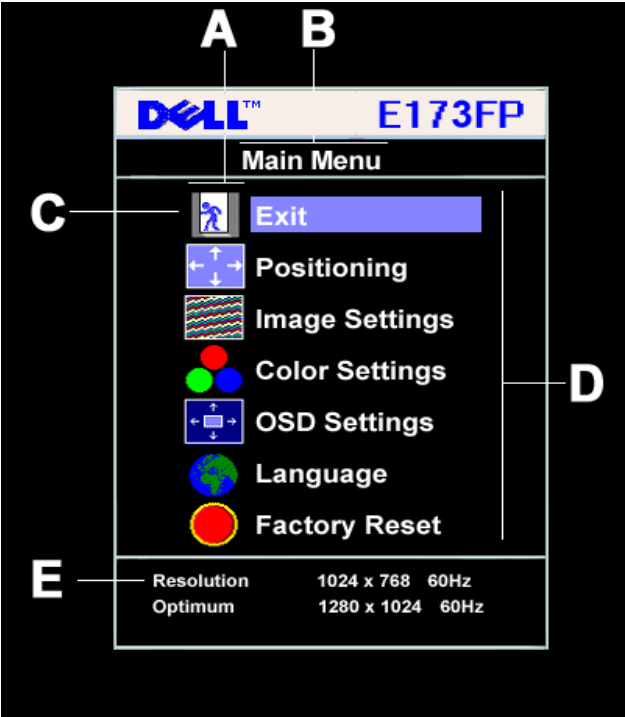

A 功能圖示 B 主功能表 C 功能表圖示
D 功能表與子功能表名稱 E 解析度

- 選取的輸入 按下 -與+ 按鈕以在功能圖示之間移動。 從某個圖示移到另一個圖示時，功能名稱會反白顯示，顯示該圖示代表的功能或功能群組 (子功能表)。 請參閱下表，這是顯示器所有可用功能的完整清單。
- 按一下「MENU (功能表)」按鈕以啟動反白顯示的功能；按下 “ - ” / “ + ” 以選擇所需參數，按下功能表以進入捲軸，然後根據功能表上的指示燈，使用 “ - ” 與 “ + ” 按鈕來進行變更。
- 按一下「Menu (功能表)」按鈕，回到主功能表來選擇其他功能，或者按兩下或三下「Menu (功能表)」按鈕結束 OSD。

圖示	功能表名稱與子功能表	說明
	EXIT (結束)	用於結束主功能表。
	Positioning (定位)：	「Positioning (定位)」可在顯示器螢幕上移動檢視區域。 變更「Horizontal (水平)」或「Vertical (垂直)」設定時，檢視區域的大小不會變更...影像只會依據您的選擇/變更而移動位置。

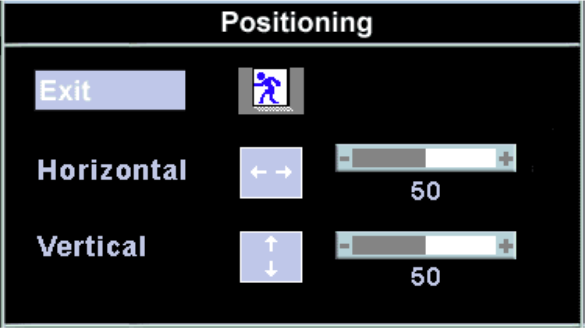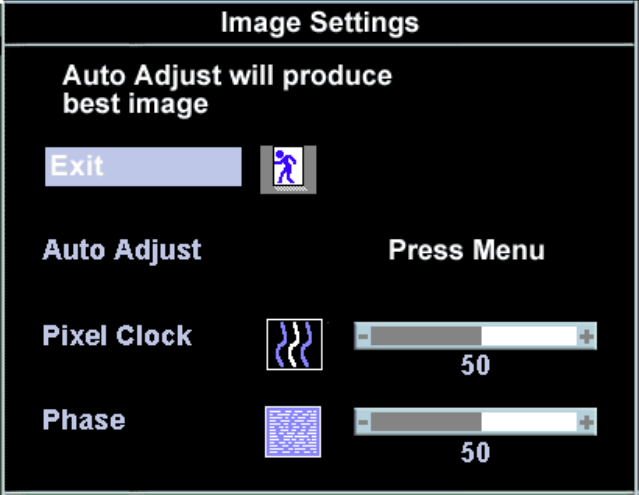	Horizontal (水平) Vertical (垂直)	最小值為「0」(-)。最大值為「100」(+) 
	Image settings (影像設定) :	
	Auto Adjust (自動調整)	Auto Adjust (自動調整) 即使電腦系統在開機時能辨識新的平面顯示器，「Auto Adjustment (自動調整)」功能可以將顯示設定值最佳化，以便與您的特殊設定配合使用。  註：在大多數情況下，「Auto Adjust (自動調整)」可根據組態產生最佳影像。按下「Auto Adjust (自動調整)」 熱鍵即可直接進入此功能。
	Pixel Clock (像素時脈)	「Phase (相位)」與「Pixel Clock (像素時脈)」調整可讓您更精確地將顯示器調到您所喜歡的狀態。您可以透過選擇 OSD 主功能表的「Image Settings (影像設定)」來存取這些設定值。 使用 “-” 與 “+” 按鈕來解除訊號干擾。最小 0 ~ 最大100
	Phase (相位)	如果使用「Phase (相位)」調整無法取得滿意的效果，請先使用「Pixel Clock (像素時脈)」調整，然後再次使用「Phase (相位)」。   註：注意：這項功能會改變顯示的影像。使用「Positioning」功能表的「Horizontal」功能來將顯示影像調整到畫面的中央。
	Color Settings (色彩設定) :	「Color Settings (色彩設定)」可調整色溫，色調及飽和度。

		Color Settings Normal Preset Blue Preset Red Preset User Preset Exit  Red - + 100 Green - + 100 Blue - + 100
	Normal Preset (一般預設值)	Normal Preset (一般預設值) 選擇「Normal Preset (一般預設值)」可取得預設 (原廠) 色彩設定值。
	Blue Preset (藍色預設值)	Blue Preset (藍色預設值) 選擇「Blue Preset (藍色預設值)」可取得藍色調。這項顏色設定，主要是用於以文字為主的應用程式（例如試算表、程式撰寫、文書處理等等）。
	Red Preset (紅色預設值)	Blue Preset (藍色預設值) 選擇「Blue Preset (藍色預設值)」可取得藍色調。這項顏色設定，主要是用於以色彩變化豐富的應用程式（例如影像處理、多媒體、影片播放等等）。
	User Preset (使用者預設值)	「User Preset (使用者預設值)」使用加號與減號按鈕可分別增加或降低任一種色彩 (R、G、B)，增量為一位數，範圍從「0」到「100」。  註：注意：色溫是影像色彩 (紅色/綠色/藍色) 的「暖度」。這兩個可用預設值 (「Blue (藍色)」與「Red (紅色)」) 會分別偏向藍色與紅色。您可以選擇這兩個預設值，看看您比較喜歡哪個色調... 或者使用「User Preset (使用者預設值)」選項來進一步自訂您滿意的色彩設定值。
	OSD Settings (OSD 設定)：	每次開啟 OSD 時，它都會顯示在螢幕上的相同位置。「OSD Settings (OSD 設定)」(水平/垂直) 可以控制該位置。
	Horizontal Position (水平定位)	“ - ”與“ + ”按鈕可將 OSD 向左與向右移動。
	Vertical Position (垂直定位)	“ - ”與“ + ”按鈕可將 OSD 向下與向上移動。
	OSD Hold Time (OSD 保持時間)：	在使用期間，OSD 會一直保持在啟用狀態。 OSD Hold Time (OSD 保持時間)：「OSD Hold Time」用於設定在您最後一次按下某個按鈕之後，OSD 的啟動中狀態將維持多久的時間。使用“ - ”與“ + ”按鈕能夠以 5 秒增減調整捲軸，範圍從 5 到 60 秒。  註：預設的「OSD hold time」是 20 秒。
	OSD Lock (OSD 鎖定)	OSD 鎖定：如果選擇「Yes (是)」(+)，則使用者無法進行調整。除了功能表按鈕之外的其他所有按鈕都會鎖定。 按住不放「Menu」按鈕 15 秒以上，可以使所有按鈕進入鎖定狀態或解除鎖定。

		On Screen Display(OSD) Exit  Horizontal Pos.  50 Vertical Pos.  50 OSD Hold Time  20 Sec OSD Lock  - No Yes +  註：當 <i>OSD</i> 鎖定時，按下功能表按鈕會直接顯示 <i>OSD</i> 設定功能表，並且預設為「<i>OSD Lock</i>」。選擇「<i>No</i>」(-) 可以解除鎖定，讓使用者可以存取所有可用的設定。
	Language (語言)：	「Language (語言)」可用來設定 <i>OSD</i> 顯示的語言，共五種 (英文、西班牙文、法文、德文、日文)。 Language  Exit  English  Español  Français  Deutsch  日本語  註：所選的語言只會影響 <i>OSD</i> 的語言。並不會影響電腦上所執行的任何軟體。
	Factory Reset (出廠預設值)：	「Reset」功能會將所選功能群組的設定恢復為出廠預設值。 Exit (結束): 用於結束「Reset to Factory Settings」表。 選擇「All Settings」時，除了「語言」之外，使用者可調整的所有設定值均會被重置。

自動儲存

自動儲存在 *OSD* 開啟的狀況下，如果您進行調整，然後開啟另一個功能表或結束 *OSD*，顯示器會自動儲存您所作的任何調整。

重設功能

還原原廠預設值

	Exit (結束) 可在不重設任何值的情況下結束此子功能表。 All Settings (所有設定) 可將顯示器設定恢復為製造時的設定值。其中包括色彩、位置、時脈頻率、相位、亮度、對比及 <i>OSD</i> 保持時間。
--	--



 註：使用重設功能後無法「復原」。要恢復為先前的功能設定值，您必須再次調整功能。重設可將時脈與相位設定回原廠設定值，您可能需要啟動自動調整，這將最佳化系統的影響。


OSD警告資訊

當監視器的訊號無法同步時，螢幕上會顯示一個警告訊息。



這表示監視器無法與從電腦接收到的訊號同步。這可能是因為訊號太高或太低，導致顯示器無法使用。請參閱[規格](#)以取得此顯示器的水平與垂直頻率範圍的資訊。建議的模式為 1280 X 1024 @ 60Hz。

 註：如果顯示器無法偵測到視訊訊號，螢幕上會出現飄浮的「Dell - self-test Feature Check (Dell - 自行測試功能檢查)」對話方塊。

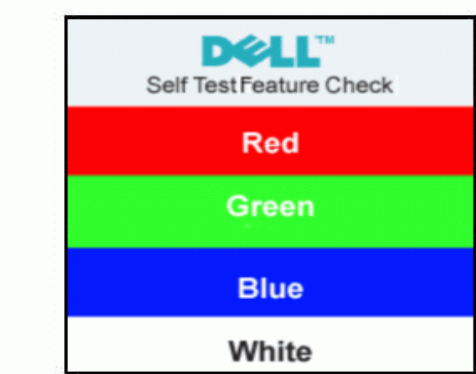

有時候沒有出現警告訊息，但是螢幕漆黑，這可能也表示顯示器沒有與電腦同步，或顯示器處於省電模式。

關於詳細資訊，請參見[疑難排解](#)。

[回到目錄](#)




Setting Up Your Monitor

安裝顯示器 | 安装您的显示器 | モニターのセットアップ | 모니터 설치 | การติดตั้งจอภาพ
Parametrer votre moniteur | Instalacion del monitor | Configurar o monitor
Inbetriebnahme des Monitors | Configurazione del monitor | Instalacja monitora

Dell™ E173FP

www.dell.com | support.dell.com

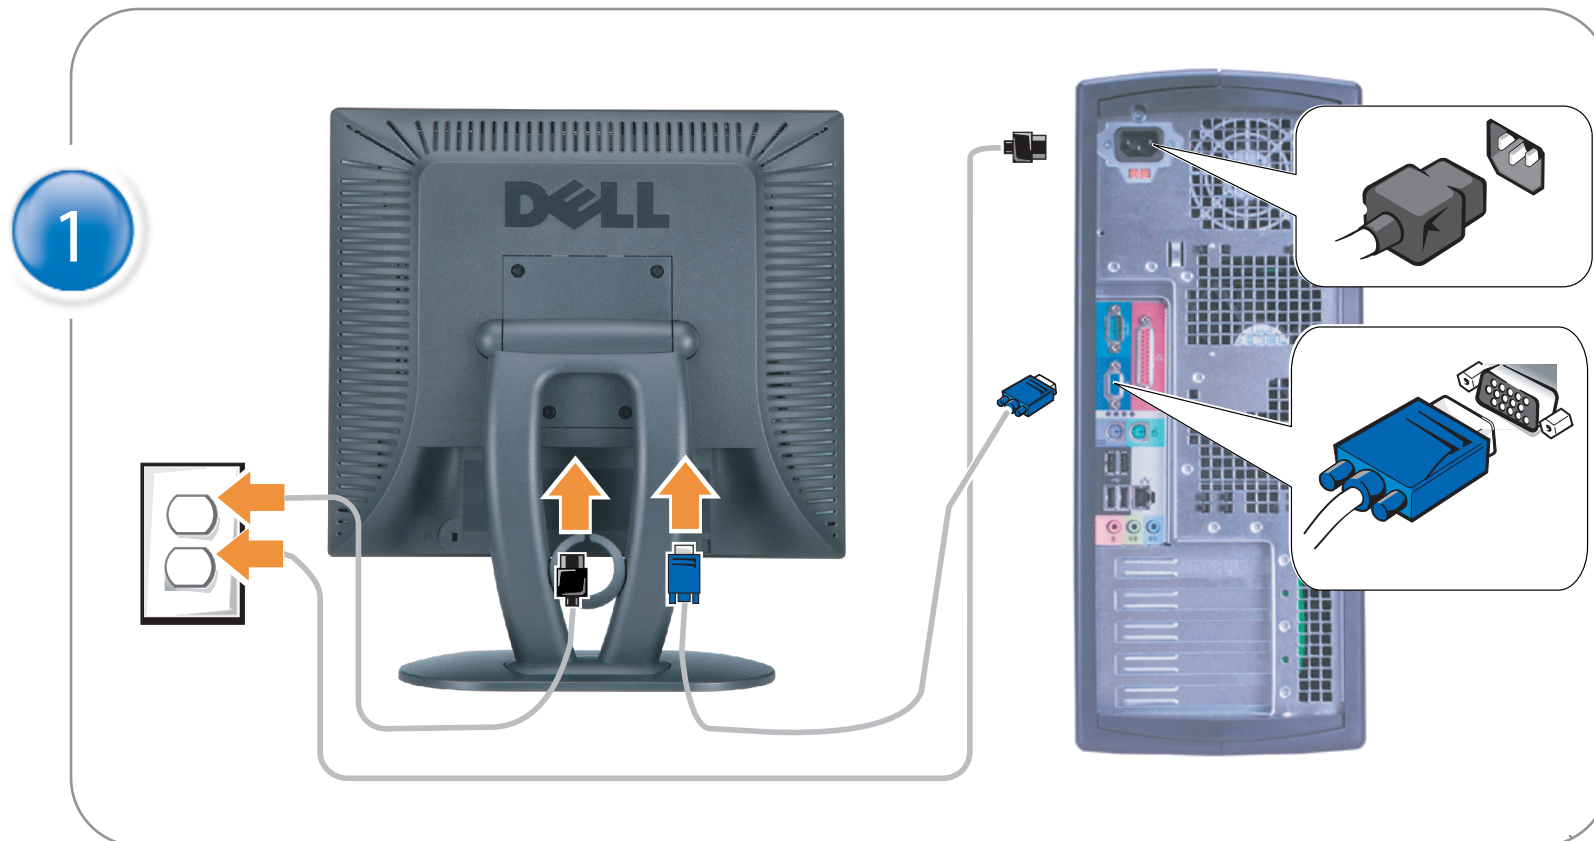

Connect the monitor to the computer

Rac ordez le moniteur à l'ordinateur.

Conecta el monitor al ordenador

conectar o monitor ao computador

Fügen Sie den Monitor zum Computer zu

Colligare il Monitor al computer

Podłączyć monitor do komputera

連接顯示器至電腦

连接显示器至主机


モニタをコンピュータに接続してください。

모니터를 컴퓨터에 연결합니다.

การต่อสายเคเบิลของเครื่องคอมพิวเตอร์กับmonitor

OPTIONAL CONNECTION

If computer has optional video card with white digital connector Only, connect monitor to card using white DVI adapter (Adapter included with computer)

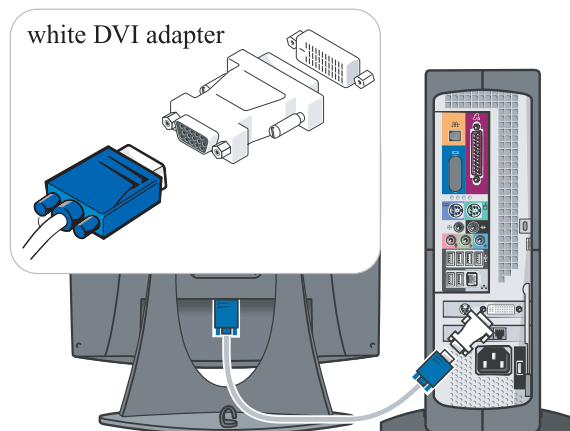

Adjust the monitor

Ajustez le moniteur

Ajuste el monitor

Ajuste o monitor

Stellen Sie den Monitor ein.

Regolare ol monitor

Wyregulowac monitor

調整顯示器


调节显示器

モニタを調節します。

모니터를 조정합니다.

ปรับหน้าจอ



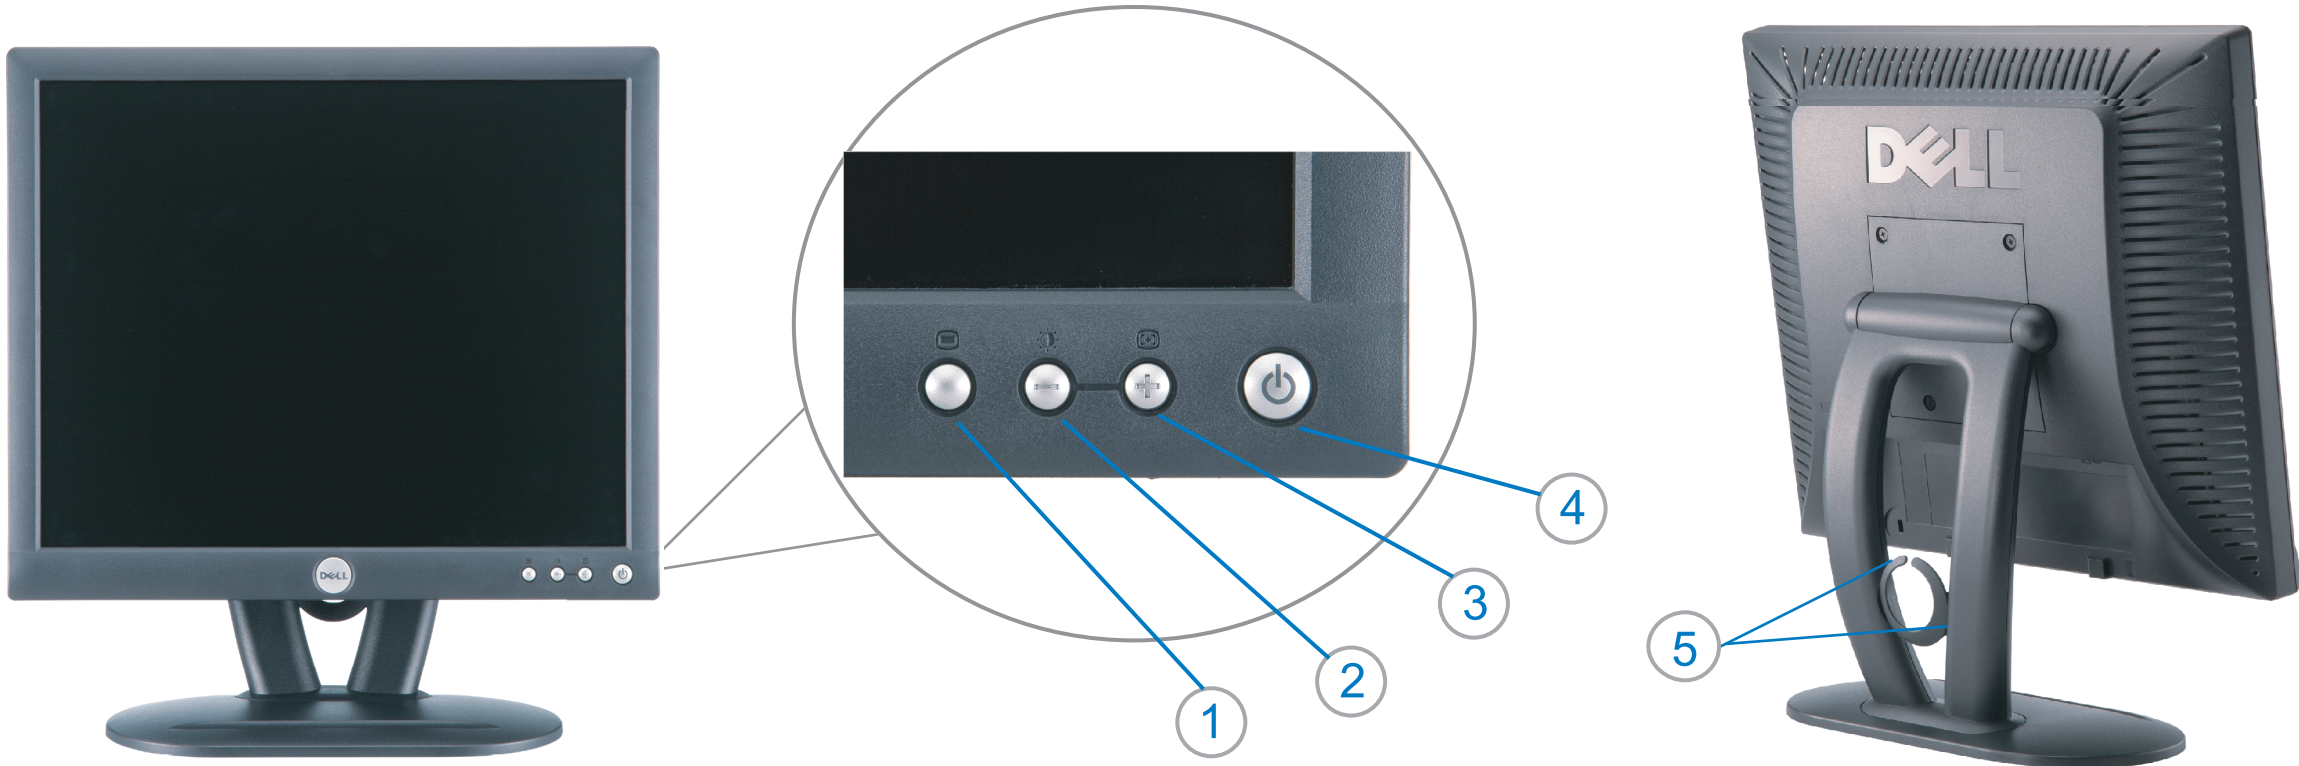

- 1


OSD menu/select
Menu OSD/Sélectionner
Menú OSD/Selección
menu OSD/selecionar
OSD-Menü/Auswählen
Menu OSD/selezione
Menu OSD/wybór
OSD 功能表/選擇
OSD菜单/选择
OSD 메뉴/선택
เมนูบนหน้าจอ
- 2

Brightness and Contrast/down
Luminosité et Contraste/Descendre
Brillo y Contraste/Abajo
Brilho e Contraste/para baixo
Helligkeit und Kontrast/abwärts
Luminosità e Contrasto/giù
Jasność i Kontrast/dół
亮度及對比/向下
亮度及对比度/向下
明るさとコントラスト / ダウン
화면선명도조정 & 화면밝기조정
ความสว่าง / ความคมชัด / จอ
- 3

Auto-Adjust/up
Réglage automatique/Monter
Ajuste automático/Arriba
Ajuste Automático/para cima
Automatische Anpassung/aufwärts
Regolazione automatica/su
Regulacja automatyczna/góra
自動調整/向上
自动调节/向上
自動調節/アップ
자동 조정/업
ปรับอัตโนมัติ/ปรับขึ้น
- 4

power button
Alimentation
Botón Power (Alimentación)
botão de alimentação
Netzschalter
Pulsante dell'alimentazione
Przycisk zasilania
電源按鈕
电源按钮
電源
전원 버튼
ปุ่มเริ่มทำงาน
- 5

cable holder
Support de câbles
Guía de cables
suporte de cabos
Kabelhalter
Portacavi
Uchwyt przewod
連接線蓋
电缆夹圈
ケーブルホルダー
케이블 홀더
ที่ยึดสายเคเบิล

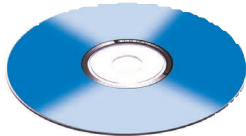

NOTE: Detailed user information is included on the CD.
Remarque: Vous trouverez des informations détaillées sur le CD-Rom.
NOTA: en el CD se incluyen más detalles para el usuario.
NOTA: Informações detalhadas para o utilizador estão incluídas no CD.
HINWEIS: Ausführliche Informationen sind auf der CD enthalten.
NOTA: il CD contiene informazioni più dettagliate per l'utente.
UWAGA: Szczegółowe informacje znajdują się na płycie CD.
注意：光碟中包含詳細的使用者資訊。
注：详细的用戶信息包括在CD中。
注：詳細なユーザー情報は、CDに収録されています。
주: 세부 사용자 설명서는 CD에 포함되어 있습니다.
หมายเหตุ: ข้อมูลสำหรับผู้ใช้งานมีอยู่ในซีดี

