


NETGEAR®

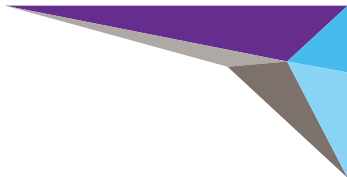

ReadyNAS OS 6 网络存储服务器 安装指南



内容


包装箱内容.....	3
基本设置	4
重新格式化硬盘	7
其他信息	9

包装箱内容


ReadyNAS 系统



资源光盘

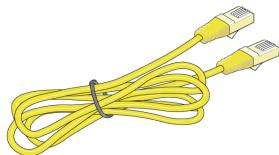

以太网线

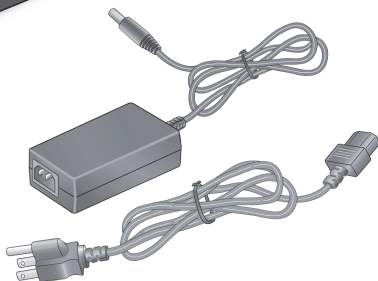

电源适配器和电源线
(因型号而异)

重要：请先阅读系统硬件手册中的所有安全警告，然后再为系统接通电源。

基本设置

按照以下说明操作后，您的 ReadyNAS 即准备就绪，可在生产环境中使用。设置过程大约需要 15 分钟。

► 安装存储系统：

1. 安装所有您要在 ReadyNAS 系统中使用的硬盘。


注意：如果使用之前格式化过的硬盘且其中包含数据，则必须重新格式化后才能继续。请参见 [重新格式化硬盘](#)（第 7 页）。

如需支持的硬盘的列表，请参见硬件兼容性列表，网址为 <http://www.netgear.com/readynas-hcl>。

有关更多安装硬盘信息，请参见系统的硬件手册。

2. 将系统安放在空气流通良好的位置。
大容量硬盘会产生大量热量。请确保排风口没有被阻塞。
如需安放位置注意事项的完整列表，请参阅系统的硬件手册。
3. 将电源适配器与电源线连接。
4. 将电源适配器连接到系统的后部，将电源的另一端连接到墙壁插座或接线板上。
5. 使用以太网线将存储系统的某个以太网端口连接到网络上。
6. 如有必要，按下**电源**按钮打开系统电源。
7. 等待电源指示灯蓝色长亮或状态显示屏显示系统 IP 地址。

8. 在可以访问因特网，并且连接到与 ReadyNAS 系统同一局域网 (LAN) 的计算机上，访问 <http://readycloud.netgear.com>。

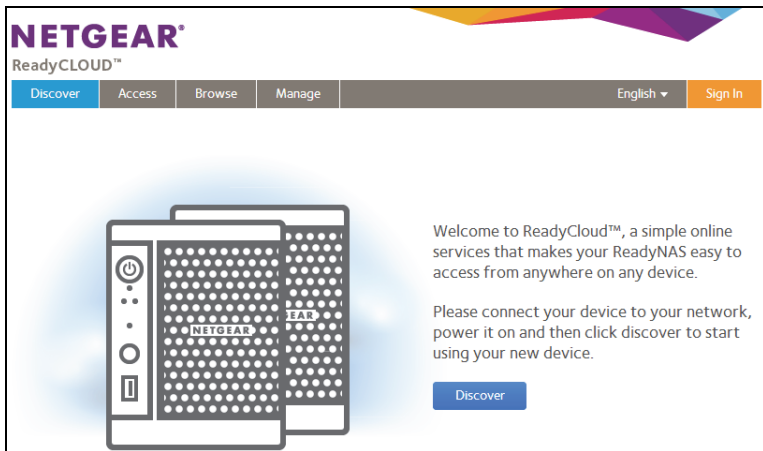


注意：如果计算机无法访问因特网，则安装并运行 RAIDar 工具。RAIDar 位于随系统一起提供的资源光盘中。

9. 单击 **Discover** 按钮。

ReadyCLOUD 自动检测网络上的 ReadyNAS 系统。

新 ReadyNAS 系统将标有新标签。

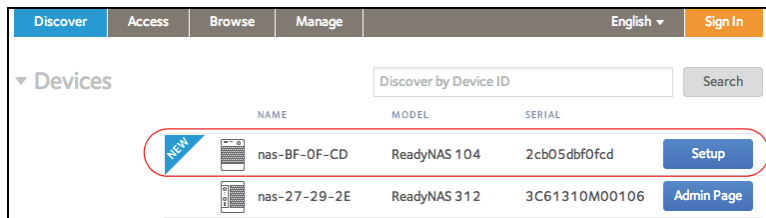

10. 单击 **Setup** 按钮。

11. 选择要用于设置您的系统的模式。

- **选项 1。选择 ReadyCLOUD 模式。**
 - a** 登录 ReadyCLOUD，或新建用户帐户。
 - b** 按照提示操作，配置您的 ReadyNAS 系统。
- **选项 2。选择离线模式。**

显示 SSL 证书安全警告。此警告可确保加密身份验证，并且安全地访问存储系统的 ReadyNAS 本地管理页面。

a 接受证书。

登录提示出现。

b 输入用户名 **admin** 和密码 **password**，然后单击**确定**按钮。

注意：在配置系统时，您可以更改这些凭据。NETGEAR 建议您尽快更改密码。

浏览器中显示 ReadyNAS 本地管理页面，并启动设置向导。

c 按照设置向导的提示操作，配置您的 ReadyNAS 系统。

设置过程完毕。您可以开始使用 ReadyNAS 存储系统。

重新格式化硬盘

如果使用之前格式化过的硬盘且其中包含数据，则必须重新格式化后才能将它们用于 ReadyNAS 系统。

警告：这一过程将清除所有数据，并将所有硬盘格式为单一 X-RAID2 卷。如果希望保留硬盘中的数据，您必须先将在外置驱动器后，再在 ReadyNAS 存储系统中使用这些硬盘。

► 格式化之前格式化过的硬盘：

1. 如果系统电源已打开，请正确关闭系统。
请参见 *其他信息*（第 9 页）。
2. 安装之前格式化过的硬盘。
如需支持的硬盘的列表，请参见硬件兼容性列表，网址为 <http://www.netgear.com/readynas-hcl>。
有关更多安装硬盘信息，请参见系统的硬件手册。
3. 使用拉直的回形针，按住**复位**按钮。
4. 按**电源**按钮。
系统电源打开。
5. 继续按住**复位**按钮，直到系统进入引导模式。
 - 如果是 2 托架存储系统，则系统处于引导模式时其电源、硬盘 1、硬盘 2 和备份 LED 灯将点亮。
 - 如果是 4 托架或 6 托架存储系统，则状态显示屏幕将指明系统处于引导模式。

6. 从引导菜单中选择出厂缺省选项。

- 如果是 **2** 托架存储系统，请执行下列操作：
 - a** 按**备份**按钮，以滚动引导菜单选项。
 - b** 当只有硬盘 **1** LED 灯点亮时，按**复位**按钮再松开。
- 如果是 **4** 托架存储系统，请执行下列操作：
 - a** 按**备份**按钮，以滚动引导菜单选项。
 - b** 当状态显示屏幕显示出厂缺省选项时，按**复位**按钮再松开。
- 如果是 **6** 托架存储系统，请执行下列操作：
 - a** 使用触控板上的箭头滚动引导菜单选项。
 - b** 当状态显示屏幕显示出厂缺省选项时，按**确定**按钮。

系统将启动一个简短的硬盘测试，用时 **2** 到 **5** 分钟。

然后，开始一个为时 **10** 分钟的超时期。10 分钟后，启动出厂缺省过程。

7. （可选）按备份**或**确定**按钮可跳过 **10** 分钟超时期，立即启动出厂缺省过程。**

系统将返回到出厂缺省设置，并格式化所有安装的硬盘，以便用于 **ReadyNAS OS 6**。

出厂缺省过程完毕后，格式化后的磁盘即准备好用于您的系统。

其他信息

为帮助确保存储系统运行正常并防范数据丢失风险，请遵循下列使用规则：

- 系统处于开机状态时，切勿同时更换多个硬盘。
- 需要关闭系统电源时，请尽可能妥善地关闭电源。

➤ **妥善关闭配有 2 个硬盘插槽的系统的电源：**

按**电源**键两次。

➤ **正确关闭 4 托架或 6 托架存储系统电源：**

按**电源**键三次。

更多有关安装、配置和使用系统的信息，请参见系统的相关软件和硬件手册。

这些手册的链接均包含在随设备一起提供的资源 CD 中，也可以在 <http://support.netgear.com/product/ReadyNAS-OS6> 找到或通过产品用户界面中的链接访问。

技术支持

在安装完您的设备后，请于产品的标签上找到序列号（S/N），并登录 <https://my.netgear.com> 注册您的产品。

在获得电话技术支持之前，必须先注册您的产品。

我们强烈建议您在 NETGEAR 官方网站上进行注册。

请访问 <http://support.netgear.com.cn/> 获取产品更新信息和技术支持。

您可以通过在线方式或点击产品用户界面的链接获取用户手册。

如需了解 EU 欧盟的合格声明（DoC）的相关信息，请访问：

http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621

客服热线：400-830-3815

电子邮件支持：4008303815@netgear.com

中文技术支持站点：<http://support.netgear.com.cn/>

网件社区：<http://neclub.netgear.com.cn>

建议用户从 NETGEAR 官方渠道获取技术支持。

NETGEAR, Inc.

网件（北京）网络技术有限公司

北京海淀区中关村东路 1 号院

清华科技园 D 座火炬大厦 11 层，100084

技术支持电话：400-830-3815



201-16962-05

2013 年 6 月