



SICAM P38 P39  
复费率型三相多功能电力  
智能仪表使用说明书

V1.8

|          |   |
|----------|---|
| 概述       | 1 |
| 技术指标     | 2 |
| 功能介绍     | 3 |
| 操作与显示    | 4 |
| 安装与接线    | 5 |
| 通信       | 6 |
| 使用与维护    | 7 |
| 产品型号和订货号 | 8 |
| 售后服务     | 9 |

# 1 概述

## 1.1 产品简介

SICAM P38 P39 复费率型三相电子式多功能电能表是一款集测量记录、电能计量、遥信遥控、大屏幕 LCD 显示和网络通信功能于一体的电力仪表。本仪表可测量电压、电流、功率、功率因数和频率等多项电网参数；具有 2~50 次谐波分析功能，计算多项电能质量参数；可计量有功和无功电能；具有复费率电能和复费率需量功能；P38 含有两路独立的 RS-485 通信接口，P39 含有 1 路 RS-485 通信接口和 1 路以太网口。装置支持 MODBUS-RTU 和 DL/T645 双通信规约（串行&TCP/IP）；具有开关量输入和输出功能。

本仪表广泛适用于变配电自动化系统、工业控制和工业自动化系统、能源管理系统和小区电力监控等场合。

本三相电子式多功能电能表符合以下标准：

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| GB/T17215.301-2007 | 多功能电能表 特殊要求              |
| GB/T17215.322-2008 | 静止式有功电能表（0.2S 级和 0.5S 级） |
| GB/T17215.323-2008 | 静止式无功电能表（2 级和 3 级）       |
| DL/T614-2007       | 多功能电能表                   |
| DL/T645-2007       | 多功能电能表通信规约               |
| Modbus-RTU/TCP     |                          |

## 1.2 产品特点

本仪表采用了高精度采样计量单元和高速 MCU 数据处理单元，可实现高精度宽范围准确计量和快速数据分析；采用段码式多行宽视角液晶显示屏，显示内容很丰富；液晶配备白色背光，可满足黑暗环境下查阅数据的要求；采用非易失存储器存储各类数据，可长时间保存数据且掉电不丢失；采用高精度带温补功能的时钟芯片，在工作温度范围内有效保证了时钟的准确性；支持双通信端口和工业标准通信规约，组网便捷灵活；选配不同通信模块，可满足多种用户的不同接口需求。

## 2 技术指标

| 项目     |    | 技术指标                                                            |
|--------|----|-----------------------------------------------------------------|
| 产品标准   |    | GBT18216.12-2010 IEC61557-12:2007                               |
| 接线形式   |    | 三相三线、三相四线、单相                                                    |
| 测<br>量 | 电压 | 参比电压 $U_n$ : AC380V、AC220V、AC100V、AC57.7V<br>测量范围: 10V~264V 相电压 |

|                  |                  |                                                                                                         |
|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | 最大测量范围：400V 相电压<br>功耗：<0.05VA(单相)<br>精度：RMS 0.2 %<br>分辨率：0.1V @220VAC                                   |
|                  | 电流               | 额定电流 $I_n$ ：1A、5A<br>测量范围：0.015~6A<br>最大测量范围：9A<br>功耗：<0.3 VA(单路额定电流 @5A)<br>精度：RMS 0.2 %<br>分辨率：0.001A |
|                  | 功率<br>(有功、无功、视在) | 精度：0.5%<br>分辨率：0.001kW/kVar/kVA                                                                         |
|                  | 电网频率             | 测量范围：45 Hz~65 Hz<br>精度：0.2%<br>分辨率：0.01 Hz                                                              |
|                  | 谐波               | 次数：2~50 次<br>精度：5%                                                                                      |
| 计<br>量           | 有功电能             | 准确度等级：0.5S<br>分辨率：0.01 kWh, 5000imp/kWh                                                                 |
|                  | 无功电能             | 准确度等级：2 级<br>分辨率：0.01 kvarh, 5000imp/kvarh                                                              |
| 数<br>字<br>信<br>号 | 电能脉冲输出           | 2 路电能（有功和无功）脉冲输出<br>光耦隔离，4000V <sub>RMS</sub>                                                           |
|                  | 开关量输出            | 2 路电磁继电器输出<br>常开型<br>触点容量：AC 250V /3A；DC 30V /3A                                                        |
|                  | 开关量输入            | 4 路干接点输入<br>光耦隔离，4000V <sub>RMS</sub>                                                                   |
| 通<br>信           | RS-485 通信口       | 接口类型：两线半双工<br>通信速率：600bps~38400bps<br>规约：Modbus-RTU 和 DL/T-645                                          |
| 环<br>境           | 工作温度             | -25℃~+60℃                                                                                               |
| 其<br>它           | 极限工作温度           | -35℃~+70℃                                                                                               |
|                  | 相对湿度             | ≤95%（无凝露）                                                                                               |
|                  | 时钟               | <0.5 秒/天（-40℃~85℃）                                                                                      |
|                  | 工作电源             | 交流或直流电源<br>输入最大范围：40V~420V                                                                              |

|  |      |                                                                |
|--|------|----------------------------------------------------------------|
|  |      | 功耗: $\leq 2\text{W}$ , $4\text{VA @}220\text{V}$               |
|  | 尺寸   | 外形尺寸(mm): $96 \times 96 \times 95$<br>开孔尺寸(mm): $92 \times 92$ |
|  | 重量   | 约 450g                                                         |
|  | 防护等级 | IP53                                                           |

### 3 功能介绍

#### 3.1 参数测量功能

本仪表具有丰富的测量功能，可测量的电网参数和指标如下：

- (1) 各相电压值及平均电压值。
- (2) 各线电压值及平均线电压值。
- (3) 各相电流值、平均电流值以及零线电流值。
- (4) 总和各分相有功功率、无功功率、视在功率。
- (5) 各分相电压和电流的相角值。
- (6) 总和各分相的功率因数。
- (7) 电网频率，测量范围为 45~65Hz。
- (8) 各分相 2~50 次谐波电压、谐波电流的有效值和含有率。

谐波电压含有率：

$$HRU_h = \frac{U_h}{U_1} \times 100(\%)$$

上式中， $U_h$ —第 h 次谐波电压（方均根值）；

$U_1$ —基波电压（方均根值）。

谐波电流含有率：

$$HRI_h = \frac{I_h}{I_1} \times 100(\%)$$

上式中， $I_h$ —第 h 次谐波电流（方均根值）；

$I_1$ —基波电流（方均根值）。

- (9) 各分相谐波电压总畸变率、谐波电流总畸变率

电压总畸变率：

$$THD_u = \sqrt{\sum_{h=2}^{50} \left( \frac{U_h}{U_1} \right)^2} \times 100(\%)$$

电流总畸变率:

$$THD_i = \sqrt{\sum_{h=2}^{50} \left( \frac{I_h}{I_1} \right)^2} \times 100(\%)$$

(10) 各分相电压波峰系数  $CF$ ，用来表示畸变波形的峰值大小。

$$CF = 1.414 \sum_{h=1}^{50} \frac{U_h}{U_1}$$

(11) 各分相电流  $K$  系数  $K_f$ ，它是衡量电流质量的重要指标。

$$K_f = \frac{\sum_{h=1}^k (h \times I_h)^2}{\sum_{h=1}^k (I_h)^2}$$

式中， $I_h$ —第  $h$  次谐波电流有效值（方均根值）；

$k$ —取值范围 1-50, 可由通信设置，出厂默认为 50。

(12) 各分相电话谐波波形因数 THFF。谐波干扰会产生通讯系统噪声，降低通话的质量。国际电报电话咨询委员会（CCITT）用噪声权系数  $P_h$  计入各次谐波对电信的干扰，用电话谐波波形系数 THFF 表示。

$$THFF = \sqrt{\sum_{h=1}^{100} \left( \frac{50 \times h \times P_h \times U_h}{800 \times 1000 \times U_1} \right)^2} \times 100(\%)$$

式中， $P_h$ —噪声权系数。

## 3.2 电能计量功能

本仪表能计量多类电能量数据：

- (1) 组合有功和正反向有功电能。
- (2) 组合无功和四象限无功电能。
- (3) 基波有功电能和谐波有功电能。
- (4) 各分相正反向有功电能、组合无功电能、基波有功电能和谐波有功电能。

## 3.3 需量测量功能

- (1) 需量术语和定义：

需量是指规定时间段内的平均功率；在规定时间段内记录需量的最大值就是最大需量。

电流需量是指规定时间段内的平均电流；在规定时间段内记录平均电流的最大值称为电流最大需量。

需量周期是指测量平均功率的连续相等的时间间隔。

滑差时间是指依次递推来测量最大需量的小于需量周期的时间间隔。

需量中间单元是指仪表中计算最大需量时用于临时存放功率值或电流值数据的存储器单元。

需量周期可在 5、10、15、30、60min 中选择；滑差式需量周期的滑差时间可以在 1、2、3、5min 中选择。需量周期为滑差时间的 5 的整倍数，滑差数最大为 60。

(2) 当发生电压线路上电、清零、时钟调整、时段转换等情况时，电能表从当前时刻开始，按照需量周期进行需量测量，当第一个需量周期完成后，按滑差间隔开始最大需量记录。在一个不完整的需量周期内，不做最大需量的记录。

(3) 功率方向改变时，需量中间单元清零。跨费率时段时，需量中间单元不清零，保证总最大需量计量的连续性。下面几种情况需量中间单元清零：1 电表总清零；2 通讯命令清最大需量时；3 按键手动清最大需量时；4 功率方向改变时；5 跨月结算时。

(4) 本仪表具有多类最大需量计算功能。包括正反向有功需量及发生时间，组合无功和四象限无功最大需量及发生时间，正反相视在需量及发生时间，分相（A、B、C 相）电流最大需量及发生时间。

(5) 组合无功最大需量是指参与组合运算的象限无功中挑选需量值最大的一个象限作为组合无功最大需量。例如无功组合状态字 2 的值为 05H，代表组合无功 1=第 1 象限无功+第 2 象限无功。假设在一个需量周期第 1 象限的无功最大需量为 100kvar，第 2 象限的无功最大需量为 200kvar，则组合无功 1 在同一需量周期内的最大需量值为 200kvar。

(6) 本仪表具备两种需量清零方式，分别为通讯方式清零和按键手动方式清零，按键手动方式清零的说明参见后面显示部分。

(7) 本仪表产生最大需量的时刻可以选择分钟同步或时钟同步方式，由参数模式字 2 控制。模式字 2 参见下表，该模式字可通信设参修改。

| 位号    | 功能     | 位值与功能对应关系       | 缺省值 |
|-------|--------|-----------------|-----|
| Bit 7 | 保留     |                 | 0   |
| Bit 6 | 保留     |                 | 0   |
| Bit 5 | 需量同步模式 | 1: 分钟同步 0: 时钟同步 | 1   |

|       |        |                |   |
|-------|--------|----------------|---|
| Bit 4 | 极值结算方式 | 1: 按日结; 0: 按月结 | 0 |
| Bit 3 | 保留     |                | 0 |
| Bit 2 | 保留     |                | 0 |
| Bit 1 | 保留     |                | 0 |
| Bit 0 | 保留     |                | 0 |

### 3.4 结算功能

(1) 结算功能是指仪表可按预先设定的结算时间自动保存当前电能量和需量数据，也称“跨月结算”。

(2) 结算日（自动抄表日）可由通讯设定，设置范围为 1~28 日的任何日、时。

(3) 电表掉电跨过结算日时，电表将进行跨月结算，掉电跨过几个月，结算几个月，但超过 3 个月时只结算 3 个月数据。

(4) 仪表能保存上 12 个月历史结算数据。历史结算数据包括电能量数据和需量数据。

### 3.5 分时功能

(1) 仪表内部具有电池保电的高精度实时时钟，带百年日历，闰年可自动切换。

(2) 仪表最大可设置 6 个费率、14 时段、8 个日时段表、14 个年时区、100 个公共假日，可设置周休日时段。当时段表中某一时段的费率号大于费率数（出错）时，仪表走默认费率(费率 1)。

(3) 仪表记录的电能量和最大需量数据包含分时的 6 个费率数据，但各分相（A、B、C 相）电量不计分时数据。

### 3.6 事件记录功能

(1) 电网瞬时量极值数据记录。仪表可记录各相电压，各线电压，各相电流，零线电流，有功功率，无功功率和视在功率在周期时间的最大值、最小值。周期时间可选择“月”或“日”，可通过参数模式字 2 进行设定，仪表最多保存三个周期时间的极值数据。

(2) 清零、清需量和清事件记录，仪表分别记录最近 10 次清零事件。

(3) 掉电事件记录。仪表记录最近 10 次掉电事件，记录内容为掉电开始时间和掉电结束时间。

(4) 校时事件记录。仪表记录最近 10 次校时事件，记录内容为校时前时间和校时后时间。

(5) 电压和电流不平衡事件记录。仪表记录最近 10 次电压不平衡事件记录和最近 10 次电流不平衡事件记录。电压和电流不平衡事件的判定限值和判定延时时间由参数设定。

电压不平衡率 = (三相电压最大差值/三相电压平均值) × 100%；其中三相电压最大差值为各相电压（三相三线时只有 Uab 和 Ubc）有效值间的最大差值，三相电压平均值为三相电压有效值的平

均值。

电流不平衡率 = (三相电流最大差值 / 三相电流平均值) × 100% ; 其中三相电流最大差值为各相电流 (三相三线时只有 I<sub>ab</sub> 和 I<sub>bc</sub>) 有效值之间的最大差值, 三相电流平均值为三相电流有效值的平均值。

(6) 电压合格率统计数据。仪表记录最近 12 个月各相电压合格率统计数据。电压考核上限和下限通过参数设定。电压合格率统计数据包括电压监测时间、电压超限时间、电压合格率和电压超限率等。

(7) 继电器拉合闸事件记录。仪表带有 2 路继电器输出, 当继电器设置为手动控制方式时, 仪表记录继电器输出最近 10 次的手动拉合闸记录。记录内容为拉合闸动作时间和动作状态。

(8) SOE 事件记录。仪表可记录 4 路数字开关量输入的 SOE 事件, 保存最近 50 次记录。记录内容为开关动作的时间 (精确到 1 毫秒)、变位状态和开关端口号。

### 3.7 冻结功能

(1) 周期冻结功能。仪表可保存上 72 次周期冻结数据, 周期冻结起始时间和冻结时间间隔通过参数设定。冻结内容为正向和反向有功总电能。

(2) 日冻结功能。仪表可保存上 8 次的日冻结数据, 冻结时分通过参数设定。冻结数据为有功总电能、无功总电能、四象限无功电能和有功总最大需量。

### 3.8 越限报警功能

(1) 仪表具备越限事件报警功能。用户可从电压、电流、功率、功率因数和频率等参数中最多同时选择 6 个数据作为检测对象, 对其设定高低限值和判断条件, 当测量值越过设定的限值时报警。仪表带有 2 路继电器输出, 当报警参数配置为某继电器输出且该继电器为自动方式 (非手动方式) 时, 越限报警信号就可通过该路继电器输出。

(2) 仪表内部最多可同时设置 6 组越限报警参数。各组越限报警参数的配置流程为: 选择检测数据类别 → 设置检测数据阈值 → 设置判断条件 → 选择报警信号输出继电器。

① 各类检测数据代码如下: (DL/T645 代码为十进制数; Modbus-RTU 代码为十六进制数)

| MODBUS 代码 | DL/T645 代码 | 数据内容    | MODBUS 代码 | DL/T645 代码 | 数据内容    |
|-----------|------------|---------|-----------|------------|---------|
| 00        | 0          | A 相功率因数 | 14        | 20         | A 相有功功率 |
| 01        | 1          | B 相功率因数 | 15        | 21         | B 相有功功率 |
| 02        | 2          | C 相功率因数 | 16        | 22         | C 相有功功率 |
| 03        | 3          | 总相功率因数  | 17        | 23         | 总相有功功率  |

|    |    |        |    |    |         |
|----|----|--------|----|----|---------|
| 06 | 6  | 频率     | 18 | 24 | A 相无功功率 |
| 07 | 7  | A 相电压  | 19 | 25 | B 相无功功率 |
| 08 | 8  | B 相电压  | 1A | 26 | C 相无功功率 |
| 09 | 9  | C 相电压  | 1B | 27 | 总相无功功率  |
| 0B | 11 | AB 线电压 | 1C | 28 | A 相视在功率 |
| 0C | 12 | BC 线电压 | 1D | 29 | B 相视在功率 |
| 0D | 13 | CA 线电压 | 1E | 30 | C 相视在功率 |
| 0F | 15 | A 相电流  | 1F | 31 | 总相视在功率  |
| 10 | 16 | B 相电流  | 20 | 32 | 有功需量    |
| 11 | 17 | C 相电流  | 21 | 33 | 无功需量    |
| 12 | 18 | 零线电流   | 22 | 34 | 视在需量    |

当检测数据代码为 FF 时表示该组越限报警功能关闭。

② 检测数据阈值：检测数据是否越限的判断阈值。不同的数据类型有不同的单位，如：电压—V；电流—A，有功—KW，无功—KVAR，视在—KVA，频率—Hz。

③ 判断条件：设置为 0 表示大于限额值报警；1 表示小于限额值报警。

④ 报警信号输出继电器：设置为 0 表示报警信号无输出；1 表示报警信号从继电器 1 输出；2: 表示报警信号从继电器 2 输出；3 表示报警信号从继电器 1 和 2 同时输出。

（3）报警参数设置举例。将其中 1 组越限报警参数设定为对“A 相电压”进行自动检测报警，报警阈值假定为 240V，判断标准假定为“大于限额值”，信号输出口假定从继电器 2 输出。

① 使用 MODBUS RTU 协议配置报警参数：0110 地址设置为“07”；0111 地址设置为“0000”，0112 地址设置为“5DC0”（根据协议先将数值“240”乘以 100 得到“24000”后再进行 16 进制转换为“00005DC0”）；0113 地址设置为“00”，0114 地址设置为“02”。

② 使用 DL/T645 协议配置报警参数：标识编码“04000F0A”地址设置为“07，00000240.00，00，02”。

### 3.9 显示与按键功能

仪表采用大屏幕宽视角多行液晶显示，显示直观、内容丰富；显示屏带白色背光，在光线较暗的环境下也能清晰显示。显示配合按键操作可获取详细的数据信息，具体参见“操作与显示”部分。

### 3.10 通信功能

仪表配置有 RS485 通信接口，可用于参数设定和各类数据抄读。仪表默认具有两路独立的 RS485

通信接口, 有关通信的其它说明详见“通信”部分。

### 3.11 权限与安全管理

(1) 仪表具有编程权限管理功能, 根据 DL/T645 规约要求, 仪表有三级密码保护:

0 级密码: 用于所有清零、所有参数设置和修改 0、2、4 级密码;

2 级密码: 用于所有清零、所有参数设置和修改 2、4 级密码;

4 级密码: 用于参数设置、需量清零和修改 4 级密码, 不能用于电表清零、事件清零、清极值和 PT、CT 变比设置。

• 缺省各级密码都为: 000000

(2) 仪表必须处于编程状态下才能进行参数设置。进入编程状态的操作步骤为: 同时按下“”键和“”键后进入“PASS”界面; 输入正确密级和密码后按“”键至“SET”界面, 编程状态生效。进入编程状态后, 液晶右下角显示编程状态提示符。编程按键按下后默认 10 分钟内有效(可通过 DL/T645 协议修改编程有效时间), 掉电以后编程允许失效。

(3) 当使用错误密码对电表连续设置操作(包括通信设置和按键编程设置)达到设定次数(出厂缺省为 5 次), 表计的参数设置功能将闭锁(出厂缺省闭锁时间为 60 分钟), 闭锁剩余时间可通过 DL/T645 协议抄读; 若错误次数小于设定次数, 用正确密码成功设置操作一次后密码错误次数归零。密码错误次数和闭锁时间可通过 DL/T645 协议命令设置(工厂状态下允许设置)和查询。

(4) 广播校时每天只能使用一次, 每次调整时间范围不超过 5 分钟。

### 3.12 数字输入和输出接口

(1) 功率脉冲输出

仪表提供有功和无功两路功率脉冲输出, 内部光耦隔离, 脉冲输出宽度为  $(80 \pm 20)$  ms, 最大允许通过电流为 10mA (DC), 工作电压范围为 5V~80V (DC)。

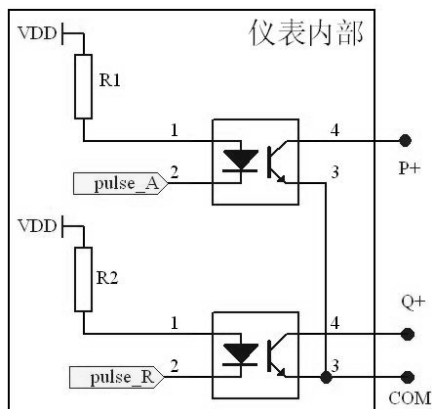


图 3.1 功率脉冲输出接口电路示意图

## （2）开关量输入接口

仪表配置有四数字开关量输入接口，采用无源干接点方式接入。接线端子标识分别为 DI1、DI2、(DI3、DI4)、COM，COM 为公共极。

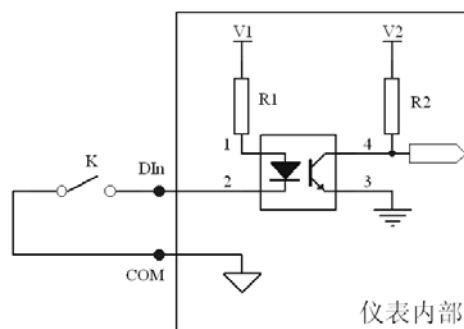


图 3.2 开关量输入接口电路示意图

## （3）继电器输出接口

仪表配置有两路继电器输出接口，可用于多种情况下的报警指示或保护控制输出。内部继电器电气参数为：AC 250V/DC30V，3A。

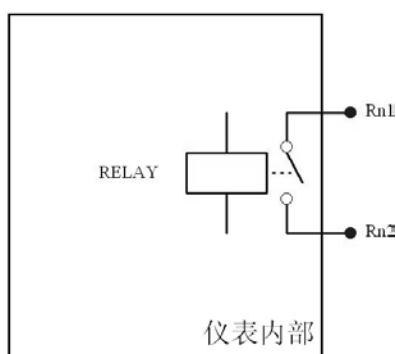


图 3.3 继电器输出接口电路示意图

4 操作与显示

4.1 全屏显示

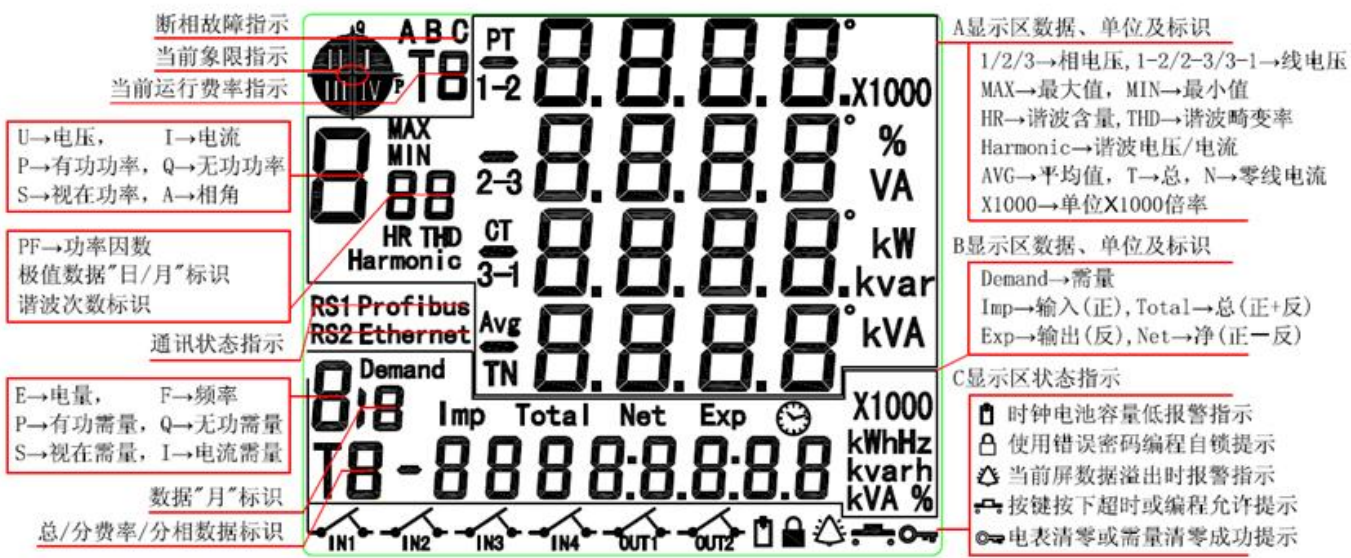


图 4.1 液晶全屏显示说明

4.2 循环显示说明

(1) 循环显示模式下按键功能介绍

|       |              |   |                |                    |
|-------|--------------|---|----------------|--------------------|
| 按键标识符 | ▲            | ▼ | ←              | ↺                  |
| 按键功能  | 由循显方式切换到按显方式 |   | 锁定(解锁) 闪烁显示区显示 | A、B 显示区选择切换 (闪烁提示) |

(2) 循显状态下的锁屏功能

循显时可对 A 显示区或 B 显示区数据进行锁定，以便长时间监视某区数据。

操作步骤：先按“↺”键，选中目标显示区(此时目标数据将闪烁三次)，再按“←”键锁定即可；反之解锁方法也相同。

(3) 循显参数

循显时间：1-99 秒可设；

循显项目数：在一个字节内定义，高 4 位为 A 显示区循显项目数，低 4 位为 B 显示区循显项目数，每个区最多可设置 16 项；任何时候 A 显示区和 B 显示区至少有一屏循显项。

(4) 循环显示数据

A 显示区和 B 显示区循环显示数据项均可由用户分别自定义，可事先通过查询“A 或 B 显示区可选设置项代码表”制定循显方案，再通过 DL/T-645 协议主台软件进行编程预置。

A 显示区循显可选设置项代码表:

| 数据项名称 | 数据类 (当前值) |                |                | 数据项名称        | 数据类 (当前值) |           |
|-------|-----------|----------------|----------------|--------------|-----------|-----------|
|       | 瞬时值       | 最大值<br>(上1-3月) | 最小值<br>(上1-3月) |              | 瞬时值       | 2 ~ 50 次  |
| 相电压   | 0         | 1(2-4)         | 5(6-8)         | 电压不平衡率       | 66        | /         |
| 线电压   | 9         | 10(11-13)      | 14(15-17)      | 电流不平衡率       | 67        | /         |
| 电流    | 18        | 19(20-22)      | 23(24-26)      | 电压合格率        | 68        | /         |
| 零线电流  | 27        | 28(29-31)      | 32(33-35)      | 电压畸变率        | 69        | /         |
| 有功功率  | 36        | 37(38-40)      | 41(42-44)      | 电流畸变率        | 70        | /         |
| 无功功率  | 45        | 46(47-49)      | 50(51-53)      | 基波电压         | 71        | 72 ~ 120  |
| 视在功率  | 54        | 55(56-58)      | 59(60-62)      | 基波电流         | 121       | 122 ~ 170 |
| 功率因数  | 63        | /              | /              | 第 2 次谐波电压含有率 | 171       | 172 ~ 219 |
| 相角    | 64        | /              | /              | 第 2 次谐波电流含有率 | 220       | 221 ~ 268 |

B 显示区循显可选设置项代码表:

| 数据项名称     | 数据类：表格中若为 7 个连续代码，依次表示总、费率 1—费率 6；若为 4 个连续代码，依次表示本月、上 1—3 月。 |         |         |         |         |         |         |  |  |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
|           | 当前                                                           | 上 1 月   | 上 2 月   | 上 3 月   | A 相     | B 相     | C 相     |  |  |  |
| 正向有功电能    | 351~357                                                      | 358~364 | 365~371 | 372~378 | 379~382 | 383~386 | 387~390 |  |  |  |
| 反向有功电能    | 391~397                                                      | 398~404 | 405~411 | 412~418 | 419~422 | 423~426 | 427~430 |  |  |  |
| 总有功电能     | 431~437                                                      | 438~444 | 445~451 | 452~458 | 459~462 | 463~466 | 467~470 |  |  |  |
| 净有功电能     | 471~477                                                      | 478~484 | 485~491 | 492~498 | 499~502 | 503~506 | 507~510 |  |  |  |
| 正向无功电能    | 511~517                                                      | 518~524 | 525~531 | 532~538 | 539~542 | 543~546 | 547~550 |  |  |  |
| 反向无功电能    | 551~557                                                      | 558~564 | 565~571 | 572~578 | 579~582 | 583~586 | 587~590 |  |  |  |
| 总无功电能     | 591~597                                                      | 598~604 | 605~611 | 612~618 | 619~622 | 623~626 | 627~630 |  |  |  |
| 净无功电能     | 631~637                                                      | 638~644 | 645~651 | 652~658 | 659~662 | 663~666 | 667~670 |  |  |  |
| 正向有功需量    | 671~677                                                      | 678~684 | 685~691 | 692~698 |         |         |         |  |  |  |
| 反向有功需量    | 699~705                                                      | 706~712 | 713~719 | 720~726 |         |         |         |  |  |  |
| 正向无功需量    | 727~733                                                      | 734~740 | 741~747 | 748~754 |         |         |         |  |  |  |
| 反向无功需量    | 755~761                                                      | 762~768 | 769~775 | 776~782 |         |         |         |  |  |  |
| 正向视在需量    | 783~789                                                      | 790~796 | 797~803 | 804~810 |         |         |         |  |  |  |
| 反向视在需量    | 811~817                                                      | 818~824 | 825~831 | 832~838 |         |         |         |  |  |  |
| A 相正向电流需量 | 839~845                                                      | 846~852 | 853~859 | 860~866 |         |         |         |  |  |  |
| B 相正向电流需量 | 867~873                                                      | 874~880 | 881~887 | 888~894 |         |         |         |  |  |  |
| C 相正向电流需量 | 895~901                                                      | 902~908 | 909~915 | 916~922 |         |         |         |  |  |  |
| 频率        | 923                                                          |         |         |         |         |         |         |  |  |  |
| 日期        | 924                                                          |         |         |         |         |         |         |  |  |  |
| 时间        | 925                                                          |         |         |         |         |         |         |  |  |  |
| 故障代码      | 926                                                          |         |         |         |         |         |         |  |  |  |

注：在按键翻屏状态下或按键设参状态下，当设定时间内无任何按键操作，仪表将自动退回到循环显示状态。

### 4.3 按键显示说明

#### (1) 按键翻屏显示模式下按键功能介绍

| 按键标识符 | ▲                                                       | ▼ | ←       | ↺                                      |
|-------|---------------------------------------------------------|---|---------|----------------------------------------|
| 按键功能  | ① 按“▲”或“▼”可由循显状态切换到按显状态。<br>② “▲”由当前屏翻到上一屏；“▼”由当前屏翻到下一屏 |   | 进入下一级菜单 | ① A、B显示区选择切换（选定区显示符将闪烁显示）<br>② 返回上一级菜单 |

#### (2) 按键显示数据项介绍

##### a) A显示区显示的数据项（主要显示测量类数据）

| 第一级     | 第二级 | 第一级        | 第二级       |
|---------|-----|------------|-----------|
| 电压      | 极值  | 电压不平衡率     | /         |
| 线电压     | 极值  | 电流不平衡率     | /         |
| 电流      | 极值  | 电压合格率      | /         |
| 有功功率    | 极值  | 电压畸变率      | /         |
| 无功功率    | 极值  | 电流畸变率      | /         |
| 视在功率    | 极值  | 基波电压       | 2~50次谐波电压 |
| 功率因数    | /   | 基波电流       | 2~50次谐波电流 |
| 相角      | /   | 第2次谐波电压含有率 | 3~50次     |
| PT、CT变比 | /   | 第2次谐波电流含有率 | 3~50次     |

##### b) B显示区显示的数据项（主要显示计量类数据）


| 第一级  |     |      |       |      |      |      |      |          |      | 第二级                                     | 第三级    |
|------|-----|------|-------|------|------|------|------|----------|------|-----------------------------------------|--------|
| 电能   |     | 正有功  | 反有功   | 总有功  | 净有功  | 正无功  | 反无功  | 总无功      | 净无功  |                                         |        |
|      | 总   | (01) | (05)) | (09) | (13) | (17) | (21) | (25)     | (29) | 上 1~3 月                                 | 0~6 费率 |
|      | A 相 | (02) | (06)  | (10) | (14) | (18) | (22) | (26)     | (30) | 上 1~3 月                                 |        |
|      | B 相 | (03) | (07)  | (11) | (15) | (19) | (23) | (27)     | (31) | 上 1~3 月                                 |        |
|      | C 相 | (04) | (08)  | (12) | (16) | (20) | (24) | (28)     | (32) | 上 1~3 月                                 |        |
| 最大需量 |     | 正有功  | 反有功   | 正无功  | 反无功  | 正视在  | 反视在  | 电流 A/B/C |      |                                         |        |
|      |     | (33) | (34)  | (35) | (36) | (37) | (38) | (39~41)  |      | 上 1~3 月                                 | 0~6 费率 |
| 频率   |     | (42) |       |      |      |      |      |          |      | /                                       | /      |
| 日期   |     | (43) |       |      |      |      |      |          |      | /                                       | /      |
| 时间   |     | (44) |       |      |      |      |      |          |      | /                                       | /      |
| 故障代码 |     | (45) |       |      |      |      |      |          |      | /                                       | /      |
| 版本号  |     | (46) |       |      |      |      |      |          |      | 有功常数<br>无功常数<br>645 通信地址<br>Modbus 通信地址 | /      |

c) A显示区和B显示区合并显示的数据项:

版本号、有功常数、无功常数、645通信地址、modbus通信地址等。


注: 全屏、程序版本号在仪表上电时依次显示。

(3) 按键翻页操作示例

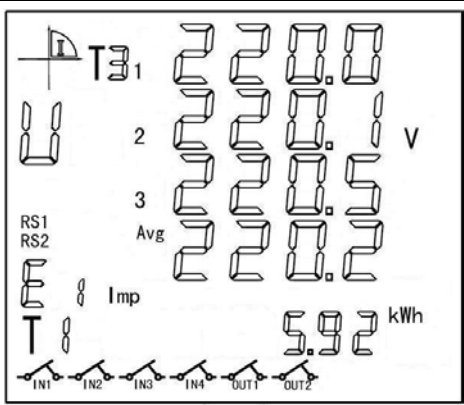


操作示例 1:

该屏 A 显示区为相电压, B 显示区为上 1 结算日正向有功费率 1 电能。循显模式下, 按 “▲” 或 “▼” 键进入按显模式。选定 A 区时, 按 “▲” 或 “▼” 键切换至相电压项。按 “↔” 键可切换至 B 区, 按 “▲” 或 “▼” 键切换至当前正向有功总电能显示, 按 “←” 键进入第二级显示, 按 “▲” 或 “▼” 键切换至上 1 结算日正向有功总电能, 再按 “←” 键进入第三级显示, 按 “▲” 或 “▼” 键可查看上 1 结算日正向有功各费率电能; 按 “↔” 键返回上级显示。“RS1”、“RS2” 提示有两路 RS485 口, 若符号闪烁表示正在进行通信中; 左上角 “T3” 表示当前运行费率; “I” 表示仪表运行在第一象限。

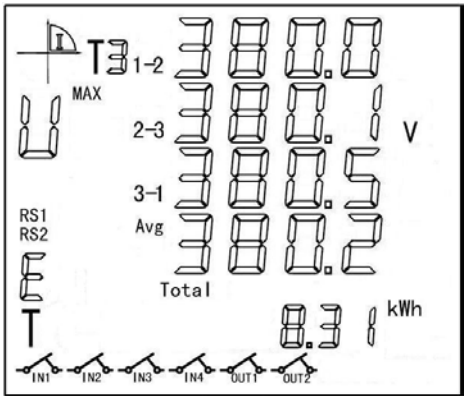


操作示例 2:

该屏 A 显示区为当前线电压最大极值, B 显示区为当前总有功电能。循显模式下, 按 “▲” 或 “▼” 键进入按显模式。选定 A 区时, 按 “▲” 或 “▼” 键切换至线电压项, 接着按 “←” 键进入最大极值显示; 按 “▲” 或 “▼” 键还可查看其它极值数据; 按 “↔” 键返回上级显示。再按 “↔” 键可切换至 B 区, 按 “▲” 或 “▼” 键切换至当前总有功电能显示; 若按 “←” 键可进入第二级显示, 按 “▲” 或 “▼” 键可查看当前至上 3 结算日有功总电能, 再按 “←” 键进入第三级显示, 按 “▲” 或 “▼” 键可查看有功总各费率电能; 按 “↔” 键返回上级显示。

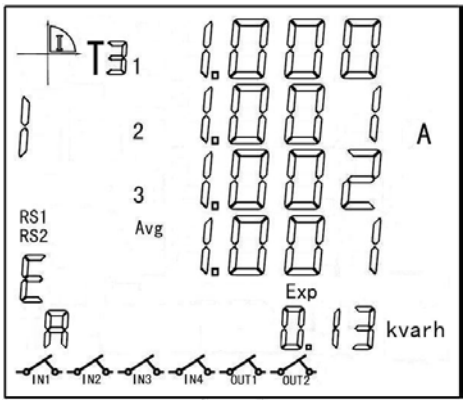


操作示例 3:

该屏 A 显示区为相电流, B 显示区为当前 A 相反向无功总电能。循显模式下, 按 “▲” 或 “▼” 键进入按显模式。选定 A 区时, 按 “▲” 或 “▼” 键切换至相电流项。图中 A 区数据为: L1=1.000A, L2=1.001A, L3=1.002A, 三相平均电流=1.001A。按 “↔” 键可切换至 B 区, 按 “▲” 或 “▼” 键切换至当前 A 相反向无功总电能显示; 若按 “←” 键可进入第二级显示, 按 “▲” 或 “▼” 键可查看上 1 结算日至上 3 结算日 A 相反向无功总电能; 按 “↔” 键返回上级显示。

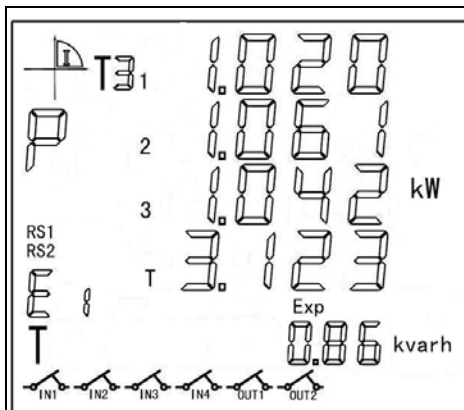


#### 操作示例 4:

该屏 A 显示区为当前有功功率，B 显示区为上 1 结算日反向无功总电能。循显模式下，按“▲”或“▼”键进入按显模式。选定 A 区时，按“▲”或“▼”键切换至有功功率项，图中 A 区数据为：L1=1.020kW，L2=1.061kW，L3=1.042kW，总有功功率=3.123kW。按“↔”键可切换至 B 区，按“▲”或“▼”键切换至当前反向无功总电能显示，接着按“←”键进入上 1 结算日反向无功总电能显示，按“▲”或“▼”键可继续查看当前至上 3 结算日反向无功总电能，再按“←”键可查看反向无功各费率电能；按“↔”键返回上级显示。

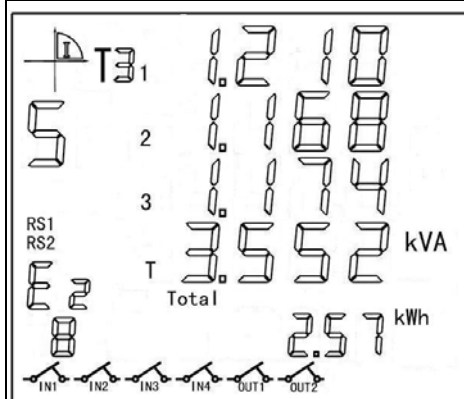


#### 操作示例 5:

该屏 A 显示区为当前视在功率，B 显示区为 B 相上 2 结算日总有功电能。循显模式下，按“▲”或“▼”键进入按显模式。选定 A 区时，按“▲”或“▼”键切换至视在功率项，图中 A 区数据为：L1=1.210kVA，L2=1.168kVA，L3=1.174kVA，总视在功率=3.552kVA。按“↔”键可切换至 B 区，按“▲”或“▼”键切换至当前 B 相总有功电能显示，接着按“←”键进入 B 相上 1 结算日总有功电能显示，按“▲”或“▼”键可查看 B 相上 1 结算日至上 3 结算日总有功电能；按“↔”键返回上级显示。

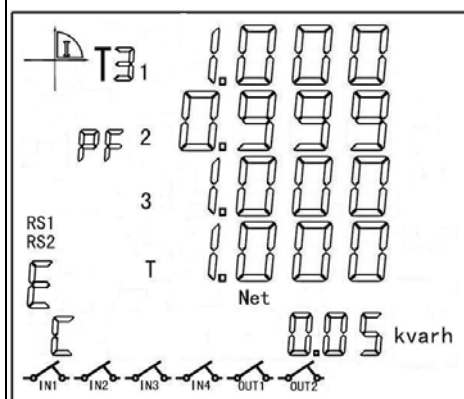


#### 操作示例 6:

该屏 A 显示区为当前功率因数，B 显示区为当前 C 相净无功电能。循显模式下，按“▲”或“▼”键进入按显模式。选定 A 区时，按“▲”或“▼”键切换至功率因数项，图中 A 区数据为：L1=1.000，L2=0.999，L3=1.000，总功率因数=1.000。按“↔”键可切换至 B 区，按“▲”或“▼”键切换至当前 C 相净无功电能显示；若按“←”键可进入第二级显示项，按“▲”或“▼”键可查看 C 相上 1 结算日至上 3 结算日净无功电能；按“↔”键返回上级显示。

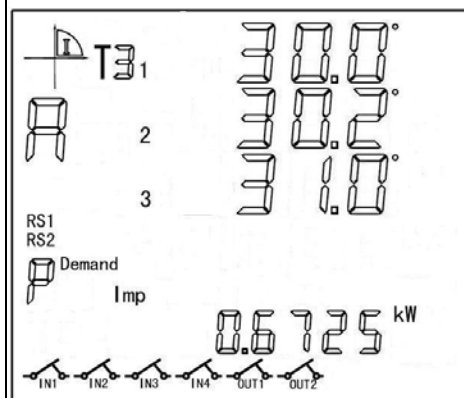


#### 操作示例 7:

该屏 A 显示区为相角，B 显示区为当前正向有功总最大需量。循显模式下，按“▲”或“▼”键进入按显模式。选定 A 区时，按“▲”或“▼”键切换至相角项。图中 A 区数据为：L1=30.0°，L2=30.2°，L3=31.0°。按“↔”键可切换至 B 区，按“▲”或“▼”键切换至当前正向有功总最大需量，若按“←”键可进入第二级显示，按“▲”或“▼”键可查看当前至上 3 结算日正向有功总最大需量，再按“←”键可进入第三级显示，按“▲”或“▼”键可查看正向有功各费率最大需量；按“↔”键返回上级显示。

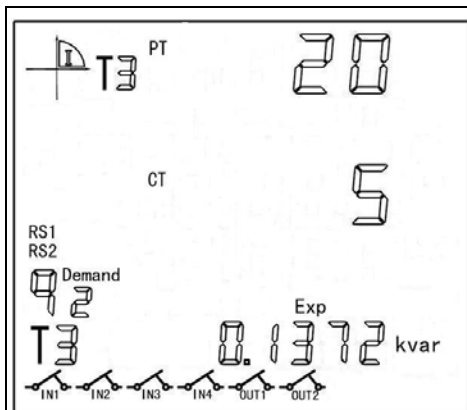


#### 操作示例 8:

该屏 A 显示区为 PT、CT 变比，B 显示区为上 2 结算日反向无功（组合无功 2）费率 3 最大需量。循显模式下，按“▲”或“▼”键进入按显模式。选定 A 区时，按“▲”或“▼”键切换至 PT、CT 变比项，图中 A 区数据为：PT 变比=20.0，CT 变比=5.0。按“↔”键可切换至 B 区，按“▲”或“▼”键切换至当前反向无功（组合无功 2）总最大需量显示，接着按“←”键进入第二级显示，按“▲”或“▼”键切换至上 2 结算日反向无功总最大需量，再按“←”键进入第三级显示，按“▲”或“▼”键可查看上 2 结算日反向无功各费率最大需量。

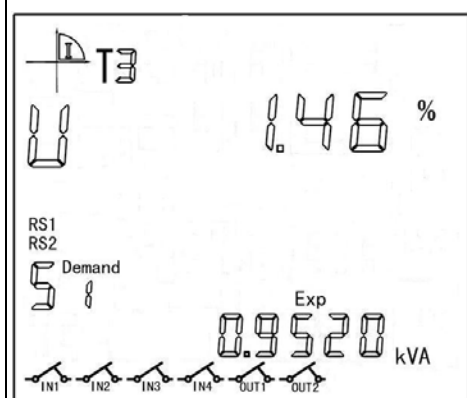


#### 操作示例 9:

该屏 A 显示区为当前电压不平衡率，B 显示区为上 1 结算日反向视在总最大需量。循显模式下，按“▲”或“▼”键进入按显模式。选定 A 区时，按“▲”或“▼”键切换至当前电压不平衡率项，图中 A 区数据为：电压不平衡率=1.46%。按“↔”键可切换至 B 区，按“▲”或“▼”键切换至当前反向视在总最大需量显示，接着按“←”键进入第二级显示，按“▲”或“▼”键可查看当前至上 3 结算日反向视在总最大需量；再按“←”键可进入第三级显示，按“▲”或“▼”键可查看反向无功各费率最大需量；按“↔”键返回上级显示。

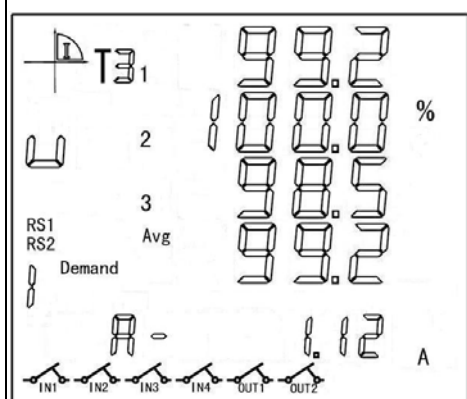


#### 操作示例 10:

该屏 A 显示区为当前电压合格率，B 显示区为当前 A 相电流最大需量。循显模式下，按“▲”或“▼”键进入按显模式。选定 A 区时，按“▲”或“▼”键切换至电压合格率项，图中 A 区数据为：L1=99.2%，L2=100.0%，L3=98.5%，平均电压合格率=99.2%。按“↔”键可切换至 B 区，按“▲”或“▼”键切换至当前 A 相电流最大需量显示，若按“←”键可进入第二级显示，按“▲”或“▼”键可查看 A 相当前至上 3 结算日电流最大需量，再按“←”键进入第三级显示，按“▲”或“▼”键可查看各费率电流最大需量；按“↔”键返回上级显示。

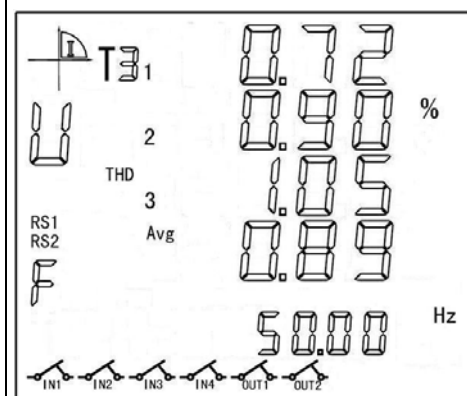

#### 操作示例 11:


该屏 A 显示区为电压畸变率，B 显示区为频率。循显模式下，按“▲”或“▼”键进入按显模式。选定 A 区时，按“▲”或“▼”键切换至电压畸变率项。图中 A 区数据为：L1=0.72%，L2=0.90%，L3=1.05%，平均电压畸变率=0.89%。按“↔”键可切换至 B 区，按“▲”或“▼”键切换至频率显示项。

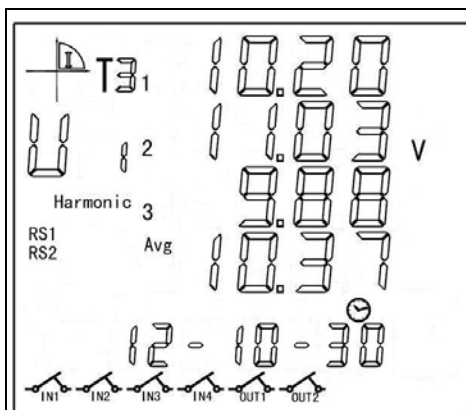

#### 操作示例 12:

该屏 A 显示区为基波电压，B 显示区为当前日期。


循显模式下，按“▲”或“▼”键进入按显模式。选定 A 区时，按“▲”或“▼”键切换至基波电压项，图中 A 区数据为：L1=10.20V，L2=11.03V，L3=9.88V，平均基波电压=10.37V；按“←”键可进入第二级显示，按“▲”或“▼”键可查看第 2 次至第 50 次谐波电压；按“→”键返回上级显示。再按“→”键可切换至 B 区，按“▲”或“▼”键切换至当前时间显示。

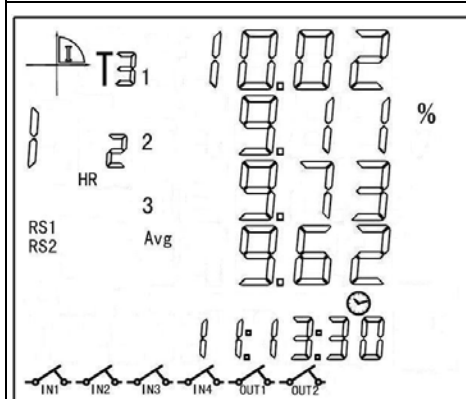

#### 操作示例 13:

该屏 A 显示区为 2 次谐波电流含有率，B 显示区为当前时间。


循显模式下，按“▲”或“▼”键进入按显模式。选定 A 区时，按“▲”或“▼”键切换至 2 次谐波电流含有率，图中 A 区数据为：L1=10.02%，L2=9.11%，L3=9.73%，2 次谐波电流平均含有率=9.62%；按“←”键可进入第二级显示，按“▲”或“▼”键可查看第 3 次至第 50 次谐波电流含有率；按“→”键返回上级显示。再按“→”键可切换至 B 区，按“▲”或“▼”键切换至当前时间显示。

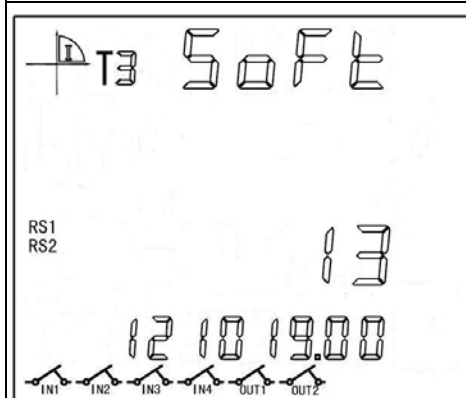

#### 操作示例 14:

该屏为 B 显示区的软件版本号显示项。

循显模式下，按“▲”或“▼”键进入按显模式，按“→”键切换至 B 区，按“▲”或“▼”键切换至软件版本号显示，“Soft”表示软件版本指示，“13”表示产品规格，“1210119”为软件版本日期，后面“00”为软件生产流水号；若按“←”键可进入第二级显示，按“▲”或“▼”键可分别查看有功脉冲冲常数、无功脉冲常数、645 通信地址及 modbus 通信地址，按“→”键返回上级显示。

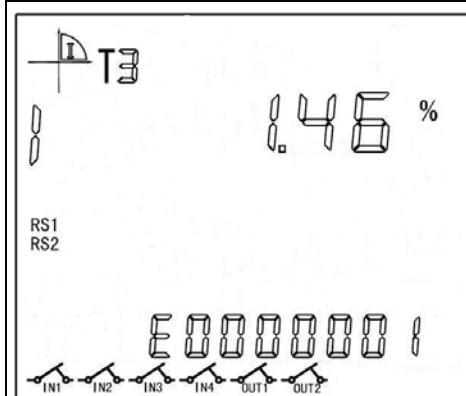

#### 操作示例 15:

该屏 A 显示区为当前电流不平衡率，B 显示区为故障代码。

循显模式下，按“▲”或“▼”键进入按显模式。选定 A 区时，按“▲”或“▼”键切换至当前电流不平衡率项，图中 A 区数据为：电流不平衡率=1.46%。按“→”键可切换至 B 区，按“▲”或“▼”键切换至故障代码显示项，“E”表示故障提示，从左至右 7 个位依次表示 A 相断相、B 相断相、C 相断相、电压逆相序、A 相电流反向、B 相电流反向、C 相电流反向；如“E0000001”表示 C 相电流反向。

#### (4) 按键设置参数说明

##### a) 设参方式下按键功能介绍

| 按键标识符 | ▲                             | ▼ | ←                                                                                        | ↩ |
|-------|-------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 按键功能  | “▲” 切换数字或翻屏<br>“▼” 移动光标位置或翻屏。 |   | ① “←” 键与 “↩” 键同时按下进入设置屏。<br>② 按 “←” 键进入下一级菜单或 “确认” 参数设置。<br>③ 按 “↩” 键返回上一级菜单或 “取消” 参数设置。 |   |

注：通过“▲”和“▼”调整好参数值后按“←”键一次，显示出现“Sure”，这时继续再按“←”键一次则成功修改参数。若在显示出现“Sure”后马上按“↩”键，则取消该次参数修改。

##### b) 按键可设置数据项 (□ 1)

| 序号 | 第一级菜单 |      | 第二级菜单   |                         |                 |                         |
|----|-------|------|---------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
|    | 符号    | 定义   | 符号      | 定义                      | 范围              | 备注                      |
| 1  | Conn  | 通信设置 | bPS1    | 波特率                     | 600~38400       | RS485 通讯口 1<br>缺省值：2400 |
|    |       |      | bPS2    | 波特率                     | 600~38400       | RS485 通讯口 2<br>缺省值：2400 |
|    |       |      | PrY1    | 校验位                     | 8E1/8o1/8n1/8n2 | 缺省值：8E1                 |
|    |       |      | PrY2    | 校验位                     | 8E1/8o1/8n1/8n2 | 缺省值：8E1                 |
|    |       |      | nBUS    | Modbus 地址               | 0~247           | 缺省值：0                   |
|    |       |      | dLAY    | Modbus 发送<br>延时         | 0~2999          | 单位：毫秒<br>缺省值：100        |
|    |       |      | 64SH    | DL/T645 地址<br>高 6 位     | 0~999999        | 缺省值：000000              |
|    |       |      | 64SL    | DL/T645 地址<br>低 6 位     | 0~999999        | 缺省值：产品生<br>产序号后 3 位     |
|    |       |      | ICP-rSt | 以太网通信<br>模块复位           |                 |                         |
|    |       |      | rDLy    | 以太网通信<br>模块发送间<br>隔时间设置 | 2~200           | 单位：毫秒                   |

|   |      |               |      |                                 |                                      |                                    |
|---|------|---------------|------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 2 | PRCF | 变比设置<br>(注 2) | PR-A | 电压变比整数                          | 0~9999                               | 组合成<br>0~9999.9999                 |
|   |      |               | PR-b | 电压变比小数                          | 0~9999                               | 缺省值:<br>0001.0000                  |
|   |      |               | CF-A | 电流变比整数                          | 0~9999                               | 组合成<br>0~9999.9999                 |
|   |      |               | CF-b | 电流变比小数                          | 0~9999                               | 缺省值:<br>0001.0000                  |
| 3 | SYS  | 系统设置          | TYPE | 接线模式                            | 3P4L<br>3P3L_2CT<br>3P3L_3CT<br>AUto | 三相四线<br>三相三线—2CT<br>三相三线—3CT<br>自动 |
|   |      |               | DATE | 日期                              |                                      | 共 6 位,修改 0~2<br>级密码                |
|   |      |               | TIME | 时间                              |                                      |                                    |
|   |      |               | PASS | 密码                              |                                      |                                    |
| 4 | CLR  | 清极值           | ELRE |                                 |                                      | 单位: 分钟<br>缺省值: 10                  |
|   |      | 清需量           | DEND |                                 |                                      | 单位: 分钟<br>缺省值: 10                  |
|   |      | 电表清零          | ALL  |                                 |                                      | 单位: 秒<br>缺省值: 5                    |
| 5 | DISP | 显示设置          | PRES | 无操作回循<br>显状态时间                  | 1~99                                 | 单位: 分钟                             |
|   |      |               | LIGH | 无操作背光<br>点亮时间(为<br>0 时背光常<br>亮) | 0~99                                 | 单位: 分钟                             |
|   |      |               | CYCL | 循环显示间<br>隔时间                    | 1~99                                 | 单位: 秒                              |

注 1: 按键设置操作必须先输入密级 (1 位, 0-2) 和密码 (6 位), 密码级别和权限说明如下:

0 级密码 (对应 645 协议 0 级密码) — 上表中参数全可设置;

1 级密码（对应 645 协议 2 级密码）—上表中参数全可设置；

2 级密码（对应 645 协议 4 级密码）—上表中除电表清零、清极值和 PT、CT 变比外其它都可设置。

注 2：修改变比后要将电表总清零，以确保通信抄读和显示的计量数据具有合理的对应关系。

c) 按键设置参数操作示例（以“Conn通信设置”为例）

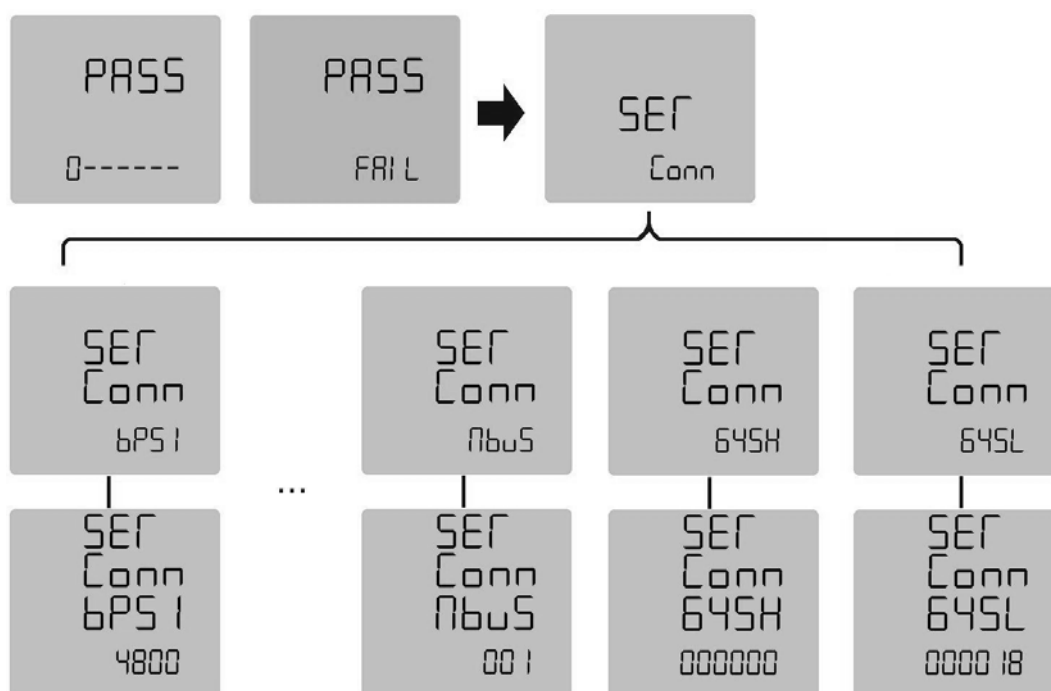


图 4.2 按键设参示意图

任意时刻同时按下仪表的“←”和“→”键进入“PASS”显示界面，显示的数据第一位表示密级，后六位为密码（按“▲”切换数字，按“▼”移动光标位置），按“←”键确认。若密级和密码输入不正确，则出现错误提示“FAIL”。这时按“←”键可重新输入密码，按“→”键退出，回到循环显示状态（若连续错误达到设定次数，则仪表参数设置功能会闭锁一段时间，时长可预先设定）。若密码认证通过，则可以进入第一级菜单。图中为“Conn”菜单下的读写项：可设置 RS485 通信口的波特率和通信地址。

说明：在选择或输入好设置参数并按下“←”键确认后，出现“SURE”确认界面，再按“←”键一次使新参数生效。在参数设置的任意时刻，按“→”键，将取消设置或退回上一级。

## 5 安装与接线

### 5.1 仪表外形尺寸

仪表外形尺寸如下图所示。仪表盘面开口尺寸为 92mm×92mm。

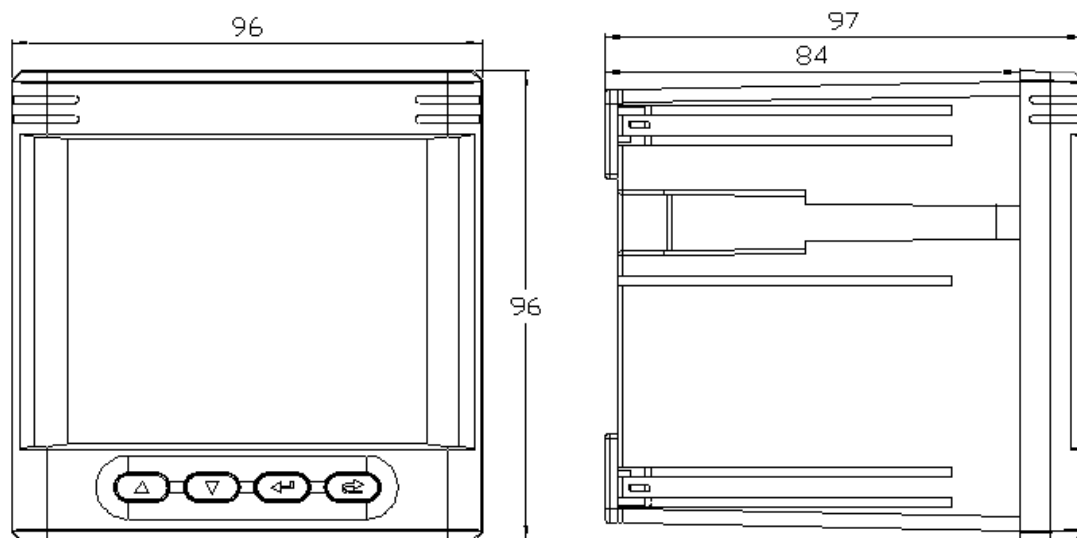


图 5.1 仪表外形尺寸图

### 5.2 仪表安装注意事项

- (1) 仪表应尽量安装在干燥、通风良好并远离热源和强电(磁)场的地方。
- (2) 工作环境温度： $-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ ，湿度： $\leq 95\%$ （无凝露）。
- (3) 仪表必须牢固安装，以防止震动导致安全事故。
- (4) 从安装维护操作方便性和安全性考虑，仪表安装位置四周应留出足够的空间（尤其是一屏多表的安装模式）。
- (5) 电气连接线要求：电流输入线用大于  $2.5\text{mm}^2$  多股阻燃铜线，电压输入线、电源线用  $1.5\text{mm}^2$  多股阻燃铜线，RS485 通信用  $1.0\text{mm}^2$  屏蔽双绞线。
- (6) 电气连接要求：仪表电压输入回路和工作电源回路必须接入合适的保险丝(如 0.5A 保险丝)；应提供一个 CT 短路盒，在仪表电流输入不连接时，须保证 CT 不开路。

5.3 仪表端子说明及接线图

(1) 接线端子排列（从后部往前看，从左至右）：

①上排主接线端子：

| V+  | V- | NC | NC | R11 | R12   | R21 | R22   |
|-----|----|----|----|-----|-------|-----|-------|
| 电源端 |    | 保留 | 保留 | 输出端 | 继电器 1 | 输出端 | 继电器 2 |

注：NC 为空连接端子，下同。

②下排主接线端子：

| V1     | V2     | V3     | VN  | I11     | I12     | I21     | I22     | I31     | I32     |
|--------|--------|--------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| A 相电压端 | B 相电压端 | C 相电压端 | 零线端 | A 相电流端入 | A 相电流端出 | B 相电流端入 | B 相电流端出 | C 相电流端入 | C 相电流端出 |

注：主接线端子为栅栏式接线端子，可使用叉式或圈式的接线片（宽度不大于 6.5mm）连接，连接到上、下排主接线端子上的线缆建议采用 UT2.5-3 型端子压接好后再妥善接入，连接示意图如下。

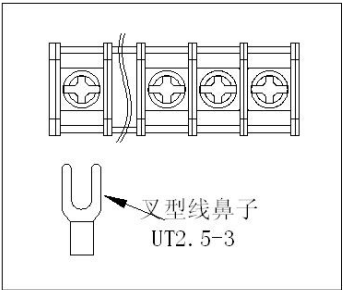


图 5.2 主端子连接示意图

③ 中部辅助端子（P38 表）：

| P+     | Q+     | COM1    | DI1       | DI2       | DI3       | DI4       | COM2    | A1            | B1            | A2            | B2            |
|--------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 有功脉冲输出 | 无功脉冲输出 | 脉冲输出公共端 | 第 1 路数字输入 | 第 2 路数字输入 | 第 3 路数字输入 | 第 4 路数字输入 | 数字输入公共端 | 第 1 路 RS485 + | 第 1 路 RS485 - | 第 2 路 RS485 + | 第 2 路 RS485 - |

④ 中部辅助端子（P39 表）：

| RJ45 | P+     | Q+     | COM1    | DI1       | DI2       | DI3       | DI4       | COM2    | A       | B       |
|------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 以太网口 | 有功脉冲输出 | 无功脉冲输出 | 脉冲输出公共端 | 第 1 路数字输入 | 第 2 路数字输入 | 第 2 路数字输入 | 第 2 路数字输入 | 数字输入公共端 | RS485 + | RS485 - |

注：辅助接线端子为插拔式接线端子。

(2) 接线图：

仪表主端子接线图如下所示。其中“V+”和“V-”为供电电源输入端，本仪表支持交直流输入，输入电压范围为 40V~420V。三相三线接线时，接点  $V_n$  和  $V_2$  须外部短接在一起，见图 5.5。

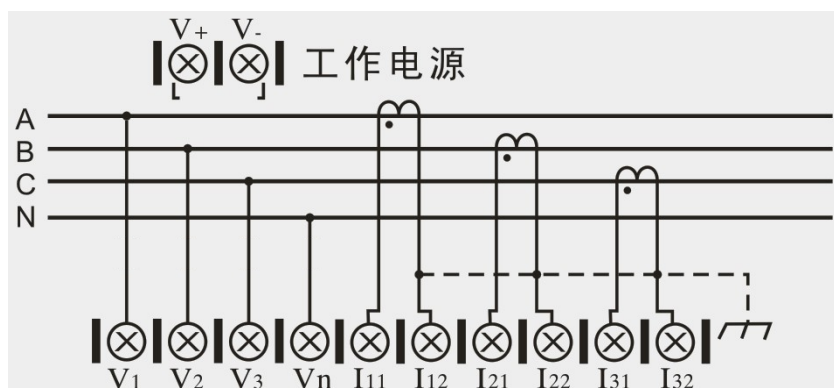


图 5.3 三相四线(无 PT)接线图

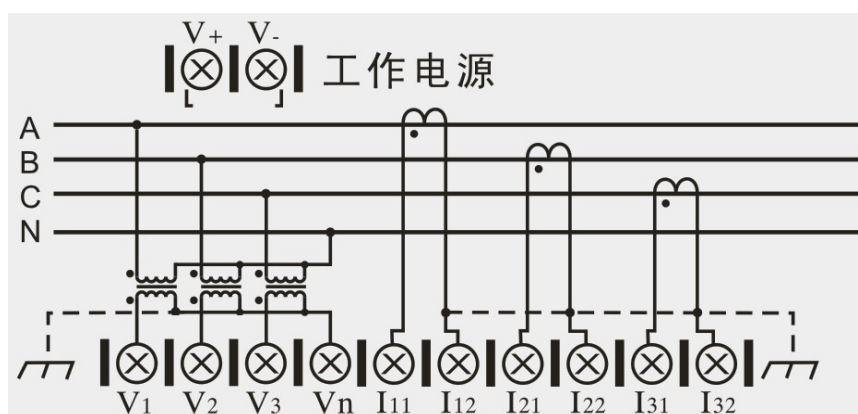


图 5.4 三相四线(带 PT)接线图

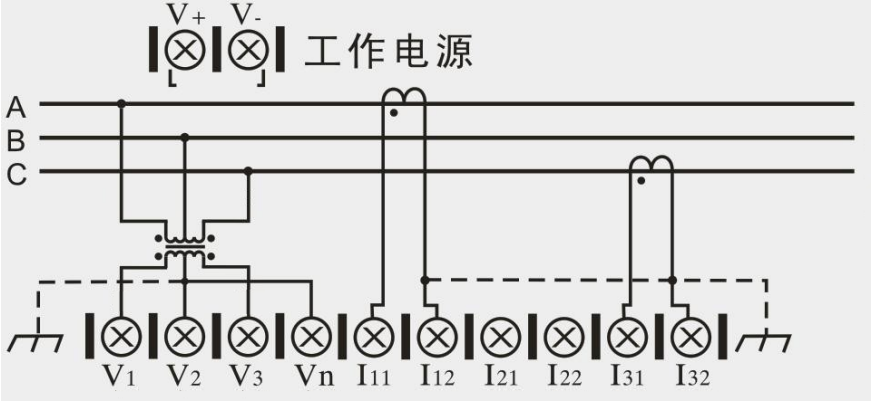


图 5.5 三相二线(带 PT)接线图

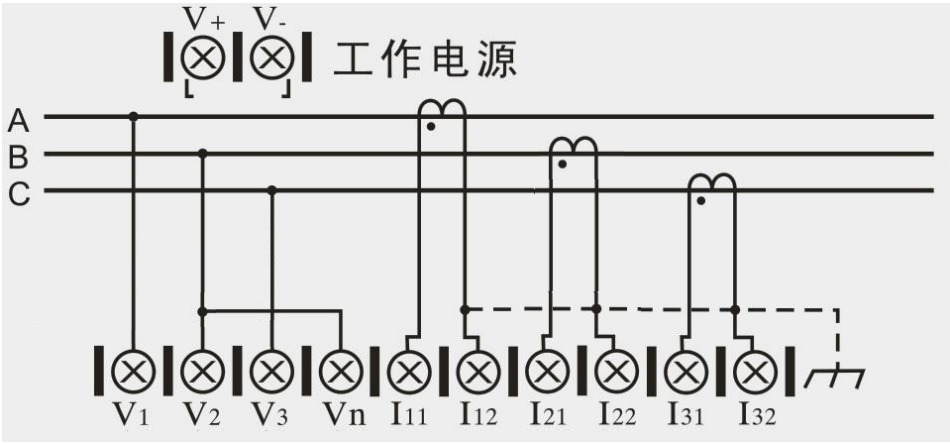


图 5.6 三相三线(无 PT)接线图

## 6 通信

### 6.1 通信使用说明

P38 表标准通信模块配置为两路 RS-485 通信接口

P39 表标准通信模块配置为一路 RS-485 通信接口和一路以太网通信接口。

RS-485 通信接口支持 MODBUS-RTU 通信规约和 DL/T645-2007 通信规约,可自适应协议匹配;数据字节格式可根据用户要求配置为 8E1、8O1、8N1 和 8N2 方式中的一种;RS-485 通信口波特率可配置为 600bps、1200bps、2400 bps、4800 bps、9600bps、19200 bps 和 38400bps 中任一种。

注: 8E1: 表示 8 数据位, 偶校验, 1 停止位。

8O1: 表示 8 数据位, 奇校验, 1 停止位。

8N1: 表示 8 数据位, 无校验, 1 停止位。

8N2: 表示 8 数据位, 无校验, 2 停止位。

仪表可选配以太网通信模块,能采用以太网方式进行通信。以太网口支持 10M/100M 网络自适应,可使用交叉线或平行网线连接。以太网通信采用标准 RJ45 接口,接口两边带有黄色和绿色两个指示灯,黄色指示灯常亮表示仪表已连接到以太网络,绿色指示灯闪烁表示以太网口有数据收发。仪表采用 MODBUS-TCP 通信规约或 645 通信规约。

仪表以太网通信支持 TCP Server 工作模式,仪表不主动和其它设备连接,它始终等待客户端(TCP Client)的连接,在与客户端建立 TCP 连接后即可进行双向数据通信。TCP 连接端口号固定为 502,串口通信的校验方式为偶校验(以太网通信模块默认情况下的 TCP 连接端口号为 4001,串口通信的校验方式无校验,此两处需要修改以太网参数)。

以太网参数通过 WEB 方式进行配置。打开 IE 浏览器,在地址栏输入仪表 IP 地址(出厂默认为 192.168.0.178),出现下图所示登陆界面。

图 6.1 登录界面

输入登陆密码(出厂默认为 88888)后,可配置仪表网络参数,如下图所示:

welcome
system info
serial info
change password
reset device
restore default

---

### Network Parameters

Device Name: EXPORT
IP Mode: Static

IP: 192 168 229 244
Gateway: 192 168 229 254

SubMark: 255 255 255 0
DNS Server: 0 0 0 0

图 6.2 参数配置界面

该界面可配置 IP 地址、网关、子网掩码和 DNS 服务器等，设备参数建议保持原值不修改。

### Serial Parameters

Baud rate: 19200

Data bits: 8

Stop bits: 1

Parity bits: Even

Flow control: None

Clear serial buffer: Never

图 6.3 参数配置界面

该界面可配置串口通信的校验方式，需要修改为偶校验方式（EVEN），其他参数保持原值不修改，该界面在 serial info 页面下。

### Operating Parameters

Operating mode: TCP Server

TCP alive check time: 20 (0~60000s)

Inactivity time: 0 (0~60000 \* 10ms)

Max connection: 1 (1~4)

Local port: 502

TCP turbo: Enable

图 6.4 参数配置界面

该界面可配置以太网通信的端口号，需要修改为 502，其他参数保持原值不修改，该界面在 serial info 页面下。

点击其它选项卡，可以进行密码修改、重启设备和恢复出厂设置的操作。密码修改用于修改

WEB 登录密码；重启设备是指重新启动以太网通信模块；恢复出厂设置是指将仪表以太网参数恢复出厂配置。

仪表的 RS485 通信口要求使用屏蔽双绞线连接，布线时要考虑整个网络的布局：如通信线缆的长度、走向、上位机的位置、网络末端的匹配电阻、通信转换器、网络可扩展性、网络覆盖范围、环境的电磁干扰情况等因素，都要综合考虑。

注：

- ① 布线工程须严格按照要求施工；
- ② 对于暂时不需要通信的仪表都要将他们连接到 RS-485 网络上，以便于诊断和测试；
- ③ 与上位机连接电缆的屏蔽层一端应有效接地(保护地：大地、屏柜、机箱等)，避免两点或多点接地；
- ④ RS-485 总线电缆须使用带屏蔽的双绞线，两根双绞线尽量使用不同颜色，485 通信口的“A”端接一种颜色，“B”端接另一种颜色。

## 6.2 MODBUS-RTU 通信规约介绍

### 6.2.1 协议概述

#### (1) 协议类型

本协议为 MODBUS RTU 协议，适用于嵌入式电能表的实时通信。本协议旨在规定终端设备（从站）与总线接口单元（主站）之间的数据交换以 MODBUS 的 RTU（Remote Terminal Unit）模式实现。协议采用异步主从半双工方式通信，通信由主站发起，从站在接收到主站请求后作出相应的应答。通信响应时间 $<0.2$  秒。

#### (2) 物理层

- 传输接口： RS-485
- 通信地址： 0~247
- 通信波特率： 600bps~38400bps
- 通信介质： 屏蔽双绞线

#### (3) 数据链路层

- 传输方式： 异步主从半双工方式
- 数据帧格式：一位起始位，8 位数据，偶校验位，一位停止位（默认）
- 数据包格式：

| 地址(Address) | 功能(Function) | 数据(Data) | 校验码(CRC) |
|-------------|--------------|----------|----------|
| 8bits       | 8bits        | n×8bits  | 16bits   |

数据包的发送序列总是相同的地址、功能码、数据以及校验码，其中每个数据包需作为一个连续的位流传输。当主站数据包到达从站后，与数据包中地址域相匹配的从站将接收数据，从站对数据校验后，如果没有错误，就执行数据包中的请求，并将响应数据组包后发给主站，从站返回的响应数据包中包含有以下内容：从站地址（Address）、执行的功能（Function）、功能执行生成的请求数据（Data）和校验码（CRC）。

- 地址域（Address）

地址域在数据包的开始部分，由一个八 bits 数据组成，这个数据表示主站指定的从站地址，总线上每个从站地址是唯一的，从站的有效地址范围在 0~247 之内。当主站发送数据包后，只有与主站查询地址相同的从站才会有响应。

- 功能域（Function）

功能域描述了从站所执行的何种功能，下表说明了所有功能码的意义。

| 代 码 | 定 义    | 具体功能             |
|-----|--------|------------------|
| 03H | 读数据    | 读取一个或多个变量的当前二进制值 |
| 10H | 预置多寄存器 | 用特定的二进制值改写多个变量的值 |

- 数据域（Data）

数据域包含有从站执行特定功能所需要的数据或从站响应主站查询时采集到的数据。其中这些数据的内容可能是地址代码，或数据。

- 校验码域（CRC）

校验码是主站、从站在 CRC 校验传输数据时形成的 16bits 的校验数据。由于通信中存在各种干扰，因此通信中传输的数据可能会发生改变，CRC 校验能够有效保证主站、从站不会响应传输过程中发生了失真的数据，提高了系统的安全性和效率。校验码的形成规律见附录一中的说明。

### 6.2.2 应用层功能详解

#### （1）读数据命令(功能码 03H)

- 读数据下行帧格式

| 设备通信地址  | 功能代码  | 数据域起始地 | 数据域起始地 | 数据域长度 | 数据域长度 | CRC 校验低 | CRC 校验高 |
|---------|-------|--------|--------|-------|-------|---------|---------|
| (0~247) | (03H) | 址高字节   | 址低字节   | 高字节   | 低字节   | 字节      | 字节      |

● 读数据应答帧格式

|                   |               |             |      |      |      |               |               |
|-------------------|---------------|-------------|------|------|------|---------------|---------------|
| 设备通信地址<br>(0~247) | 功能代码<br>(03H) | 数据长度<br>字节数 | 数据内容 | 数据内容 | 数据内容 | CRC 校验低<br>字节 | CRC 校验高字<br>节 |
|-------------------|---------------|-------------|------|------|------|---------------|---------------|

● 示例

抄读三相电压数据下行帧为：

|      |     |     |     |     |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 设备地址 | 03H | 10H | 00H | 00H | 03H | 校验低 | 校验高 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

应答帧为：

|      |     |     |      |      |     |     |     |
|------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|
| 设备地址 | 03H | 06H | 数据 1 | 数据 2 | ... | 校验低 | 校验高 |
|------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|

(2) 预置多寄存器命令(功能码 10H)

● 预置多寄存器下行帧格式

|               |               |               |               |            |            |         |        |      |        |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|---------|--------|------|--------|---------------|---------------|
| 设备地址<br>0~247 | 功能代码<br>(10H) | 变量起始地址<br>高字节 | 变量起始地址<br>低字节 | 变量数<br>高字节 | 变量数<br>低字节 | 数据字节数 n | 数据字节 1 | 数据字节 | 数据字节 n | CRC 校验<br>低字节 | CRC 校验高<br>字节 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|---------|--------|------|--------|---------------|---------------|

● 预置多寄存器应答帧格式

|               |               |               |               |        |        |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|---------------|---------------|
| 设备地址<br>0~247 | 功能代码<br>(10H) | 变量起始地址<br>高字节 | 变量起始地址<br>低字节 | 变量数高字节 | 变量数低字节 | CRC 校验低字<br>节 | CRC 校验高字<br>节 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|---------------|---------------|

● 示例

设置 PT 变比为 1234.5678 的下行帧为(其中 12345678 的十六进制表示为:00BC 614EH)：

|      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 设备地址 | 10H | 00H | 03H | 00H | 02H | 04H | 00H | BCH | 61H | 4EH | 校验低 | 校验高 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

应答帧为：

|      |     |     |     |     |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 设备地址 | 10H | 00H | 03H | 00H | 02H | 校验低 | 校验高 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

(3) 异常应答

● 异常应答帧格式

|                   |                                |              |               |               |
|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 设备通信地址<br>(0~247) | 功能代码<br>(80H+03H)<br>(80H+10H) | 异常码<br>(XXH) | CRC 校验<br>低字节 | CRC 校验<br>高字节 |
|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|

● 示例

抄读非法寄存器地址数据：

|      |     |     |     |     |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 设备地址 | 03H | XXH | XXH | 00H | 01H | 校验低 | 校验高 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

应答帧为：

|      |     |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|-----|
| 设备地址 | 83H | 02H | 校验低 | 校验高 |
|------|-----|-----|-----|-----|

MODBUS 异常码

| 代码  | 含义      |
|-----|---------|
| 02H | 非法数据地址  |
| 03H | 非法数据    |
| 10H | 无权限     |
| 11H | 寄存器长度溢出 |

### 6.2.3 CRC 校验方法

冗余循环码（CRC）包含2个字节，即16位二进制。CRC码由发送设备计算，放置于发送信息的尾部。接收信息的设备再重新计算接收到信息的CRC码，比较计算得到的CRC码是否与接收到的相符，如果两者不相符，则表明出错。

CRC码的计算方法是，先预置16位寄存器全为1。再逐步把每8位数据信息进行处理。在进行CRC码计算时只用8位数据位，起始位及停止位，如有奇偶校验位的话也包括奇偶校验位，都不参与CRC码计算。

在计算CRC码时，8位数据与寄存器的数据相异或，得到的结果向低位移一字节，用0填补最高位。再检查最低位，如果最低位为1，把寄存器的内容与预置数相异或，如果最低位为0，不进行异或运算。

这个过程一直重复8次。第8次移位后，下一个8位再与现在寄存器的内容相异或，这个过程与以上一样重复8次。当所有的数据信息处理完后，最后寄存器的内容即为CRC码值。CRC码中的数据发送、接收时低字节在前。

计算CRC码的步骤为：

- 预置16位寄存器为十六进制FFFF（即全为1），称此寄存器为CRC寄存器。
- 把第一个8位数据与16位CRC寄存器的低位相异或，把结果放于CRC寄存器。
- 把寄存器的内容右移一位（朝低位），用0填补最高位，检查最低位。
- 如果最低位为0：重复第3步（再次移位）；如果最低位为1：CRC寄存器与多项式A001（1010 0000 0000 0001）进行异或。
- 重复步骤3和4，直到右移8次，这样整个8位数据全部进行了处理。
- 重复步骤2到步骤5，进行下一个8位数据的处理。
- 最后得到的CRC寄存器即为CRC码。

## 6.2.4 寄存器地址表

(1) 常规设置参数列表

| 参数名称       | 地址    | 数据类型          | 长度   | 读写 | 数据范围       | 数据备注                                                                                            |
|------------|-------|---------------|------|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modbus 地址  | 0000H | unsigned int  | 2 字节 | 读写 | 0~247      |                                                                                                 |
| 通信波特率      | 0001H | unsigned int  | 2 字节 | 读写 | 0~6        | 0: 2400bps<br>1: 4800bps<br>2: 9600bps<br>3: 19200bps<br>4: 38400bps<br>5: 600bps<br>6: 1200bps |
| 电压变比高 16 位 | 0002H | unsigned long | 4 字节 | 读写 | 0~99999999 | 变比值 = 设置值 / 10000,<br>PT = 0 时 默认为 10000                                                        |
| 电压变比低 16 位 | 0003H |               |      |    |            |                                                                                                 |
| 电流变比高 16 位 | 0004H | unsigned long | 4 字节 | 读写 | 0~99999999 | 变比值 = 设置值 / 10000,<br>CT = 0 时 默认为 10000                                                        |
| 电流变比低 16 位 | 0005H |               |      |    |            |                                                                                                 |
| 清极值        | 0006H | unsigned int  | 2 字节 | 只写 | 任意值        |                                                                                                 |
| 以太网模块控制    | 000DH | unsigned int  | 2 字节 | 读写 | 0~2        | 0: 掉电                                                                                           |
|            |       |               |      |    |            | 1: 上电                                                                                           |
|            |       |               |      |    |            | 2: 重上电                                                                                          |
| 校验位        | 0020H | unsigned int  | 2 字节 | 读写 | 0~3        | 0: 8E1<br>1: 8o1<br>2: 8n1<br>3: 8n2                                                            |
| 清需量        | 0021H | unsigned int  | 2 字节 | 只写 | 任意值        |                                                                                                 |

(2) 继电器报警设置参数列表

| 参数名称         | 地址    | 数据类型         | 长度   | 读写 | 数据范围   | 数据备注                                                            |
|--------------|-------|--------------|------|----|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 继电器输出 1      | 0100H | unsigned int | 2 字节 | 读写 | 0~1    | 当“报警方式控制字”为 0 或 2 时写操作有效                                        |
| 继电器输出 2      | 0101H | unsigned int | 2 字节 | 读写 | 0~1    | 当“报警方式控制字”为 0 或 1 时写操作有效                                        |
| 开关量状态        | 0102H | unsigned int | 2 字节 | 只读 |        | 高字节: 输入口状态 (注)<br>低字节: 输出口状态                                    |
| 报警方式控制字      | 0103H | unsigned int | 2 字节 | 读写 | 0~3    | 0: 关闭报警功能<br>1: 输出口 1 用于报警<br>2: 输出口 2 用于报警<br>3: 输出口 1、2 均用于报警 |
| 报警状态字        | 0106H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~0x3F | 由低至高, 每一个 BIT 位表示一组报警器状态:<br>0: 未发生报警<br>1: 正处于报警状态             |
| 继电器 1 动作脉冲时间 | 0107H | unsigned int | 2 字节 | 读写 | 0 或    | 单位 ms, 值为 0 时继电器                                                |

|              |             |       |               |       |    |              |                                                              |
|--------------|-------------|-------|---------------|-------|----|--------------|--------------------------------------------------------------|
|              |             |       |               |       |    | 100~3000     | 工作为电平方式,设为100~3000 时继电器工作为脉冲方式                               |
| 继电器 2 动作脉冲时间 | 0109H       |       | unsigned int  | 2 字节  | 读写 | 0 或 100~3000 | 单位 ms, 值为 0 时继电器工作为电平方式, 设为 100~3000 时继电器工作为脉冲方式             |
| 报警<br>器<br>1 | 越限数据类型      | 0110H | unsigned int  | 2 字节  | 读写 | 0~34         | 见报警类型表                                                       |
|              | 越限阈值高 16 位  | 0111H | unsigned long | 4 字节  | 读写 | 任意值          | 阈值 = 设置值 / 100                                               |
|              | 越限阈值低 16 位  | 0112H |               |       |    |              |                                                              |
|              | 越限检测类型      | 0113H | unsigned int  | 2 字节  | 读写 | 0~1          | 0: 大于, 1: 小于                                                 |
|              | 报警端口        | 0114H | unsigned int  | 2 字节  | 读写 | 0~3          | 0: 关闭<br>1: 报警输出至输出口 1<br>2: 报警输出至输出口 2<br>3: 报警输出至输出口 1 和 2 |
| 报警器 2        | 0115H~0119H |       |               | 10 字节 | 读写 |              | 见报警器 1                                                       |
| 报警器 3        | 011AH~011EH |       |               | 10 字节 | 读写 |              | 见报警器 1                                                       |
| 报警器 4        | 011FH~0123H |       |               | 10 字节 | 读写 |              | 见报警器 1                                                       |
| 报警器 5        | 0124H~0128H |       |               | 10 字节 | 读写 |              | 见报警器 1                                                       |
| 报警器 6        | 0129H~012DH |       |               | 10 字节 | 读写 |              | 见报警器 1                                                       |

注: 高字节 BIT0-BIT3 位分别表示输入口 1-4 状态, 位值为 0 时表示输入为开状态, 位值为 1 时表示输入为合状态。

低字节 BIT0 和 BIT1 位分别表示继电器输出口 1 和 2 状态, 位值为 0 时表示触点开状态 (继电器无动作), 位值为 1 时表示触点闭合状态 (继电器吸合)。

### (3) 其它设置参数列表

| 参数名称         | 地址    | 数据类型         | 长度   | 读写 | 数据范围  | 数据备注                                              |
|--------------|-------|--------------|------|----|-------|---------------------------------------------------|
| 需量周期         | 0130H | unsigned int | 2 字节 | 读写 | 1~60  | 单位: 分钟                                            |
| 滑差时间         | 0131H | unsigned int | 2 字节 | 读写 | 1~60  | 单位: 分钟                                            |
| 电压规格         | 0134H | unsigned int | 2 字节 | 读写 | 0~3   | 三相三线 0: 100V; 3: 380V;<br>三相四线 1: 220V; 2: 57.7V; |
| 循显时间         | 0132H | unsigned int | 2 字节 | 读写 | 1~99  | 单位: 秒                                             |
| 循显项目数        | 0133H | unsigned int | 2 字节 | 读写 | 00~FF |                                                   |
| A 屏循显项第 1 屏  | 0140H | unsigned int | 2 字节 | 读写 | 0~999 | 见 A 区循显代码表                                        |
| A 屏循显项第 n 屏  | ...   | unsigned int | 2 字节 | 读写 | 0~999 |                                                   |
| A 屏循显项第 16 屏 | 014FH | unsigned int | 2 字节 | 读写 | 0~999 |                                                   |
| B 屏循显项第 1 屏  | 0150H | unsigned int | 2 字节 | 读写 | 0~999 | 见 B 区循显代码表                                        |
| B 屏循显项第 n 屏  | ...   | unsigned int | 2 字节 | 读写 | 0~999 |                                                   |
| B 屏循显项第 16 屏 | 015FH | unsigned int | 2 字节 | 读写 | 0~999 |                                                   |

### (4) 电压、电流、有无及视在功率、功率因素、频率、不平衡度、当前需量等瞬时量参数列表

| 参数名称  | 地址    | 数据类型         | 长度   | 读写 | 数据范围    | 单位    |
|-------|-------|--------------|------|----|---------|-------|
| A 相电压 | 1000H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V |
| B 相电压 | 1001H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V |
| C 相电压 | 1002H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V |
| 平均相电压 | 1003H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V |

|            |       |              |      |    |              |        |
|------------|-------|--------------|------|----|--------------|--------|
| AB 线电压     | 1004H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535      | 0.01V  |
| BC 线电压     | 1005H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535      | 0.01V  |
| CA 线电压     | 1006H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535      | 0.01V  |
| 平均线电压      | 1007H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535      | 0.01V  |
| A 相电流      | 1008H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535      | 0.001A |
| B 相电流      | 1009H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535      | 0.001A |
| C 相电流      | 100AH | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535      | 0.001A |
| 平均电流       | 100BH | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535      | 0.001A |
| 零线电流       | 100CH | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535      | 0.001A |
| A 相有功功率    | 100DH | signed int   | 2 字节 | 只读 | -32767~32767 | 1W     |
| B 相有功功率    | 100EH | signed int   | 2 字节 | 只读 | -32767~32767 | 1W     |
| C 相有功功率    | 100FH | signed int   | 2 字节 | 只读 | -32767~32767 | 1W     |
| 总有功功率      | 1010H | signed int   | 2 字节 | 只读 | -32767~32767 | 1W     |
| A 相无功功率    | 1011H | signed int   | 2 字节 | 只读 | -32767~32767 | 1var   |
| B 相无功功率    | 1012H | signed int   | 2 字节 | 只读 | -32767~32767 | 1var   |
| C 相无功功率    | 1013H | signed int   | 2 字节 | 只读 | -32767~32767 | 1var   |
| 总无功功率      | 1014H | signed int   | 2 字节 | 只读 | -32767~32767 | 1var   |
| A 相视在功率    | 1015H | signed int   | 2 字节 | 只读 | -32767~32767 | 1VA    |
| B 相视在功率    | 1016H | signed int   | 2 字节 | 只读 | -32767~32767 | 1VA    |
| C 相视在功率    | 1017H | signed int   | 2 字节 | 只读 | -32767~32767 | 1VA    |
| 总视在功率      | 1018H | signed int   | 2 字节 | 只读 | -32767~32767 | 1VA    |
| A 相功率因数    | 1019H | signed int   | 2 字节 | 只读 | -1000~1000   | 0.001  |
| B 相功率因数    | 101AH | signed int   | 2 字节 | 只读 | -1000~1000   | 0.001  |
| C 相功率因数    | 101BH | signed int   | 2 字节 | 只读 | -1000~1000   | 0.001  |
| 总功率因数      | 101CH | signed int   | 2 字节 | 只读 | -1000~1000   | 0.001  |
| 频率         | 101DH | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535      | 0.01Hz |
| 电压不平衡度     | 101EH | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535      | 0.01%  |
| 电流不平衡度     | 101FH | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535      | 0.01%  |
| 当前有功需量     | 1020H | signed int   | 2 字节 | 只读 | -32767~32767 | 1W     |
| 当前无功需量     | 1021H | signed int   | 2 字节 | 只读 | -32767~32767 | 1var   |
| 当前视在需量     | 1022H | signed int   | 2 字节 | 只读 | -32767~32767 | 1VA    |
| A 相相角      | 1023H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~3600       | 0.1    |
| B 相相角      | 1024H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~3600       | 0.1    |
| C 相相角      | 1025H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~3600       | 0.1    |
| 当前 A 相电流需量 | 1026H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535      | 0.001A |
| 当前 B 相电流需量 | 1027H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535      | 0.001A |

|                |       |              |      |    |         |        |
|----------------|-------|--------------|------|----|---------|--------|
| 当前 C 相电流需量     | 1028H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A |
| A 相基波电压        | 1100H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V  |
| B 相基谐波电压       | 1101H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V  |
| C 相基谐波电压       | 1102H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V  |
| A 相 2 次谐波电压    | 1103H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V  |
| B 相 2 次谐波电压    | 1104H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V  |
| C 相 2 次谐波电压    | 1105H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V  |
| A 相 n 次谐波电压    | ...   | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V  |
| B 相 n 次谐波电压    | ...   | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V  |
| C 相 n 次谐波电压    | ...   | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V  |
| A 相 50 次谐波电压   | 1193H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V  |
| B 相 50 次谐波电压   | 1194H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V  |
| C 相 50 次谐波电压   | 1195H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V  |
| A 相基波电流        | 1200H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A |
| B 相基波电流        | 1201H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A |
| C 相基波电流        | 1202H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A |
| A 相 2 次谐波电流    | 1203H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A |
| B 相 2 次谐波电流    | 1204H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A |
| C 相 2 次谐波电流    | 1205H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A |
| A 相 n 次谐波电流    | ...   | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A |
| B 相 n 次谐波电流    | ...   | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A |
| C 相 n 次谐波电流    | ...   | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A |
| A 相 50 次谐波电流   | 1293H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A |
| B 相 50 次谐波电流   | 1294H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A |
| C 相 50 次谐波电流   | 1295H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A |
| A 相电压 2 次谐波含量  | 1303H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01%  |
| B 相电压 2 次谐波含量  | 1304H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01%  |
| C 相电压 2 次谐波含量  | 1305H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01%  |
| A 相电压 n 次谐波含量  | ...   | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01%  |
| B 相电压 n 次谐波含量  | ...   | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01%  |
| C 相电压 n 次谐波含量  | ...   | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01%  |
| A 相电压 50 次谐波含量 | 1393H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01%  |
| B 相电压 50 次谐波含量 | 1394H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01%  |
| C 相电压 50 次谐波含量 | 1395H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01%  |
| A 相电流 2 次谐波含量  | 1403H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01%  |
| B 相电流 2 次谐波含量  | 1404H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01%  |

|                |       |              |      |    |         |       |
|----------------|-------|--------------|------|----|---------|-------|
| C 相电流 2 次谐波含量  | 1405H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% |
| A 相电流 n 次谐波含量  | ...   | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% |
| B 相电流 n 次谐波含量  | ...   | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% |
| C 相电流 n 次谐波含量  | ...   | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% |
| A 相电流 50 次谐波含量 | 1493H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% |
| B 相电流 50 次谐波含量 | 1494H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% |
| C 相电流 50 次谐波含量 | 1495H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% |
| A 相电压波形失真度     | 1500H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% |
| B 相电压波形失真度     | 1501H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% |
| C 相电压波形失真度     | 1502H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% |
| A 相电流波形失真度     | 1503H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% |
| B 相电流波形失真度     | 1504H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% |
| C 相电流波形失真度     | 1505H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% |

电压、电流、有无功及视在功率数据（4 字节）列表

| 参数名称         | 地址    | 数据类型          | 长度   | 读写 | 数据范围       | 单位      |
|--------------|-------|---------------|------|----|------------|---------|
| A 相电压高 16 位  | 1800H | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~9999999  | 0.001V  |
| A 相电压低 16 位  | 1801H |               |      |    |            |         |
| B 相电压高 16 位  | 1802H | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~9999999  | 0.001V  |
| B 相电压低 16 位  | 1803H |               |      |    |            |         |
| C 相电压高 16 位  | 1804H | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~9999999  | 0.001V  |
| C 相电压低 16 位  | 1805H |               |      |    |            |         |
| 平均相电压高 16 位  | 1806H | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~9999999  | 0.001V  |
| 平均相电压低 16 位  | 1807H |               |      |    |            |         |
| AB 线电压高 16 位 | 1808H | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~9999999  | 0.001V  |
| AB 线电压低 16 位 | 1809H |               |      |    |            |         |
| BC 线电压高 16 位 | 180aH | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~9999999  | 0.001V  |
| BC 线电压低 16 位 | 180bH |               |      |    |            |         |
| CA 线电压高 16 位 | 180cH | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~9999999  | 0.001V  |
| CA 线电压低 16 位 | 180dH |               |      |    |            |         |
| 平均线电压高 16 位  | 180eH | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~9999999  | 0.001V  |
| 平均线电压低 16 位  | 180fH |               |      |    |            |         |
| A 相电流高 16 位  | 1810H | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~99999999 | 0.0001A |
| A 相电流低 16 位  | 1811H |               |      |    |            |         |
| B 相电流高 16 位  | 1812H | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~99999999 | 0.0001A |
| B 相电流低 16 位  | 1813H |               |      |    |            |         |

|               |       |               |      |    |                    |         |
|---------------|-------|---------------|------|----|--------------------|---------|
| C 相电流高 16 位   | 1814H | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~99999999         | 0.0001A |
| C 相电流低 16 位   | 1815H |               |      |    |                    |         |
| 平均电流高 16 位    | 1816H | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~99999999         | 0.0001A |
| 平均电流低 16 位    | 1817H |               |      |    |                    |         |
| 零线电流高 16 位    | 1818H | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~99999999         | 0.0001A |
| 零线电流低 16 位    | 1819H |               |      |    |                    |         |
| A 相有功功率高 16 位 | 181aH | signed long   | 4 字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1W    |
| A 相有功功率低 16 位 | 181bH |               |      |    |                    |         |
| B 相有功功率高 16 位 | 181cH | signed long   | 4 字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1W    |
| B 相有功功率低 16 位 | 181dH |               |      |    |                    |         |
| C 相有功功率高 16 位 | 181eH | signed long   | 4 字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1W    |
| C 相有功功率低 16 位 | 181fH |               |      |    |                    |         |
| 总有功功率高 16 位   | 1820H | signed long   | 4 字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1W    |
| 总有功功率低 16 位   | 1821H |               |      |    |                    |         |
| A 相无功功率高 16 位 | 1822H | signed long   | 4 字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1var  |
| A 相无功功率低 16 位 | 1823H |               |      |    |                    |         |
| B 相无功功率高 16 位 | 1824H | signed long   | 4 字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1var  |
| B 相无功功率低 16 位 | 1825H |               |      |    |                    |         |
| C 相无功功率高 16 位 | 1826H | signed long   | 4 字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1var  |
| C 相无功功率低 16 位 | 1827H |               |      |    |                    |         |
| 总无功功率高 16 位   | 1828H | signed long   | 4 字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1var  |
| 总无功功率低 16 位   | 1829H |               |      |    |                    |         |
| A 相视在功率高 16 位 | 182aH | signed long   | 4 字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1VA   |
| A 相视在功率低 16 位 | 182bH |               |      |    |                    |         |
| B 相视在功率高 16 位 | 182cH | signed long   | 4 字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1VA   |
| B 相视在功率低 16 位 | 182dH |               |      |    |                    |         |
| C 相视在功率高 16 位 | 182eH | signed long   | 4 字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1VA   |
| C 相视在功率低 16 位 | 182fH |               |      |    |                    |         |
| 总视在功率高 16 位   | 1830H | signed long   | 4 字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1VA   |
| 总视在功率低 16 位   | 1831H |               |      |    |                    |         |

(5) 电能参数列表

| 参数名称 |               | 地址    | 数据类型          | 长度   | 读写 | 数据范围          | 单位    |
|------|---------------|-------|---------------|------|----|---------------|-------|
| 正向   | A 相有功电能高 16 位 | 2000H | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh |
|      | A 相有功电能低 16 位 | 2001H |               |      |    |               |       |
|      | B 相有功电能高 16 位 | 2002H | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh |
|      | B 相有功电能低 16 位 | 2003H |               |      |    |               |       |

|   |               |       |               |      |    |               |         |
|---|---------------|-------|---------------|------|----|---------------|---------|
|   | C 相有功电能高 16 位 | 2004H | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh   |
|   | C 相有功电能低 16 位 | 2005H |               |      |    |               |         |
|   | 总有功电能高 16 位   | 2006H | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh   |
|   | 总有功电能低 16 位   | 2007H |               |      |    |               |         |
|   | A 相无功电能高 16 位 | 2008H | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh |
|   | A 相无功电能低 16 位 | 2009H |               |      |    |               |         |
|   | B 相无功电能高 16 位 | 200AH | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh |
|   | B 相无功电能低 16 位 | 200BH |               |      |    |               |         |
|   | C 相无功电能高 16 位 | 200CH | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh |
|   | C 相无功电能低 16 位 | 200DH |               |      |    |               |         |
|   | 总无功电能高 16 位   | 200EH | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh |
|   | 总无功电能低 16 位   | 200FH |               |      |    |               |         |
|   | T1 有功电能高 16 位 | 2010H | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh   |
|   | T1 有功电能低 16 位 | 2011H |               |      |    |               |         |
|   | T2 有功电能高 16 位 | 2012H | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh   |
|   | T2 有功电能低 16 位 | 2013H |               |      |    |               |         |
|   | T3 有功电能高 16 位 | 2014H | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh   |
|   | T3 有功电能低 16 位 | 2015H |               |      |    |               |         |
|   | T4 有功电能高 16 位 | 2016H | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh   |
|   | T4 有功电能低 16 位 | 2017H |               |      |    |               |         |
|   | T5 有功电能高 16 位 | 2018H | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh   |
|   | T5 有功电能低 16 位 | 2019H |               |      |    |               |         |
|   | T6 有功电能高 16 位 | 201AH | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh   |
|   | T6 有功电能低 16 位 | 201BH |               |      |    |               |         |
|   | T1 无功电能高 16 位 | 201CH | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh |
|   | T1 无功电能低 16 位 | 201DH |               |      |    |               |         |
|   | T2 无功电能高 16 位 | 201EH | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh |
|   | T2 无功电能低 16 位 | 201FH |               |      |    |               |         |
|   | T3 无功电能高 16 位 | 2020H | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh |
|   | T3 无功电能低 16 位 | 2021H |               |      |    |               |         |
|   | T4 无功电能高 16 位 | 2022H | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh |
|   | T4 无功电能低 16 位 | 2023H |               |      |    |               |         |
|   | T5 无功电能高 16 位 | 2024H | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh |
|   | T5 无功电能低 16 位 | 2025H |               |      |    |               |         |
|   | T6 无功电能高 16 位 | 2026H | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh |
|   | T6 无功电能低 16 位 | 2027H |               |      |    |               |         |
| 反 | A 相有功电能高 16 位 | 2100H | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh   |

向

|               |       |               |      |    |               |         |
|---------------|-------|---------------|------|----|---------------|---------|
| A 相有功电能低 16 位 | 2101H |               |      |    |               |         |
| B 相有功电能高 16 位 | 2102H | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh   |
| B 相有功电能低 16 位 | 2103H |               |      |    |               |         |
| C 相有功电能高 16 位 | 2104H | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh   |
| C 相有功电能低 16 位 | 2105H |               |      |    |               |         |
| 总有功电能高 16 位   | 2106H | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh   |
| 总有功电能低 16 位   | 2107H |               |      |    |               |         |
| A 相无功电能高 16 位 | 2108H | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh |
| A 相无功电能低 16 位 | 2109H |               |      |    |               |         |
| B 相无功电能高 16 位 | 210AH | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh |
| B 相无功电能低 16 位 | 210BH |               |      |    |               |         |
| C 相无功电能高 16 位 | 210CH | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh |
| C 相无功电能低 16 位 | 210DH |               |      |    |               |         |
| 总无功电能高 16 位   | 210EH | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh |
| 总无功电能低 16 位   | 210FH |               |      |    |               |         |
| T1 有功电能高 16 位 | 2110H | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh   |
| T1 有功电能低 16 位 | 2111H |               |      |    |               |         |
| T2 有功电能高 16 位 | 2112H | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh   |
| T2 有功电能低 16 位 | 2113H |               |      |    |               |         |
| T3 有功电能高 16 位 | 2114H | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh   |
| T3 有功电能低 16 位 | 2115H |               |      |    |               |         |
| T4 有功电能高 16 位 | 2116H | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh   |
| T4 有功电能低 16 位 | 2117H |               |      |    |               |         |
| T5 有功电能高 16 位 | 2118H | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh   |
| T5 有功电能低 16 位 | 2119H |               |      |    |               |         |
| T6 有功电能高 16 位 | 211AH | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh   |
| T6 有功电能低 16 位 | 211BH |               |      |    |               |         |
| T1 无功电能高 16 位 | 211CH | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh |
| T1 无功电能低 16 位 | 211DH |               |      |    |               |         |
| T2 无功电能高 16 位 | 211EH | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh |
| T2 无功电能低 16 位 | 211FH |               |      |    |               |         |
| T3 无功电能高 16 位 | 2120H | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh |
| T3 无功电能低 16 位 | 2121H |               |      |    |               |         |
| T4 无功电能高 16 位 | 2122H | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh |
| T4 无功电能低 16 位 | 2123H |               |      |    |               |         |

|               |       |               |      |    |              |         |
|---------------|-------|---------------|------|----|--------------|---------|
| T5 无功电能高 16 位 | 2124H | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~4294967295 | 0.1varh |
| T5 无功电能低 16 位 | 2125H |               |      |    |              |         |
| T6 无功电能高 16 位 | 2126H | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~4294967295 | 0.1varh |
| T6 无功电能低 16 位 | 2127H |               |      |    |              |         |

(6) 最大需量参数列表

| 参数名称        | 地址          | 数据类型         | 长度   | 读写 | 数据范围    | 单位  |
|-------------|-------------|--------------|------|----|---------|-----|
| 有功正向需量      | 3000H       | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535 | W   |
| 发生时间        | 3001H       | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535 | 年   |
| 发生时间        | 3002H       | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 1~12    | 月   |
| 发生时间        | 3003H       | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 1~31    | 日   |
| 发生时间        | 3004H       | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~23    | 时   |
| 发生时间        | 3005H       | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~59    | 分   |
| 发生时间        | 3006H       | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~59    | 秒   |
| 有功正向 T1 需量  | 3007H~300DH | unsigned int |      |    | 同有功正向需量 |     |
| 有功正向 Tn 需量  | ...         | unsigned int |      |    | 同有功正向需量 |     |
| 有功正向 T6 需量  | 302AH~3030H | unsigned int |      |    | 同有功正向需量 |     |
| 有功反向需量      | 3031H~3037H | unsigned int |      |    | 同有功正向需量 |     |
| 有功反向 T1 需量  | 3038H~303EH | unsigned int |      |    | 同有功正向需量 |     |
| 有功反向 Tn 需量  | ...         | unsigned int |      |    | 同有功正向需量 |     |
| 有功反向 T6 需量  | 305BH~3061H | unsigned int |      |    | 同有功正向需量 |     |
| 组合无功 1 需量   | 3062H~3068H | unsigned int |      |    | 同有功正向需量 | var |
| 组合无功 1T1 需量 | 3069H~306FH | unsigned int |      |    | 同有功正向需量 |     |
| 组合无功 1Tn 需量 | ...         | unsigned int |      |    | 同有功正向需量 |     |
| 组合无功 1T6 需量 | 308CH~3092H | unsigned int |      |    | 同有功正向需量 |     |
| 组合无功 2 需量   | 3093H~3099H | unsigned int |      |    | 同有功正向需量 |     |
| 组合无功 2T1 需量 | 309AH~30A0H | unsigned int |      |    | 同有功正向需量 |     |
| 组合无功 2Tn 需量 | ...         | unsigned int |      |    | 同有功正向需量 |     |
| 组合无功 2T6 需量 | 30BDH~30C3H | unsigned int |      |    | 同有功正向需量 |     |
| 视在正向需量      | 30C4H~30CAH | unsigned int |      |    | 同有功正向需量 | VA  |
| 视在正向 T1 需量  | 30CBH~30D1H | unsigned int |      |    | 同有功正向需量 |     |
| 视在正向 Tn 需量  | ...         | unsigned int |      |    | 同有功正向需量 |     |
| 视在正向 T6 需量  | 30EEH~30F4H | unsigned int |      |    | 同有功正向需量 |     |
| 视在反向需量      | 30F5H~30FBH | unsigned int |      |    | 同有功正向需量 |     |
| 视在反向 T1 需量  | 30FCH~3102H | unsigned int |      |    | 同有功正向需量 |     |
| 视在反向 Tn 需量  | ...         | unsigned int |      |    | 同有功正向需量 |     |
| 视在反向 T6 需量  | 311FH~3125H | unsigned int |      |    | 同有功正向需量 |     |

本月  
总  
最大  
需  
量

|   |         |             |              |  |  |         |        |
|---|---------|-------------|--------------|--|--|---------|--------|
| A | 电流需量    | 3126H~312CH | unsigned int |  |  | 同有功正向需量 | 0.001A |
|   | T1 电流需量 | 312DH~3133H | unsigned int |  |  | 同有功正向需量 |        |
|   | Tn 电流需量 | ...         | unsigned int |  |  | 同有功正向需量 |        |
|   | T6 电流需量 | 3150H~3156H | unsigned int |  |  | 同有功正向需量 |        |
| B | 电流需量    | 3157H~315DH | unsigned int |  |  | 同有功正向需量 |        |
|   | T1 电流需量 | 315EH~3164H | unsigned int |  |  | 同有功正向需量 |        |
|   | Tn 电流需量 | ...         | unsigned int |  |  | 同有功正向需量 |        |
|   | T6 电流需量 | 3181H~3187H | unsigned int |  |  | 同有功正向需量 |        |
| C | 电流需量    | 3188H~318EH | unsigned int |  |  | 同有功正向需量 |        |
|   | T1 电流需量 | 318FH~3195H | unsigned int |  |  | 同有功正向需量 |        |
|   | Tn 电流需量 | ...         | unsigned int |  |  | 同有功正向需量 |        |
|   | T6 电流需量 | 31B2H~31B8H | unsigned int |  |  | 同有功正向需量 |        |

(7) 极值参数列表

| 参数名称 |         | 地址          | 数据类型         | 长度   | 读写 | 数据范围    | 单位     |
|------|---------|-------------|--------------|------|----|---------|--------|
| 极大值  | A 相电压   | 4000H       | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V  |
|      | 发生时间    | 4001H       | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535 | 年      |
|      | 发生时间    | 4002H       | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 1~12    | 月      |
|      | 发生时间    | 4003H       | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 1~31    | 日      |
|      | 发生时间    | 4004H       | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~23    | 时      |
|      | 发生时间    | 4005H       | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~59    | 分      |
|      | 发生时间    | 4006H       | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~59    | 秒      |
|      | B 相电压   | 4007H~400DH | unsigned int |      |    | 同 A 相电压 |        |
|      | C 相电压   | 400EH~4014H | unsigned int |      |    | 同 A 相电压 |        |
|      | AB 线电压  | 4015H~401BH | unsigned int |      |    | 同 A 相电压 |        |
|      | BC 线电压  | 401CH~4022H | unsigned int |      |    | 同 A 相电压 |        |
|      | CA 线电压  | 4023H~4029H | unsigned int |      |    | 同 A 相电压 |        |
|      | A 相电流   | 402AH~4030H | unsigned int |      |    | 同 A 相电压 | 0.001A |
|      | B 相电流   | 4031H~4037H | unsigned int |      |    | 同 A 相电压 |        |
|      | C 相电流   | 4038H~403EH | unsigned int |      |    | 同 A 相电压 |        |
|      | 零线电流    | 403FH~4045H | unsigned int |      |    | 同 A 相电压 |        |
|      | A 相有功功率 | 4046H~404CH | unsigned int |      |    | 同 A 相电压 | 1W     |
|      | B 相有功功率 | 404DH~4053  | unsigned int |      |    | 同 A 相电压 |        |
|      | C 相有功功率 | 4054H~405A  | unsigned int |      |    | 同 A 相电压 |        |
|      | 总有功功率   | 405BH~4061H | unsigned int |      |    | 同 A 相电压 |        |
|      | A 相无功功率 | 4062H~4068H | unsigned int |      |    | 同 A 相电压 | 1var   |
|      | B 相无功功率 | 4069H~406FH | unsigned int |      |    | 同 A 相电压 |        |

|     |         |             |              |  |  |         |        |
|-----|---------|-------------|--------------|--|--|---------|--------|
| 极小值 | C 相无功功率 | 4070H~4076H | unsigned int |  |  | 同 A 相电压 |        |
|     | 总无功功率   | 4077H~407DH | unsigned int |  |  | 同 A 相电压 |        |
|     | A 相视在功率 | 407EH~4084H | unsigned int |  |  | 同 A 相电压 | 1VA    |
|     | B 相视在功率 | 4085H~408BH | unsigned int |  |  | 同 A 相电压 |        |
|     | C 相视在功率 | 408CH~4092H | unsigned int |  |  | 同 A 相电压 |        |
|     | 总视在功率   | 4092H~4099H | unsigned int |  |  | 同 A 相电压 |        |
|     | A 相电压   | 4100H~4106H |              |  |  | 同 A 相电压 | 0.01V  |
|     | B 相电压   | 4107H~410DH |              |  |  | 同 A 相电压 |        |
|     | C 相电压   | 410EH~4114H |              |  |  | 同 A 相电压 | 0.01V  |
|     | AB 线电压  | 4115H~411BH |              |  |  | 同 A 相电压 |        |
|     | BC 线电压  | 411CH~4122H |              |  |  | 同 A 相电压 |        |
|     | CA 线电压  | 4123H~4129H |              |  |  | 同 A 相电压 |        |
|     | A 相电流   | 412AH~4130H |              |  |  | 同 A 相电压 | 0.001A |
|     | B 相电流   | 4131H~4137H |              |  |  | 同 A 相电压 |        |
|     | C 相电流   | 4138H~413EH |              |  |  | 同 A 相电压 |        |
|     | 零线电流    | 413FH~4145H |              |  |  | 同 A 相电压 |        |
|     | A 相有功功率 | 4146H~414CH |              |  |  | 同 A 相电压 | 1W     |
|     | B 相有功功率 | 414DH~4153H |              |  |  | 同 A 相电压 |        |
|     | C 相有功功率 | 4154H~415AH |              |  |  | 同 A 相电压 |        |
|     | 总有功功率   | 415BH~4161H |              |  |  | 同 A 相电压 |        |
|     | A 相无功功率 | 4162H~4168H |              |  |  | 同 A 相电压 | 1var   |
|     | B 相无功功率 | 4169H~416FH |              |  |  | 同 A 相电压 |        |
|     | C 相无功功率 | 4170H~4176H |              |  |  | 同 A 相电压 |        |
|     | 总无功功率   | 4177H~417DH |              |  |  | 同 A 相电压 |        |
|     | A 相视在功率 | 417EH~4184H |              |  |  | 同 A 相电压 | 1VA    |
|     | B 相视在功率 | 4185H~418BH |              |  |  | 同 A 相电压 |        |
|     | C 相视在功率 | 418CH~4192H |              |  |  | 同 A 相电压 |        |
|     | 总视在功率   | 4193H~4199H |              |  |  | 同 A 相电压 |        |

(8) 事件记录

| 参数名称     |           | 地址    | 数据类型         | 长度   | 读写 | 数据范围    | 单位/说明 |
|----------|-----------|-------|--------------|------|----|---------|-------|
| 继电器 1 控制 | 上 1 次发生时间 | 5000H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535 | 年     |
|          | 上 1 次发生时间 | 5001H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 1~12    | 月     |
|          | 上 1 次发生时间 | 5002H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 1~31    | 日     |
|          | 上 1 次发生时间 | 5003H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~23    | 时     |
|          | 上 1 次发生时间 | 5004H | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~59    | 分     |

|        |            |             |              |      |    |         |                   |
|--------|------------|-------------|--------------|------|----|---------|-------------------|
| 事件     | 上 1 次发生时间  | 5005H       | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~59    | 秒                 |
|        | 上 1 次标识字   | 5006H       | unsigned int |      |    | 0~1     | 0:跳闸；1：合闸         |
|        | 上 2 次记录    | 5007H~500DH | unsigned int |      |    | 同上 1 次  |                   |
|        | 上 n 次记录    | ...         | unsigned int |      |    | 同上 1 次  |                   |
|        | 上 9 次记录    | 5038H~503EH | unsigned int |      |    | 同上 1 次  |                   |
|        | 上 10 次记录   | 503FH~5045H | unsigned int |      |    | 同上 1 次  |                   |
| 继电器 2  | 上 1 次记录    | 5046H~504CH | unsigned int |      |    | 同上 1 次  |                   |
|        | 上 n 次记录    | ...         | unsigned int |      |    | 同上 1 次  |                   |
|        | 上 10 次记录   | 5085H~508BH | unsigned int |      |    | 同上 1 次  |                   |
| SOE 事件 | 上 1 次发生时间  | 5100H       | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~65535 | 年                 |
|        | 上 1 次发生时间  | 5101H       | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 1~12    | 月                 |
|        | 上 1 次发生时间  | 5102H       | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 1~31    | 日                 |
|        | 上 1 次发生时间  | 5103H       | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~23    | 时                 |
|        | 上 1 次发生时间  | 5104H       | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~59    | 分                 |
|        | 上 1 次发生时间  | 5105H       | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~59    | 秒                 |
|        | 上 1 次发生时间  | 5106H       | unsigned int | 2 字节 | 只读 | 0~999   | 毫秒                |
|        | 上 1 次标识字 1 | 5107H       | unsigned int | 只读   | 只读 | 0~3     | 开关位号（1—4）         |
|        | 上 1 次标识字 2 | 5108H       | unsigned int | 只读   | 只读 | 0~1     | 变位状态（1：分到合；0：合到分） |
|        | 上 2 次记录    | 5109H~5111H | unsigned int |      |    | 同上 1 次  |                   |
|        | 上 n 次记录    | ...         |              |      |    |         |                   |
|        | 上 50 次记录   | 52B9H~52C1H | unsigned int |      |    | 同上 1 次  |                   |

(9) 数据块抄

| 参数名称             | 地址    | 数据类型          | 长度   | 读写 | 数据范围          | 单位    |
|------------------|-------|---------------|------|----|---------------|-------|
| 正向 A 相有功电能高 16 位 | 7000H | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh |
| 正向 A 相有功电能低 16 位 | 7001H |               |      |    |               |       |
| 正向 B 相有功电能高 16 位 | 7002H | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh |
| 正向 B 相有功电能低 16 位 | 7003H |               |      |    |               |       |
| 正向 C 相有功电能高 16 位 | 7004H | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh |
| 正向 C 相有功电能低 16 位 | 7005H |               |      |    |               |       |
| 正向总有功电能高 16 位    | 7006H | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh |
| 正向总有功电能低 16 位    | 7007H |               |      |    |               |       |
| A 相电压            | 7008H | unsigned int  | 2 字节 | 只读 | 0~65535       | 0.01V |
| B 相电压            | 7009H | unsigned int  | 2 字节 | 只读 | 0~65535       | 0.01V |
| C 相电压            | 700AH | unsigned int  | 2 字节 | 只读 | 0~65535       | 0.01V |
| 平均相电压            | 700BH | unsigned int  | 2 字节 | 只读 | 0~65535       | 0.01V |
| AB 线电压           | 700CH | unsigned int  | 2 字节 | 只读 | 0~65535       | 0.01V |

|                  |       |               |      |    |                                |         |
|------------------|-------|---------------|------|----|--------------------------------|---------|
| BC 线电压           | 700DH | unsigned int  | 2 字节 | 只读 | 0~65535                        | 0.01V   |
| CA 线电压           | 700EH | unsigned int  | 2 字节 | 只读 | 0~65535                        | 0.01V   |
| 平均线电压            | 700FH | unsigned int  | 2 字节 | 只读 | 0~65535                        | 0.01V   |
| A 相电流            | 7010H | unsigned int  | 2 字节 | 只读 | 0~65535                        | 0.001A  |
| B 相电流            | 7011H | unsigned int  | 2 字节 | 只读 | 0~65535                        | 0.001A  |
| C 相电流            | 7012H | unsigned int  | 2 字节 | 只读 | 0~65535                        | 0.001A  |
| 平均电流             | 7013H | unsigned int  | 2 字节 | 只读 | 0~65535                        | 0.001A  |
| 零线电流             | 7014H | unsigned int  | 2 字节 | 只读 | 0~65535                        | 0.001A  |
| A 相有功功率          | 7015H | signed int    | 2 字节 | 只读 | -32767~32767                   | 1W      |
| B 相有功功率          | 7016H | signed int    | 2 字节 | 只读 | -32767~32767                   | 1W      |
| C 相有功功率          | 7017H | signed int    | 2 字节 | 只读 | -32767~32767                   | 1W      |
| 总有功功率            | 7018H | signed int    | 2 字节 | 只读 | -32767~32767                   | 1W      |
| A 相无功功率          | 7019H | signed int    | 2 字节 | 只读 | -32767~32767                   | 1var    |
| B 相无功功率          | 701AH | signed int    | 2 字节 | 只读 | -32767~32767                   | 1var    |
| C 相无功功率          | 701BH | signed int    | 2 字节 | 只读 | -32767~32767                   | 1var    |
| 总无功功率            | 701CH | signed int    | 2 字节 | 只读 | -32767~32767                   | 1var    |
| A 相视在功率          | 701DH | signed int    | 2 字节 | 只读 | -32767~32767                   | 1VA     |
| B 相视在功率          | 701EH | signed int    | 2 字节 | 只读 | -32767~32767                   | 1VA     |
| C 相视在功率          | 701FH | signed int    | 2 字节 | 只读 | -32767~32767                   | 1VA     |
| 总视在功率            | 7020H | signed int    | 2 字节 | 只读 | -32767~32767                   | 1VA     |
| A 相功率因数          | 7021H | signed int    | 2 字节 | 只读 | -1000~1000                     | 0.001   |
| B 相功率因数          | 7022H | signed int    | 2 字节 | 只读 | -1000~1000                     | 0.001   |
| C 相功率因数          | 7023H | signed int    | 2 字节 | 只读 | -1000~1000                     | 0.001   |
| 总功率因数            | 7024H | signed int    | 2 字节 | 只读 | -1000~1000                     | 0.001   |
| 频率               | 7025H | unsigned int  | 2 字节 | 只读 | 0~65535                        | 0.01Hz  |
| 正向 A 相无功电能高 16 位 | 7026H | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~ 4294967295                  | 0.1varh |
| 正向 A 相无功电能低 16 位 | 7027H |               |      |    |                                |         |
| 正向 B 相无功电能高 16 位 | 7028H | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~ 4294967295                  | 0.1varh |
| 正向 B 相无功电能低 16 位 | 7029H |               |      |    |                                |         |
| 正向 C 相无功电能高 16 位 | 702AH | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~ 4294967295                  | 0.1varh |
| 正向 C 相无功电能低 16 位 | 702BH |               |      |    |                                |         |
| 正向总无功电能高 16 位    | 702CH | unsigned long | 4 字节 | 只读 | 0~ 4294967295                  | 0.1varh |
| 正向总无功电能低 16 位    | 702DH |               |      |    |                                |         |
| 电压不平衡度           | 702EH | unsigned int  | 2 字节 | 只读 | 0~65535                        | 0.01%   |
| 电流不平衡度           | 702FH | unsigned int  | 2 字节 | 只读 | 0~65535                        | 0.01%   |
| 开关量状态            | 7030H | unsigned int  | 2 字节 | 只读 | 高字节:bit0~bit3 分别表示输入 1~输入 4 状态 |         |

|  |  |  |  |                                   |
|--|--|--|--|-----------------------------------|
|  |  |  |  | 低字节:bit0~bit1 分别表示输出<br>1~输出 2 状态 |
|--|--|--|--|-----------------------------------|

本手册适用于软件版本为 150113 及以后发布的装置。

## 7 使用和维护

★必须严格按照标牌上标明的电压等级接入电压。

★安装时应将接线端子拧紧，并且将表计挂牢在坚固耐火、不易振动的屏上。电表仰视时显示效果最佳，故应垂直安装。

★表计应存放在温度为-35℃~70℃，湿度≤95%（无凝露）的环境中，并且应在原包装的条件下放置，叠放高度不超过 5 层。电表在包装拆封后不宜储存。保存仪表的地方应清洁，且空气中不应含有足以引起腐蚀的有害物或气体。

★电能表运输和拆封不应受到剧烈冲击，应根据 GB/T15464—1995《仪器仪表包装通用技术条件》和 GB/T9329《仪器仪表运输、运输贮存基本环境条件及试验方法》的规定运输和储存。

★仪表的工作环境应有避雷措施。

## 8 产品型号和订货号

|                                                                                      | SICAM P |   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--|
|                                                                                      |         |   |  |
| 3 相电流, 3 相电压, 功率, 功率因数, 频率, 电度, 2 脉冲输出, 谐波, 需量, 复费率, 4 输入, 2 输出, 2 个 RS485 接口        | 3       | 8 |  |
| 3 相电流, 3 相电压, 功率, 功率因数, 频率, 电度, 2 脉冲输出, 谐波, 需量, 复费率, 4 输入, 2 输出, 1 个 RS485, 1 个以太网接口 | 3       | 9 |  |

| 装置型号      | 装置订货号         |
|-----------|---------------|
| SICAM P38 | 7KG7330-1TA12 |
| SICAM P39 | 7KG7330-1TA13 |

## 9 售后服务

西门子电力自动化有限公司                      邮编： 211100

地址：南京市江宁经济技术开发区诚信大道 88 号华瑞工业园第 4 幢厂房

售后服务热线：400-828-9887