

4K 点 歌 系 统 说 明 书

使用前须知

使用安全需知

感谢您使用此 4K 超高清点歌系统！为方便您正确安全的使用和操作，请先详细阅读该说明书并妥善保管，以备今后参考！

本机内有高压电源，使用不当，有可能引起火灾及触电，严重者可能导致重伤及生命安全，请仔细阅读以下注意事项，注意操作。

环境注意事项

1. 请将本机放置在稳定的支架上使用，不可在颠簸、振动的环境中使用，如因为跌落所造成的损坏，不予保修。
2. 请勿将本机置于有水份或潮湿环境或暴露在雨雪中以免引起火灾或机器故障。
3. 请勿将本机置于阳光下直晒或温度高的地方。
4. 请将本机放在通风良好处，避免发生故障。
5. 请勿将本机置于靠近发热产品及有磁性的物体附近，以免影响机器正常使用。

使用注意事项

1. 勿用湿手触摸电源。
2. 拔电源时，请勿强拉电线，请将插头正常拔离插座。
3. 为了你的安全，请勿自行拆卸本机外壳。
4. 不可使用汽油、酒精等液体清洁剂，用柔软的干抹布擦拭即可
5. 长时间不使用此机时，请拔出电源插头。

其他注意事项

1. 为防止触电，须有电源保障，请使用宽片插头宽槽插座相配并确保接插牢靠。
2. 使用完本机后，请关闭电源。
3. 如发现异常，请与各地经销商或我公司客服中心联系。
4. 本机不适用儿童单独操作，请务必在大人指导下进行操作。

温馨提示：

未经我公司或我公司授权单位的认可同意，不可对本机进行改装或变动。违规拆卸导致机器


故障将不在保修范围之内。

一. 机器接口图

机型一：



机型二：

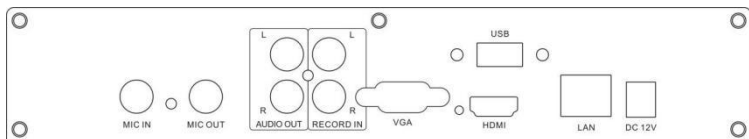

MIC IN 麦克风输入（语音点歌用）

MIC OUT 麦克风输出（语音点歌用）

AUDIO OUT 音频输出

RECORD IN 录音输入

VGA 外接 VGA 显示器（不建议使用）

USB U 盘接口

HDMI 高清接口

LAN 网口 **DC 12V** 电源接口

语音点歌接线说明





功能特点

点歌系统功能预览：



多功能

多系统，可唱歌可观影
可看剧



多款界面

简单大气的UI界面
多种款式，自由更换



语音点歌

无唤醒语音点歌
可离线使用



海量歌库

海量云端歌库定时更新
超多歌曲免费下载



照片MV

上传照片打造私人
独家定制MV



微信点歌

微信/小程序点歌
摆脱触摸屏限制



歌曲收藏

把自己喜欢的歌曲收
藏起来，快速点播



智能删歌

存储空间不足时
自动删除部分歌曲



智能升降调

调节属于自己的
个性音域



智能评分

从音准、音高、唱词
等多维度精准评判



热门歌单

根据近期网络大热
歌曲生成热门歌单



HIFI音乐

超高信噪比HIFI
音频输出



单曲加歌

直接读取U盘歌曲
全格式支持



表情弹幕

发送各种表情
弹幕文字等



U盘鼠标

支持USB鼠标
U盘直接预览播放

电影系统功能预览：



4K解码

真4K超高清解码
高达4096*2160显示



H.265解码

全格式解码，支持全部
主流视频和音频解码格式



自动海报墙

根据电影分类
生成精美海报墙



立体环绕声

影院般的环绕音效
犹如置身于影片世界



蓝光电影

支持播放蓝光原盘
电影文件

安卓系统功能预览：



安卓7.0系统

更强大的功能，安装
多款应用，更好用



高端芯片

强大动力，速度快
性能强，系统稳



内置WIFI

全新升级，连接
无线网络稳定

功能说明

注意：因点歌界面有多种版本，实际显示界面以机器为准，下图仅供参考

●开机主页

点歌机启动后初始显示页面，可以从这里进入相应的各个功能页面



- 点歌：进入点歌机主页，根据不同的分类点播歌曲，歌星等。
- 推荐：本机制作好的热门歌单。
- 应用：可进入本地电影，网络影视，电视直播，其他应用等等。
- 更多：进入歌曲收藏，机器设置，歌库管理，语音点歌等等。
- 搜歌：可直接搜索机器里面的所有歌曲、歌星等。
- 语别：可快速切换点歌机语言：中文简体，中文繁体，英文。
- 工具：点击可显示设置，壁纸，歌库管理，缺歌反馈等工具。
- 下载：点击切换到下载页面。
- 手机点歌：进入可根据方法指示使用手机点歌。
- 新歌：云端更新的每月新歌。
- 排行：当前机器的点播歌曲的排行榜。
- 分类：对歌曲进行不同类别的分类。
- 多功能操作（底部）：点击操作点歌机的各个功能性操作。
 - （1）录音：可以把用户的声音录入歌曲在回放。
 - （2）气氛：可以在机器里面加入不同场景的声音。
 - （3）调音：调节升降调及功放音量。
 - （4）静音：对当前播放中的歌曲静音。
 - （5）播放/暂停：对当前播放中的歌曲播放/暂停。
 - （6）切歌：对当前播放的歌曲切换到下一首歌曲。
 - （7）重唱：重新播放当前播放的歌曲。
 - （8）原唱：对当前播放的歌曲进行切换原伴唱。

(9)已点：已经点选好的歌曲名录。

(10)主页：点击即可返回到机器的初始界面。

点播系统管理

●工具

点击点歌主页右上方的“工具”图标可进入工具界面，工具有设置，壁纸，歌库管理，意见反馈。



●设置

点击点歌主页右上方的“工具—设置”或者“更多—设置”进入机器后台管理操作界面，进入管理界面需要密码，机器的默认密码为“123456”。

●基础设置

可设置基本的点歌机功能，触摸屏触摸不准时，可通过触摸屏校正按钮调节。也可以调节公播音量，开关智能删歌等等。



● 密码管理

“密码管理”界面用于修改密码。密码要求是六位数字，两次输入新的密码一致后，修改密码成功。本机默认出厂密码：123456（不建议用户经常改动密码）。



● 网络设置

在连接网线的情况下可以在这里配置有线网络的 IP 地址或是选择自动配置 IP 地址。如果没有连接网线，进入网络设置可以连接和配置 WIFI 的选项和密码，连接无线网络。




● 系统设置

可查看机器型号，软件版本，硬件版本等机器信息。也可进行系统升级。恢复机器出厂设置等。



● 系统升级

若选择在线升级则需联网。若使用本地升级，则需将系统安装包提前拷贝到 U 盘根目录中，之后，将 U 盘插入点歌机。选择本地升级，点击“管理”。点击“本地升级——选择文件”。

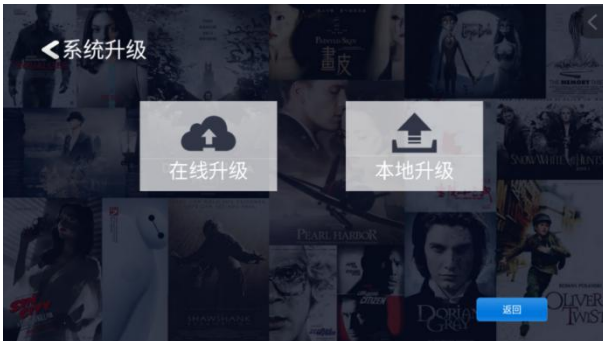

选择 U 盘目录点击选择升级包文件，之后，请耐心等待升级完成（升级过程中不可关闭机器）。



● 背景设置

点击点歌主页右上方的“工具—壁纸”可修改本机系统主页的背景效果，可根据个人喜好选择不同的静态图片。



● 歌库管理

点击点歌主页右上方的“工具—歌库管理”或“更多—歌库管理”可进入歌库管理页面，歌库管理的主要功能有：“单曲加歌”、“批量加歌”、“歌单修改”、“歌曲删除”、“公播设置”、“云端更新”等。



● 单曲加歌

用户可以将自己找到的歌曲拷贝到 U 盘等存储设备，然后连接到本机，点击单曲加歌选择需要增加的歌曲，然后编辑歌曲名称、类型等信息，在按添加就可以将歌曲添加到本机。

● 批量加歌

将获取的批量歌曲（歌单格式和目录名称要符合本机要求）放到移动硬盘或者其他移动存储设备，

然后将移动存储设备连接到点歌机，点击批量加歌按钮（等待拷贝完成）歌曲就会自动添加到本机。

● 歌单修改

对于歌库中已经存在的歌曲或者自己添加的歌曲，可通过“歌单修改”编辑歌曲信息，使歌曲信息完整。

● 歌曲删除

可通过“歌曲删除”界面，删除本机不再需要的歌曲。

● 云端更新

定时更新云端可查看最新歌曲。

● 公播设置

可以通过“公播设置”选择或更改开机后默认播放的歌曲，可以选择一手或者多首歌曲

歌曲点播和下载

用户可以在点歌系统提供的各个分类中按喜好的方式进行歌曲查找，找到的结果会以列表的形式显示在点歌界面上，直接点击歌曲的列表框进行播放。



当搜索到的歌曲在列表框显示“未下载”时，表示此歌曲不在本地存储中，点击歌曲列表框可以直接从云端下载此歌曲。下载进去可以在“下载”界面查询。已经下载完成的会显示在已下载界面，可以直接在“已下载”界面点播歌曲。下载完成的歌曲也可以直接在歌曲搜索界面找到并进行点播。

微信/小程序点歌

● 微信搜索小程序“点歌小助手”或者打开点歌机主页右上角手机图标，扫描二维码进入微信小程序“点歌小助手”。

● 打开小程序，点击左侧“扫一扫”按钮，扫描点歌机二维码进行连接，连接成功后同步数据即可以使用手机开始点歌。



机器放置位置选择

1. 请勿将本机置于阳光下直射或靠近发热源的地方。
2. 请将本机放置于通风良好处，以防机内过热，影响正常使用。

3. 请将本机放在清洁的环境中,以防灰尘对机内元件造成损坏,影响正常使用,缩短机器的使用寿命。

使用前检查产品包装清单

1. 打开产品外包装,检查本机外观有无损坏,如有,请与所购之经销商联系。

2. 检查产品清单:

	名 称	数量
1	4K 超高清点歌系统主机	1 台
3	12V 电源	1 个
4	音频线	1 条
5	语音线	(选配)
5	HDMI 高清线	(选配)
7	说明书(含保修单)	1 份

安全注意事项

1. 使用本机前,请检查当地电压,应与本机工作电压相符;
2. 若本机插头与电网插座相连,即使关闭电源开关,本机仍与交流电相通,长时间不使用,请拔下电源插头;
3. 如有异物或液体落入本机内,请立即拔下电源插头,经专业人士检查后确定能否使用,再开机使用;
4. 切勿擅自拆卸机壳,任何维修都必须由专业技术人员进行操作。

开关机注意

因该机内部会安装有介质磁盘储数据，但为了防止数据丢失和机器的寿命更好，请在关机 10 秒钟后再次开机；请勿连续 3 次以上开关机，以保证产品的寿命和安全、防止损坏机器。

简单故障处理：

1、电源开关打开后，机器无法启动，电视机无显示

- A . 检查电源线是否连接正确、插头是否牢靠
- B . 检查电源开关是否按下

2、开机后，电视机有图像显示但无声音

- A . 确认功放的电源开关是否打开
- B . 检查两端的音频线插接是否良好
- C . 检查音频线是否插在正确的插孔
- D . 音频线插头接触不良，重新插接

3、开机后，电视机无图像，但音响系统有声音

- A . 确认电视机的电源开关是否打开
- B . 检查 HDMI 线插接是否良好，是否插在正确的插孔
- C . 检查电视机是否有用遥控器切换到所插接口对应的显示通道
- D . HDMI 线已断，更换 HDMI 线

郑重声明：

我公司有对用户手册所描述产品进行修改而不事先通知的权利，对印刷文字错误及程序改进随时做必要的改动而加入新版手册中。

我公司有对该产品软硬件进行升级权利，最终功能应以多媒体娱乐终端实际产品为准。我公司拥有最终解释权。

保修单

年__月__日

用户姓名：	通信地址：
联系电话：	邮箱地址：
购买店铺：	购买价格：
型号/规格：	订单编号：
用户签字：	商家签字：

保修条款：

1. 自购机日期起，因硬件质量引起的故障，一年内免费保修。
2. 自购机日期起，软件故障终身维护，终身技术支持服务。
3. 以下情况不属免费保修范围：
 - A、不可抗力造成损坏的，自然灾害（如雷击等）造成的损坏的；
 - B、用户操作不当或保管不当造成的损坏的；
 - C、硬件烧毁，电路控制板上有烧焦痕迹或线路断线问题，接口处断裂、断针的，或与原提供产品有明显物理性差别的；
 - D、耗材、易损配件不在保修范围（如音视频线、电源线等）；
 - E、电压不稳定或电压超过机器标准电压造成损坏的；
 - F、由于其他硬件引起的兼容性问题；未经公司同意而自行拆装者；
 - G、无法提供我司保修单据或产品保修卡者；