

FLAMMA

FC11

动态哇音单块

中文说明书

目录

注意事项-----	01
性能概述-----	02
模式说明-----	03
面板说明-----	04-05
技术参数-----	06

注意事项

请在使用本产品前仔细阅读本文

电源：

请使用指定的电源连接本产品。本产品需要内负外正 9V 130mA 的电源变压器。错误的电源可能会引起设备短路以及损坏设备。长时间不使用产品的时候，请断开电源。

安全注意事项：

1. 请仔细阅读本说明书
2. 请保存好本说明书
3. 注意所有警告事项
4. 遵循说明书指示
5. 请勿将设备靠近水源或湿度大的环境
6. 用干毛巾擦拭清洁
7. 请确保使用时远离收音机和电视机或者其他有磁场产生的设备，以免造成干扰
8. 请勿暴力使用开关及控制元件
9. 请勿让纸屑、金属制品及其他物体落入机内
10. 请勿摔落以及让本机受到冲击和过度按压

性能概述


- 1.温暖自然的自动哇音
- 2.纯模拟线路
- 3.操作简单便捷
- 4.外观小巧精致
- 5.纯直通脚踏开关
- 6.9V电源供电
- 7.全金属外壳

操作说明

- 1.连接电源(9V，内正外负)
- 2.连接吉他,信号输至INPUT接口,OUTPUT接口连至音箱。
- 3.踩下踩钉开启ENVELOPE，调节合适的SENSITIVITY、TONE、DECAY以及Q值。
- 4.享受演奏。

注:使用效果器链时，建议将ENVELOPE放置在过载失真效果器前端。

面板说明

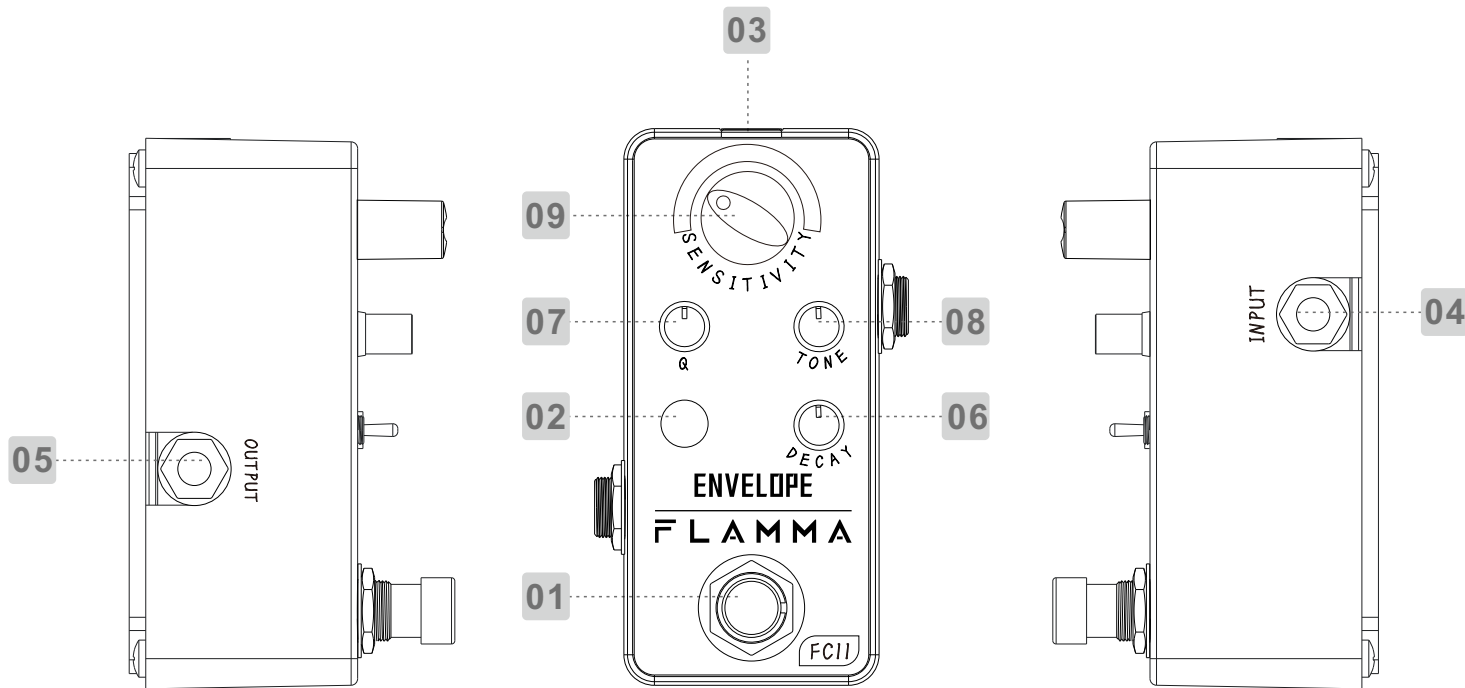

面板说明

- 01 **纯直通脚踏开关**：脚踏以开关效果。
- 02 **LED指示灯**：显示工作状态,灯亮时效果开启。
- 03 **电源接口**：供给电源，使用9V直流变压器(内负外正)。
- 04 **输入**：1/4” 单声道音频接口，连接吉他。
- 05 **输出**：1/4” 单声道音频接口，输出信号。
- 06 **DECAY旋钮**：调节哇音的滤波幅度；延音长度。
- 07 **Q值旋钮**：调节哇音频响的Q值幅度。Q值越小，哇音幅度越小；反之，哇音幅度越大。
- 08 **TONE旋钮**：调节哇音的音色明暗度。
- 09 **SENSITIVITY旋钮**：调节哇音的灵敏度。根据吉他拾音器不同的输出功率对应不同SENSITIVITY的值进行调节。根据拾音器的输出功率调节至适当的触发阈值。

技术参数

输入:1/4”单声道音频接口(阻抗:470k Ohms)

输出:1/4”单声道音频接口(阻抗:100 Ohms)

电源供给:9V直流变压器(内负外正)

工作电流:20mA

尺寸:47mm(D) x 83mm(W) x 52mm(H)

重量:153g

附件:随盒售后&保修卡, 随盒LOGO贴纸, 快速指导

注意:建议对本产品提供独立电源供电, 非独立供电(使用拓扑线或非隔离电源给多个效果器供电)可能会产生额外的环地噪音