



HERO+

使用說明書

/ 加入 GoPro 的行列



facebook.com/GoPro



youtube.com/GoPro



twitter.com/GoPro



instagram.com/GoPro

To download this user manual in a different language, visit **gopro.com/getstarted**.

Pour télécharger ce manuel de l'utilisateur dans une autre langue, rendez-vous sur **gopro.com/getstarted**.

Wenn Sie dieses Benutzerhandbuch in einer anderen Sprache herunterladen möchten, besuchen Sie **gopro.com/getstarted**.

Per scaricare questo manuale utente in un'altra lingua, visita **gopro.com/getstarted**.

Para descargar este manual de usuario en otro idioma, visite **gopro.com/getstarted**.

Para baixar este manual do usuário em outro idioma, acesse **gopro.com/getstarted**.

このユーザーマニュアルの他言語版をダウンロードするには、**gopro.com/getstarted**にアクセスしてください。

若要下載其他語言版本的使用說明書，請前往：**gopro.com/getstarted**。

如需下載本用戶手冊的其他語言版本，請訪問 **gopro.com/getstarted**。


Чтобы загрузить это руководство пользователя на другом языке, посетите страницу **gopro.com/getstarted**.

/ 目錄


基本操作	6
開始使用	8
相機顯示器	15
相機模式	16
瀏覽設定選單	17
相機選單 + 圖示	18
拍攝影片	20
拍攝相片	22
拍攝 Burst Photo (連續快拍相片)	23
拍攝 Time Lapse Photo (縮時相片)	24
連線至 GoPro App	25
將檔案傳輸至電腦	26
播放影片及相片	27
設定	29
Setup (設定) 模式	35
重要訊息	41
相機保護殼	43
安裝固定座	45

/ 目錄

電池	48
疑難排解	50
客服支援	52
法規資訊	52

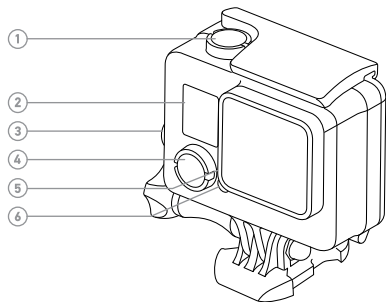

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Shutter/Select (快門/選取)
按鍵 | 4. Power/Mode (電源/模式)
按鍵 |
| 2. 相機狀態螢幕 | 5. 無線狀態指示燈 (藍色) |
| 3. Settings/Tag (設定/標記)
按鍵 | 6. 相機狀態指示燈 (紅色) |

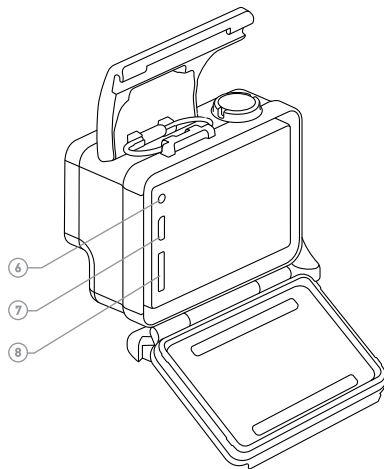


- | |
|--------------------------------------|
| 7. Micro-USB 連接埠 |
| 8. microSD 記憶卡插槽
(不含 microSD 記憶卡) |

為電池充電

內建電池並未充飽電力。使用未完全充電的電池並不會對 HERO+ 相機或電池造成損壞。


1. 鬆開扣鎖並打開背蓋。

備註：相機無法自保護殼中取出。



2. 使用隨附的 USB 傳輸線為電池充電。

備註：電池無法自相機中取出。透過電腦為相機充電時，請確認電腦已接上電源。如果相機狀態指示燈未在充電時亮起，請改用其他 USB 連接埠。

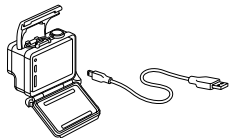

警告：使用 GoPro 壁式充電器以外的壁式充電器可能會使 GoPro 相機電池受損，並且可能導致火災或漏電。僅限使用標有下列規格的充電器：Output 5V 1A (輸出電力為 5V 1A)。如果不清楚充電器的電壓與電流，請使用隨附的 USB 傳輸線透過電腦為相機充電。

若要以最快的速度充電，請務必在與電腦或 USB 充電轉接器連接後關閉相機電源。如果相機電源關閉，相機狀態指示燈會在充電時亮起，並在充電完成後自動熄滅。

如需更多電池相關資訊，請參閱 [電池](#) (第 48 頁)。




警告：在忙碌活躍的生活中使用 GoPro 記錄日常點滴之餘，也別忘了要格外謹慎。請隨時留意周遭狀況，避免自身或他人受到傷害。

使用 GoPro 與相關的固定座及配件時，請遵守當地各項法律規範 (包括所有隱私法規)，部分地區可能會限制拍攝。

插入 + 取出 MICROSD 記憶卡

插入 microSD 記憶卡時，將貼有標籤的一面朝向相機背面。如要取出記憶卡，請推一下記憶卡讓卡彈出。

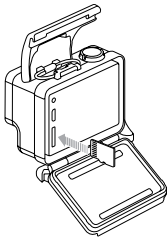


請使用符合以下規格的品牌記憶卡：

- microSD、microSDHC™ 或 microSDXC™（需另行購買）
- 容量最高可達 64GB
- 至少 Class 10 或 UHS-I 等級

如需 microSD 卡推薦清單，請造訪 gopro.com/support。

注意：取用記憶卡時請務必小心。避免接觸液體、灰塵和碎屑。為防範發生意外，請在插入或取出卡片前關閉相機電源。請參照製造商的說明指示，在可接受的溫度範圍內使用。

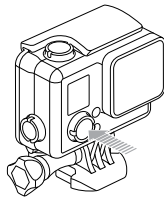


電源開啟 + 關閉

開啟電源：

按一下 **Power/Mode（電源/模式）** 按鈕。相機狀態指示燈會閃爍三次，音訊指示也會發出三次提示音。等到相機狀態螢幕顯示資訊，即表示相機已開啟。

關閉電源：


持續按住 **Power/Mode（電源/模式）** 按鈕兩秒鐘。相機狀態指示燈會閃爍多次，且音訊指示會發出七次提示音。

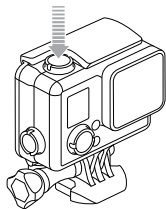


專業提示：啟用 QuikCapture (快速拍攝) 功能時，只要按下 **Shutter/Select (快門/選取)** 按鈕，即可快速啟動相機，並立即開始拍攝影片或 Time Lapse photo (縮時相片)。按下可攝錄影片，持續按住則可拍攝 Time Lapse photo (縮時相片)。如需更多資訊，請參閱 [QuikCapture \(快速拍攝\)](#) (第 38 頁)。

相機背蓋

HERO+ 相機配有兩種類型的背蓋。



標準型背蓋的防水性能最多可達 40 公尺 (131')。使用此背蓋可保護相機免於水分、污垢、泥沙和其他環境物質的損害。在風速大於每小時 100 英里時，此背蓋也能降低風切噪音。



側開型背蓋無防水功能。這種背蓋能強化冷卻效果，並可以更貼近的方式使用麥克風。在沙塵、大量污垢/灰塵和水可能侵入相機造成損壞的情況下，請勿使用此背蓋。在車內時，則建議您可使用此款背蓋。

如需更換背蓋的相關說明，請參閱[相機保護殼](#) (第 43 頁)。

相機軟體更新

若要取得最新功能，以充分發揮 HERO+ 相機的最佳效能，請確定您所使用的相機軟體為最新版本。您可透過 GoPro App 或 GoPro Studio 軟體更新您的相機軟體。如需詳細資訊，請造訪 gopro.com/getstarted。


相機預設設定

HERO+ 相機開機時的預設設定如下：

	影片	1080p30
	相片	800 萬像素
	連續快拍	2 秒拍攝 10 張相片 (5 fps, 幀率)
	縮時攝影	0.5 秒間隔時間
	快速拍攝	關閉
	無線連線	關閉

專業提示：若要開啟目前模式的設定選單，請按下 **Settings/Tag** (設定/標記) 按鈕。若要變更套用至所有模式的一般相機設定，請瀏覽至 **Setup (設定)** 模式。

相機狀態螢幕會顯示下列模式及設定的相關資訊：

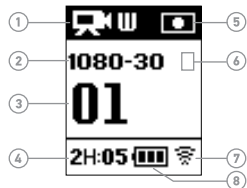

1. 相機模式/FOV (視野)
2. 解析度/幀率 (每秒拍攝幀數)/百萬像素
3. 拍攝項目數量
4. 剩餘時間/microSD 記憶卡中的相片
5. Spot Meter (點測光錶) (啟用此功能時顯示)
6. 縮時攝影時間間隔/連續快拍速率 (未顯示)
7. 無線連線 (如開啟)
8. 電池續航力

備註：相機狀態螢幕上顯示的圖示會因模式而異。

HERO+ 具備數種相機模式。若要循環切換各種模式，請反覆按下 **Power/Mode (電源/模式)** 按鈕。

螢幕上顯示的模式包括：


	影片	攝錄影片
	相片	拍攝單張相片
	連續快拍	2 秒內連續快拍 10 張相片 (5 fps, 幀率)
	縮時攝影	以特定時間間隔拍攝一連串相片
	設定	調整一般相機設定

專業提示：若要變更目前模式的設定，請按下 **Settings/Tag (設定/標記)** 按鈕。若要變更套用至所有模式的一般相機設定，請瀏覽至 **Setup (設定)** 模式。


每個相機模式都有各自的設定選單。

若要瀏覽 **Settings (設定)** 選單：


1. 請確認相機處於所需的相機模式。如果相機狀態螢幕並未顯示所選模式的圖示，請反覆按下 **Power/Mode (電源/模式)** 按鈕，直到圖示顯示為止。
2. 按下 **Settings/Tag (設定/標記)** 按鈕，開啟所選模式的設定選單。
3. 使用 **Power/Mode (電源/模式)** 按鈕循環切換各項設定。



4. 按下 **Shutter/Select (快門/選取)** 按鈕循環切換設定中的選項。若要選取選項，請在移至其他設定時將選項反白。



5. 若要返回先前的畫面或退出設定選單，請按下 **Settings/Tag (設定/標記)** 按鈕。

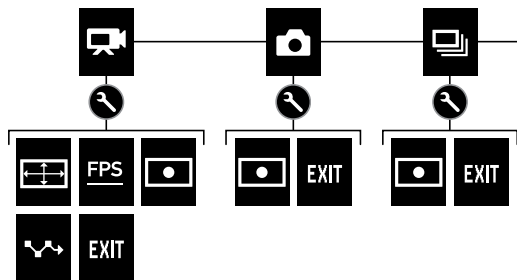

提示音

連續快拍相片

日期/時間

刪除

FPS 每秒拍攝幀數


時間間隔

LED

循環

方向

相片

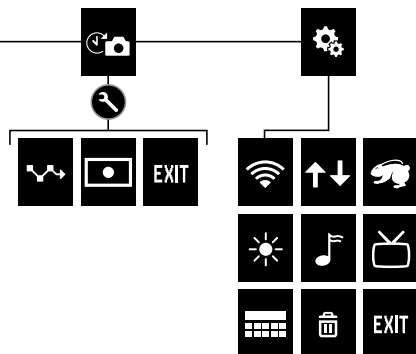

快速拍攝

設定模式

點測光錶

縮時攝影

影片

攝錄格式

攝錄解析度


無線連線

拍攝影片

1. 反覆按下 **Power/Mode (電源/模式)** 按鈕，直到進入 **Video (攝錄)** [📹] 模式為止。
2. 按下 **Shutter/Select (快門/選取)** 按鈕。相機會發出一提示音；然後在攝錄時，相機狀態指示燈會不停閃爍。
3. 若要停止拍攝，請按下 **Shutter/Select (快門/選取)** 按鈕。相機狀態指示燈會閃爍三次，且相機會發出三次提示音。

若記憶卡容量已滿或電池電力不足，相機會自動停止攝錄。您的影片會在相機關機之前完成儲存。

專業提示： QuikCapture (快速拍攝) 功能啟用時，只要按下 **Shutter/Select (快門/選取)** 按鈕即可啟動相機，並立即開始拍攝影片。如需更多資訊，請參閱 [QuikCapture \(快速拍攝\)](#) (第 38 頁)。

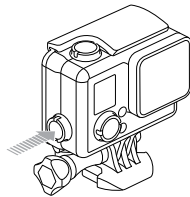

HILIGHT TAG (HILIGHT 標記)

攝錄影片的過程中，您可以隨時使用 HiLight Tag (HiLight 標記) 功能，標記特定時刻的畫面。HiLight Tag (HiLight 標記) 可讓您輕鬆找到想要分享的精彩片段。

您可以利用相機、GoPro App 或 Smart Remote (需另行購買) 來新增標記。

使用相機新增 HiLight Tag (HiLight 標記)：

攝錄影片時，按下 **Settings/Tag (設定/標記)** 按鈕。

使用 GoPro App 或 GoPro Studio 軟體播放影片時，可以清楚的時間軸中看見標記。

專業提示： 在 GoPro App 中，只要在播放時點按螢幕，即可在時間軸上顯示 HiLight Tag (HiLight 標記)。

/ 拍攝相片

在 **Photo (照相)** 模式中，您可以使用超廣角 FOV (視野)，以 800 萬像素的解析度拍攝相片。

拍攝單張相片

1. 反覆按下 **Power/Mode (電源/模式)** 按鈕，直到進入 **Photo (照相)** [] 模式為止。
2. 按下 **Shutter/Select (快門/選取)** 按鈕。相機會發出兩次提示音，相機狀態指示燈會不斷閃爍，且相機狀態螢幕上的計數器也會加 1。

/ 拍攝 Burst Photo (連續快拍相片)

Burst (連續快拍) 模式非常適合在高速運動中拍攝決定性時刻。在此模式中，您可以在 2 秒內拍攝 10 張相片 (5 fps, 幀率)。使用超廣角 FOV (視野) 時，拍攝相片的解析度為 800 萬像素。

拍攝連續快拍相片

1. 反覆按下 **Power/Mode (電源/模式)** 按鈕，直到進入 **Burst (連續快拍)** [] 模式為止。
2. 按下 **Shutter/Select (快門/選取)** 按鈕。相機狀態指示燈會不停閃爍，相機也會發出數次提示音。

Time Lapse (縮時攝影) 模式可依設定的時間間隔拍攝一連串相片。您可以使用 **Time Lapse (縮時攝影)** 拍攝任何活動的相片，以便日後挑選最喜歡的相片。您也可以在編輯時將縮時相片拼接在一起，用以製作縮時影片。使用超廣角 FOV (視野) 時，拍攝相片的解析度為 800 萬像素。

拍攝縮時相片

1. 反覆按下 **Power/Mode (電源/模式)** 按鈕，直到進入 **Time Lapse (縮時攝影)** [] 模式為止。
2. 按下 **Shutter/Select (快門/選取)** 按鈕。相機會開始倒數計時，而且每拍攝一張相片，相機狀態指示燈也會閃爍一次。
3. 若要停止拍攝，請按下 **Shutter/Select (快門/選取)** 按鈕。相機狀態指示燈會閃爍三次，且相機會發出三次提示音。

專業提示： QuikCapture (快速拍攝) 功能啟用時，只要按住 **Shutter/Select (快門/選取)** 按鈕兩秒，即可啟動相機，並立即開始拍攝縮時相片。如需更多資訊，請參閱 [QuikCapture \(快速拍攝\)](#) (第 38 頁)。

免費的 GoPro App 可讓您透過智慧型手機或平板電腦來遙控您的相機。功能包括：完整的相機控制功能、即時預覽、內容播放與分享、以及相機軟體更新。

將相機與 GOPRO APP 連線：

1. 您可前往 Apple® App Store 或 Google Play，將 GoPro App 下載至您的智慧型手機或平板電腦。
2. 開啟應用程式。
3. 按照應用程式螢幕上的操作說明，將應用程式與相機連線。
備註：如需使用密碼，相機的預設密碼為 *goprohero*。

如需完整的配對說明，請造訪 gopro.com/support。

專業提示： 若要快速開關無線連線，請按住 **Settings/Tag (設定/標記)** 按鈕兩秒。

若要在電腦上播放影片或檢視相片，請先將這些檔案從相機傳輸至電腦。傳輸作業可以釋放 microSD 記憶卡的空間，讓您儲存新的內容。您也可以使用讀卡機（需另行購買）將檔案傳輸至電腦。

將檔案傳輸至電腦：

1. 前往 GoPro Studio gopro.com/getstarted 下載並安裝免費的軟體。HERO+ 相機是專為與 GoPro Studio 搭配使用而設計，可協助您輕鬆傳輸檔案。
2. 請使用隨附的 USB 傳輸線連接相機與電腦。
3. 按下 **Power/Mode（電源/模式）** 按鈕，以開啟相機電源。GoPro Studio Importer（匯入程式）便會自動開啟。
4. 遵循螢幕上的說明指示。

專業提示：較長的影片檔案會分成多個片段寫入記憶卡中。在電腦上檢視記憶卡內容時，您會看到各個片段分屬不同檔案。如有需要，請使用 GoPro Studio 軟體，將多個檔案合併成一段較長的影片。

您可以在電腦或智慧型手機/平板電腦上播放內容（使用 GoPro App）。您也可以直接將 microSD 記憶卡插入裝置（例如電腦或相容的電視）以播放內容。

在電腦上播放影片及相片

若要在電腦上播放影片及相片，必須先將這些檔案傳輸至電腦。為了獲得最佳播放效果，請前往 gopro.com/getstarted 下載 GoPro Studio 免費軟體。

在電腦上播放檔案：

1. 將檔案傳輸至電腦：如需更多資訊，請參閱[將檔案傳輸至電腦](#)（第 26 頁）。
2. 使用 GoPro Studio 的控制選項來播放檔案。

在電視上播放影片及相片

若要在電視/HD 電視上播放，必須使用 USB 讀卡機和相容的電視。

備註：部分電視機種不支援 USB 讀卡機。

在電視上播放內容：

1. 將 microSD 記憶卡插入 USB 讀卡機（需另外購買）。
2. 將讀卡機連接至電視。
3. 使用電視上的控制選項來播放檔案。

在智慧型手機/平板電腦上播放檔案

1. 將相機與 GoPro App 連線。如需更多資訊，請參閱[連線至 GoPro App](#)（第 25 頁）。
2. 使用應用程式上的控制選項，在智慧型手機/平板電腦上播放影片。

影片設定

如需變更設定的相關說明，請參閱[瀏覽設定選單](#)（第 17 頁）。

解析度、FPS（幀率）與 FOV（視野）

HERO+ 包括下表所列的影片解析度。每個解析度在設定為 60/50 fps（幀率）Auto Low Light（低光源自動功能）。低光源自動功能會根據光線條件，自動將每秒拍攝幀數最佳化。FPS 意指「每秒拍攝幀數」（Frames Per Second）。FOV 則意指「視野」（Field Of View）。

攝錄解析度	FPS (NTSC/ PAL)	FOV（視野）	螢幕解析度
1080p	60/50 30/25	超廣角	1920x1080，16:9
720p SuperView™	60/50	超廣角	1280x720，16:9
720p	60/50	超廣角	1280x720，16:9

專業提示：若要開啟目前模式的設定選單，請按下 **Settings/Tag**（設定/標記）按鈕。若要變更套用至所有模式的一般相機設定，請瀏覽至 **Setup**（設定）模式。

攝錄解析度	最佳用途
1080p60	適合以最高解析度拍攝高速運動。
1080p30	適合在低光源條件下拍攝內容。
720p SuperView	SuperView 可提供世上最身歷其境的視野感受。適合觀點拍攝，或是拍攝較偏縱向的內容，例如天空或地面。
720p60	適合不需要以 Full HD 功能拍攝高速動作時使用。

專業提示：使用免費 GoPro Studio 軟體可輕鬆建立精采的 GoPro 影片。歡迎前往 gopro.com/getstarted 深入瞭解及下載本軟體。

SPOT METER (點測光錶)

Spot Meter (點測光錶) 適適合在不同光線場景間拍攝時使用，例如從車內拍攝車外場景，或站在陽光下拍攝有遮蔽的陰影環境時。Spot Meter (點測光錶) 會根據影像中央的單點自動設定曝光，而不是整個畫面。Spot Meter (點測光錶) 開啟時，相機顯示器上會顯示 []。此設定包含 Off (關閉) (預設) 及 On (開啟) 兩種選項。

備註：您在 **Video (影片)** 模式中對 Spot Meter (點測光錶) 設定所做的變更只會套用至影片拍攝。若要針對其他模式 (**Photo (相片)**、**Burst (連續快拍)** 或 **Time Lapse (縮時攝影)**) 調整此設定，請在該模式中進行調整。

 時間間隔

在 **Video (影片)** 模式中，此設定只會套用至 Looping (循環攝錄)。
循環攝錄功能可讓您持續錄製，然後只儲存最理想的畫面，以協助節省 microSD 記憶卡的空間。循環攝錄可用的時間間隔為 5、20、60 及 120 分鐘。舉例來說，如果您選擇 5 分鐘的時間間隔，則停止攝錄時，相機只會儲存停止前 5 分鐘的畫面。

您也可以選取 Max (最大攝錄上限) 作為循環攝錄的時間間隔。若使用這個選項，相機會持續攝錄到記憶卡滿為止，然後會覆寫最早的內容以繼續攝錄。循環攝錄的預設選項為 Off (關閉)。

備註：若要使用循環攝錄，請確認您的 microSD 記憶卡具有足夠的空間，以便依據您選擇的時間間隔來建立循環攝錄片段。如果 microSD 記憶卡空間耗盡，循環攝錄模式不會覆寫內容。

專業提示：循環攝錄的影片檔案會分成多個片段寫入記憶卡中。在電腦上檢視記憶卡內容時，您會看到各個片段分屬不同檔案。如有需要，請使用 GoPro Studio 軟體，將多個檔案合併成一段較長的影片。

相片設定

如需關於變更設定的說明內容，請參閱[瀏覽設定選單](#) (第 17 頁)。

 時間間隔

此設定只會套用至 **Time Lapse (縮時攝影)** 模式。時間間隔可決定每張拍攝的相片之間經過的時間。Time Lapse (縮時攝影) 可用的時間間隔為 0.5 秒 (預設) 到 60 秒之間。

時間間隔	範例
0.5-2 秒	衝浪、自行車或其他運動
2 秒	繁忙的街道轉角
5-10 秒	日落
10-60 秒	長時間的活動，例如建設專案

**SPOT METER (點測光錶)**

此設定會套用至所有相片拍攝模式：**Photo (相片)**、**Burst (連續快拍)** 和 **Time Lapse (縮時攝影)**。Spot Meter (點測光錶) 適合在不同光線場景間拍攝時使用，例如從車內拍攝車外場景，或站在陽光下拍攝較陰暗的環境時。Spot Meter (點測光錶) 會根據影像中央的單點自動設定曝光，而不是整個畫面。Spot Meter (點測光錶) 開啟時，相機顯示器上會顯示 [●]。此設定包含 Off (關閉) (預設) 及 On (開啟) 兩種選項。

備註：在單一模式 (**Photo (相片)**、**Burst (連續快拍)** 和 **Time Lapse (縮時攝影)**) 中對 Spot Meter (點測光錶) 設定所進行的變更，只會套用到所選模式。若要針對其他模式調整此設定，請在該模式中進行調整。

在 **Setup (設定)** 模式中，您可以變更套用至所有相機模式的選項。如需有關如何變更下列設定的說明，請參閱[瀏覽設定選單](#) (第 17 頁)。

**無線連線**

開啟無線連線時，相機狀態畫面會顯示無線狀態圖示，而且藍色無線指示燈會間歇性閃爍。

設定	說明
關閉 (預設)	
GoPro App	將相機連結至 GoPro App。如需連結此應用程式的相關說明，請參閱 連線至 GoPro App (第 25 頁)。
REM CTRL (遙控器)	相機可與 GoPro 遙控器 (需另行購買) 連線。如需配對的相關說明，請參閱遙控器使用說明書。
RESET Wi-Fi (重設 Wi-Fi)	將相機的無線名稱與密碼重設為預設值。

重新設定相機的無線名稱與密碼

1. 開啟相機電源。
2. 反覆按下 **Power/Mode (電源/模式)** 按鈕，直到進入 **Setup (設定)**，然後按下 **Shutter/Select (快門/選取)** 按鈕以選取。
3. 按下 **Shutter/Select (快門/選取)** 按鈕，即可開啟無線連線選單。
4. 反覆按下 **Power/Mode (電源/模式)** 按鈕，直到進入 **Reset Wi-Fi (重設 Wi-Fi)**，然後按下 **Shutter/Select (快門/選取)** 按鈕加以選取。
5. 按下 **Power/Mode (電源/模式)** 按鈕將 **Reset (重設)** 反白，然後按下 **Shutter/Select (快門/選取)** 按鈕以選取。密碼便會重設為預設密碼：*goprohero*。



當相機以上下倒置的方式安裝時，此設定可免除編輯過程中還須翻轉影片的麻煩。

設定	說明
Up (向上) (預設)	以正向朝上的方向使用相機。
Down (向下)	以上下倒置的方式使用相機。



QUIKCAPTURE (快速拍攝)

使用 QuikCapture (快速拍攝) 時，您可以快速開啟相機電源，開始拍攝影片或 Time Lapse photo (縮時相片)。此設定包含 On (開啟) 及 Off (關閉) (預設) 兩種選項。

備註：您無法透過 GoPro 遙控器或 GoPro App 啟動 QuikCapture (快速拍攝)。

若要使用 QuikCapture (快速拍攝) 拍攝影片：

相機電源關閉時，按下 **Shutter/Select (快門/選取)** 按鈕。相機自動開啟電源並開始拍攝影片。

若要使用 QuikCapture (快速拍攝) 拍攝 Time Lapse Photo (縮時相片)：

相機電源關閉時，按住 **Shutter/Select (快門/選取)** 按鈕兩秒鐘。相機自動開啟電源並開始拍攝 Time Lapse photo (縮時相片)。

停止攝錄：

按下 **Shutter/Select (快門/選取)** 按鈕，即可停止攝錄並關閉相機電源。



LED

此設定決定要啟動的狀態指示燈。此設定包含 Both On (兩者皆開啟) (前面與背面)、Both Off (兩者皆關閉)、Front On (前面開啟) 或 Rear On (後面開啟)。預設設定是 Both On (兩者皆開啟)。



提示音

您可以將音訊指示設定為 On (開啟) (預設) 或 Off (關閉)。



攝錄格式

影片格式設定主要是在電視/HD 電視上觀看影片時，用以控制影片的攝錄幀率與播放。

設定	說明
NTSC (預設)	使用 NTSC 電視/HD 電視 (北美地區的大多數電視) 觀看影片
PAL	使用 PAL 電視/HD 電視 (北美地區以外的大多數電視) 觀看影片



日期/時間

將相機連線至 GoPro App 或 GoPro Studio 軟體時，相機的日期和時間會自動設定。您可透過此設定來手動設定日期與時間。



刪除

您可透過此設定來刪除最近拍攝的影片、相片、連續快拍連續相片或縮時攝影連續相片。您還可以選擇刪除所有檔案，並重新格式化記憶卡。將檔案傳輸至電腦後刪除所有檔案，有助於釋出記憶卡空間以儲存更多內容。操作完成前，相機狀態指示燈會不停閃爍。

注意：若選取 All/Format (全部/格式化)，記憶卡會重新格式化，並刪除卡片中的所有檔案。

MICROSD 記憶卡訊息

NO SD (無 SD 記憶卡)	沒有任何記憶卡。相機需要 microSD、microSDHC 或 microSDXC 記憶卡 (需另行購買) 才能拍攝影片或相片。
FULL (記憶卡已滿)	記憶卡空間已滿。請刪除檔案或換用其他記憶卡。
SD ERR (SD 記憶卡 發生錯誤)	相機無法讀取記憶卡格式。請重新格式化相機中的記憶卡。

專業提示：定期將 microSD 記憶卡重新格式化，可確保記憶卡保持良好狀態。

檔案修復圖示



如果上一個影片檔案在攝錄時損毀，相機螢幕會在嘗試修復檔案時顯示檔案修復圖示。等到修復程序完成之後，按下任何按鍵即可繼續使用相機。

溫度圖示




相機過熱而需要降溫時，相機狀態螢幕上會顯示溫度圖示。此時只須將相機靜置待其冷卻，就能再次嘗試使用。相機的設計可自行辨識過熱情況並採取因應措施。

更換背蓋

您可以根據活動類型和拍攝條件，隨時更換 HERO+ 相機的背蓋。

更換背蓋：

1. 打開保護殼背蓋，使其向後懸吊。
2. 用力將背蓋向後拉，直到背蓋從保護殼主體上掉落。
3. 將要更換的背蓋對齊插入鉸鏈的開口。
4. 將背蓋向上推，直到背蓋卡至定位。

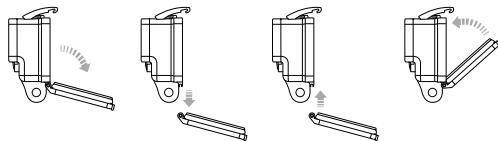

備註：相機無法自保護殼中取出。

專業提示：在雨中或水裡使用相機時，請於相機保護殼的鏡頭上使用 Rain-X® 或防止水珠的類似溶液，以防範水珠形成。

避免相機進水受損

相機保護殼上的橡膠密封條沿著邊緣形成防水屏障，可在潮濕環境及水中保護您的 HERO+ 相機。

相機保護殼的橡膠密封條應保持乾淨。一根頭髮或一粒沙都可能導致水分滲入而損壞您的相機。

每次在海水中使用後，請以清水沖洗相機保護殼外部，並擦乾相機。否則，鉸鏈夾最終將會受到海水腐蝕，加上鹽分在密封條上日積月累而導致故障。


若要清潔密封條，請小心地將它取下，用清水沖洗並加以甩乾（以布擦乾可能會導致毛屑卡在密封條中）。重新將密封條裝回相機保護殼背蓋的凹槽中。



警告：每次使用 GoPro 後，若未能確實執行這些步驟，可能會導致相機進水受損。水會損壞相機和電池，可能導致爆炸或火災。因錯誤的使用方式而導致相機進水受損並不包含在保固範圍內。


將相機裝上固定座

若要將您的 HERO+ 相機裝上固定座，您需要一個安裝用扣具和/或手轉螺絲（取決於您所使用的固定座）。若要取得更多有關固定座的資訊，請前往 gopro.com。

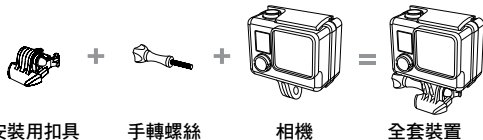

使用曲面 + 平面自黏式固定座

利用曲面 + 平面自黏式固定座，可將相機輕鬆安裝到安全帽、車輛和設備的彎曲和平坦表面上。使用安裝用扣具即可將組裝好的相機保護殼扣上曲面或平面自黏式固定座，或自固定座取下。

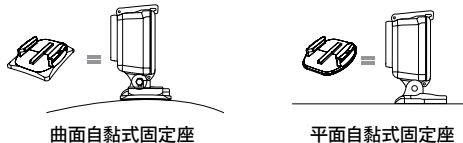

安裝指南

請遵照下列指示安裝固定座：

- 請在使用前至少 24 小時，將自黏式固定座安裝完畢。
- 自黏式固定座只可安裝在平滑的表面。多孔或粗糙的表面無法確實黏牢。使用固定座時，請用力按壓至定位，確保固定座與整個表面緊密黏合。
- 自黏式固定座只可安裝在乾淨的表面。蠟、油污、灰塵或其他碎屑會降低黏性，可能會影響固定座的牢固程度，萬一鬆脫，相機可能會因此遺失。
- 請在室溫環境中安裝自黏式固定座。如果在寒冷或潮濕的環境中，將固定座安裝到冰冷、潮濕或非室溫的表面，固定座的黏合劑將無法黏牢。

若要取得更多有關固定座的資訊，請前往 gopro.com。

警告：若搭配安全帽專用的 GoPro 固定座或繫帶使用相機，請務必選用符合安全標準的安全帽。



請挑選特定運動或活動的適用安全帽，並確定安全帽的大小適中。檢查您的安全帽，確認狀況良好，並遵照安全帽製造商提供的安全帽使用安全說明。


若安全帽曾遭受強力撞擊，應立即更換。沒有任何安全帽可百分之百確保您在每次意外中都安然無恙。

防鬆插頭

如果在衝浪等運動中使用 HERO+，請使用獨立的白色防鬆插頭將安裝用扣具鎖桿牢牢鎖至定位。

裝上防鬆插頭：

1. 將圓形套環套入手轉螺絲。圓形套環可如同皮帶般避免防鬆插頭掉落或遺失。
2. 將安裝用扣具滑進固定座，確實卡至定位。
3. 將插頭的 U 型部分按入安裝用扣具的 U 型空間。



警告：若要避免在意外事件中受傷，在安全帽或其他個人防護裝備上使用固定裝置時，請勿使用防鬆插頭或繫繩。

HERO+ 相機、電池和保護殼已整合為一體。您無法從保護殼取下相機，也無法從相機取出電池。

電力低於 10% 時，顯示在相機狀態螢幕上的電池圖示便會不停閃爍。如果在攝錄過程中電力降到 0%，相機會儲存檔案並關閉電源。

延長電池續航力

若要盡可能延長電池續航力，請關閉 GoPro App 或關閉無線連線。極度嚴寒的氣溫也可能會降低電池續航力。若要在寒冷的環境下，將電池續航力延長至最大限度，使用前請將相機放置在溫暖的地方。

專業提示：QuikCapture (快速拍攝) 有助於將電池續航力延長至最大限度。如需更多資訊，請參閱 [QuikCapture \(快速拍攝\)](#) (第 38 頁)。

電池保存與處理

相機含有各種脆弱元件，電池即為其中之一。請避免讓相機暴露在極度寒冷或酷熱的環境中。低溫或高溫狀況可能會暫時縮短電池續航力，或造成相機暫時無法正常運作。請避免在溫度或濕度急劇變化時使用相機，以免相機表面或內部因此凝結水氣。

一體的相機保護殼可保護相機和電池，避免其潮濕受損。如需更多資訊，請參閱[相機背蓋](#) (第 13 頁)。如果相機 (保護殼內部) 受潮，請勿開啟相機電源。如果相機已開啟，請立即關閉電源。請等候相機完全乾燥後再使用。切勿試圖以外部熱源 (如微波爐或吹風機) 烘乾相機或電池。因保護殼內部接觸液體而導致相機或電池受損皆不在保固範圍內。



警告：請勿摔落、拆解、打開、擠壓、扭曲、變形、穿刺、絞碎、微波、焚燒或油漆相機。請勿將任何異物插入相機的 micro-USB 連接埠等任何開口。若相機已損壞 (例如破裂、遭異物刺破或進水損壞)，請立即停止使用。拆解或刺破內建電池可能會導致爆炸或火災。

我的 GOPRO 無法開啟電源

請確認您的 GoPro 已充電。若要為您的相機充電，請將隨附的 USB 傳輸線與電腦連接。您也可以使用 GoPro 壁式充電器或車用充電器。

按下按鈕時 GOPRO 沒有反應

按住 **Power/Mode (電源/模式)** 按鈕 8 秒即可重設相機。重設會儲存您的所有內容和設定，並關閉相機電源。

播放時斷斷續續

影片斷斷續續通常不是檔案問題。如果您的影片畫面跳動，可能是下列其中一種原因：

- 使用不相容的影片播放程式。並非所有影片播放程式均支援 H.264 codec。若要獲得最佳播放效果，請前往 **gopro.com/getstarted** 免費下載和使用 GoPro Studio 軟體。
- 電腦不符合高畫質播放的最低需求。影片的解析度和幀率越高，電腦播放時所耗費的資源也越多。如果使用 GoPro Studio 軟體播放檔案，請確認您的電腦符合最低系統需求，相關需求可前往 **gopro.com/getstarted** 查看。
- 以低頻寬的 USB 連線播放高位元速率的高畫質影片檔案。將檔案傳輸到電腦上播放。

如果電腦不符合最低需求，請確認電腦上的所有其他程式均已關閉。

我忘了相機的使用者名稱或密碼

請參閱 [重新設定相機的無線名稱與密碼](#) (第 36 頁)。

我已關閉 GOPRO 電源，但藍色指示燈仍在閃爍

藍色指示燈閃爍表示無線連線開啟中。若要關閉無線連線，請按住 **Settings/Tags (設定/標記)** 按鍵，直到無線狀態指示燈快速閃爍直至熄滅為止。

我的相機序號是什麼？

相機的序號標示在數個位置：

- 相機的底部
- 在 microSD 記憶卡上 (MISC 資料夾的 version.txt 檔案中)
- 相機的原始包裝上

如需更多常見問題答覆，請參閱 [gopro.com/support](#)。

/ 客服支援

GoPro 致力於為使用者提供最優質的服務。如須聯繫 GoPro 客服支援，請造訪 gopro.com/support。

/ 法規資訊

若要查看完整的國家認證清單，請參閱相機隨附的 Important Product + Safety Information (重要的產品 + 安全資訊) 文件。

/ 商標

GoPro、HERO、GoPro 商標、GoPro Be a Hero 商標、BacPac、Protune、SuperView 與 Wear It. Mount It. Love It. 均為 GoPro, Inc. 在美國與國際間的商標或註冊商標。其他名稱和標誌屬於個別所有人之財產。

