


Jabra®
YOU'RE ON

JABRA PRO 935

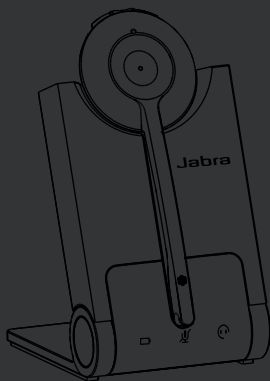

用户手册

jabra.com/pro935

A BRAND BY

GN Netcom

© 2014 GN Netcom A/S. 保留所有权利。Jabra® (捷波朗) 是 GN Netcom A/S 的注册商标。本文中提到的所有其它商标均为其各自所有者的财产。

中国制造

型号 WHB005HS/
WHB005BSU



符合性声明可在

www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity 上找到

1. 欢迎使用	4
2. 产品概览	5
3. 给耳机充电	8
4. 如何佩戴	10
5. 如何连接	12
6. 如何使用	13
7. 语音提示	15
8. 底座 LED 指示灯	16
9. 软件	17
10. 高级设置	18
11. 支持	21
12. 技术规格	22

1. 欢迎使用


感谢您使用 Jabra PRO 935。希望您使用愉快！

JABRA PRO 935 的特色


- 简单的即插即用
- 享受无线自由 - 距底座的距离最远可达 100 米/300 英尺
- 12 小时通话时长

2. 产品概览

2.1 耳机

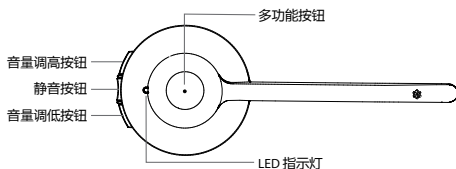


2.2 底座

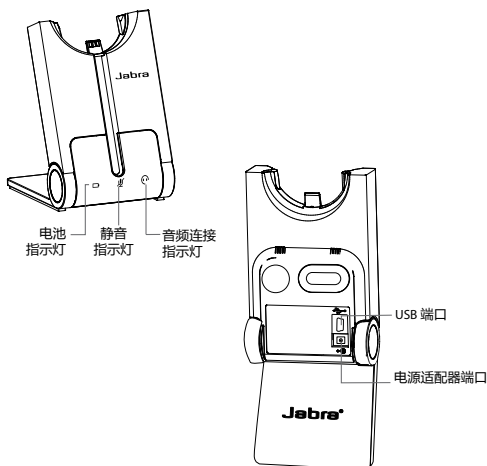


可折叠底座支架

Jabra PRO 935 底座支架可折叠成三种情况：
打开、收起和站立。

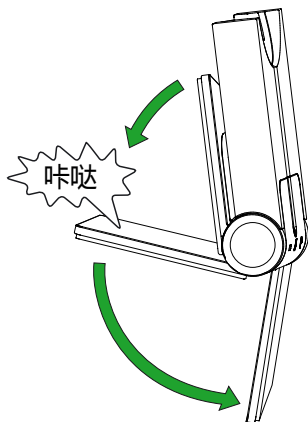


2.3 可选配件


以下 Jabra PRO 配件可单独供应。如需查看完整的配件清单,请访问 jabra.com。

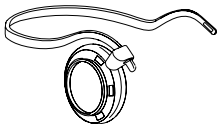

颈带附件

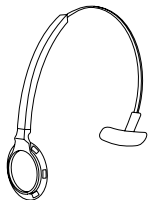

替换头带附件



替换耳勾, 带耳塞



替换耳垫




交流电源线缆



充电线缆

3. 给耳机充电

将底座连接到电源，然后将耳机插入底座即可充电。

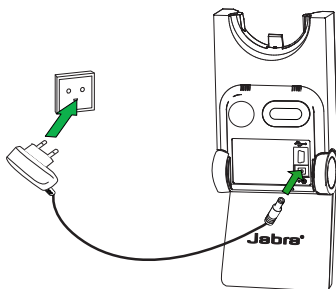

给耳机充满电大约需要三个小时。

3.1 耳机电池电量状态

您看到的情况	电池电量
	高
	中
	低
	极低
	电池正在充电

4. 如何佩戴




Jabra PRO 935 耳机有三种佩戴方式：

- 头带式
- 耳勾式（可选配件）
- 颈带式（可选配件）


所有佩戴方式均可以左耳或右耳佩戴。

注意：使麦克风靠近嘴巴非常重要，这样可以实现最大程度的降噪。

4.1 头带式

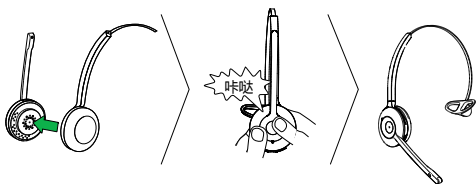

4.2 耳勾式 (可选配件)

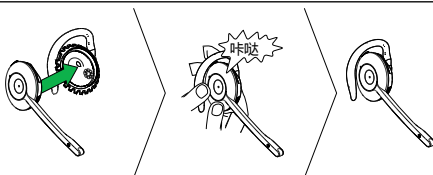

4.3 颈带式 (可选配件)




注意：颈带或耳勾可在 jabra.com 上购买


5. 如何连接

5.1 连接到电脑(软电话)

1. 用所提供的壁式充电器将底座插入电源。
2. 用所提供的 USB 线缆将底座连接到电脑。
3. 将耳机插入底座。

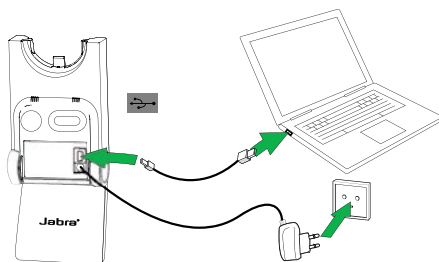

6. 如何使用

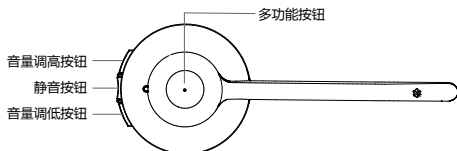

功能	操作
开启/关闭耳机	按住 多功能按钮 一秒钟可打开耳机。按住此按钮三秒钟可关闭耳机
	接听/挂断电话 轻按 多功能按钮
	拒接来电 轻按两下 多功能按钮
	拨打电话 在未通话时轻按 多功能按钮
	调节扬声器音量 轻按 音量调高 或 音量调低 按钮
	静音/取消静音 轻按 静音按钮

6.1 处理多个来电

耳机可以同时接听和处理多个来电。

	通话功能	操作方法
	结束当前通话并接听新来电	轻按 多功能按钮
	在保持通话和当前通话间切换	按住 多功能按钮 两秒钟
	保持当前通话并接听新来电	按住 多功能按钮 两秒钟
	拒接来电，继续当前通话	轻按两下 多功能按钮


7. 语音提示

耳机可播放各种语音提示以指出当前状态或指导如何进行连接。

收听	您听到的内容
	开机
	关机
	电量低
	电脑已连接
	电脑已断开
	静音开
	静音关

8. 底座 LED 指示灯

Jabra PRO 935 底座有三个 LED 灯，用来指示电池电量、通话状态和事件。

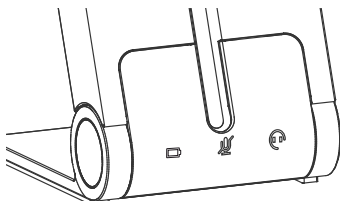

LED 指示灯	事件
	电池正在充电（慢闪）
	电池处于满电状态
	电池电量低
	电池电量极低（快闪）
	睡眠模式（慢闪）
	电池电量状态未知
	麦克风已静音
	耳机与底座间的音频连接激活
	正在搜索耳机

9. 软件

9.1 JABRA PC SUITE

Jabra PC Suite 是一系列用于支持、管理并启用 Jabra 设备优化功能的软件。

下载最新版本 - jabra.com/pcsuite

强烈建议您安装 Jabra PC Suite。

9.2 更新固件

更新固件可升级 Jabra PRO 935 的性能或为其增加新功能。要更新固件必须安装 Jabra PC Suite。

更新固件：

1. 用一条 USB 线缆将 Jabra PRO 935 连接到电脑。
2. 下载并安装 Jabra PC Suite。
3. 启动 Jabra Firmware Updater（固件更新），或通过 Jabra Control Center（控制中心）查看最新固件。

10. 高级设置


可使用耳机配置 5 项高级设置。

- 将提醒音设为静音
- 底座铃声
- 底座铃声音量
- Intellitone (智能音频保护)
- 无线距离


10.1 更改高级设置

1. 戴上耳机，同时按住耳机上的音量按钮五秒钟直到听见语音提示“setup”，然后松开按钮。
2. 轻按多功能按钮循环切换设置（见下表）。耳机将播报每一项设置。要更改设置，使用音量按钮循环切换设置值，然后轻按多功能按钮选定某个设置值。
3. 设置完成后，同时按住音量按钮五秒钟直到听见语音提示“goodbye”，然后松开按钮。底座将重置并更新设置。

10.2 高级设置列表



设置指示灯	设置	设置值指示灯	设置值
 x1	将提醒音设为静音		开启
			关闭
 x2	底座铃声		铃声 1
			铃声 2
			铃声 3
			铃声 4
			铃声 5
 x3	底座铃声音量		高
			中
			低
			关闭



设置指示灯	设置	设置值指示灯	设置值
	Intellitone (智能音频保护)		Peakstop (峰值终止)
			Peakstop (峰值终止) 和 Intellitone (智能音频保护)
	无线距离		正常距离
			短距离
			极短距离

11. 支持

11.1 常见问题解答

可在 jabra.com/pro935 上查看所有常见问题解答。

11.2 如何呵护您的 JABRA 设备

- 务必在关闭电源的情况下存放耳机。
- 避免存放于极端温度环境（低于 $-20^{\circ}\text{C}/-4^{\circ}\text{F}$ 或高于 $45^{\circ}\text{C}/113^{\circ}\text{F}$ ）。因为这样会缩短电池寿命，且可能影响扬声器工作性能。
- 不要让耳机或底座暴露于雨中或与其它液体接触。

12. 技术规格

JABRA PRO 935 规格	
重量：	耳机：27 克 底座：162 克
尺寸：	耳机：高 131 毫米 x 宽 50 毫米 x 长 18 毫米 底座：高 118 毫米 x 宽 76 毫米 x 长 29 毫米
麦克风：	降噪麦克风
扬声器：	宽带扬声器
工作距离：	最大 100 米/300 英尺 (1 级)
通话时间：	长达 12 小时
待机时间：	长达 7 天
工作温度：	0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)
存放温度：	-20°C 至 45°C (-4°F 至 113°F)

