

如有问题请拨打电话 **瞬间感动** Moment Of Truth LG 售后



浪潮乐金数字移动通信有限公司

地址：山东省烟台市经济技术开发区长江路228号

电话：0535-6118318

传真：0535-6118317

邮编：264006

网址：<http://cn.lgmobile.com> <http://www.lge.com>



全国技术服务中心服务咨询电话：400-819-9999

Printed in China

P/N: MMBB0342501 (1.0)

如本手册中所述内容与您的话机不符，请以话机为准。LG保留在不预先通知的情况下修改本手册的权利。本公司拥有对手册内容的最终解释权。

KV920 用户手册



KV920 用户手册

简体中文

我们应该让用户知道，因手机软件和服务提供商的不同，本手册的内容可能与手机中的实际显示有一定的出入。



KV920 用户手册

视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。

用本款手机自带照相机拍摄的视频文件可以正常播放。其他的用不同方法制作的视频文件下载到手机时，可能会因为文件容量、大小以及文件格式等的不同而无法播放。



恭喜您购买此款 LG KV920手机，它
采用了最新的数字移动通信技术，
专注于为您提供便利的操作。

开始了解您的手机 01

待机屏幕 02

通信 03

娱乐 04

实用工具 05

设置 06

产品保证 07

基本配件 08

内容

功能介绍

开始了解您的手机.....	8
安装 UIM 卡.....	13
电池充电.....	14
存储卡.....	15
菜单地图.....	16

待机屏幕

触摸屏提示.....	17
快捷键.....	17
状态栏.....	18
文字输入法.....	19

通信

天翼.....	20
189邮箱.....	20
爱音乐.....	20
手机下载.....	20
互联网.....	20
UIM卡应用.....	20
手机影视.....	20
生活搜索.....	20

拨号.....	21
拨打电话.....	21

从电话本拨打电话.....	21
接听和拒接电话.....	21
通话中菜单功能.....	21

快捷键..... 21

电话本..... 21

添加.....	21
查找.....	21
最近查找.....	21
群组管理.....	22
我的手机号码.....	22
复制.....	22
移动.....	22
全部删除.....	22
容量信息.....	22
设置.....	22

通话管理..... 22

通话记录.....	22
通话计时.....	22
拒接来电.....	22
通话设置.....	22

信息..... 23

新信息.....	23
收信箱.....	23
卡收信箱.....	23

发信箱.....	24	照相机	26
草稿箱.....	24	照相/摄像.....	26
互动信息.....	24	相册	26
语音信箱.....	24	幻灯片	26
常用语.....	24	照相机设置.....	26
删除信息.....	24	MP3	26
垃圾信息.....	24	MP3音乐盒	26
信息设置.....	24	MP3列表	26
客户服务	25	MP3设置	26
掌上营业厅.....	25	流媒体	27
业务查询退订.....	25	游戏	27
漫游列表更新.....	25	电子书	27
客服热线.....	25		
国际漫游客服.....	25		
手机服务指南.....	25		
娱乐		实用工具	
互联网	26	号码百事通	28
文档	26	生活搜索.....	28
图片	26	定位服务.....	28
视频	26	订机票.....	28
铃声	26	订酒店.....	28
电子名片.....	26	订餐馆.....	28
电子书	26	通信助理.....	28
外置U盘.....	26	企业总机.....	28
查找文档.....	26	拨打号码百事通.....	28

内容

管理器	28	设置	
日程表	28	声音/振动	32
预定工作	29	振动模式	32
备忘录	29	来电铃声/振动	32
倒计时	29	铃声	32
私人记录	29	信息提示音	32
数据查找	29	音效	32
闹钟	29	整点报时	32
录音	30	系统提示音	32
画图板	30	振动设置	32
词典	30	显示	33
计算器	31	屏幕	33
工具	31	字体	33
单位换算	31	手机主题	33
世界时间	31	拨号字体	33
秒表	31	背景灯	33
书签	31	节电模式	33
		手机设置	33
		保护设置	33
		保密设置	33
		Language-语言	34
		默认输入法	34
		飞行模式	34
		时间格式	34
		数据服务设置	34


内存状态	34
软件版本	34
触摸设置	34
触摸设置	34
校准	34
蓝牙	34
开启/关闭	34
查找设备	35
配对设备	35
蓝牙设置	35
USB连接	35
规格及特点.....	36
产品保证.....	37
基本配件.....	39
安全措施.....	40
关于安全有效使用手机的准则..	41

开始了解您的手机

警告：在手机上放置重物或将手机放在口袋中可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。



左视图

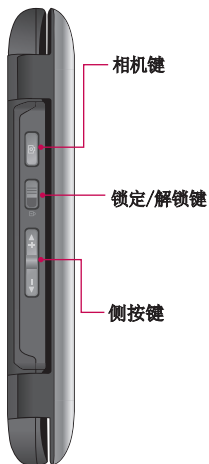

右视图



01

02

03

04

05

06

07

08

正面视图



背面视图



01

02

03

04

05

06

07

08

电池的插拔

电池的插拔

把电池从手机拔出时，请务必关掉手机电源（开机状态下拔电池可能会造成信息丢失）。

卸下电池

往下按分离按键，从分离槽处将电池从电池室取出。



安装电池

先将电池顶端插入电池室顶部，向下按电池底部，直至电池卡入到位。



警告：手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。


安装 UIM 卡

安装 UIM 卡

进行手机操作时请勿插/拔UIM卡，可能引起UIM卡故障。正在使用手机时，若将卡拔掉手机可能会初始化，此时若重新再插入卡，您必须重启手机后才能正常使用手机。


插入

切角部分应在
左上方

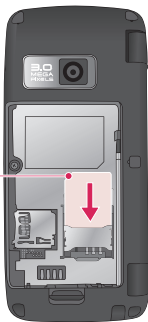

拔出

切角部分应
在左上方

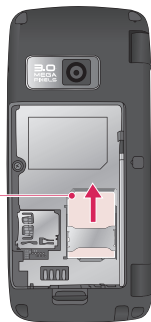

01

02

03

04

05

06

07

08

电池充电

手机使用220V 50/60HZ的交流电进行充电。

给电池充电



警告！

- 不要强行插拔接头，这可能会损坏手机和（或）充电器。
- 如果在国外使用电池组充电器，务必使用附属的适配插头进行适当的配置。
- 不要在充电过程中取出电池或UIM卡。

断开充电器




警告！

- 在发生雷电时，务必拔掉电线和充电器，以免遭受电击或发生火灾。
- 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲进入手机内触碰电池。这存在引发火灾的危险。

安装存储卡

使用存储卡，可以扩展手机的可用存储空间。

要插入存储卡，请将存储卡插入卡槽，直到卡入到位，确保金色接触区域面朝上（如图所示）。

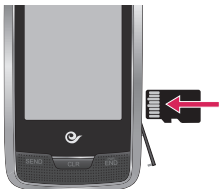

格式化存储卡

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果未格式化存储卡，您需要先进行格式化。

- 1 从待机屏幕点触 ，然后点触  并选择手机设置。
- 2 点触内存状态，然后选择初始化外置U盘。
- 3 选择“是”，输入密码以格式化存储卡，现在您可以使用该存储卡了。

01

02

03

04

05

06

07

08

菜单地图

触摸 ，在待机屏幕上打开一个顶部的菜单。

通信

天翼
拨号
快捷键
电话本
通话管理
信息
客户服务

娱乐

互联网
文档
照相机
MP3
流媒体
游戏
电子书

实用工具

号码百事通
管理器
闹钟
录音
画图板
词典
计算器
工具

设置

声音/振动
显示
手机设置
触摸设置
蓝牙
USB连接

待机屏幕

在主屏上，您可以访问所有菜单选项、快速拨打电话以及进行其它一些操作。

触摸屏提示

您可以在主屏上熟悉使用触摸屏。

要选择项目，请准确点触图标。

要在列表中滚动，请轻触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖轻触所需选项。请注意不要触碰到旁边的其它键。

快捷键

快捷键使您可以一键式轻松访问常用功能。

 点触以打开完整菜单，该菜单被划分为四个子菜单。轻触每个子菜单以查看更多选项。

 点触可打开触摸拨号键盘，以拨打电话。

 点触以进入“信息”选项菜单。

 点触以打开电话本。您可以轻松找到所需联系人。

 在待机画面进入号码百事通菜单。

 用户选择该菜单直接连接至互联网业务服务门户。

 用户选择该菜单则启动应用软件管理器，可以下载程序和游戏。

 GPS功能快捷键，点触进入NaviTo功能菜单您可以进行驾车导航、地图查询、城市浏览等功能。

01

02

03

04

05

06

07

08

待机屏幕

状态栏

状态栏使用不同图标指示诸如信号强度、新信息和电池电量等信息，以及告知您是否启动了蓝牙。

下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的含义。

图标	描述
	表示CDMA 1X信号的强度
	表示3G网络信号的强度
	显示电池电量
	新文本信息
	闹钟已设定并启动
	已选择飞行模式
	蓝牙已启动

文字输入法

使用手机时，经常需要输入文本，如写短信，输入电话本中要存储的名字，编写备忘录等。您可以选择拼音、数字、英小、英大、英文和笔划六种输入文本的方法。

以编辑板为例：

拼音输入法

例) 输入“人民”，选择 **拼音**。

轻触 **pqrs**，**def** 轻触二次 **mno**，点触选择“人民”。

数字输入法

轻触 **ABC**，选择 **123** 点触数字键输入。

英文输入法

例) 输入“Work”，轻触 **ABC** 选择 **Abc**。

轻触 **WXYZ**，点触三次 **MNO**，点触三次 **PQRS**，点触二次 **JKL**。

笔划输入法

按书写顺序，输入汉字笔划的输入方法。

例) 输入“和”，点触 **拼音** 选择 **笔划**。依次输入“**丿**”“**一**”“**丨**”“**㇏**”，点触“和”以选择。

输入符号

在文本编辑模式，点触 **"/?"** 可输入各种符号或特殊符号。

01

02

03

04

05

06

07

08

通信

天翼

189邮箱

189邮箱是针对中国电信我的e家及宽带用户、C网手机用户和互联星空用户提供的安全、稳定、方便的电子邮箱服务，包含WEB邮箱功能、手机邮箱功能，以及基于两种邮箱功能的增值业务。

爱音乐

“爱音乐”菜单预置一个Wap地址：
<http://wap.118100.cn>。

手机下载

用户选择该菜单则启动应用软件管理器，可以下载程序和游戏。

互联网

用户选择该菜单将直接连接至互联星空业务服务门户。

UIM卡应用

提供各种信息服务功能。

手机影视

“手机影视”菜单预置一个WAP地址。点击该菜单直接链接至流媒体业务服务门户。

生活搜索

用户选择该菜单将直接连接至生活搜索频道主页。

拨号

拨打电话

- 1 在待机屏幕点触  以打开键盘。
- 2 使用键盘输入号码。
要删除一个数字，请点触  。
- 3 点触  或按  键以启动呼叫。
- 4 要结束通话，请按  键。

提示! 长按  键得到国际电话前缀符号“+”在呼叫过程中将被代替为国际通话接入码。

从电话本拨打电话

- 1 从待机屏幕点触  以打开电话本。
- 2 点触列表中您要呼叫的联系人，如果保存了多个号码，请点触您要呼叫的号码。

接听和拒接电话

电话铃响起时，请按  键接听电话。按  键拒接来电。

通话中菜单功能

通话中也能进行各种手机操作的功能。通话中点触 ，选择所需菜单进行操作。

快捷键

给快捷键设置号码后，可以用快捷键快速拨打电话。

- * 如果快捷键设置为3，则长按  键就可迅速连接。
- * 只有存储在手机的电话号码才能指定快捷键。

电话本

添加

选择存储位置添加电话本条目。

查找

在待机画面模式下，点触  进入电话本列表，可以查看所有的电话号码，选择一个电话号码点触 ，可以进行相应的操作。

最近查找

可以查看最近查找的电话。

01

02

03

04

05

06

07

08

通信

群组管理

可以修改群组名、群组铃声等。

我的手机号码

可以查看手机型号，并可编辑我的号码，还可编辑E-mail信息。

复制

可以复制电话本条目。

移动

您可以移动电话本条目。

全部删除

可以删除手机/UIM卡里面的所有电话号码。

容量信息

可以查看（手机/UIM卡）使用情况。

设置

设置存储位置：可以选择电话号码的存储位置（手机/UIM卡/手机&UIM卡/每次提示）。

查找类型：可以选择查找类型（普通查找/群组查找）。

通话管理

通话记录

所有通话：可以方便的查看所有的通话记录。

未接来电：显示最近没有接听到的电话号码列表。

已拨电话：显示最近拨打的电话号码列表。

已接电话：显示最近接听过的电话号码列表。

备忘录：该功能可以在通话中临时保存一个电话号码或其它数字信息。

通话计时

可以查看最近一次通话、已接通话时间、已拨通话时间、总通话时间以及发送短信。显示的通话时间跟实际的收费时间可能不同。

拒接来电

设置拒接号码及拒接群组。此功能需要安全密码启动。

通话设置

通话音量

可以调节通话时的音量大小。

呼叫转移（视网络情况而定）

- 无条件转移：将所有来电都转移到指定的电话号码。

- 遇忙转移：当手机占线时，将来电转移到指定号码。
- 无应答转移：转移您没有应答的来电。
- 隐含呼叫转移：手机无法接通到网络或关机时将来电转移到指定的电话号码。
- 取消全部转移：将设置的转移全部取消。

呼叫等待

若激活呼叫等待功能，则通话中有其他来电时，手机会用特殊的提示音提醒您。此时您可以接收待接来电。

IP拨号设置

(有关信息请咨询当地供应商)

在电话号码前加拨特定号码，拨打电话可节约费用。

信息

如果您正在通话中收到了信息，手机会发出特定的提示音提醒您。在待机模式下点触  可直接进入信息菜单。

新信息

您可以创建文本信息、语音信息、多媒体信息。

1. 点触收信人直接输入收信人电话号码或者点触  从最近号码/查找电话本/最近通话列表中选择所需的号码。
2. 点触信息内容输入短信息内容。在编辑信息时可以根据需要更改输入模式。
3. 点触向下滚动条，选择是否保存信息及短信息级别。

收信箱

当收到信息时，手机会给予提示。收到的信息会存储到收信箱中。当收信箱中有尚未阅读的信息时，图标显示为 。

卡收信箱

卡收信箱的短信保存在卡里，不同卡的存储容量不同。

提示！ 卡收信箱中的短信可以和收信箱里的短信相互移动。

01

02

03

04

05

06

07

08

通信

发信箱

此菜单允许您查看发送成功的信息。

草稿箱

此菜单可以查看您预先保存的信息及发送失败的信息。

互动信息

您可以接收通报短信，并可以通知用户到指定服务下载铃声或图片等。

语音信箱

语音信箱功能需要网络支持，由于网络原因，目前有些地区暂时无法使用此功能。

常用语

编写短信时经常使用的句子，用户可以自行编辑存储。

删除信息

可以清空收信箱/发信箱/卡收信箱/草稿箱/语音信箱/垃圾箱。

垃圾信息

可以查看垃圾信息和垃圾号码等。

信息设置

一般设置

收信提示类型：设置接收短信息的提示类型。

收信提示频率：设置接收文本信息、语音信息/多媒体信息、互动短信的收信提醒次数。

信息提示音：设置文本信息、语音信息/多媒体信息和互动短信的提示音类型及音量大小。

容量信息：可以查看收信箱/发信箱/草稿箱/卡收信箱/垃圾箱的存储情况。

文本信息设置

收信内容提示：您可以选择仅提示收信或显示全部内容。

收信信纸：设置收信画面的背景图片。

收信文本颜色：设置收信文本的颜色。

自动删除：设置为“激活”，如果收到信息时收信箱已满，将会自动删除收信箱中的最久已读信息。

显示电话本照片：设置为“激活”，如果电话本中某个号码已经存储了照片，查看该号码的短信时将同时显示该号码对应的照片。

短信有效时间：此网络服务允许您设置信息在信息中心的保存时间。

状态报告：如果您在该功能表中设定开，您即可查询您的信息是否已成功发送。

智能短信：智能短信业务是中国电信重点推出的一系列短信增值类产品、主要包括主叫回执、短信转移、定时短信等多个新型增值服务。

多媒体信息设置

自动下载：选择激活或解除自动下载。

状态报告：选择是否允许请求状态报告。

允许递送报告：选择是否允许递送报告。

有效时间：此网络服务允许您设置信息在信息中心的保存时间。

网络设置：可以设置信息中心地址、网关地址、帐户和密码（建议您不要随意更改默认地址）。

客户服务

掌上营业厅

用户选择此菜单后，可以选择掌上营业厅的子菜单使用电信的网上营业厅服务。

业务查询退订

用户选择此菜单可以进行已订业务查询、已订业务退订。

漫游列表更新

用户选择此菜单可以进行漫游列表更新。

客服热线

中国电信客户服务热线10000，自助服务热线10001，当您在国内漫游时，拨打归属地客户服务热线，需加拨归属地区号。

国际漫游客服

当您在国外及港澳台地区漫游时，可以拨打中国电信国际漫游客户服务热线18918910000，通过本机拨打免费，具体拨打方式，请参阅漫游欢迎短信。您可以通过互联网访问<http://manyou.ct10000.com>获得客户服务。

手机服务指南

用户选择此菜单后，终端显示与手机售后服务相关的内容。

娱乐

互联网

用户选择该菜单直接连接至互联网业务服务门户。

文档

图片

您可以查看图片，选择一个图片后点触，您可以使用各种功能。

视频

您可以查看存储的影像文件。

铃声

查看保存的声音文件。

电子名片

可以查看存储的电子名片。

电子书

您可以查看存储的所有电子书文件。

外置U盘

可以使用T-Flash外置内存卡保存下载或用相机拍摄的照片，摄像以及mp3等。

查找文档

可以查看内置存储器、外置U盘。

照相机

照相摄像

使用手机内置的相机模式，您可以拍摄照片或录制视频。

相册

可以查看照片并可以对照片进行编辑。

幻灯片

将存储的照片通过各种各样的效果设置可获得新奇的视觉效果，还可以将幻灯片设置为主画面。

照相机设置

您可以设置相机音效、自动存储、选择照片存储方式、选择摄像存储方式和初始化相机设置。

MP3

MP3 音乐盒

保存并可以播放下载的MP3音乐。

MP3 列表

在MP3音乐盒中选择一首歌曲点触，点触选择“添加到MP3列表”，就可添加到MP3列表中。

MP3 设置

皮肤：可以选择不同的背景画面。

睡眠定时器：可以设置播放的时间。

流媒体

流媒体收信箱

存储流媒体文件的功能。您可以播放流媒体文件（必须有流媒体文件才可以使用此功能）。

流媒体设置

在线流媒体快进/快退
可以设置为10秒/20秒/30秒。

游戏

您可以选择下载游戏、迷你游戏等。

电子书

可以查看保存的电子书文件。

01

02

03

04

05

06

07

08

实用工具

号码百事通

生活搜索

用户选择此菜单直接连接至生活搜索频道主页。

定位服务

用户选择此菜单直接连接至周边搜索频道主页。

订机票

用户选择此菜单后，提示您是否接通订票专席。号码11843490001。

订酒店

用户选择此菜单后，提示您是否接通订房专席。号码11843490002。

订餐馆

用户选择此菜单后，提示您是否接通订餐专席。号码11843490003

通信助理

用户选择此菜单后，提示您是否接通通信助理。号码11843490004。

企业总机

用户选择此菜单后，可设置企业总机号码。

拨打号码百事通

用户选择此菜单后，提示是否接通号码百事通。

管理器

日程表

当您进入这一功能表，会有一个日历显示出来。在您更改日期后，日历会按照该日期更新。方形光标也将标示与该日期上。如果日历的日期用特殊光标标识，表示当天已设定日程表。

该功能可以提醒您记住您的日程表。如果您已设定提示，手机将发出提示音。

预定工作

可以记录您计划中的工作等。

备忘录

可以记录并存储备忘录信息。

1. 点触 **添加**，输入内容后点触 **保存** 以保存。
2. 在备忘录列表中选择要查看的项目，点触 **确定** 查看，点触 **<** **>** 可以连续查看其它保存的备忘录。

倒计时

1. 点触 **添加**，轻触时间选择年/月/日，点触数字键输入。
2. 点触文本输入内容，点触 **保存** 保存。

私人记录

查看私人备忘录需要输入密码，默认密码为：0000。

您可以查看或添加信用卡/银行帐户等信息，也可把所有信息都全部删除。

数据查找

您可以进行数据查找，如全部查找或单个查找数据。

闹钟

在待机模式下轻触时钟，也可添加闹钟。

1. 点触 **添加** 以添加闹钟。
2. 点触设置时间选择关闭/10分钟后/20分钟后/30分钟后/1小时后/设置时间。
3. 如果选择设置时间，轻触重复选择一次/周一~周五/周一~周六/每天/选择。
4. 点触休眠时间选择关闭/3分钟/5分钟/10分钟/15分钟。
5. 点触响铃类型选择同情景模式/响铃/震动/响铃+震动。
6. 点触铃声并编辑铃声，点触关机闹钟选择关闭/开启，点触备忘录输入内容。
7. 点触 **保存** 保存。

01

02

03

04

05

06

07

08

实用工具

录音

新录音

1. 点触 **录音** 以开始录音，点触 **暂停** 以暂停，轻触 **停止** 以停止。
2. 录音停止后点触 **保存** 以保存，点触 **播放** 以播放。

录音记录

选择录音，点触 **播放** 以播放；点触 **目** 可以进行相关操作。

录音设置

存储设置：选择手机内存或外置内存保存录音。

自动存储：选择开/关进行自动保存录音。

恢复设置：选择是/否进行恢复设置。

画图板

您可以进行简单的绘画。
点触 **目** 可以进行相关操作。

词典

查找

1. 输入要查找单词的前几个字母点触 **确定**，在输入窗的下端会列出以输入字母为开头的全部单词。
2. 选择一个单词点触 **查看** 以查看，点触 **<** **>** 可以查看和所查单词字形相近的其它单词。
3. 若想保存单词，点触 **添加** 以添加到单词册。

最近查找的单词

显示最近查找的单词列表。

单词册

可以查看保存的英文单词册或中文单词册。

我的词典

可以查看我的英语词典或我的汉语词典。

复习测试

可以选择英文测试或中文测试。

颜色设定

可以选择显示文字主题（主画面1~3）。

计算器

可以进行简单的加、减、乘、除和多种函数运算。

工具

单位换算

您可以对货币、长度、面积、重量、体积、温度及速度进行单位换算。

世界时间

可以浏览世界上主要城市的时间。

秒表

点触 **开始** 开始，点触 **取时** 取时。

点触 **停止** 停止，点触 **继续** 继续。

点触 **重设** 重设，点触 **记录** 记录。

书签

此菜单使您可以存储喜爱网页的URL以便以后访问。

01

02

03

04

05

06

07

08

设置

声音/振动

振动模式

您可以选择开/关振动模式。

来电铃声/振动

来电提示可以设置为铃声/振动/频率振动/静音/铃声&振动/响铃后振动/振动后响铃/铃声渐大/超强铃声&振动。

提示! 频率振动只适用于手机自带的默认铃声。

铃声

设置手机来电铃声和音量。

信息提示音

设置文本信息、语音信息/多媒体信息、互动短信的提示音类型及音量大小。

音效

设置按键音、开机铃声、关机铃声的类型及音量大小。

整点报时

设置整点报时的类型、音量及时间。

系统提示音

设置电量提醒、弹出窗口提示音、服务提示音、通话连接音、1分钟提醒的功能。

振动设置

设置振动模式及振动强度。

显示

屏幕

墙纸：点触 < > 选择墙纸，点触 保存。

时钟日历：点触 < > 选择时钟类型。

问候语：可以输入待机模式上显示的文字，可以设置文字的显示效果。

网络名显示：如果激活此功能，网络名称将显示在主屏幕上。

来电画面：可以设置来电时的显示画面。

字体

设置系统显示的字体大小和颜色。

手机主题

设置手机的显示主题（黑色/白色）。

拨号字体

设置在待机画面输入数字的显示效果。可以设置数字的字体大小和颜色。

背景灯

设置内屏、外屏和键盘的背景灯。

节电模式

若选择“激活”，则手机将进入节电模式。

手机设置

保护设置

选择“激活”背景灯关闭时，触摸屏和按键都将锁定。

保密设置

访问保密设置菜单前，您要先输入密码（购买时密码为：0000）。

设置PIN：激活或解除PIN码。

激活PIN码后，每次开机手机会提示输入PIN码，只有输入正确的PIN码才能使用（购买时的PIN码请咨询当地运营商）。

锁定手机：可以选择当开机时锁定或立即锁定，锁定后需要输入密码才能使用手机。

功能锁定：防止他人任意使用手机的各种功能。

紧急号码：即使手机被锁定，紧急号码也可以拨打。最多可设置2个紧急号码。

更改PIN密码：更改手机的PIN和密码。

提示！

更改PIN码，必须先激活PIN码的功能。

密码提示：可以设置密码提示语，以便在忘记密码时提示您。

01

02

03

04

05

06

07

08

设置

Language-语言

可以选择手机上文本显示的语言（此设定会影响语言输入法）。

默认输入法

可以设置文字输入时的默认输入法。

飞行模式

如果激活此功能，您将无法接打电话收发短信等。

时间格式

您可以选择时间格式为12小时或24小时。

数据服务设置

数据速率设置：可以选择互联星空和互联网。

互联星空设置：可以设置互联星空的服务器。

手机下载设置：设置下载服务器的功能

定位之星设置：设置锁定定位之星和提示窗显示的功能。

内存状态

可以查看各个存储器的使用情况以及对内存进行初始化。

软件版本

可以查看手机的软件版本。

触摸设置

触摸设置

选择触摸类型、触摸响铃、触摸振动、音量的设置。

校准

可以使用手写笔做细微调整，使之达到精确。

蓝牙

Bluetooth QDID:B015477

使用蓝牙，您可以与近距离的可兼容移动设备、外围设备和计算机直接通信，而无需任何连线。

本手机支持内置蓝牙连接，这样使其可与兼容的蓝牙手机、计算机应用程序等连接。

开启/关闭

设置是否开启蓝牙功能。若选择“开启”，在待机屏幕上端会显示蓝牙图标.

查找设备

开启蓝牙后，搜索可以配对的装置。

配对设备

配对设备显示“无配对设备”时，点击“查找设备”，将进行查找设备（如果蓝牙已关闭请按“是”开启蓝牙）。

蓝牙设置

我的设置：可以设置可见性和设备名称，还可以查看蓝牙地址。

支持的服务：蓝牙支持多种服务（蓝牙拨号网络、蓝牙免提音频网关、蓝牙耳机音频网关、蓝牙对象推出）。

存储设置：可以设置内部存储或外部存储。

USB连接

可以连接数据线下载文件。

01

02

03

04

05

06

07

08

规格及特点

使用带宽范围	发送: 824MHz~894MHz 接收: 869MHz~894MHz
外观 (mm)	118 x 54 x 18 (mm)
重量	125g (包含电池)
温度范围	-20° C~+50° C
相对湿度	5%~95%
型号名称	KV920

消费者注意事项

- 享受售后服务, 请到本公司服务中心等指定地点。
- 丢失手机或手机被盗时, 请立即向移动通信企业申告。
- 使用非原装天线、充电器、免提套件、电池、数据通信线、器具箱, 有可能降低机器性能, 引发故障甚至导致人身伤害, 因此必须要使用原装产品。

- ◆ 非常感谢您使用浪潮LG手机。
- ◆ 本公司有对产品的功能和外形进行修改而不通知用户的权利。

产品保证

- ◆浪潮LG按照消费者受害补偿规定对产品提供如下保证。
- ◆如果产品发生故障，请到购买处或附近的代理店出示保证书，委托他们修理（如果无法到购买处或代理店，请向服务中心联系）。

免费服务

仅对在保证期内因制造公司的过错发生的故障或自然发生的故障提供免费维修服务。

消费者受害类型		补偿内容	
		保证期内	保证期后
购买后7天内要求重要修理		更换或退款	
购买后15天内要求重要修理		更换产品	
1年内手机出现故障可免费维修	因非人为原因2次内故障	免费修理	收费修理
	因非人为原因3次故障	更换产品或退款	收费修理
	有维修零件，超过30日，未完成修理	更换产品或退款	
	没有维修零件，超过60日，未完成修理	更换产品或退款	

- ◆备注：以上内容均按照国家《移动电话机商品修理更换退货责任规定》执行。

01

02

03

04

05

06

07

08

产品保证

产品名称	手 机	型号名称	KV920
购买日期	年 月 日	制造编号	
购买处		保证期限	购买之日起1年内

收 费 服 务

◆不属于故障

没有发生故障就要求修理时，会收取一定费用，请读好用户说明书（若无法修好则采用其它基准）。

因顾客使用不熟练需要修理（丢失密码等）

◆因消费者过错发生故障

因用户过错或处理不当而发生故障（摔坏、浸水、碰撞、破损、过分用力）。

让本公司修理技师以外的人修理或改造而发生故障或损伤。

因消费者故意行为或过错发生故障。

因使用非原装零件或配件发生故障或产品破损。

◆其它情况

因天灾（火灾、酸碱腐蚀、水灾、电源异常等）发生故障。

损耗性配件使用期瞒（电池、充电器、天线及其它附加装备）。

基本配件

注意：基本配件中的图片可能跟实物不符，请以实物为准。

基本配件



手机



用户说明书



电池



耳机



电池充电附件

01

02

03

04

05

06

07

08



CD



数据线



充电器



外存卡



手写笔

备注

- 务必使用正品 LG 配件，否则可能导致保修失效。
- 不同地区提供的配件可能不同；如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。

安全措施

警告!

- 在飞机上，必须关闭手机。
- 开车时请不要手持手机。
- 在加油站、燃料仓库、化工厂或爆破活动附近请关机。
- 为了您的安全，请只使用原厂电池和充电器。
- 手机在充电时，不要用湿手拿起手机。这可能会导致电击或使您的手机严重受损。
- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。

小心!

- 在任何有特殊规定的场所请关机。例如，在医院内请关机，因为手机会对心脏起搏器和助听器电子医疗设备造成干扰。
- 并非所有蜂窝网络都支持紧急呼叫。因此您不可以只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，例如：紧急医疗救护。
- 仅使用原厂附件以防损坏手机。
- 手机可能对电视、收音机、电脑等造成轻微干扰。
- 废旧电池应按相关法规进行适当处理。
- 请勿拆卸手机或电池。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。

关于安全有效使用手机的准则

辐射波照射和吸收比率(SAR)信息

此款 KV920 型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则,包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- 辐射波照射指导原则采用了一种称为吸收比率(或SAR)的测量单位。进行SAR测试时,手机将使用一种标准化的方法,在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- 虽然各种型号 LG 手机的 SAR 级可能不尽相同,但它们均是遵循辐射波暴露的相关规定设计制造而成。
- 国际非电离辐射防护委员会(ICNIRP)所规定的 SAR 界限是在十(10)克人体组织上平均为2W/kg。
- 此型号手机的SAR(比吸率)为:10g体积平均测量结果为0.472W/kg, 1g体积平均测量结果为0.634W/kg。
- 各国/地区政府所采用的SAR数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定,其标准是在一(1)克人体组织上平均为1.6W/kg(例如美国、加拿大、澳大利亚和

台湾)。

产品的保养与维护

警告!

请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保,甚至可能造成危险。

- 请勿擅自拆装手机(如需任何维修,请将其交给具备相关资格的服务技术人员)。
- 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- 切勿抛掷手机。
- 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- 不要使用刺激性的化学药品(如酒精、苯、稀释剂等)或清洁剂来清洁手机。这存在引发火灾的危险。
- 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- 切勿将手机靠近信用卡或交通票卡,这有可能影响磁条中存储的信息。
- 切勿用尖锐物体接触屏幕,否则将对手机造成损伤。

关于安全有效使用手机的准则

- 切勿将手机置于液体或潮湿环境中。
- 谨慎使用如耳机等手机配件。
- 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔（电源插销），则金属物体（如硬币、回形针或钢笔）会使手机短路。请在不使用时始终盖好插孔。
- 千万不要将手机放在微波炉上，否则会使电池爆炸。
- 只有授权人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会发生意外，并因此使保修失效。
- 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触皮肤，则会导致其轻度灼伤，请联系LG授权维修中心，以便更换损坏的天线。
- 手机标签包含有用于客户支持目的的重要信息，不要将其撕下。

有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能，请您注意以下事项：

- 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，并且手机应位于肩部之上。
- 使用手机时请勿握住天线，因为这样不仅会影响通话质量，还将增加

手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。

电器设备

所有无线电话均会造成干扰，这可能会影响设备的性能。

- 在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。
- 请避免将手机放置在起搏器上方，例如放在您胸前的口袋中。
- 手机还可能对某些助听设备造成影响。
- 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC等。
- 请勿将手机折弯，避免手机刮擦或将手机暴露在静电下。

行车安全

请查阅所在区域有关手机使用的法规。

- 请勿在驾驶时使用手持电话。
- 驾驶时应全神贯注。
- 如果有条件，请使用免提装置。
- 如驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听

电话。

- 射频能量可能影响机动车辆上的某些电子系统，例如车载音响、安全设备等。
- 在驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

潜在的爆炸性环境

- 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- 如车辆在携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

飞机上

无线设备将对飞机通讯造成影响。

- 登机前请关闭移动电话。
- 未经乘务人员允许，请勿擅自使用手机。

电池信息与保养

- 您不必在充电前将电池完全放电。与其它电池系统不同，该手机电池不存在影响电池性能的记忆效应。
- 请仅使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计能最大程度地延长电池使用寿命。
- 切勿拆卸电池以防造成电池短路。
- 保持电池组上金属触点的清洁。
- 电池无法再使用时，请更换电池组。
- 新换电池应继续充电，以便发挥其最大功效。
- 切勿将电池充电器直接暴露于太阳下，也不应在过度潮湿的环境中使用（如浴室）。
- 切勿将电池置于高温或寒冷的环境中，这将影响电池的性能。

网络服务

- 本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

关于安全有效使用手机的准则

儿童准则

- 请确保将显示屏保护膜及所有其它膜片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入这些膜片，请将其置于儿童无法接触的地方。

存储卡信息及保养

- 请在关机时插入或取出存储卡。如果您在写入程序时取出存储卡，可能会损坏它。
- 如果无法修复损坏的部分，请格式化存储卡。
- 存储卡可能无法用于记录版权保护数据。
- 请用盒子携带或保存储卡。
- 请不要弄湿存储卡。
- 请不要将存储卡置于极热环境中。
- 请不要拆解或修改存储卡。

安全密码

- 手机默认的安全密码为0000。

有毒有害物质成份及含量表

为了对应中国电子信息产品污染限制管理方法，提供如下包括电子产品部品名称及有毒有害物质的样式。

1. 产品中含有毒有害物质或元素的名称及含量：

部品 名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr ⁶⁺)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
手机/手写笔	X	○	○	○	○	○
使用说明书/CD	○	○	○	○	○	○
标准电池	X	○	○	○	○	○
充电器/外存卡	X	○	○	○	○	○
耳机/充电附件	X	○	○	○	○	○
数据线	X	○	○	○	○	○

注意：

1. “○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
2. “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
3. 上述“X”标示的部品符合 EU RoHS 法规。- 欧洲联盟议会制定了电子 / 电器产品中限制使用有害物质的 2002/95/EC 法令。

关于安全有效使用手机的准则

2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机, 使用说明书, 充电器, 耳机, 数据线, CD, 保护膜, 手写笔, 充电附件, 外存卡	
标准电池	

* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。