

Neat Bar Pro 和 Neat

用户手册



neat.

Neat Bar Pro 视频会议设备



Neat Bar Pro是一款汇聚众多科技于一身的简单易用优雅小巧的设备

它能够驱动三个大屏幕，有两个高分辨率摄像头，一个多麦克风阵列和三个全音域扬声器。


Neat Bar Pro配备专用的Neat Pad控制器和集成环境传感器，是为您的聚会、重要活动、会谈和会议提供优质音频、视频和其他独特功能的不二之选。

设置简单


您所需要的一切都在盒子里，包括支架、电线和清晰的说明书。因此，任何人都可以安装和启动一到三个屏幕。




壁挂装配

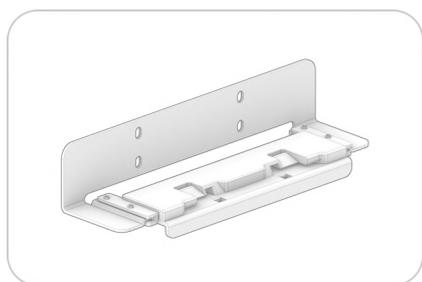

屏幕装配

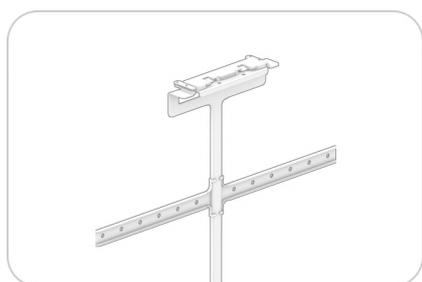

桌面装配

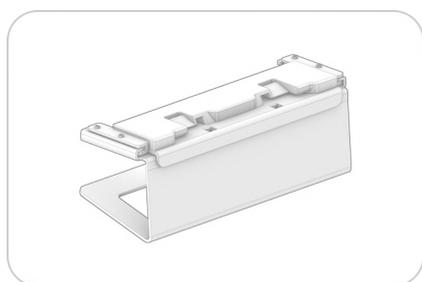

Neat Bar Pro




Neat Bar提供了启动所需的一切, 包括电线、壁挂支架、屏幕支架和桌面支架。

盒内有

Neat Bar Pro: 视频会议设备
HDMI 线: 6.5英尺 (2米)
以太网线: 9.8英尺 (3米)
电源线: 9.8英尺 (3米)
装配适配器、壁挂支架、屏幕支架和桌面支架

- 用于VESA支架的4×M8螺钉 (0.94 英寸/24 毫米)
 - 用于VESA支架的4×M6螺钉 (0.94 英寸/24 毫米)
 - 2个垫片 (用于固定平行电视支架)
 - 1个5毫米的六角扳手, 用于屏幕装配
 - 1个2毫米六角扳手, 用于装配适配器
- 2个额外的螺丝包, 用于双屏或三屏设置
- 4个用于VESA支架的M8螺钉 (0.94 英寸/24 毫米)
 - 4个用于VESA支架的M6螺钉 (0.94 英寸/24 毫米)
 - 4块垫片 (确保所有屏幕对齐)

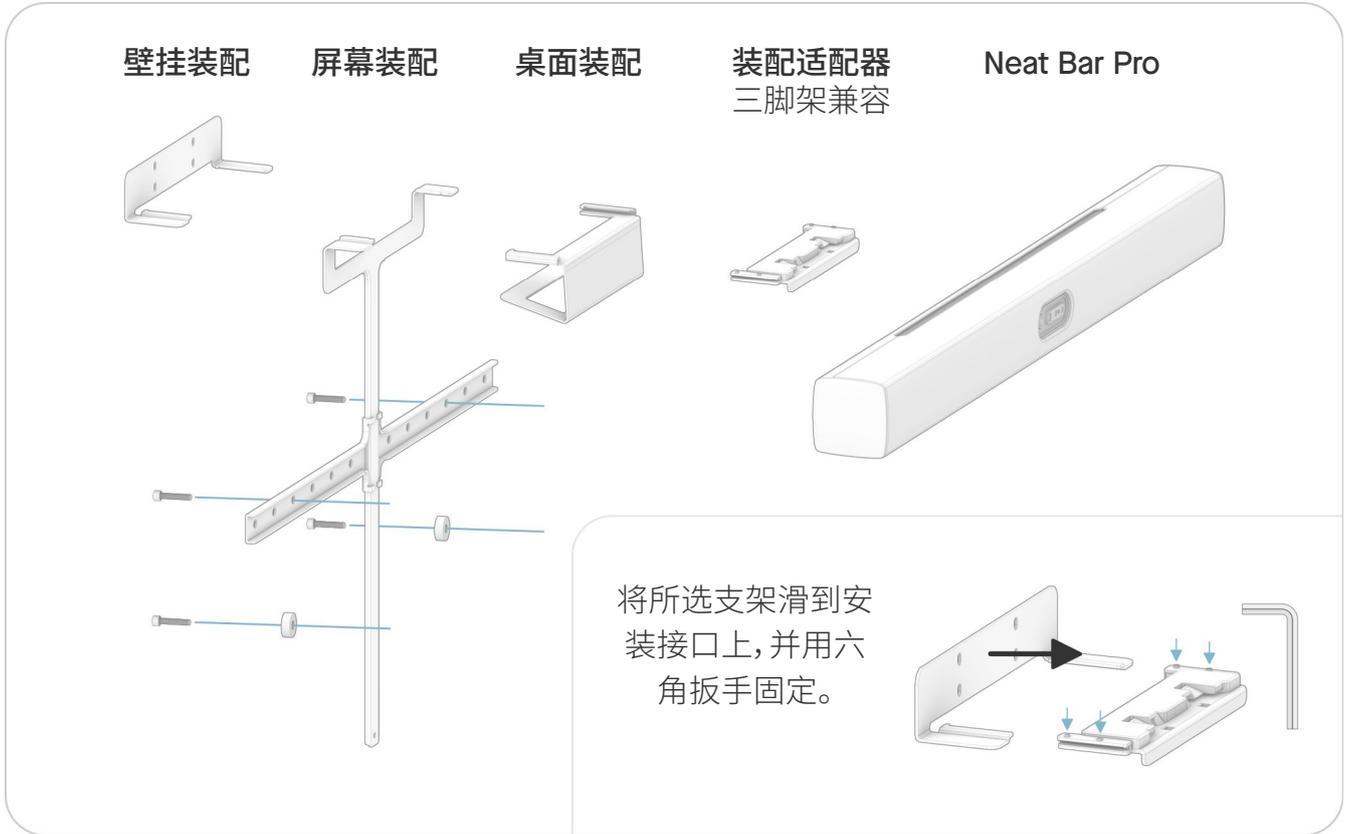

不包括用于壁挂安装的螺钉。只能由持证人员使用适当的设备进行壁挂安装。墙壁和安装设备必须能够安全承受产品的负载。

Neat Pad


Neat Pad可作为Neat Bar的控制面板,也可以配置为会议预约屏。它提供了启动所需的一切,包括电线和安装选项。



盒内有

Neat Pad: 8英寸触摸屏
2条以太网线: 9.8英尺(3米)+16.4英尺(5米)
PoE电源适配器
装配适配器、侧面安装和壁挂安装

4个M4螺钉(0.30英寸/7.5毫米)用于壁挂安装
3个M4螺钉(0.19英寸/4.7毫米)用于侧面安装
1个2.5毫米六角扳手用于适配器
1个2毫米六角扳手,用于Neat Pad壁挂安装

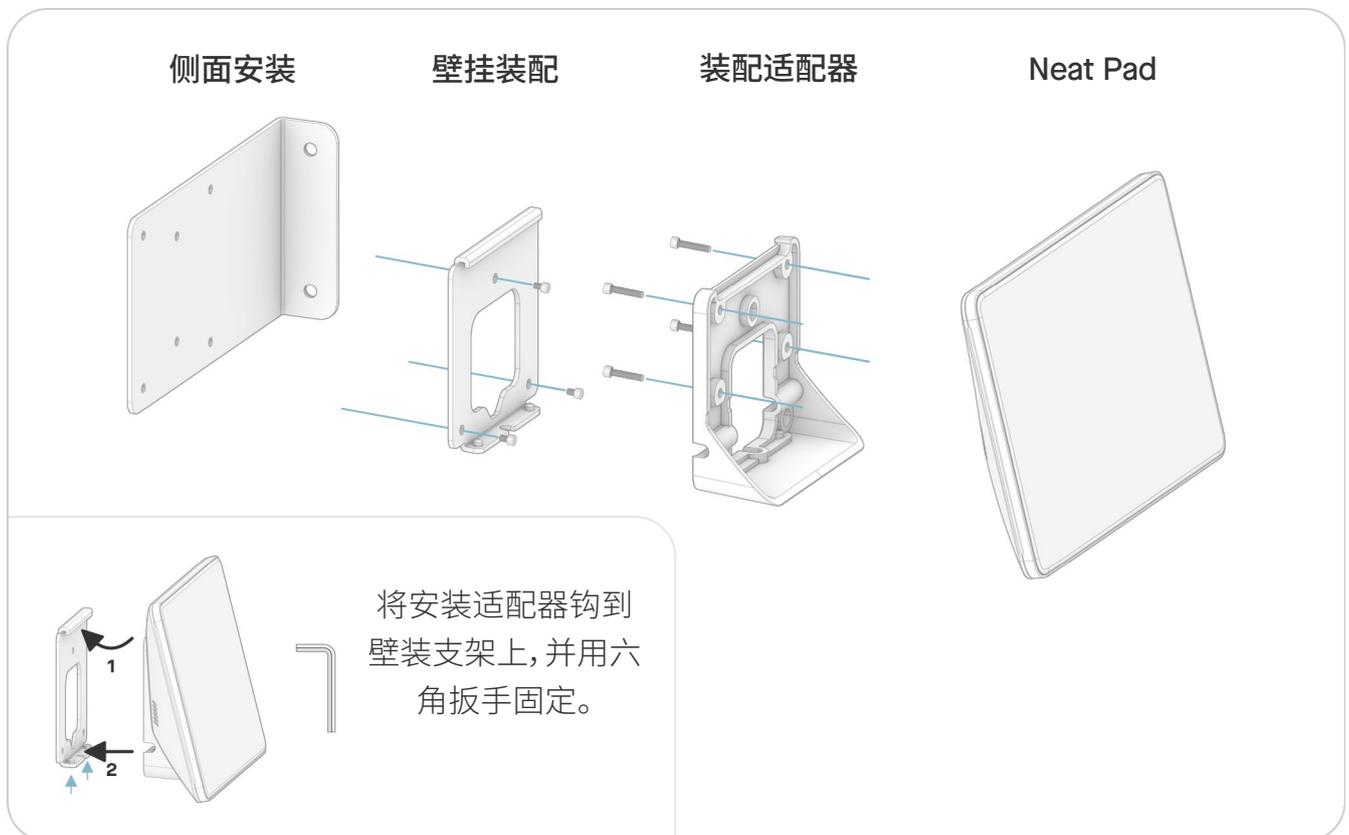


不包括用于壁挂安装的螺钉。只能由持证人员使用适当的设备进行壁挂安装。墙壁和安装设备必须能够安全承受产品的负载。

安装和调试


安装

将Neat Bar滑到所选安装方式上 (1)。完全嵌入后, 将Neat Bar 向后倾斜至水平位置, 并小心地将其拉向您, 检查其是否牢固。

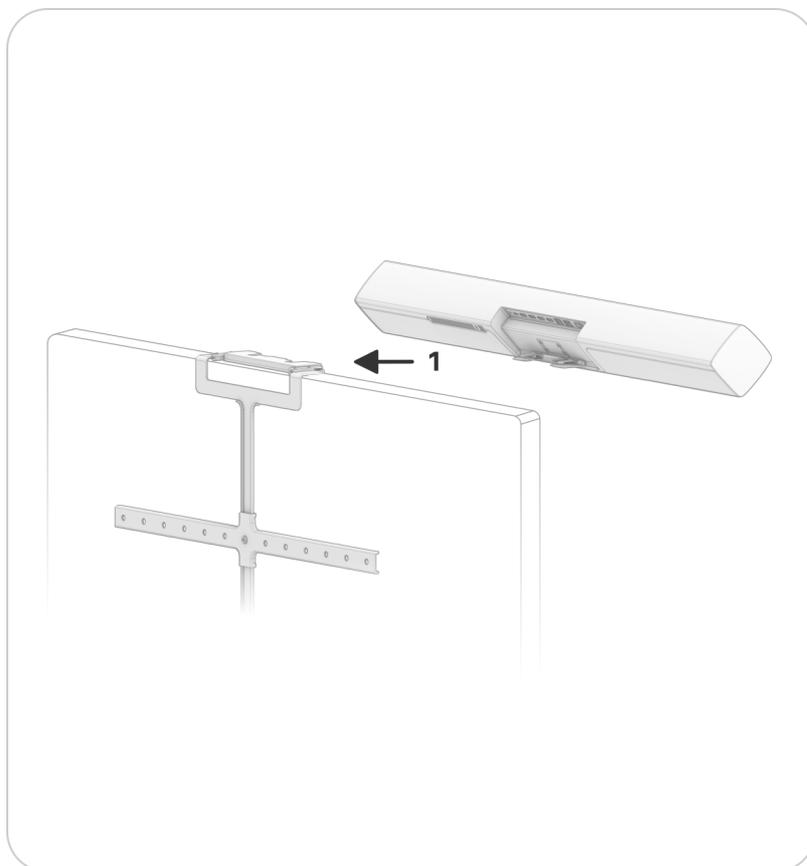

调试

将Neat Bar完全向前倾斜 (1)。拉向您 (2) 直到装置完全不能向前, 出现红色调试杆 (3)。向上推调试杆, 然后轻轻地将杆从安装适配器上拔下。

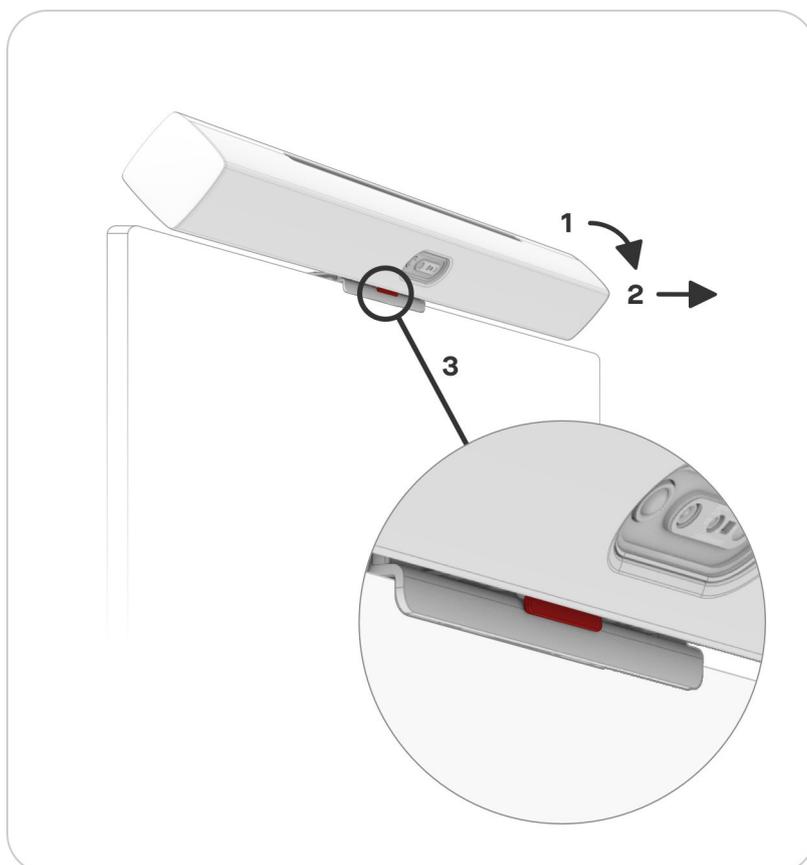

尺寸和重量

Neat Bar Pro

宽度: 35.04英寸 (890毫米)
高度: 3.15英寸 (80毫米)

深度: 3.15英寸 (80毫米)
重量: 6.83磅 (3.1千克)



Neat Pad

宽度: 7.8英寸 (198毫米)
高度: 1.7英寸 (42毫米)

深度: 5英寸 (127毫米)
重量: 1.15磅 (520克)




设置和连接

设置

使用提供的电线设置Neat Bar。按照说明连接电线。包括标记为——的电线。标记为-----的电线是备选的，系统的基础使用不需要该电线。

完整设置的要求

显示器
互联网连接
视频服务

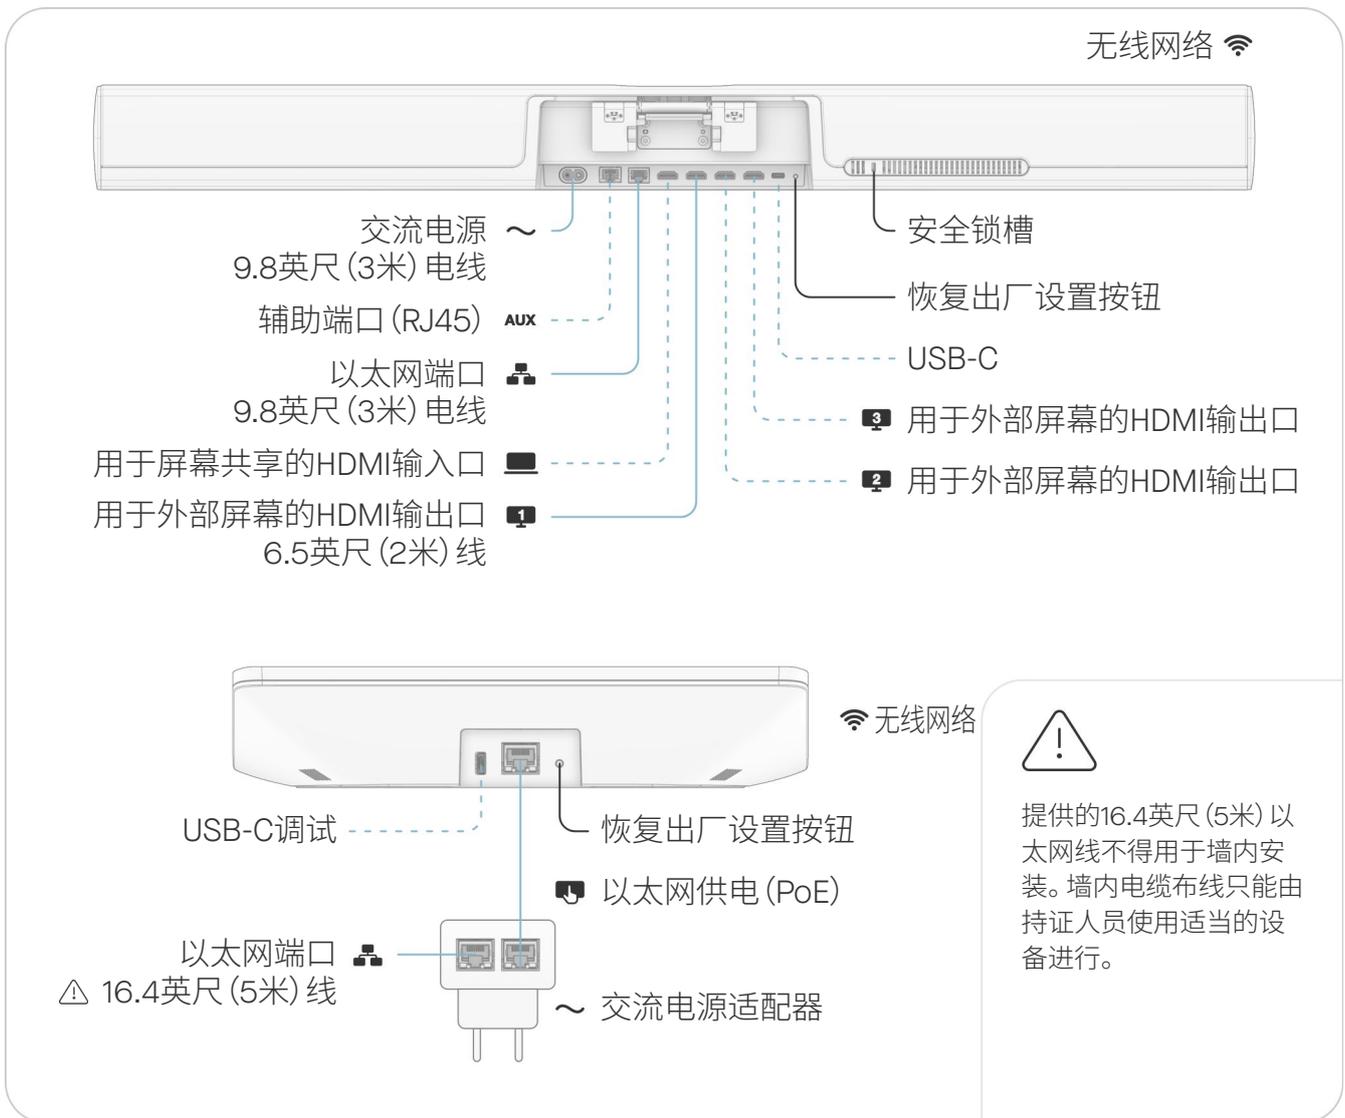

环境要求

环境工作温度:
32° - 95°F (0° - 35°C)
储存温度: -4° - 140°F (-20° - 60°C)
相对湿度: 10% 到 90%
备用网络: <8W (20分钟后)

更多产品信息

<https://neat.no/bar-pro>