



## 安装指南

我们一直在创新™

### NETGEAR® ReadyNAS 1500

按照说明安装 NETGEAR® ReadyNAS 1500。安装后，配合使用 *ReadyNAS 1500 用户手册* 了解配置和使用设备的详细说明。用户手册的链接在 *ReadyNAS 1500 用户手册* 资源光盘及 NETGEAR 支持网站 <http://kbserver.netgear.com> 上可以获得。

**注意：**此指南假定为设备使用的是出厂缺省 X-RAID2 硬盘配置。

估计完成时间：20 分钟。

**注意：**无硬盘设备需要安装硬盘，然后再初始化 RAID 才能继续。访问 <http://kbserver.netgear.com> 网站查看设备所支持的硬盘列表。更多安装硬盘和配置 RAID 的信息，参见《*ReadyNAS 1500 用户手册*》。

## 安装 RAIDar 软件

从“资源光盘”中安装 RAIDar 工具。提供 Windows、MAC、Linux 版本的 RAIDar 可供安装。

## 连接设备

将 ReadyNAS 1500 上的 LAN1 局域网端口用以太网线连接到你的网络中，然后打开电源。设备从 DHCP 服务器上获取 IP 地址可能需要几分钟时间。

**注意：**机器启动后，分配给机器的 IP 地址显示在状态区。

## 登入设备

1. 运行 RAIDar 软件。软件会检测设备。

**技巧：**在您的 DHCP 服务器中，保留分配给 ReadyNAS 设备的 IP 地址，以便一直使用同一个 IP 地址。这有助于保证映射驱动器在任何操作系统上连续工作。

2. 单击**设置**打开 FrontView 管理控制台并进入登录页面。

- 输入缺省用户名：**admin**
- 输入缺省密码：**netgear1**

FrontView 配置工具主页显示。




## 设置智能向导的基本配置

设置向导会帮助你完成基本文件共享安装。

**注意：**如果您跳过“设置向导”，一定要配置报警电子邮件地址，更改管理员密码，输入密码提示问题。参见 *ReadyNAS 1500 用户手册* 了解这些说明并配置其它选项，如：备份、流媒体服务器、打印机、虚拟专用网或用户账户和配额。


1. 出厂缺省状态下，登入设备时，“设置向导”就会启动。单击**下一步**继续使用向导配置。
2. 在“时钟”页面，修改或接受缺省时区、时间和网络时间协议选项。单击**下一步**继续。
3. 在报警页，至少要为系统报警提供一个电子邮件地址。单击**下一步**继续。

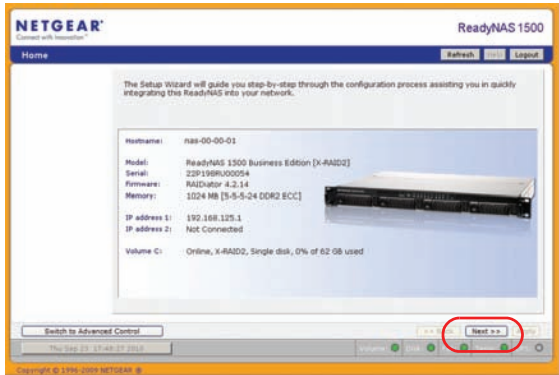

4. 在以太网网络工具页，接受或更改 IP 地址设置。


单击**下一步**继续。

5. 在“全局设置”页，可以修改设备的主机名。同样，要配置静态 IP，需要配置网关和域名服务器（DNS）（如果使用 DHCP 配置，则无需更改这些配置）。单击**下一步**继续。

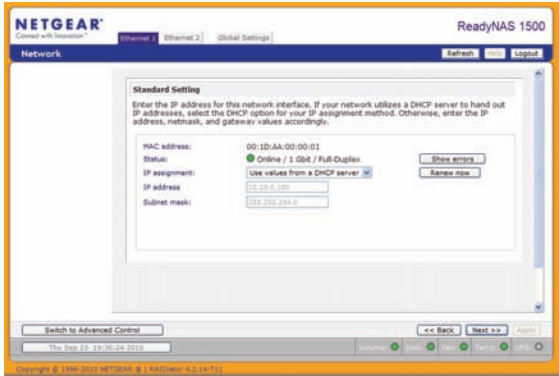

6. 在管理员密码页，更改系统登录密码并提供一个密码恢复问题，输入问题答案以及电子邮件地址。记录好这些更改。单击**下一步**继续。

7. 在“安全模式”页，接受“用户”缺省配置，此选项使用用户和群组帐号来控制对共享区的访问。FrontView 会使用它在网络中发现的第一个工作组名称。否则，它会使用“卷（VOLUME）”作为工作组名称。指定您想将此设备加入的工作组名称。ACS 设置说明，参见 *ReadyNAS 1500 用户手册*。单击**下一步**继续。

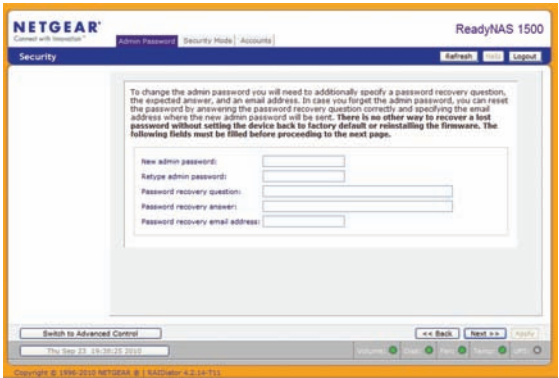

8. 在“用户帐号”页，单击**添加用户**。添加一个新用户和用户密码。单击**下一步**完成向导配置。完整的配置账户说明参见 *ReadyNAS 1500 用户手册*。

要完成此基本配置。下一步，您可以访问 ReadyNAS 上的共享了。

# 访问您的共享内容

按以下步骤访问 ReadyNAS 上的共享。

从 Linux 或 Unix 工作站访问共享、驱动器映射及其它文件共享选项，如使用万国码或表意字符的统一语言支持文件名的详细说明参见 *ReadyNAS 1500 用户手册*。

**注意：** CIFS、HTTP/S 和 AFP（Bonjour 和 ATP）文件共享协议缺省都被启用。同样支持 FTP、NFS 和 Rsync，不过必须人工启用。

## 从 Windows 系统计算机访问共享

- 1. 要在 Windows 中查看共享列表，可以单击 RAIDar 中的浏览或在资源管理器地址栏中输入 `\\<ip_address>` 或 `\\<hostname>`。




- 2. 出现提示时，输入用户名和密码连接到 ReadyNAS。Windows Explorer 会显示 ReadyNAS 共享上的内容。



## 从 MAC OS X 访问共享

- 1. 要通过使用 OS X 的 AFP 访问共享，打开搜索器并找到“共享”部分的 ReadyNAS 主机名。
- 2. 单击主机名显示共享。

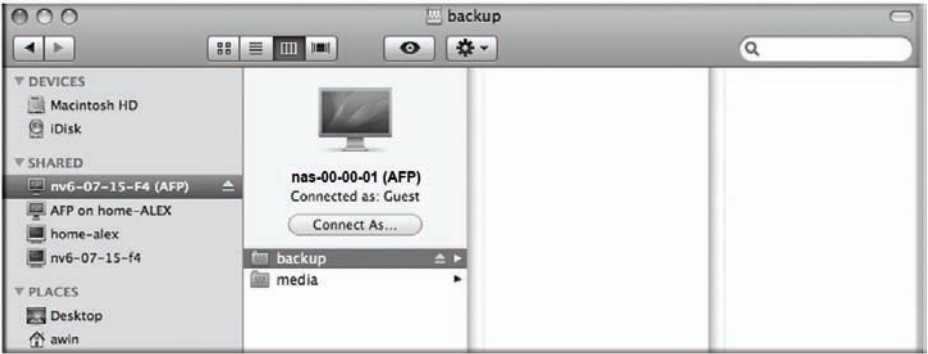

## 技术支持

感谢您选用了 NETGEAR 的产品。

查看产品标签上的序列号，用该序列号在 <http://netgear.com/register> 网站上注册。在使用我们的电话支持服务前需要先注册。强烈建议通过网络注册。

请到 <http://readynas.netgear.cn> 或 <http://readynas.com> 了解产品更新和网站支持。完整的 DoC，请访问 NETGEAR EU 符合性声明站点：[http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a\\_id/11621](http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621)。

更多 ReadyNAS® 1500 安装、配置和使用的信息，参见 *ReadyNAS 1500 用户手册*。随设备提供的资源光盘上含有软件手册的链接。更多支持，请访问 <http://readynas.netgear.cn/document/> 或 <http://readynas.com/documentation>。

支持热线：400-830-3815 或 020-83918600

邮箱：[tech@netgear.com.cn](mailto:tech@netgear.com.cn)

网件社区：<http://neclub.netgear.com.cn>

## 操作提示和预防措施

### 打开/ 关闭电源

设备通电并正常开机完成大约需要一分钟。关闭设备电源需要按前面的电源开关两次。这样可以保证设备被有序地关闭。其它关闭电源和硬盘旋转减速的方法，参见 *ReadyNAS 1500 用户手册*。

### 通风

4 个大容量高速硬盘会产生很大的热量。安装的设备须确保其通风良好。

### 使用 UPS

不间断的供电可以保护设备，也可使设备在断电时有序地执行自动关机。*ReadyNAS 1500 用户手册*上有使用 UPS 的说明。

### 冗余和扩展

单块硬盘设备没有冗余，对硬盘故障没有保护。不过，如果您需要冗余，只需要再添加（热插拨）至少一块与第一块硬盘相同容量的硬盘即可（不需要关闭设备电源）。根据硬盘的大小，几个小时后，你的数据就可以完成冗余。此过程是后台完成的，因此不会中断访问设备。此外，当存储需求增加时，您可以热插入更多硬盘进行“水平”扩展，或者逐个更换更大容量硬盘，X-RAID2 会自动递增您的存储“垂直”容量。X-RAID2 使你在完成此过程时不需要重新格式化硬盘和来回复制数据。



201-13124-01



2010 年 10 月



此符号根据欧洲报废电子电气设备指令（WEEE Directive）标记。如果在欧盟内丢弃本产品，必须根据所在辖区内执行 WEEE Directive 的法律进行处理和回收。

© 2010 NETGEAR, Inc. 保留所有权利。NETGEAR 和 NETGEAR 图标是 NETGEAR, Inc. 在美国和（或）其它国家与地区的注册商标。其它品牌和产品名称均为其相应持有人的商标或者注册商标。信息如有变更，恕不另行通知。