

Trinitron Color TV

彩色电视接收机


使用说明书



KV-BT21

警告


- 本电视机内存在危险性高压。
- 本电视机仅可在 220 伏特交流电压下操作。
- 若未完成所有连接程序，请勿插入电源线；否则极少量的电流可能经天线或其它端子外泄。
- 若打算近期内不使用遥控器，请将电池取出，以避免电池泄漏而损坏遥控器。若您不小心触及电池所泄漏的液体，应立即用水洗净。

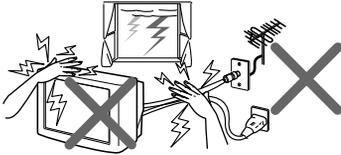


为了个人安全起见，雷雨期间，请勿触摸电视机的任何部分，包括电源线和天线电缆。




为了儿童安全起见，请勿让他们独自逗留在电视机旁。千万别让儿童攀爬本电视机。

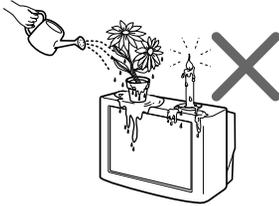


请勿放置任何物体于电视机上。请勿使任何液体滴湿或喷湿本电视机。请勿放置任何装有液体的物体（如花瓶）于电视机上。

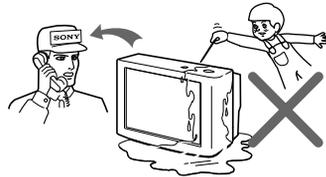


若有任何液体流入或固体落入本电视机内时，请勿操作本电视机。应立即请合格的专业人员检查。

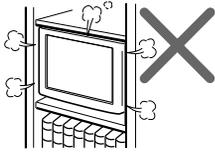


请勿堵塞本电视机的通风口。请勿将本电视机放置于诸如书架或嵌入式壁橱等封闭之处。

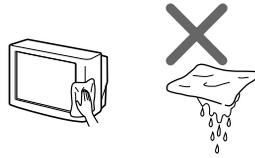


请用干的软布清洁本电视机。请勿在电视机壳喷涂表面贴附任何物体（例如，贴纸，透明玻璃胶纸，胶合剂等）。请勿使用汽油、稀释剂或任何其它化学品清洁本电视机。请勿刮划显像管。

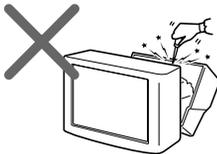


请勿打开本电视机的机壳和后盖，因为电视机内存在高压和危险性部件。须由合格的专业人员对电视机进行检修或弃置。

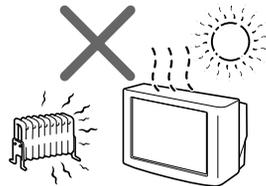


本电视机只适于家庭使用。请勿将本电视机放置于任何交通工具内或多尘、高温、潮湿或震动频繁之处。

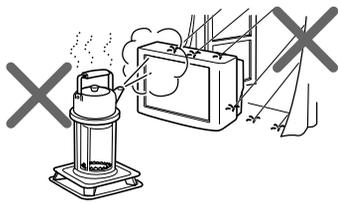


为防止火灾或触电，请勿使本电视机被雨淋或受潮。

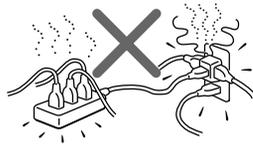

请勿在同一电源插座上插入太多的电器。请勿损坏电源线。

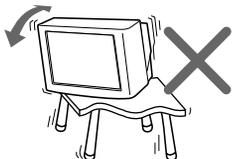

放置电视机于稳定的、并足以支撑电视机重量的电视支架及地面上。确保电视支架的表面平整且表面积大于电视机底面。



捏住插头将电源线拔开。请勿直接拉拔电源线。即使电视机已断开电源，但只要电源线还在插座内，它仍接通至交流电源。若想移动本电视机或打算近期内不使用本电视机时，请将电源线拔开。

产品简介


- 平面特丽珑显像管
- 新智能图像降噪
- 2 扬声器
- 顶置式控制面板

附件

名称	数量
遥控器 (RM-W101)	1
干电池 (5 号)	2
固定条	1
固定夹子	2
螺丝 (DIA.3.8 × 20)	3

■ 固定电视机

为防止电视机摔落，请使用所提供的螺丝、夹子和带条以固定电视机。




螺丝



夹子



带条

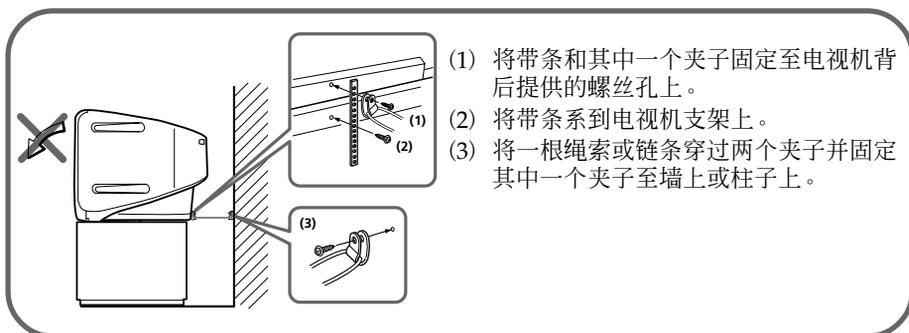

注

- 请仅使用提供的螺丝。使用其它螺丝可能会损坏本电视机。

目录

设置您的电视机

准备工作	6
设定您的电视机 （“初始化设定”）	7

控制键总概况

电视机顶部控制，前面和背后的 控制板	8
使用遥控器和基本功能	9


调整您的设定（MENU）

介绍菜单系统	11
调整“图像设定”	14
调整“声音设定”	15
调整“时间设定”	16
调整“频道设定”	17
调整“设定”菜单	19

附加信息

连接选购的装置	20
故障检修	21
规格	封底

■ 准备工作

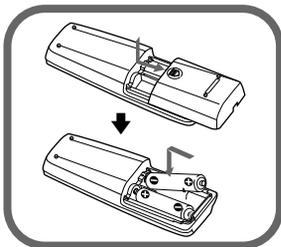


步骤 1

将所提供的电池装入遥控器。

注

- 请勿使用旧电池或同时使用不同类型的电池。

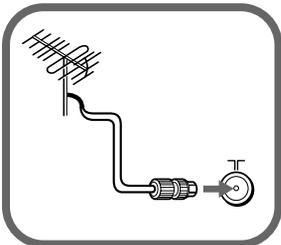


步骤 2

将天线电缆（未提供）连接至电视机背后的 Π （天线输入）端子。

提示

- 您也可将本电视机连接至其它选购的装置（参考第 20 页）。

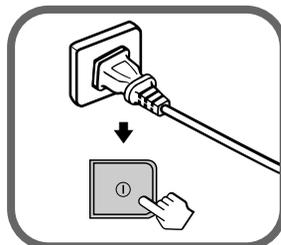

步骤 3

插入电源线，然后按压电视机上的 Ⓚ 键以接通电视机的电源。

注

- 打开电视机时 Ⓚ （待机）指示灯将闪烁为绿灯数秒钟。这并不表示发生故障。



步骤 4

按照“初始化设定”菜单的指示以设定您的电视机（参考第 7 页）。

■ 设定您的电视机 (“初始化设定”)

当您第一次打开电视机时，“初始化设定”菜单将会显示在屏幕上。
您可用顶部控制板上的按键以改变菜单语言，自动预设电视频道和调整图像位置。

提示

- 遥控器上的 MENU 键， 键和  键也可用于下述操作。

- 1** 按压  +/- 键以选择所要的菜单语言，然后按压  键。


被选择的菜单语言将显示在屏幕上。



- 2** 按压  +/- 键以选择“是”，然后按压  键以自动预设频道或选择“否”以跳越自动频道预设。


一旦您选择“是”，电视机将开始搜寻所有可被接收频道。

如果出现“无信号。请连接有线信号线或天线。”的讯息，请检查您的电视连接，然后按压  键。

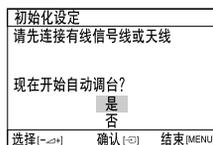


- 3** 若菜单顶部和底部的线条倾斜，按压  +/- 键以作出调整，然后按压  键。

若不需作出调整，则按压  键。

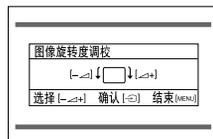

- 4** 按压  +/- 键以选择“否”，然后按压  键。则当您再次按压  键打开电视机时，这菜单将不会再显示在屏幕上。


若要这菜单再次显示在屏幕上，选择“是”，然后按压  键。

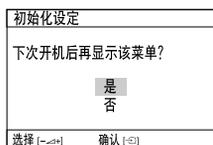

提示


- 您可按压 MENU 键直接进入“初始化设定”菜单最后的设定项目。
- 您也可以按压电视顶部控制板上的 MENU 键大约五秒或使用菜单系统来设置您的电视机（参考第 11 页）。

电视机顶部控制，前面和背后的控制板

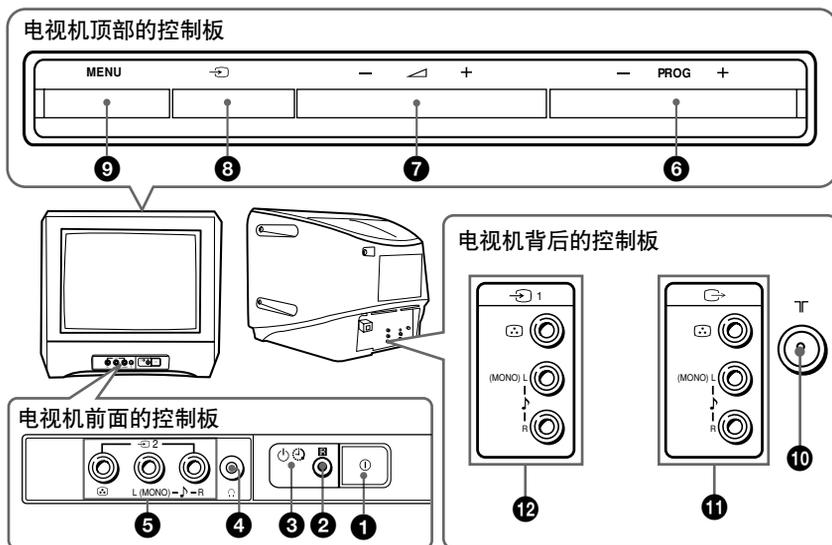

按键/端子	功能	页面
① ①	打开或关闭电视机。	6
②	遥控传感器。	-
③	唤醒指示灯。	16
③	待机指示灯。	6
④	耳机插口。	-
⑤	视频输入端子 2。	20
⑥ PROG +/-	选择频道号码。	-
⑦	调整音量。	-
⑧	选择电视或视频输入。	20
菜单操作		
⑦ +/-	选择和调整项目。	-
⑧	确认被选项目。	-
⑨ MENU	显示或取消菜单。	-
⑩	天线输入端子。	20
⑪	监视器输出端子。	20
⑫	视频输入端子 1。	20

■ 使用遥控器和基本功能

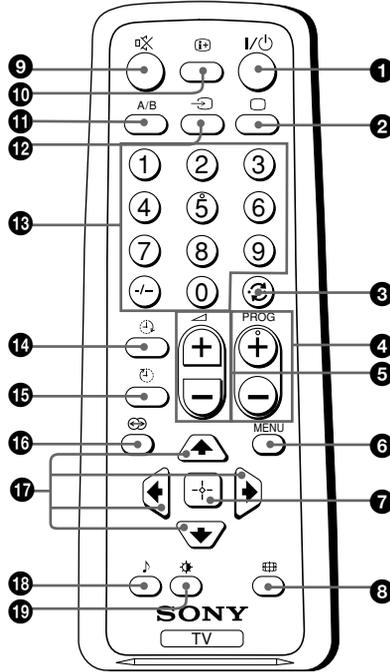

按键	说明	页面
1 I/⏻	打开或关闭电视机。	-
2 □	显示电视节目。	-
3 ↺	跳回到之前收看至少五秒的频道号码。	-
4 PROG +/-	选择频道号码。	-
5 ∇ +/-	调整音量。	-
8 🔇	本电视机无此操作。	-
9 🔇	消除声音。	-
10 i	显示屏幕上的信息。	-
12 ↶	选择电视或视频输入。	20
13 0 - 9, +/-	输入数字键。	-
16 ⌂	选择环绕声模式选项： “开”（环绕声），“模拟立体声” （模拟立体声的单声道音响），“关”。	-


续

续

按键	说明	页面
18 	选择声音模式选项： “动态”（低和高音调），“戏剧”（人声和高音调）， “柔和”（柔和、自然、放松的声音），“个人”*。 * 当选择“个人”模式时，您可接收到最终在菜单里的 “声音个人模式设定”选项中所调整的音响设定 （参考第 15 页）。	-
19 	选择图像模式选项： “动态”（对比度强），“中间”（对比度普通）， “柔和”（淡色），“个人”*。 * 当选择“个人”模式时，您可接收到最终在菜单里的 “图像个人模式设定”选项中所调整的图像设定 （参考第 14 页）。	-
菜单操作		
6 MENU	显示或取消菜单。	13
7 	确认被选项目。	13
17 	选择和调整项目。	13
定时器操作		
14 	设定电视以自动打开。	-
15 	设定电视以自动关闭。	-
立体声或双语言操作		
11 A/B	本电视机无此操作。	-

介绍菜单系统

MENU (菜单) 键能让您显示菜单和调整电视上的设定。以下是菜单系统的总概况。

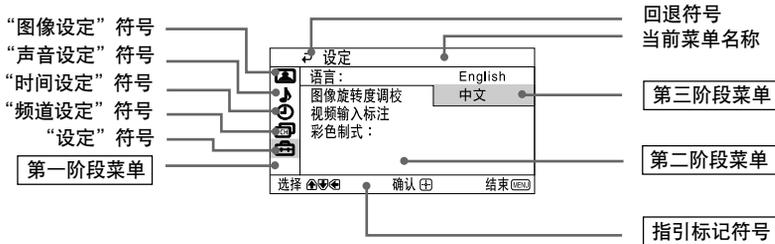


第一阶段	第二阶段	第三阶段/功能	页面
“图像设定” 	“图像模式”	选择图像模式： “动态” → “中间” → “柔和” → “个人”	14
	“图像个人模式设定”	调整“个人”项目： “图像” → “亮度” → “颜色” → “色调” → “锐度” → “重新设定”	
	“彩色色调设定”	调整白色色泽： “冷色调” → “自然色调” → “暖色调”	
	“智能图像降噪”	接收最理想的图像效果： “开” → “关”	
“声音设定” 	“声音模式”	选择声音模式： “动态” → “戏剧” → “柔和” → “个人”	15
	“声音个人模式设定”	调整“个人”项目： “高音” → “低音” → “重新设定”	
	“平衡”	选择以强调左右扬声器。	
	“智能音量控制”	自动调整音量： “开” → “关”	
	“环绕声”	选择环绕声模式： “开” → “模拟立体声” → “关”	

续

续

第一阶段	第二阶段	第三阶段/功能	页面
“时间设定” 	“睡眠定时”	设定电视以自动关闭。	16
	“唤醒定时”	设定电视以自动打开。	
“频道设定” 	“自动调台”	自动预设频道。	17
	“手动调台”	手动预设频道。	
	“电视系统”	选择电视系统： “B/G” → “I” → “D/K” → “M”	
	“频道标注”	标注频道号码。	
	“童锁”	锁定不要的频道。	
“设定” 	“语言/Language”	改变菜单语言： “English”（英文）→ “中文”	19
	“图像旋转度调校”	调整图像位置。	
	“视频输入标注”	标注所连接的装置。	
	“彩色制式”	选择彩色制式： “自动” → “PAL” → “SECAM” → “NTSC3.58” → “NTSC4.43”	

如何使用菜单

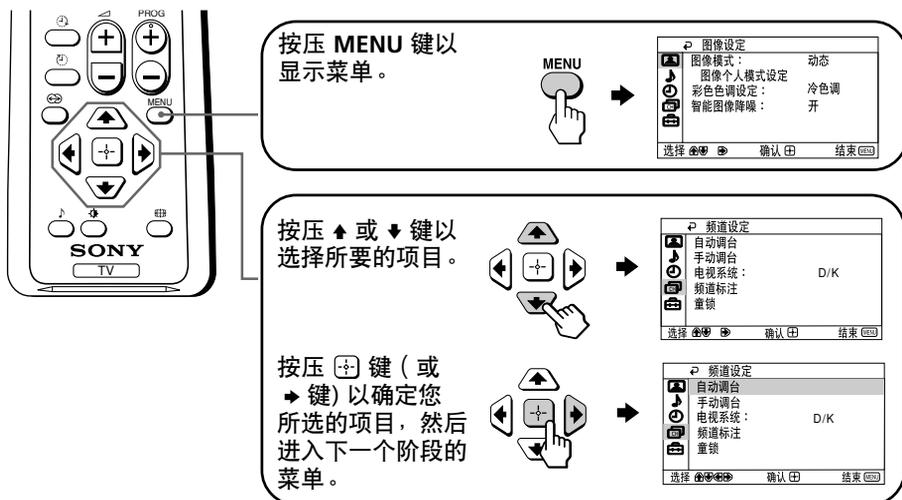

其它菜单操作

要	按压
调整设定值	↑, ↓, ← 或 ➔ 键。
回到之前或进入下一个阶段的菜单	← 或 ➔ 键。
取消菜单	MENU 键。

提示


- 要从第二阶段菜单回到第一阶段菜单时，请按压 **↑** 或 **↓** 键直到回退符号 (⏪) 被选中，然后按压 **↵** 键。
- 顶部控制面板上的 **MENU** 键，**↶** 键和 **↷** +/- 键也可用于上述操作（参考第 8 页）。

■ 调整“图像设定”

“图像设定”菜单可使您调整图像设定。

1 按压 MENU 键。

2 确认“图像设定”符号(🖼️)已被选择，
然后按压  键。

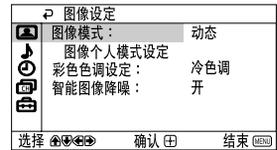

3 按压  键以选择所要的项目（例如，“图像模式”），然后按压  键。

选择	以
“图像模式”	选择“动态”、“中间”、“柔和”或“个人”*（参考第 10 页）。
“彩色色调设定”	调整白色色泽。 选择“冷色调”（蓝色泽）、“自然色调”（自然色泽）或“暖色调”（红色泽）。
“智能图像降噪”	接收最理想的图像效果。 按压  键以选择“开”，然后按压  键。 要取消时，选择“关”，然后按压  键。

* 仅当“个人”模式被选取时方可随个人喜好调整“图像个人模式设定”和“彩色色调设定”选项中的设定。

调整“个人”模式下的“图像个人模式设定”项目

1 按压  键以选择“图像”（对比）、“亮度”、“颜色”、“色调”（颜色深浅）或“锐度”，然后按压  键。

选择“重新设定”将会使电视机恢复到工厂设定。

2 按压  键以调整您所选项目的设定，然后按压  键。

3 重复上述步骤以调整其它项目。

当选择“个人”项目时，您可接收已被调整的设定。

注

- 只有当彩色制式为 NTSC 时，您才能调整“色调”设定。
- 您也可减少“锐度”以降低图像噪音。

调整“声音设定”

“声音设定”菜单可使您调整音响设定。

1 按压 MENU 键。

2 按压 ↑ 或 ↓ 键以选择“声音设定”符号 (J)，然后按压 (K) 键。



3 按压 ↑ 或 ↓ 键以选择所要的项目（例如，“声音模式”），然后按压 (L) 键。

选择	以
“声音模式”	选择“动态”、“戏剧”、“柔和”或“个人”*(参考第 10 页)。
“平衡”	按压 ↓ 或 ← 键以强调左扬声器。 按压 ↑ 或 → 键以强调右扬声器。
“智能音量控制”	自动调整所有频道号码和视频输入的音量。 按压 ↑ 或 ↓ 键以选择“开”，然后按压 (M) 键。 要取消时，选择“关”，然后按压 (K) 键。
“环绕声”	选择“开”、“模拟立体声”或“关”（参考第 9 页）。

* 仅当“个人”模式被选取时方可随个人喜好调整“声音个人模式设定”选项中的设定。

调整“个人”模式下的“声音个人模式设定”项目

1 按压 ↑ 或 ↓ 键以选择“高音”或“低音”，然后按压 (N) 键。
选择“重新设定”将会使电视机恢复到工厂设定。

2 按压 ↑, ↓, ← 或 → 键以调整您所选项目的设定，然后按压 (N) 键。

3 重复上述步骤以调整其它项目。
当选择“个人”项目时，您可接收已被调整的设置。

■ 调整“时间设定”

“时间设定”菜单可使您设定电视机以自动关闭和打开。

1 按压 **MENU** 键。

2 按压 **▲** 或 **▼** 键以选择“时间设定”符号 (⌚)，然后按压 **⏏** 键。



3 按压 **▲** 或 **▼** 键以选择所要的项目（例如，“睡眠定时”），然后按压 **⏏** 键。

选择	以
“睡眠定时”	设定电视机以自动关闭。 按压 ▲ 或 ▼ 键以选择所要的时间（最多 1 小时 30 分钟），然后按压 ⏏ 键。
“唤醒定时”	设定电视机以自动打开。 按压 ▲ 或 ▼ 键以选择所要的时间（最多 12 小时），然后按压 ⏏ 键。到了所选择的时间后，电视机将自动打开，“唤醒定时”将出现于屏幕上。 一旦您已设定“唤醒定时”，电视机上的 ⌚ 指示灯将亮起黄褐色。

注

- 您也可切断电视机的主电源以取消“睡眠定时”和“唤醒定时”。
- 用“唤醒定时”接通电视机电源并超过一小时后，若您不按压电视机或遥控器上的任何一个按键或控制键，则电视机再进入待机状态。

调整“频道设定”

“频道设定”菜单可使您自动预设频道，手动预设频道，选择电视系统，标注频道号码和锁定不要的频道。

1 按压 MENU 键。

2 按压 \uparrow 或 \downarrow 键以选择“频道设定”符号 ()，然后按压 () 键。



3 按压 \uparrow 或 \downarrow 键以选择所要的项目（例如“自动调台”），然后按压 () 键。

选择	以
“自动调台”	自动预设频道。
“手动调台”	手动预设所要的频道及不能自动预设的频道 (参考第 18 页的 手动预设频道)。
“电视系统”	选择电视系统。 按压 \uparrow 或 \downarrow 键以选择“B/G”、“I”、“D/K”或“M”，然后按压 () 键。
“频道标注”	标注频道号码。 (1) 选择“频道”并按压 () 键。 按压 \uparrow 或 \downarrow 键以选择频道号码，然后按压 () 键。 (2) 选择“标注”并按压 () 键。按压 \uparrow 或 \downarrow 键以选择英文、数字、字符进行标注，然后按压 () 键。
“童锁”	锁定不要的频道。 (1) 选择“频道”并按压 () 键。 按压 \uparrow 或 \downarrow 键以选择频道号码，然后按压 () 键。 (2) 选择“锁定设定”并按压 () 键，然后按压 \uparrow 或 \downarrow 键以选择“开”或“关”。 若您预设一个锁定的频道号码，该频道号码将自动解锁。

续

续

手动预设频道

1 在选择“手动调台”之后，选择您要预设频道的频道号码。

- (1) 确认“频道”已被选定，然后按压 $\left[\begin{array}{c} \uparrow \\ \downarrow \end{array} \right]$ 键。
- (2) 按压 \uparrow 或 \downarrow 键直到您要预设的频道号码显示在菜单上，然后按压 $\left[\begin{array}{c} \uparrow \\ \downarrow \end{array} \right]$ 键。



2 选择所要的频道。

- (1) 确认“VHF 低”、“VHF 高”或“UHF”已被选定，然后按压 $\left[\begin{array}{c} \uparrow \\ \downarrow \end{array} \right]$ 键。
- (2) 按压 \uparrow 或 \downarrow 键直到您所要的频道显示在电视屏幕上，然后按压 $\left[\begin{array}{c} \uparrow \\ \downarrow \end{array} \right]$ 键。

3 若所要频道的声音失真，则请选择适当的电视系统。

- (1) 按压 \uparrow 或 \downarrow 键以选择“电视系统”，然后按压 $\left[\begin{array}{c} \uparrow \\ \downarrow \end{array} \right]$ 键。
- (2) 按压 \uparrow 或 \downarrow 键直到声音正常为止，然后按压 $\left[\begin{array}{c} \uparrow \\ \downarrow \end{array} \right]$ 键。

4 若您不满意图像和声音质量，您可用“微调”来改善它。

- (1) 按压 \uparrow 或 \downarrow 键以选择“微调”，然后按压 $\left[\begin{array}{c} \uparrow \\ \downarrow \end{array} \right]$ 键。
- (2) 按压 \uparrow 或 \downarrow 键以选择“手动”，然后按压 $\left[\begin{array}{c} \uparrow \\ \downarrow \end{array} \right]$ 键。
- (3) 按压 $\uparrow, \downarrow, \leftarrow$ 或 \rightarrow 键直到图像和声音最佳，然后按压 $\left[\begin{array}{c} \uparrow \\ \downarrow \end{array} \right]$ 键。
菜单上的 + 或 - 符号将会在调谐时闪烁。

5 若您在使用 **PROG +/-** 键时欲跳越此频道号码，您可选择“跳越频道”功能。

- (1) 按压 \uparrow 或 \downarrow 键以选择“跳越频道”，然后按压 $\left[\begin{array}{c} \uparrow \\ \downarrow \end{array} \right]$ 键。
- (2) 按压 \uparrow 或 \downarrow 键以选择“开”，然后按压 $\left[\begin{array}{c} \uparrow \\ \downarrow \end{array} \right]$ 键。
要取消时，请选择“关”，然后按压 $\left[\begin{array}{c} \uparrow \\ \downarrow \end{array} \right]$ 键。

调整“设定”菜单

“设定”菜单可使您更换菜单语言，调整图像位置，标注所连接的装置和选择彩色制式。

1 按压 MENU 键。

2 按压 \uparrow 或 \downarrow 键以选择“设定”符号 ()，然后按压 () 键。




3 按压 \uparrow 或 \downarrow 键以选择所要的项目（例如，“语言/Language”），然后按压 () 键。

选择	以
“语言/Language”	更换菜单语言。 按压 \uparrow 或 \downarrow 键以选择“English”（英文）或“中文”，然后按压 () 键。
“图像旋转度调校”	调整电视屏幕上倾斜的图像。 按压 \leftarrow 或 \rightarrow 键以调整图像位置，然后按压 () 键。
“视频输入标注”	标注所连接的装置。 (1) 选择“视频输入”并按压 () 键。 按压 \uparrow 或 \downarrow 键以选择您要标注的输入，然后按压 () 键。 (2) 选择“标注”并按压 () 键，然后按压 \uparrow 或 \downarrow 键以选择标注选项：“视频信号 1/视频信号 2”、“录像机”、“卫星节目”、“游戏机”或“编辑”*。 * 您可编辑视频输入标注。按压 \uparrow 或 \downarrow 键以选择英文、数字、字符进行标注，然后按压 () 键。
“彩色制式”	改变彩色制式。 按压 \uparrow 或 \downarrow 键以选择“自动”、“PAL”、“SECAM”、“NTSC 3.58”或“NTSC 4.43”，然后按压 () 键。 通常将此设定为“自动”。

■ 连接选购的装置


连接至视频输入端子 (↷)

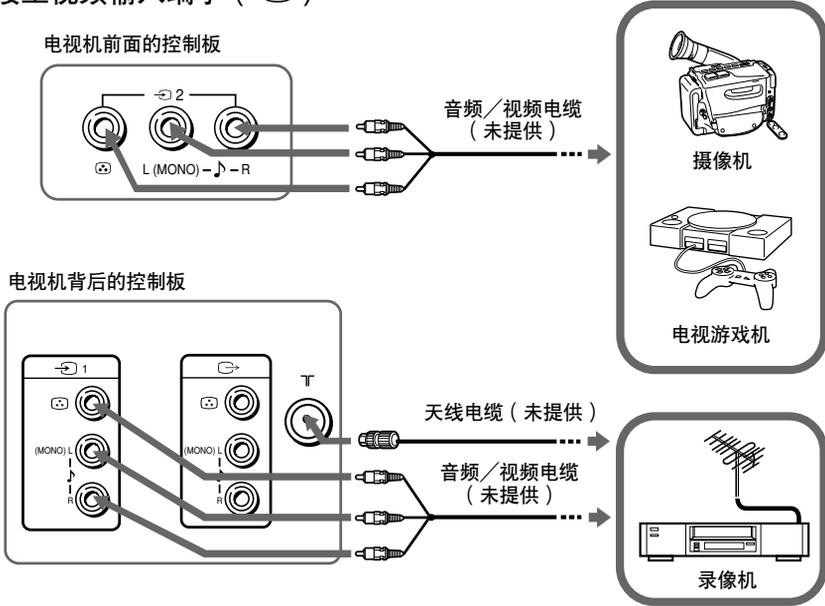

注

- 若将录像机连接至 T (天线输入) 端子, 请将录像机输出的信号预设至电视机上的频道号码“0” (参考第 18 页)。


连接至监视器输出端子 (↶)

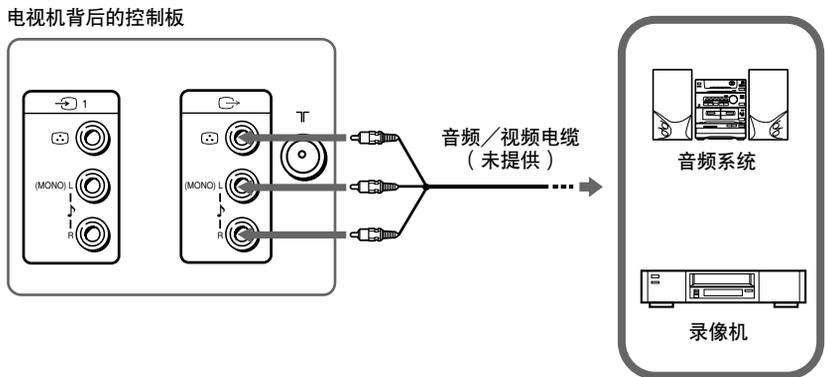

故障检修

若在观看电视时遇见任何问题，请参考下列故障检修指南。若问题仍然存在，请联络 Sony 经销商。

故障检修指南


症状	可能因素	解决方法	页面
图像有雪花状斑点 	<ul style="list-style-type: none"> • 连接已松脱或电缆已损坏。 • 天线装置不正确。 • 频道预设不适当或不完整。 • 传送信号微弱。 	<ul style="list-style-type: none"> • 检查天线电缆以及电视机，录像机和墙上的天线连接是否正确。 • 检查天线的装置。请寻求 Sony 经销商的协助。 • 显示“频道设定”菜单并选择“手动调台”以再次预设频道。 • 尝试使用信号增强器。 	20 - 18 -
有噪声 			
图像失真 	<ul style="list-style-type: none"> • 广播信号太强。 	<ul style="list-style-type: none"> • 切断信号增强器的电源或拔掉其插头以终止其操作。 	-
有噪声 			
图像良好 	<ul style="list-style-type: none"> • 电视系统设定不适当。 	<ul style="list-style-type: none"> • 请显示“频道设定”菜单，并选择适当的“电视系统”。 	18
有噪声 			
没有图像 	<ul style="list-style-type: none"> • 电源线、天线或录像机没有被连接。 • 电视机电源没有被接通。 	<ul style="list-style-type: none"> • 检查电源线，天线和录像机之连接是否正确。 • 按压 I/⏻ (电源) 键。 • 按压电视机上的 Ⓜ (主电源) 键以切断电视机的电源，五秒左右后再次接通电源。 	20 9 8
没有声音 			

续

附加信息

21

续

症状	可能因素	解决方法	页面
图像良好	<ul style="list-style-type: none"> 音量水平过低。 	<ul style="list-style-type: none"> 按压 \triangle + 键以提高音量水平。 	9
	<ul style="list-style-type: none"> 声音被消除。 	<ul style="list-style-type: none"> 按压 \times 键以取消消音。 	9
没有声音			
图像有点线或条纹	<ul style="list-style-type: none"> 受周围环境（如汽车、霓虹灯、吹风机、发电机等）影响。 	<ul style="list-style-type: none"> 不要在电视机旁使用吹风机或其它电器。 检查天线的装置。请寻求 Sony 经销商的协助。 	-
			-
图像出现双重影像	<ul style="list-style-type: none"> 广播信号受周围高山或大厦干扰。 	<ul style="list-style-type: none"> 使用高定向天线。 使用“微调”功能。 	-
	<ul style="list-style-type: none"> 天线装置不正确。 	<ul style="list-style-type: none"> 检查天线的装置。请寻求 Sony 经销商的协助。 	-
	<ul style="list-style-type: none"> 信号增强器的使用不适当。 	<ul style="list-style-type: none"> 切断信号增强器的电源或拔掉其插头以终止其操作。 	-
图像无彩色	<ul style="list-style-type: none"> 彩色水平设定过低。 	<ul style="list-style-type: none"> 显示“图像设定”菜单并选择“图像模式”里的“个人”，然后调整“图像个人模式设定”里的“颜色”水平。 	14
	<ul style="list-style-type: none"> 彩色制式设定不适当。 	<ul style="list-style-type: none"> 显示“设定”菜单及检查“彩色制式”设定（一般将此设定为“自动”）。 	19
	<ul style="list-style-type: none"> 天线装置不正确。 	<ul style="list-style-type: none"> 检查天线的装置。请寻求 Sony 经销商的协助。 	-
图像倾斜	<ul style="list-style-type: none"> 受外部扬声器或其它电器电磁性的影响，或受地球磁场方向的影响。 	<ul style="list-style-type: none"> 将电视机放置在离外部扬声器或其它电器较远的地方。 显示“设定”菜单并调整“图像旋转度调校”以使图像位置调至最佳。 	-
			19

症状	可能因素	解决方法	页面
图像出现反常彩色斑点 	<ul style="list-style-type: none"> 受外部扬声器或其它电器电磁性的影响，或受地球磁场方向的影响。 	<ul style="list-style-type: none"> 将电视机放置在离外部扬声器或其它电器较远的地方。请勿移动已被接通电源的电视机。按压电视机上的 ①（主电源）键以切断电视机的电源。约 15 分钟后再接通电视机的电源。 	-
电视机上的 ① 指示灯每隔三秒闪烁至少一次的红色亮光。	<ul style="list-style-type: none"> 您的电视机的自动检测判断功能表明可能存在的原因。 	<ul style="list-style-type: none"> 计算 ①（待机）指示灯的亮光次数。按压 ①（主电源）键以切断电视机的电源。通知您邻近的 Sony 维修服务中心。 	-
电视机外壳吱嘎声。	<ul style="list-style-type: none"> 室温的变化有时会导致电视机的外壳膨胀或缩小，因而产生噪声。这并不表示发生故障。 	—	-
当您接通电视机时，听到“啪”的声音。	<ul style="list-style-type: none"> 电视机自动消磁。这并不表示发生故障。 	—	-

规格

	KV-BT21M80	注
电源	220 伏特交流电, 50 赫兹	
电力消耗 (瓦特)	标示于电视机后	
电视系统	B/G, I, D/K, M	
彩色制式	PAL, PAL 60, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43	
频道范围		
B/G	VHF: E2 至 E12 UHF: E21 至 E69 CATV: S01 至 S03, S1 至 S41	
I	UHF: B21 至 B68 CATV: S01 至 S03, S1 至 S41	
D/K	VHF: C1 至 C12, R1 至 R12 UHF: C13 至 C57, R21 至 R60 CATV: S01 至 S03, S1 至 S41, Z1 至 Z39	
M	VHF: A2 至 A13 UHF: A14 至 A79 CATV: A-8 至 A-2, A 至 W+4, W+6 至 W+84	
Γ (天线)	75 欧姆外部端子	
音频输出	3 瓦特 + 3 瓦特	
插口数量		
📺 (视频)	输入: 2 输出: 1 Phono 型插口; 1 伏特峰间值, 75 欧姆	
🎵 (音频)	输入: 2 输出: 1 Phono 型插口; 500 毫伏, 连续实效值	
🎧 (耳机)	输出: 1 立体声微型插口	
显像管	21 型	
显像管对角线尺寸	54 厘米	
可见屏幕对角线尺寸	51 厘米	
尺寸 (宽 × 高 × 深)	497 × 461 × 487 毫米	
重量	23 公斤	

本机设计和规格若有任何更改，恕不另行通知。

制造厂商：

上海索广映像有限公司

上海市浦东新区川沙路 3777 号 邮编：201201

<http://www.sony.net/>
Sony Corporation