


MANUAL DEL USUARIO

Horno microondas con grill

Modelos WMD25GS - WMD20GS

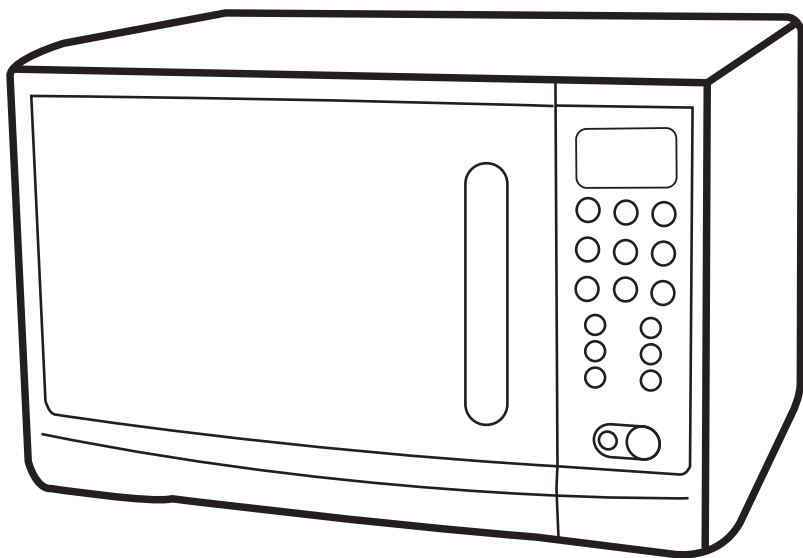

Por favor lea atentamente el Manual del Usuario antes de operar el horno microondas.
Antes de enchufarlo, por favor examine si el tomacorriente está correctamente conectado
a tierra para garantizar su seguridad.

INDICE

AVISO DE SEGURIDAD	1
INSTALACION	3
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	3
DESCRIPCION DEL PANEL DE CONTROL	4
FUNCIONES ESPECIALES.....	6
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	7
METODO DE FUNCIONAMIENTO	9
SENTIDO COMUN SOBRE EL USO DEL MICROONDAS	11
LIMPIEZA Y CUIDADOS	12

ESPECIFICACIONES

Modelos	WMD20GS	WMD25GS
Voltaje de línea	230V	230V
Frecuencia de línea	50Hz	50Hz
Potencia nominal microondas	Microondas: 1200W; Grill: 800W	Microondas: 1400W; Grill: 1000W
Potencia salida microondas	800W	900W
Frecuencia de microondas	2450MHz	2450MHz
Dimensiones externas	295mm x 458mm x 392mm	310mm x 508mm x 440mm
Dimensiones internas	206mm x 300mm x 284mm	237mm x 348mm x 338mm
Capacidad interna	20Lt	25 Lt
Peso neto	14,1 Kg	15,7 Kg

(Nota: Las dimensiones están en el siguiente orden: altura, ancho y profundidad)

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Si las áreas de sellado de la puerta de su microondas estan dañadas, no debe utilizarlo hasta que sea reparado por el servicio técnico Whirlpool.
 - Este producto debe ser reparado por personal calificado.
 - Si el cordón de alimentación estuviera dañado debe ser reemplazado por un cordón de similares características técnicas, por el servicio técnico Whirlpool.
 - Preste atención al material del empaque, los niños no deben jugar con bolsas plásticas, pues corren el riesgo de sufrir asfixia.
- ANTES DE ENCHUFAR SU HORNO MICROONDAS

 1. Retire todo el material de empaque ubicado dentro del horno.
 2. Revise cuidadosamente si hay algún daño en el horno. Si está dañado, notifique inmediatamente al distribuidor o envíelo al servicio técnico del fabricante.
 3. El microondas debe ser puesto sobre una superficie nivelada capaz de sostenerlo.
 4. Este horno debe usarse en un ambiente seco y aireado, sin gases ácidos y debe estar alejado de altas temperaturas y vapor.

Al calentar bebidas en el horno microondas, éstas pueden hervir súbitamente al retirarlas de la cavidad de la unidad. Tenga especial cuidado al manipular estos recipientes a fin de evitar daños y quemaduras.

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de advertencia de seguridad. Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y los demás. Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:



PELIGRO

Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.



ADVERTENCIA

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán como reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, conmoción eléctrica o lesiones cuando use su microondas, siga estas precauciones básicas:

- No remueva el cable a tierra.
 - Conecte el cable tierra a un tierra efectivo.
 - No use adaptadores.
 - No use cordones de extensión.
 - Desenchufe el producto antes de limpiarlo o repararlo.
 - Después de la limpieza o reparación,
- reponga todos los componentes antes de conectar el producto.
 - Use productos de limpieza no inflamables.
 - Mantenga productos inflamables, tales como gasolina, lejos de su microondas.
 - Use dos o mas personas para mover e instalar el microondas.

TENGA ESTAS INSTRUCCIONES EN MENTE



ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Peligro de choque eléctrico

1. Use un enchufe con propósito específico, de corriente clasificada para microondas y con conexión a tierra.
2. Sostenga firmemente el enchufe al conectarlo y desconectarlo. No use cables dañados. Use un paño seco para limpiar el enchufe si está sucio.
3. No tenga las manos húmedas al conectar o desconectar el enchufe.
4. Desenchufe el producto para limpiarlo o repararlo.

- El enchufe macho de conexión debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas en materia.
- No permita que los niños jueguen con el microondas.
- No permita que personas discapacitadas utilicen el microondas sin supervisión.
- Si el cable de alimentación estuviera dañado, el mismo debe ser reemplazado por un cable de alimentación o un conjunto especial provisto por el fabricante o su servicio técnico autorizado.

Peligro de incendio o fuga de electricidad

1. No deje el microondas cerca del fuego, ni deje cigarrillos encendidos, velas u otros materiales volátiles sobre la máquina.
2. No vierta agua sobre el panel.
3. No ponga el horno microondas en lugares muy húmedos o donde escurra agua.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Peligro de quemaduras causadas por altas temperaturas

1. La puerta puede calentarse durante el funcionamiento. No toque la puerta cuando el microondas esté encendido, especialmente los niños.
2. Mantenga a niños y mascotas alejados del microondas durante su funcionamiento.
3. Si necesita abrir la puerta mientras esté en funcionamiento a altas temperaturas, espere a que la temperatura baje a un nivel seguro.

Peligro de dañar el microondas

1. No ponga objetos pesados sobre el microondas.
2. Se necesitan dos o más personas para moverlo o transportarlo.
3. Solo un técnico profesional puede reparar el horno microondas.


Peligro de heridas

1. El material del empaque puede ser peligroso para los niños, por favor mantenga todo el material del empaque (bolsas plásticas, espuma, etc.) alejado de los niños.
2. Este aparato no fue concebido para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les supervise o se les dé instrucciones por parte de una persona responsable para su seguridad.
3. Se prohíbe que los niños jueguen con el microondas. Mantenga a las mascotas alejadas del microondas.

INSTALACION

1. Retire todo el material de empaque ubicado dentro del horno
2. Revise cuidadosamente si hay algún daño en el horno. Si está dañado, notifique inmediatamente al distribuidor o envíelo al servicio técnico del fabricante.
3. El microondas debe ser puesto sobre una superficie nivelada capaz de sostenerlo.
4. Este horno debe usarse en un ambiente seco y aireado, sin gases ácidos, y debe estar alejado de altas temperaturas y vapor.
5. No ponga ningún artículo en la parte superior del horno, considere que, la distancia a la parte superior del mueble en el que se instale el producto debería ser de al menos 20cms.
6. Se debe disponer de al menos 5 cms de distancia a los lados izquierdo y derecho del horno. Respecto del mueble en que se instale el producto la parte trasera del horno debe estar alejada al menos 10 cms de la pared, posterior del mueble donde se instale el microondas
7. Advertencia: para evitar un choque eléctrico, el horno debe estar bien conectado a tierra.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

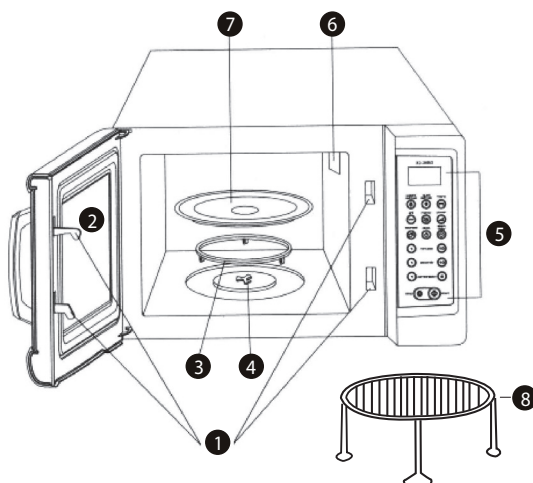


1. Sistema de bloqueo de seguridad de la puerta: permite asegurar que cuando la puerta está abierta, el horno no funcione; cuando la puerta se cierra, el horno puede funcionar.
2. La puerta contiene una capa protectora metálica, por donde se puede observar el proceso de cocción a través de los agujeros de la malla.
3. Soporte del plato giratorio: estos soportan al plato giratorio y giran en círculo.
4. Eje: gira alrededor del plato giratorio.
5. Panel de control: más detallado en la descripción del panel de control.
6. Agujero guía de ondas: el magnetrón emitirá microondas que ingresan a la cavidad a través de ellos.
7. Plato giratorio de vidrio: el contenedor con comida es puesto sobre el plato giratorio y gira al calentarse, logrando de esa forma que la comida se cocine uniformemente y alcance un efecto de cocción uniforme.
8. Soporte para uso de Grill.

DESCRIPCION DEL PANEL CONTROL



Indicadores de la ventanilla de la pantalla

Descongelado 1 etapa 2 etapa Inicio Bloqueo
por peso programado de niños

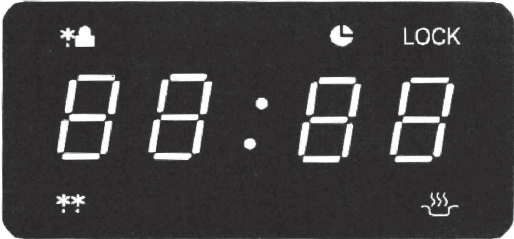

Descongelado Grill Combinación Combinación Microondas
rápido 1 2

Cocción multi etapas

1ª etapa: descongelado por peso o descongelado rápido.

2ª etapa: microondas, grill o cocción combinada

3ª etapa: microondas, grill o cocción combinada.

Función

- Reloj
- Inicio Programado
- Grill
- Microondas
- Descongelado por peso
- Descongelado rápido
- Cocción rápida
- Cocción multi etapas
- Combinación

POTENCIA

Usado para ingresar la potencia. cada vez que oprima la tecla, la fuerza de la potencia disminuye en un 20%.

- Al cocinar, si no se ingresa una potencia, comenzará automáticamente a la potencia máxima.
- Durante el proceso de cocción, presiónelo para ingresar una nueva potencia.
- La siguiente tabla indica la correspondiente potencia de salida para cada nivel seleccionado.

Potencia (presiones)	Pantalla	Potencia de Salida
Una vez	P10	100%
Dos veces	P8	80%
3 veces	P6	60%
4 veces	P4	40%
5 veces	P2	20%
6 veces	P0	Temporizador

DESCRIPCION DEL PANEL CONTROL

MICRO

- Usado para ingresar el programa de cocción con microondas.
- El tiempo de cocción más largo es de 99 min. y 99 seg.

RELOJ

- Usado para ingresar la hora del día o para revisar la hora del día durante la cocción.
- Usted debe reajustar la hora después de un corte de energía.

DETENER

- Presione para cancelar las entradas anteriores.

INICIO

- Presione para comenzar el funcionamiento. Cuando el programa comienza, se enciende la luz indicadora de cocción y el ventilador; el plato giratorio también comienza a funcionar.

Nota

El sistema puede emitir un pitido al terminar, el ventilador y la luz se apagarán. Si la puerta del horno no es abierta o si no se presionan botones, el horno seguirá emitiendo el sonido por 2 minutos, llamando la atención del usuario.

Nota

Si quiere detener el horno, abra la puerta y el horno se detendrá.

- Si no quiere que siga funcionando, presione DETENER.
- Si quiere que continúe, cierre la puerta y presione INICIO.

DESCONGELADO POR PESO

- Descongela, según su peso, las carnes rojas, de ave y, pescados y mariscos.
- Sólo tiene que ingresar el tipo de comida; el horno seleccionará automáticamente el tiempo y la potencia.
- El peso máximo para descongelar es el que sigue.

Descongelado por Peso	Comidas	Peso Máx.	Pantalla
Presione una vez	Carnes rojas	2300 grs.	d1
Presione dos veces	Carne de Ave	4000 grs.	d2
Presione tres veces	Pescados y Mariscos	900 grs.	d3

EXPRESS

- La comida se puede calentar rápidamente con esta función, presione para seleccionar dentro de 4 tipos de tiempo de cocción a potencia del 100%: 15 seg., 30 seg., 1 min., 2 min.

DESCONGELADO RAPIDO

- Usted sólo necesita ingresar el tiempo de descongelado; el horno funciona automáticamente desde una potencia alta a una más baja.
- Se puede seleccionar un tiempo de cocción de hasta 99 min y 99 seg.

INICIO PROGRAMADO

- Se usa para hacer funcionar el horno a una hora programada.
- Antes de ingresar el programa preseleccionado, ajuste la hora del reloj.
- Cuando el horno esté en modo preseleccionado, la luz parpadeará continuamente.
- No es aplicable la cocción express.

MEMO

- Si se selecciona la cocción multi etapas, presione para seleccionar la cocción en la primera o segunda etapa.
- La ventanilla de la pantalla del microondas mostrará la etapa que está en funcionamiento.

COMBINACION 1

- Se puede seleccionar un tiempo de cocción de hasta 99 min. y 99 seg.
- Cocción con microondas al 30%, elemento de calor del grill al 70%; lo mejor es el efecto del grill y es aplicable al bistec occidental

COMBINACION 2

- Se puede seleccionar un tiempo de cocción de 99 min y 99 seg.
- Cocción con microondas al 55%, elemento de calor del grill al 45% y la cocción con microondas es la más rápida; aplicable para pollos enteros, patos, gansos, etc.

FUNCIONES ESPECIALES

BLOQUEO DE NIÑOS

- Se usa para evitar que los niños usen el Horno microondas sin supervisión de un adulto.
- Cuando se inicia, se enciende la palabra "bloqueo de niños" en la pantalla, y el horno se deshabilita.

TIMER

- Se usa por comodidad, para que pueda ajustar el temporizador.

- Cuando el temporizador está funcionando, las luces dentro del horno, el ventilador y el plato giratorio funcionan, pero la energía microondas es cero. Cuando el temporizador termina, el horno emitirá pitidos.

SEÑAL DE TERMINO DE COCCION

- Cuando termina el descongelado o la cocción, si no se presiona un botón o se abre la puerta, el horno emitirá pitidos por dos minutos.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

USO

1. Antes de usar el horno, lea muy cuidadosamente el manual y todos los contenidos.
2. Este horno está diseñado específicamente para su uso familiar y no para un uso comercial.
3. Advertencia: los niños sólo pueden usar el horno con supervisión adulta cuando se les hayan entregado instrucciones adecuadas, para poder usarlo de manera segura, y que comprendan el peligro de usar el horno de manera inapropiada.
4. El usuario debería revisar si el contenedor de la comida es apto para su uso en un horno microondas.
 - a) Nunca use un estante metálico u otros contenedores metálicos al usar cocción con microondas. Los contenedores con bordes decorados con pintura dorada o plateada no deben usarse en el horno. Los contenedores de cerámica, de vidrios resistentes al calor, de plástico o de papel son usados normalmente en el horno.
 - b) No deje aluminio u otros contenedores metálicos en la rejilla de metal, y la rejilla de metal no debería entrar en contacto con la superficie de la cavidad para evitar que se prenda fuego.
 - c) Las botellas de cuello angosto no deberían ser usadas directamente en el horno.
 - d) Al usar papel para cubrir la comida cocinada en el horno, por favor agujeréelo para dejar escapar al vapor. Una vez terminada la cocción, tenga cuidado al abrir el papel para evitar quemaduras por vapor.
5. Antes de usar el horno, ponga en su lugar el eje y el plato giratorio antes de ponerle el contenedor con comida para cocinarla.
6. Si no hay comida dentro del horno, por favor no lo use para evitar dañarlo al usarlo sin estar cargado.
7. No cocine cuando haya un termómetro de temperatura dentro del horno para evitar incendios y daños.
8. Tenga cuidado de vigilar el horno si hay muy poca comida dentro de él, para evitar su sobrecalentamiento y un posible incendio.
9. Cuando la comida sea cocinada en contenedores hechos de plástico, papel u otros materiales combustibles, tenga mucho cuidado al cocinar para evitar incendios.
10. Al usar el microondas, la temperatura de la cavidad puede ser muy alta; póngase guantes si necesita voltear la comida dentro del horno.
11. No use accesorios metálicos insertados en la comida cuando utilice su horno microondas.
12. No abra la puerta del horno si se produce fuego dentro de la cavidad debido a la cocción, ya que el fuego podría avivarse al contacto con el aire. En vez de esto, se debería cortar la corriente eléctrica.
13. Al sacar la comida del horno, se pueden usar guantes o utensilios para evitar quemaduras debido a las altas temperaturas.
14. Para evitar dañar el plato giratorio, por favor siga las siguientes indicaciones:
 - a) Dejar enfriar el plato giratorio antes de lavarlo con agua.
 - b) Nunca ponga comida o contenedores calientes en un plato giratorio frío.
 - c) Nunca ponga comida o contenedores congelados sobre un plato giratorio caliente.
 - d) Tenga en consideración que el peso máximo que se puede poner sobre el plato es 5 Kg.
15. Cada vez que termine de usar el horno, ponga una taza con agua en el plato giratorio para evitar que un funcionamiento no deseado dañe el horno.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

16. No use el horno para almacenar ningún artículo.

17. Las mamaderas y la comida de bebé deberían ser revueltas y agitadas, y luego revisadas para verificar su temperatura antes de servir las, para evitar quemaduras.

18. Advertencia: es muy peligroso que cualquier persona distinta a un técnico calificado intente reparar el horno, incluyendo las operaciones para desarmar la pantalla, para evitar la fuga de energía microondas.

19. Advertencia: si la puerta de horno o el sello de la puerta se dañan, el horno no debe ser usado hasta que un técnico calificado los repare.

20. No caliente líquidos u otros alimentos en contenedores sellados, para evitar una explosión.

21. Si el cable de energía está dañado, para evitar riesgos debe ser reemplazado por técnicos profesionales.

22. Advertencia: el horno microondas es un producto que debe ser cuidado. No deje el horno solo si está cocinando en él.

23. Advertencia: si se va a cocinar con agua hirviendo en el horno, es mejor usar un contenedor que no tenga tapa y que sea de boca ancha. Si quiere agregar café instantáneo, leche en polvo, avena u otros alimentos instantáneos, primero debe revolver el agua hirviendo o esperar a que se enfríe un poco para evitar quemaduras.

COMIDA

1. Nunca cocine un huevo con su cáscara intacta, ya que la presión lo hará explotar; además, la yema y la clara deberían ser pinchadas varias veces.

2. No cocine la comida por demasiado tiempo, ya que no se puede hacer nada para salvarla si queda recocida.

3. Las recetas de cocina entregan el tiempo aproximado de cocción, ya que hay un número de factores que influyen sobre él, como el punto de cocción preferido, la temperatura inicial y la forma de la comida, el peso y la cantidad de comida y, la forma y tamaño del contenedor usado para cocinarla, etc. Por favor, vea las “técnicas de la cocción con microondas” y ajuste el tiempo de cocción si fuese necesario.

4. Para comidas como el huevo, las castañas, las papas y las salchichas que no tengan agujeros, su piel debería ser cortada, agujerada o rasgada para evitar que exploten debido a su expansión con el calor.

5. No use el horno microondas para freír comida.

6. No cubra la comida con papel aluminio ni films plásticos, ya que la comida necesita absorber directamente la radiación del calor.

Al ajustar el reloj, la cocción y el descongelado predeterminado, presione la tecla numérica 10 para ingresar horas o kilogramos, la tecla numérica 1 para ingresar una hora o gramos dentro de 100, la tecla numérica 10 seg para ingresar minutos y gramos dentro de 10, la tecla numérica 1 seg para ingresar minutos y gramos.

AJUSTE DEL RELOJ

Ejemplo: 6:45

Pasos:

1. Presione RELOJ
2. Presione DETENER
3. Presione las teclas numéricas de minutos y segundos para ajustar la hora correspondiente. El reloj es de tipo 12 horas
4. Vuelva a presionar RELOJ

COCCION CON MICROONDAS

Ejemplo: ingresar un programa de 2 minutos, con cocción al 20%.

Pasos:

1. Presione MICROONDAS
2. Presione la tecla de minuto hasta que aparezca 2:00
3. Presione POTENCIA para mostrarla
4. Presione la tecla numérica 3
5. Presione INICIO

COCCION CON GRILL

Ejemplo: ingresar cocción con grill de 12 min.

Pasos:

1. Presione GRILL
2. Presione las teclas numéricas 10 min y 1 min para mostrar 12:00
3. Presione INICIO.

COMBINACION 1

Ejemplo: ingresar una cocción de 12 min con la combinación 1.

Pasos:

1. Presione COMBINACIÓN 1
2. Presione las teclas numéricas 10 min y 1 min para mostrar 12:00
3. Presione INICIO.

COMBINACION 2

Ejemplo: ingresar una cocción de 12 min con la combinación 2.

Pasos:

1. Presione COMBINACIÓN 2
2. Presione las teclas numéricas 10 min y 1 min para mostrar 12:00
3. Presione INICIO.

INICIO PROGRAMADO

Ejemplo: si es la 1 en punto, para programar una cocción de 2 minutos al 20% de potencia que comience a las 2 en punto.

Pasos:

1. Presione INICIO PROGRAMADO
2. Presione las teclas numéricas hasta ajustar la hora de inicio para ajustar el tiempo.
3. Presione MICRO
4. Presione las teclas numéricas hasta que aparezca P2
5. Presione la tecla POTENCIA
6. Presione la tecla numérica 3 tantas veces como sea necesario hasta que aparezca P2
7. Presione INICIO

El horno comenzará a funcionar a las 2 en punto.

EXPRESS

Ejemplo: usar la función de cocción express, ingresar 2 minutos, en un programa de cocción con potencia alta.

Pasos:

1. Presione EXPRESS hasta que se muestre 200
2. Presione INICIO.

DESCONGELADO POR PESO

Ejemplo: ingresar el programa de descongelado para 600 gr de camarones.

Pasos:

1. Presione DESCONGELADO POR PESO tantas veces como sea necesario para mostrar D3
2. Presione la tecla numérica 1 min tantas veces como sea necesario hasta mostrar 600
3. Presione INICIO.

Nota

Durante el descongelado por peso, la comida puede voltearse para que se descongele uniformemente.

DESCONGELADO RAPIDO

Ejemplo: ingresar un programa de descongelado rápido de 5 min y 30 seg.

Pasos:

- 1.Presione DESCONGELADO RÁPIDO
- 2.Presione las teclas numéricas un min y 10 seg para mostrar 5:30
- 3.Presione INICIO.

Nota

La función de descongelado rápido es aplicable a las comidas fuera del rango de peso del descongelado por peso.

TEMPORIZADOR

Pasos:

1. Presione la tecla MICRO
2. Use las teclas numéricas para ingresar el tiempo necesario
3. Presione POTENCIA para mostrar "P0"
4. Presione INICIO.

BLOQUEO DE NIÑOS

A. Para configurar el bloqueo de niños.

Pasos:

En el modo de espera, presione la tecla DETENER por 3 segundos. El sistema emitirá un pitido y el indicador de bloqueo se encenderá, y los otros programas no estarán operativos.

B. Desbloquear el bloqueo de niños.

Pasos:

Presione el botón DETENER por 3 segundos. El sistema emitirá un pitido y el indicador de bloqueo se apagará, y los otros programas estarán operativos.

COCCIÓN MULTI ETAPAS

Este horno puede configurar 2 ó 3 etapas de cocción.

Por ejemplo, haremos los pasos para un programa de cocción multi etapas:

Descongelado rápido -> Cocción con Microondas -> cocción con microondas.

1. Presione DESCONGELADO RÁPIDO
2. Presione las teclas numéricas para ingresar el tiempo.
3. Presione MEMO y se enciende 1S en el display.
4. Presione MICRO.
5. Presione las teclas numéricas para ingresar el tiempo.
6. Presione INICIO.
7. Presione las teclas numéricas para ingresar la potencia.
8. Presione MEMO y se enciende 2S en el display.
9. Presione MICRO.
10. Presione las teclas numéricas para ingresar el tiempo.

11. Presione POTENCIA.

12. Presione las teclas numéricas para ingresar la potencia.

13. Presione INICIO.

Nota

El descongelado rápido y el descongelado por peso sólo pueden configurarse en la primera etapa.

Presione MEMO antes de presionar INICIO para resetear la 1ª o 2ª etapa del programa de cocción.

La cocción rápida sólo puede ser configurada en esta función.

SENTIDO COMUN SOBRE EL USO DEL MICROONDAS

Los siguientes fenómenos son todos normales	
Fenómeno	Razón
El vapor se acumula en la puerta del horno y sale aire caliente del ducto de escape.	Al cocinar, el vapor sale de la comida y gran parte de él sale por el escape, pero descenderá a un lugar frío como el marco de la puerta.
Las fluctuaciones de voltaje afectarán el tiempo y los efectos de la cocción con microondas o con el grill.	Cuando fluctúa el voltaje, el microondas todavía funciona, pero su potencia de salida aumentará o disminuirá cambiando el tiempo y los efectos de cocción, y esto es normal.
Al usar la cocción con combinación o la función de grillado sola, se observa humo blanco y se produce un olor extraño.	El horno microondas debe limpiarse regularmente, especialmente después de usar la cocción combinada o el grill. Cualquier depósito de aceite en el tubo causará humo blanco.

Notas

- De acuerdo a los diferentes modos de cocción, la selección de un contenedor apropiado es importante. Si la elección es incorrecta, no sólo se verá afectado el efecto de la cocción, sino también causará daños al contenedor y el horno dará un mal resultado.
- En la siguiente tabla, los cuadrados representan "aplicable" y las X representan "no aplicable".
- Al usar la función grill o de combinación, si selecciona la rejilla de metal, por favor refiérase a las instrucciones de seguridad, su cuarto punto, para llevarla a cabo.

Utensilio	Combinación	Grill	Microondas
Vidrio resistente al calor	☐	☐	☐
Cerámica	X	X	☐
Vidrio en general	X	X	X
Plásticos resistentes al calor	X	X	☐
Plásticos en general	X	X	X
Film de microondas	X	X	☐
Rejilla metálica	☐	☐	X
Contenedor metálico	X	☐	X

- Si el horno no funciona, usted debería revisar:
 - Si está enchufado correctamente.
 - Si la puerta cierra correctamente.
 - Si el bloqueo de niños está activado.
 - Si el disyuntor o llave termica de su hogar está cortado o quemado.
- El horno se inicia accidentalmente estando descargado de comida.
 - Presione DETENER inmediatamente o abra la puerta para detenerlo.

IMPORTANTE

Nunca use un agente poderoso de limpieza, solventes (bencina, gasolina, etc), polvos abrasivos o virutillas metálicas para limpiar cualquier parte del horno.

1. Antes de limpiar la cavidad, apague el microondas y desenchúfelo de la pared.
2. Mantenga la cavidad regularmente limpia. Cuando la comida o la sopa salpiquen la pared de la cavidad, límpiela con un paño húmedo. Si queda muy sucio, use un detergente suave. Nunca use detergentes fuertes o abrasivos.
3. La bandeja de vidrio debe ser limpiada regularmente. Primero, use agua jabonosa tibia y luego agua limpia para enjuagar.
4. El eje del plato giratorio y el piso de la cavidad deben ser limpiados regularmente. Puede aplicarse detergente suave. Puede usarse agua jabonosa para limpiar el eje y vuélvalo a su lugar después de limpiarlo.
5. El sello de la puerta debe ser limpiado regularmente. Primero use un paño suave seco empapado con agua jabonosa, luego use un paño suave seco para repasar.
6. Después de usar un paño suave seco empapado con agua jabonosa para limpiar la superficie externa del horno, límpiela con un paño seco. Tenga cuidado de no dejar que entre agua en los sellos del horno o en el ducto de aire.
7. Si el panel de control se moja, use un paño suave para limpiarlo. No use detergentes fuertes o abrasivos para limpiar el panel de control. Cuando lo limpie, abra la puerta para evitar un inicio accidental del horno.
8. Si hay gotas de agua debido al vapor, límpielas con un paño suave.
9. Pueden haber manchas de aceite en la superficie interna de la cavidad, y si no se limpia regularmente se puede producir humo. Debe ser limpiado inmediatamente.
10. Si hay olores extraños dentro del horno, elimínelos con una taza de agua con limón por 5 a 7 minutos.
11. Si el horno no va a ser usado por un periodo largo, desenchúfelo de la pared y póngalo en un ambiente aireado, sin gases erosivos.
12. Si el horno presenta un desperfecto, debe ser reparado por una persona calificada del personal del fabricante. Si cualquier otra persona, distinta a un técnico calificado, intenta repararlo, sería peligroso.

El horno se deberá limpiar regularmente y remover cualquier deposito de residuos de comidas. Mantener el horno limpio y en buenas condiciones para que no se deterioren las partes externas afectando la vida útil del horno y la posibilidad de una situación peligrosa.



GARANTÍA VÁLIDA PARA ARGENTINA

Fabricado en el Area Aduanera Especial de Tierra del Fuego. Industria Argentina

Distribuye y Garantiza: Whirlpool Argentina S.A./ Whirlpool Puntana S.A.
Dirección: Av. Crovaca 2550 - (B1766CBU) - La Tablada - Pcia. Bs. As. Argentina.
Tel. 4480-7100 - Fax: 4480-7135
Domicilio legal: Reconquista 360 - 6º piso (C1003ABH)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina.

IMPORTANTE: Para su utilización, este certificado deberá ser presentado junto a la factura de compra.

Especificaciones técnicas, condiciones de instalación, uso, mantenimiento y reparación: Las especificaciones técnicas necesarias para la correcta individualización del bien, las necesarias para su correcto funcionamiento, así como las de su reparación con especificación de los lugares donde se hará efectiva - incluyendo domicilio de venta de repuestos legítimos - se encuentran detalladas en las hojas adjuntas al presente Manual de Garantía y Uso del cual este Certificado de Garantía forma parte integrante. La solicitud de cumplimiento de esta garantía se podrá efectuar en forma personal y/o telefónica al service del Garante o a cualquiera de los talleres autorizados de su red oficial en las direcciones y/o teléfonos que allí se consignan, sin perjuicio de la presentación del Certificado de Garantía cuando el mismo sea requerido por el Garante o dichos talleres autorizados.

Condiciones de validez de la garantía y plazo de extensión: Como condición de validez de la presente, este bien deberá ser operado y mantenido siguiendo las instrucciones del presente Manual de Garantía y Uso. El Garante garantiza el normal funcionamiento de este bien contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material, por el término de un (1) año a partir de la compra, siempre que el bien se destine a un uso exclusivamente doméstico y sujeto a las demás condiciones establecidas en el presente. La única y exclusiva obligación asumida por el Garante bajo dicha garantía es la de reparar y/o cambiar - sin cargo alguno para el usuario - cualquier pieza o componente que falle en condiciones normales de uso dentro del mencionado período, siendo asimismo a cargo del Garante el flete y seguro en caso de necesidad de traslado del bien a un taller autorizado o al Garante. El Garante se compromete a tener reparado este bien en un plazo que no excederá los treinta (30) días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo eventuales demoras en el embarque de repuestos, cuando los mismos provengan del extranjero. Sin limitar lo que antecede, quedan expresamente exceptuados de esta garantía los daños ocasionados por golpes, rayaduras, caídas, instalación incorrecta o ilegal, desgastes producidos por maltrato o uso indebido del bien que no hayan sido originados por el Garante, y en aquellos modelos que posean iluminación interna, los casos de quemado de la/s lámpara/s de filamento. Sin limitar la generalidad de las limitaciones que anteceden, para los artefactos a gas esta garantía queda anulada si la instalación del artefacto no ha sido efectuada de acuerdo con las disposiciones y normas vigentes (incluyendo las de la prestataria del servicio correspondiente) y del presente Manual de Garantía y Uso. En ningún caso, el Garante asume responsabilidades por ningún daño y/o perjuicio, sea directo y/o indirecto que pudiesen sufrir el adquiriente, usuarios o terceros en relación al bien, no pudiendo interpretarse esta garantía como generando obligaciones distintas a las expresamente indicadas en el presente Certificado.

Toda intervención o intento de reparación por parte de terceros no autorizados por el Garante, anulará automáticamente la validez de la presente garantía. Toda intervención técnica solicitada por el usuario dentro del período de garantía que no fuera originada por falla o defecto alguno estará a cargo del mismo.

Pedidos de Service:

Para Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires:

Para registrar un pedido de service puede hacerlo durante las 24 h.s.

Para una atención personalizada llámenos de Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 h.s., Sábados de 8:00 a 13:00 hs.

al teléfono: 4480-8888.

e-mail: atencionalcliente@whirlpool.com.ar

Para interior del país:

Sírvase consultar la cartilla de la Red Nacional de Centros de Servicios Autorizados.

Enero 2010



Whirlpool Argentina

Av Crovara 2550 - (B1766CBU) - La Tablada - Provincia de Buenos Aires Argentina

Atención al Cliente: 4480-8888

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 hrs. Sábados de 8:00 a 13:00 hrs.

www.whirlpool.com.ar