

WAVE® SOUNDTOUCH® SERIES IV
WIRELESS MUSIC SYSTEM

重要安全指示

請閱讀並保管好所有安全、安全性和使用指示。

警告/小心



請勿吞嚥電池，存在化學灼傷危險。此產品提供的遙控器中包含一個鈕扣式電池。若吞入鈕扣式電池，會在 2 小時內造成嚴重體內灼傷，並可能導致死亡。不要讓兒童接觸新的和用過的電池。如果電池倉沒有關緊，請停止使用遙控器並且不要讓兒童接觸。如您認為電池可能已被吞入或被塞入體內的任何部位，請立即就醫。為了避免爆炸、火災或化學灼傷，請小心替換電池，只能使用有關機構認可的（例如：UL）CR2032 或 DL2032 3 伏鋰電池。正確並及時處理用過的電池。請勿對其充電、拆解、加熱到 212°F (100°C) 以上或焚化。

重要安全指示

1. 閱讀這些指示。
2. 保留這些指示。
3. 注意所有警告。
4. 請遵守所有指示。
5. 不要在水邊使用此裝置。
6. 只能用乾布清潔。
7. 請勿堵塞任何通風口。請按照製造商的指示安裝。
8. 請勿將其安裝在任何熱源旁，例如暖氣片、熱調節裝置、火爐或可產生熱量的其他設備（包括擴音器）。
9. 防止踩踏或擠壓電源線，尤其是插頭、電源插座以及設備上的出口位置。
10. 只能使用製造商指定的附件/配件。
11. 在雷雨天氣或者如果長時間不使用，請拔下裝置插頭。
12. 任何維修事宜均請向合格的人員諮詢。如果本裝置有任何損壞，均需進行維修，例如電源線或插頭受損；液體濺入或物體落入裝置內；本裝置受淋或受潮、不能正常工作或跌落。

警告/小心



此符號表示產品外殼內存在未絕緣的危險電壓，可能造成觸電危險。



此符號表示此指南中有重要的操作和維護說明。



包含小部件，可能導致窒息危險。不適合 3 歲以下的兒童使用。




本產品含有磁性材料。諮詢醫生了解此裝置是否會影響可植入醫療裝置。

- 為減少著火或電擊的危險，請勿使本產品受淋或受潮。
- 本產品不得受液體淋濺或噴灑，不得將裝有液體的物體（如花瓶等）置於本產品上或本產品附近。
- 保持產品遠離火源和熱源。請勿將明火火源（如點燃的蠟燭）置於本產品上或靠近本產品。
- 未經授權切勿擅自改裝本產品。
- 請勿在汽車或船舶上使用本產品。
- 如果將電源插頭或裝置聯結器作為斷路裝置，則斷路裝置應保持可以隨時恢復工作狀態。
- 為了避免內部雷射部件造成的危險輻射，請僅依據本說明中的規定來使用產品。除具有適當資格的服務人員外，任何人員不得調整或維修本光碟播放機。
- 為防止電擊，請將電源線插頭上的寬插腳對準交流（電源）插座上的寬插孔。插頭要完全插入插座。
- Wave® SoundTouch® 音樂系統（系統和 SoundTouch® 基座組合或 SoundTouch® 基座本身）不能與 Bose 上的櫃底式/壁掛式托架配合使用。

- 請勿長時間在高音量下使用耳機。
 - 為了避免聽力受損，請以舒適、適度的音量使用耳機。
 - 先將裝置音量調低，然後再戴上耳機，之後再逐漸調高音量，直到達到舒適的聽覺效果。
- 如未妥善處理、更換不當或更換為不正確的類型，本產品所用電池可能導致著火、爆炸或化學灼傷。
- 產品標籤位於產品底部。

1 類雷射產品



根據 EN/IEC 60825，將本 CD 播放機歸類為 1 類雷射產品。



請適當處理廢舊電池，遵守本地規章。請勿將其焚化。



此標誌表示本產品不得作為生活垃圾丟棄，必須送至相關回收部門循環利用。適當的處理和回收有助於保護自然資源、人類健康以及自然環境。想了解更多有關本產品和回收的資訊，請與當地民政部門、處理服務部或售出本產品的商店連絡。

注意：本設備已經過測試，符合 FCC 規則第 15 部分有關 B 類數位裝置的各項限制。這些限制性規定旨在防範安裝在住宅中的裝置產生有害干擾。本裝置產生、使用並可能輻射無線射頻能量，如果不按照指示安裝和使用，則可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，按照指示安裝並不能保證某些安裝不會發生干擾。如果本裝置確實對無線電或電視接收造成有害干擾（可透過關閉和開啟本裝置來確定），使用者可嘗試採取以下一種或多種措施來糾正干擾：

- 調整接收天線的方向或位置。
- 增大本裝置和接收器的間距。
- 將本裝置和接收器電源線插入不同線路上的插座中。
- 請諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以獲得協助。

未經 Bose Corporation 明確批准，擅自變更或修改本裝置會使使用者運行本裝置的權利失效。

本裝置符合 FCC 規則第 15 部分規定和加拿大工業免許可證 RSS 標準。本裝置工作時應滿足下列兩種情形：(1) 本裝置不會造成有害干擾；(2) 本裝置必須承受任何接收到的干擾，包括可能造成裝置異常工作的干擾。

本裝置符合為公眾闡明的 FCC 和加拿大工業輻射限制。不能與其他天線或發射器位於同一地點或與本裝置一起使用。

本裝置僅限室內使用，這樣便可降低對其他同頻道系統造成的有害干擾。

SoundTouch® 基座：您在安裝和操作本裝置時，身體應距離本裝置至少 20 公分。

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

加利福尼亞州：裝有含高氯酸鹽材料的鋰離子電池 - 可能需要採取特殊的處理方法。請瀏覽：www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

中國危險物質限用表

有毒或有害物質或元素的名稱及成分						
	有毒或有害物質或元素					
零件名稱	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr(VI))	多溴化聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板	X	0	0	0	0	0
金屬零件	X	0	0	0	0	0
塑膠零件	0	0	0	0	0	0
揚聲器	X	0	0	0	0	0
連接線	X	0	0	0	0	0
此表格符合 SJ/T 11364 條款。						
0：表示此零件中所有同類物質包含的有毒或有害物質低於 GB/T 26572 中的限定要求。						
X：表示此零件使用的同類物質中至少有一種包含的有毒或有害物質高於 GB/T 26572 中的限定要求。						



台灣 BSMI 限用物質含有情況標示

設備名稱：Bose® Wave®，型號：417788-WMS						
	限用物質及其化學符號					
裝置	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr+6)	多溴化聯苯 (PBB)	多溴聯苯醚 (PBDE)
印刷電路板	-	○	○	○	○	○
金屬零件	-	○	○	○	○	○
塑膠零件	○	○	○	○	○	○
揚聲器	-	○	○	○	○	○
連接線	-	○	○	○	○	○
備註 1： 「○」表示限用物質的濃度百分比含量未超過參考值。						
備註 2： 「-」表示限用物質屬於豁免項目範圍。						

安全性資訊

! 本產品能夠接收來自 Bose 的自動安全性更新。要接收自動安全性更新，您必須完成 SoundTouch App 中的產品設定流程並將產品連接至網際網路。**如果您沒有完成設定流程，您需要自行安裝 Bose 屆時提供的安全性更新。**

請填寫以下內容，留作記錄

序號和型號位於底板上。

序號：_____

型號：_____

請將收據連同使用者指南存放在一起。現在是註冊您的 Bose 產品的好機會。您可以到 global.Bose.com/register 輕鬆完成註冊。

法律資訊

許可揭露

您可以透過揚聲器隨附套裝軟體中的 SoundTouch® 應用或使用產品的 IP 位址來查看許可揭露。

SoundTouch® 應用

1. 在應用中，選取 ≡ > 設定 > 關於 > 法律。
2. 請選取適合的許可類型。

IP 位址

1. 請使用下列方法之一獲得產品的 IP 位址：
 - **SoundTouch® 應用：**在應用中，選取 ≡ > 設定 > 關於。選取揚聲器以檢視 IP 位址。
 - **無線路由器：**請參閱路由器的使用者指南，了解詳細資訊。
2. 在連接到無線網路的裝置上，開啟一個瀏覽器視窗。
3. 移至 <IP address>/licenses.pdf 以檢視適用的許可揭露。

生產日期：序號中第八位數字表示生產年份；「8」表示 2008 年或 2018 年。

中國進口商：Bose 電子（上海）有限公司，中國（上海）自由貿易試驗區，日櫻北路 353 號，9 號廠房 C 部

歐洲進口商：Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

台灣進口商：Bose 台灣分公司，台灣 104 台北市民生東路三段 10 號，9F-A1。電話：+886-2-2514 7676

墨西哥進口商：Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. 電話：+5255 (5202) 3545

Amazon、Kindle、Fire 和所有相關徽標是 Amazon.com, Inc. 或其關係企業的商標。

Apple、Apple 徽標和 iTunes 是 Apple Inc. 在美國及其他國家/地區註冊的商標。App Store 是 Apple Inc. 的服務標記。

Android、Google Play 以及 Google Play 標誌是 Google LLC 的商標。

Bluetooth® 字樣和標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 擁有的註冊商標，Bose Corporation 根據授權規定使用上述標記。

本產品包含 iHeartRadio 服務。iHeartRadio 是 iHeartMedia, Inc. 的註冊商標。

此產品受 Microsoft 特定智慧財產權的保護。未經微軟授權，禁止超出此產品的範圍之外使用或傳播此技術。

本產品採用了 Spotify 軟體，所需協力廠商許可見：

www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify 是 Spotify AB 的註冊商標。

SoundTouch 和無線符號設計是 Bose Corporation 在美國和其他國家/地區的註冊商標。

Wave 音樂系統的獨特設計是 Bose Corporation 在美國和其他國家/地區的註冊商標。

Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance® 的註冊商標。

Windows 是 Microsoft Corporation 在美國及其他國家/地區的註冊商標。

Bose 公司總部：1-877-230-5639

©2022 Bose Corporation。未經事先書面許可，不得複製、修改、發行或以其他方式使用本指南的任何部分。

初始設定

裝箱單	5
放置原則	5
將系統連接到基座	6
將系統連接到電源	6
設定時鐘	6

SoundTouch® 應用程式

下載並安裝 SoundTouch® 應用程式	7
現有 SoundTouch® 使用者	7
將系統新增至已有帳戶	7
將系統連接到一個新的網路	7
SoundTouch® 使用者中心	7

個人化預設

個人化預設	8
了解您的預設功能	8
設定預設	8
播放預設	8

系統控制

遙控器	9
觸控板	10
啟動系統	10
遙控器	10
觸控板	10
待命模式	10
調節音量	10
將系統設定為靜音	10
顯示幕上的資訊	10

Bluetooth® 技術

連接行動裝置	11
重新連接行動裝置	11
使用遙控器連接	11
使用已配對裝置上的 Bluetooth 功能來連接	11
清空系統的 Bluetooth 配對清單	11
使用 SoundTouch® 應用程式	11

AM/FM 廣播

收聽 AM 或 FM 廣播	12
調至 AM/FM 電台	12
設定 AM/FM 電台預設	12
播放 AM/FM 電台預設	12
改善 FM 接收效果	12

CD

播放音訊 CD	13
播放 MP3 CD	14
CD 播放模式	14

鬧鈴和睡眠計時器

設定鬧鈴	15
檢視鬧鈴 1 和鬧鈴 2 設定	15
鬧鈴訊息	15
打開或關閉鬧鈴	16
推遲鬧鈴	16
停止和重設鬧鈴	16
重設第二天的催醒鬧鈴	16
設定睡眠計時器	16
檢視剩餘睡眠時間	16
關閉睡眠計時器	16

其他裝置連接

系統連接	17
連接到音訊裝置	18
連接耳機	18
連接外置天線	19

系統個人化設定

設定功能表	20
變更系統設定	20

進階功能

停用 Wi-Fi® 功能	21
重新啟用 Wi-Fi 功能	21
重新啟動 SoundTouch™ 基座	21
重設 SoundTouch® 基座	21

維護與保養

更換遙控器電池	22
清潔系統	22
客戶服務處	22
有限保固	22
技術資訊	22

疑難排解


常用解決方案	23
--------------	----

其他設定


使用電腦設定您的系統	24
使用前的準備工作	24
電腦設定	24

裝箱單

小心地拆開包裝箱並確認是否含有以下部件：

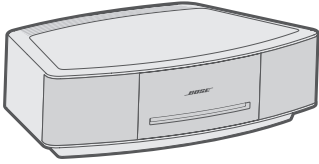


Wave® 音樂系統

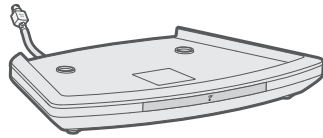


SoundTouch® 基座



遙控器

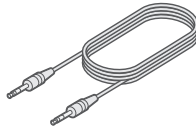

3.5 mm 音訊線



電源線

i 可能隨附多條電源線。請使用適用於您所在地區的電源線。

注意： 如果系統部分損壞，請勿使用。請連絡 Bose 授權經銷商或 Bose 客戶服務處。
有關聯絡資訊，請造訪 global.Bose.com/Support/WSTIV。

放置原則

為了避免干擾，應使其他無線裝置遠離系統 0.3 – 0.9 m。將系統放置到遠離金屬櫃和直接熱源的地方。


體驗最佳音訊效果：

- 請將系統放置在房間內聽音區域的另一側。
- 請將系統擺放在離牆壁 0.6 米的範圍內，並避免直接置於角落內。
- 將系統放在穩固且平坦的表面上。
- 切勿將系統放在音訊/視訊裝置上方（接收器、電視等）、或者任何其他可能產生熱量的物體或金屬表面上方。這些物體產生的熱能可能會造成系統效能不良或干擾 AM 接收效果。
- 請勿在潮濕的場所或任何其它濕氣可能侵入的場所使用本系統。
- 禁止在系統上放置任何物品。
- 確保附近有交流（市電）插座。


將系統連接到基座

SoundTouch® 基座為 Wave® 音樂系統提供網路連接。

- 請小心地將 Wave® 音樂系統裝到 SoundTouch® 基座頂部：
 - 請將 Wave® 音樂系統後支腳裝入 SoundTouch® 基座頂部的凹槽。
 - 請務必將 Wave® 音樂系統水平放置，並且兩個裝置的側邊緣對齊。

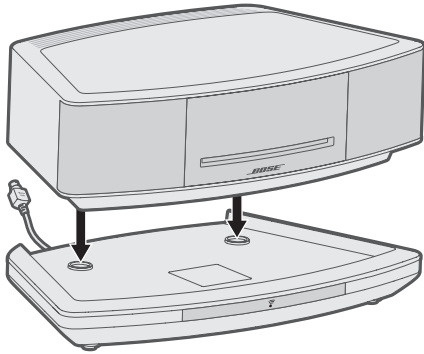


- 將 SoundTouch® 基座連接線插入 **Bose link** 連接器中。

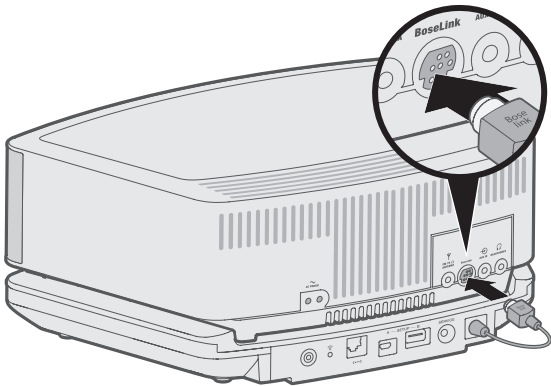

將系統連接到電源


請先將系統連接到電源，再在網路上設定系統。

- 將交流電源線的較小端插入標有 **AC POWER** (AC 電源) 的連接器中。
- 將電源線插入交流電源插座中。

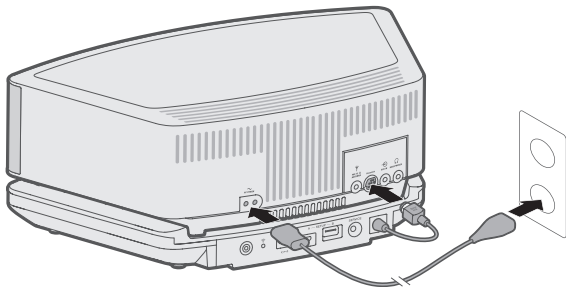

設定時鐘

- 按住 或 1 秒鐘。
- TIME TIME +

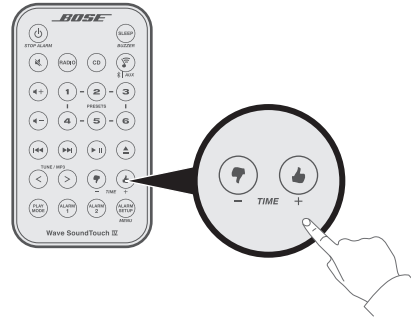

顯示幕上隨即會顯示 **HOLD TO SET**。



- 釋放所選的 **Time** 按鈕。
- CLOCK SET - 隨即出現在顯示幕上。



- 按 **TIME** 可向後調節時間，按 **TIME +** 可向前調節時間。
- 五秒鐘後，系統會退出時鐘設定模式。

備註：

- 無法在 SoundTouch® 或 Bluetooth® 音訊源中設定時鐘。
- 如需將時鐘顯示模式從 12 小時制 (AM/PM) 變為 24 小時時間制，請參閱第 20 頁上的「系統個人化設定」。
- 如果由於電源故障或拔下系統電源而導致系統斷電，所有系統設定會永久保留，時鐘時間會暫時存儲在備份記憶體中（最多 48 小時）。

SoundTouch® 應用程式讓您能夠使用智慧型手機、平板電腦或電腦設定和控制 SoundTouch®。使用此應用程式，您的智慧裝置就像是系統的一個遙控器。

在應用程式中，您可管理 SoundTouch® 設定、新增音樂服務、搜尋本地和全域網際網路廣播電台、設定和變更預設，以及串流音樂。新功能將定期新增。

注意： 如果已經為另一系統設定了 SoundTouch®，則請參閱「將系統新增至已有帳戶」。

下載並安裝 SoundTouch® 應用程式

在您的智慧型手機或平板電腦上，下載 SoundTouch® 應用程式。



SoundTouch® app

- **Apple 使用者：**從 App Store 下載
- **Android™ 使用者：**從 Google Play™ 商店下載
- **Amazon Kindle Fire 使用者：**從 Amazon Appstore 下載



按照應用程式中的說明來完成設定，包括將系統新增至 Wi-Fi 網路、建立 SoundTouch® 帳戶、新增音樂庫和使用音樂服務。

關於使用電腦執行設定的說明，請參見第 24 頁。

提示： 在您的家庭 Wi-Fi 網路中設定好系統之後，即可從同一網路的任意一台智慧型手機或平板電腦上控制此揚聲器。下載 SoundTouch® 應用程式至智慧型裝置上。必須為所有連接系統的裝置使用同一 SoundTouch 帳戶。

現有 SoundTouch® 使用者

如果已經在另一個揚聲器上設定了 SoundTouch®，則無需再次下載 SoundTouch® 應用程式。

將系統新增至已有帳戶

在應用程式中，選取 **≡ > 設定 > 新增或重新連接揚聲器**。

應用程式將幫助您完成設定。

將系統連接到一個新的網路

如果您的網路資訊發生變更，將系統新增至您的新網路。要執行這一操作，可以將系統調到設定模式。

1. 在應用程式中，選取 **≡ > 設定 > 揚聲器設定** 並選取揚聲器。
2. 選取 **CONNECT SPEAKER**（連接揚聲器）。

應用程式將幫助您完成設定。

SoundTouch® 使用者中心

 global.Bose.com/Support/WSTIV

您可以透過該網站存取使用者支援中心，其中包括使用者手冊、文章、提示、教程、視訊庫以及使用者社區，您可以在其中貼出問題和回答。

個人化預設

您可以將六個預設值個人化為音樂庫中最喜歡的串流音樂服務、電台、播放清單、藝術家、專輯或歌曲。您可以透過輕按遙控器上的某個按鈕隨時存取音樂。

了解您的預設功能

- 您可以透過應用程式和遙控器設定預設。
- 如果預設訊號源為您的 iTunes 或 Windows Media Player 音樂庫，請確保存儲音樂庫的電腦處於打開狀態並與 SoundTouch® 系統連接至相同的網路。
- 您無法在 Bluetooth 模式或 AUX 模式下設定預設。


設定預設

1. 使用應用程式串流音樂至系統。
2. 播放音樂的過程中，按住遙控器上的一個預設（兩秒鐘）。
完成預設後，系統會發出提示音。

播放預設

個人化設定預設後，使用遙控器或應用程式選取一個預設進行播放。

1. 使用遙控器，按下並釋放  **AUX**，直到顯示幕中顯示 **SOUNDTOUCH**。
2. 按下預設。

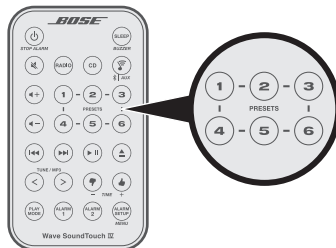


系統播放音樂。在顯示幕上會顯示資訊，其中可能包括歌曲或電台（具體取決於來源）。

遙控器

使用遙控器可選取與系統相連的音樂來源、使用重播功能、調節系統音量以及瀏覽設定功能表（請參見第 20 頁）。

注意：「按住」操作要求按住按鈕二秒鐘。

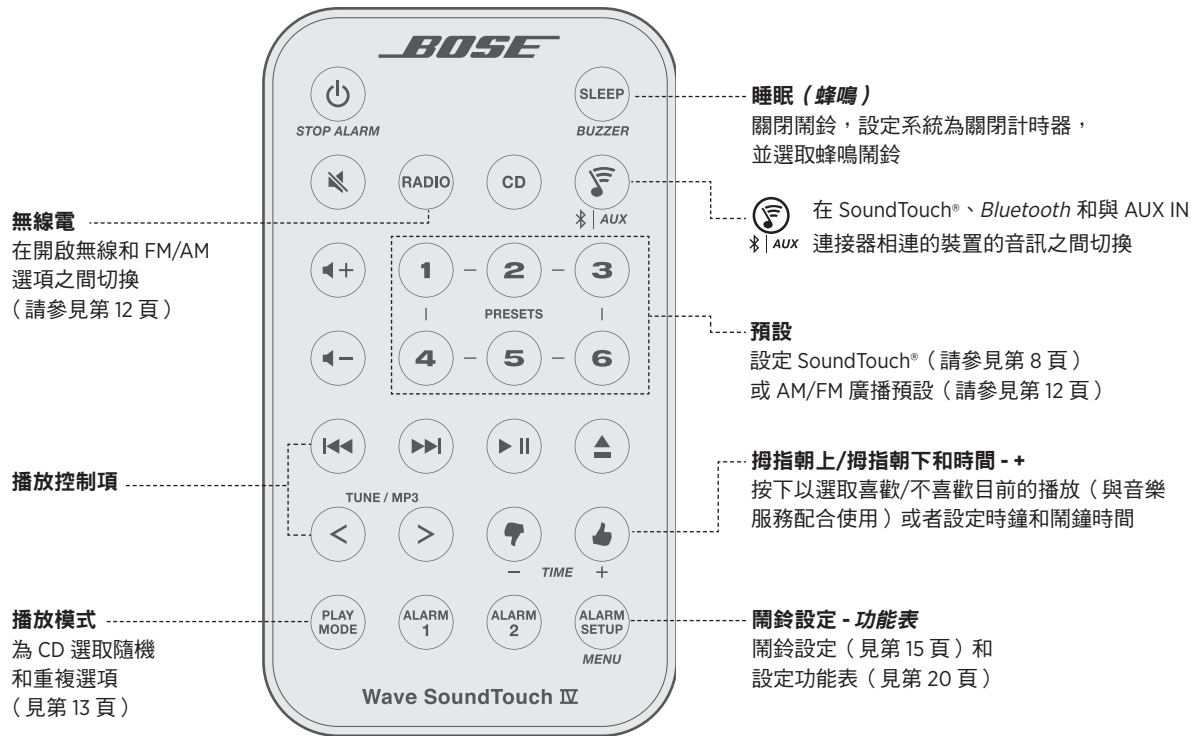


觸控板

系統的頂部面板的前中區域有一個觸控感應控制板。

輕觸觸控板：

- 打開或關閉系統。
- 推遲鬧鈴（見第 16 頁）。
- 重設第二天的鬧鈴（見第 16 頁）。

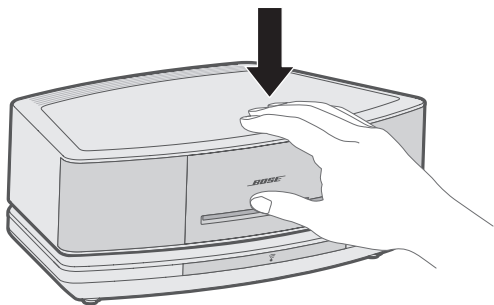

啟動系統

有兩種開啟系統的方式：

遙控器

- 按 。
- 按下 **RADIO**、**CD** 或  **AUX** 開啟系統並將其切換至所選來源。

注意： 選取  **AUX** 不會開啟已接線音訊裝置。應確保先開啟裝置。

觸控板

輕觸觸控板。啟動您上次收聽的訊號源。

待命模式

如果在 24 小時後沒有按下按鈕，系統切換至待命模式（關閉）。如果啟用 18 分鐘系統待命計時器，在 18 分鐘內未播放任何音訊且未按下任何按鈕，系統將自動切換至待命模式。有關 18 分鐘系統待命計時器的詳情，請參閱第 20 頁上的「系統個人化設定」。

如果切換至待命模式時系統已連接至網路，那麼在待命模式下會保持連接狀態。

調節音量

在遙控器上：

- 按下  可提高音量。
- 按下  可降低音量。

音量 - 0（靜音）到 **99**（最高音量）會出現在顯示幕上，指示音量級別。

系統關閉時，音量只能在 10 至 75 之間調節。

將系統設定為靜音

按下  可靜音或取消靜音。

注意： 靜音時，您可以按下  降低系統音量再將系統取消靜音。

顯示幕上的資訊


訊號源指示燈：

CD、FM、AM、或 AUX

播放模式

時鐘

鬧鈴狀態

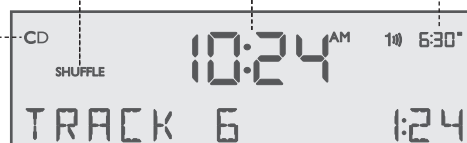


音源或系統相關資訊

連接行動裝置

使用 *Bluetooth* 無線技術可以從啟用 *Bluetooth* 的智慧型手機、平板電腦、電腦或其他音訊裝置向您的 SoundTouch® 系統串流音樂。

要從行動裝置串流音樂，必須先將裝置連接至系統。

1. 按下並釋放遙控器上的  **AUX**，直到顯示幕中顯示「已準備好連接」。

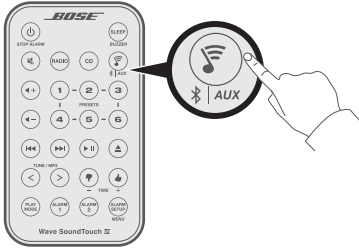

提示： 您也可以按住  **AUX** 一秒鐘來連接裝置。

2. 打開行動裝置上的 *Bluetooth* 功能。

提示： *Bluetooth* 功能通常在「設定」功能表中。

3. 在裝置清單中選取 Wave 系統。



提示： 在 SoundTouch® 應用程式中查找您為 Wave 系統輸入的名稱。如果沒有為 Wave 系統命名，將顯示預設名稱。

連接後，系統發出提示音。

重新連接行動裝置

您可以從行動裝置向系統串流音訊。若在相應範圍內有多個配對的裝置，系統會連接與之串流的最近配對的裝置。已配對裝置完成連接可能需要 1 或 2 分鐘。系統的顯示幕將顯示連接狀態。

使用遙控器連接

1. 按下並釋放遙控器上的  **AUX**，直到顯示幕上顯示 *Bluetooth* 搜尋訊息。

系統會與系統所及範圍內最近配對的裝置相連。如果該裝置不在系統所及範圍內，系統會瀏覽其配對裝置清單，直到找到可用裝置。

2. 在裝置上播放音樂。

注意： 如果行動裝置已連接至您的系統且您要連接其他行動裝置，請參閱「連接行動裝置」。

使用已配對裝置上的 *Bluetooth* 功能來連接

1. 打開行動裝置上的 *Bluetooth* 功能。
2. 在裝置清單中選取 SoundTouch® 系統。

系統開啟並發出提示音。

清空系統的 *Bluetooth* 配對清單

將行動裝置連接至系統時，連接將儲存在系統的配對清單中。若您無法連接到裝置，可能需要清空配對清單。清空清單後，需要再次連接裝置。

在遙控器上，按住  **AUX**（約 10 秒）直到顯示幕上顯示「配對清單已清除」訊息。


系統已準備好連接裝置。

使用 SoundTouch® 應用程式

您也可使用應用程式清空配對清單。


1. 在應用程式中，選取  > **設定** > **揚聲器設定** 並選取揚聲器。
2. 開啟 *Bluetooth* 功能表項目並清空配對清單。

收聽 AM 或 FM 廣播

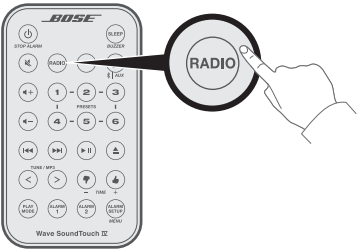

在遙控器上，按下 **RADIO** 打開系統並將其切換到上次選取的電台。按下並釋放 **RADIO** 可在 FM 或 AM 廣播之間進行切換。

當您選取 FM 廣播時，將顯示目前電台的電台資料系統 (RDS) 資訊。這由設定功能表中的 RADIO TEXT 來控制。要停用 RDS 並僅檢視電台頻率，請將 RADIO TEXT 設定變更為 OFF（見第 20 頁上的「系統個人化設定」）。

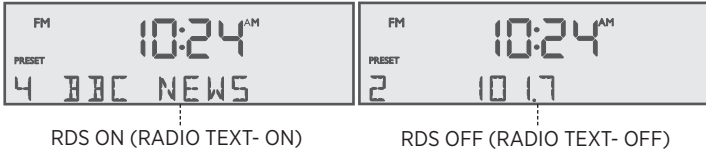

調至 AM/FM 電台

調頻時電台頻率顯示在顯示幕中部。




按鈕	功能
◀◀	查找訊號較強的較低頻率電台。
▶▶	查找訊號較強的較高頻率電台。
TUNE / MP3 <	- 手動調諧至較低頻率。 - 按住可快速調低頻率。
TUNE / MP3 >	- 手動調諧至較高頻率。 - 按住可快速調高頻率。

注意： 如果 AM 接收效果差，順時針或逆時針旋轉系統以改善 AM 接收效果。如果 FM 的接收效果差，盡可能拉直電源線。為了改善 FM 的接收效果，可以安裝外接 FM 天線（見第 19 頁）。

設定 AM/FM 電台預設

您可以使用預設按鈕存儲多達六個 AM 電台和六個 FM 電台，以便快速調用。當您儲存一個預設電台時，以前使用該預設編號儲存的電台則會被取而代之。

1. 調諧到您希望存為預設的電台。
2. 按住一個預設按鈕，直到聽到兩聲提示音後鬆開。

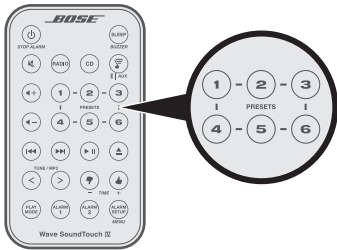


在顯示幕上會顯示預設編號和電台頻率。

播放 AM/FM 電台預設

按下遙控器上的預設按鈕，調至先前存儲的 FM 或 AM 電台。


改善 FM 接收效果

請展開並拉直電源線，以保證最好的 FM 接收效果。電源線起著天線的作用。

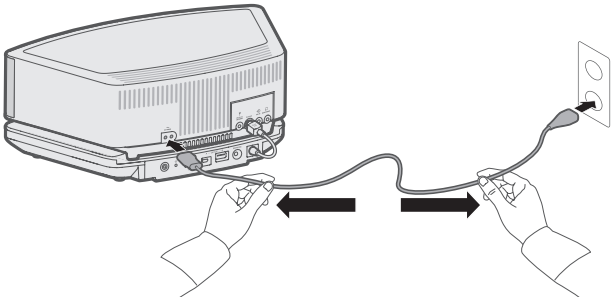


播放音訊 CD

把 CD 的標籤面朝上，插入顯示幕下方的 CD 插槽中。
光碟播放機吸入光碟並開始播放。

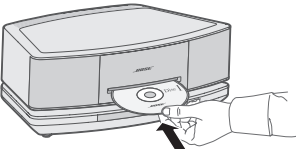

注意： 如果沒有選取音訊源，按下遙控器上的 **CD**。
當播放 CD 時，在顯示幕上會顯示 CD 訊號源資訊：

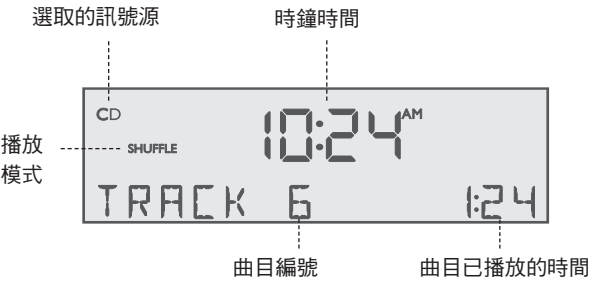

按鈕	功能
▶	在播放和暫停音訊之間切換。
◀◀	- 跳到目前曲目的開頭 - 按壓兩次會跳到上一曲目的開頭。
▶▶	跳到下一曲目。
TUNE / MP3 ◀	按住此按鈕可以快退一個曲目。
TUNE / MP3 ▶	按住此按鈕可以快進一個曲目。
⏏	- 停止 CD。 - 按兩下會退出 CD - 按住可彈出 CD。

注意：

- 播放停止的 CD 時，它總是會從上次停止的地方開始繼續播放。
- 如果退出 CD 但沒有在 10 秒鐘內將其從 CD 播放機插槽中取走，CD 播放機會將 CD 吸入並重新裝入。

小心： 請勿在光碟播放機內插入小型 CD 或非圓形 CD。這些 CD 光碟也許不能在播放機內正常播放，並可能妨礙系統的退出功能。

播放 MP3 CD

該系統可以播放燒錄在 CD-R 和 CD-RW 光碟上的 MP3 音樂檔案。

按鈕	功能
⏮	• 跳到當前曲目的開頭 • 按壓兩次會跳到上一曲目的開頭。
⏭	跳到下一曲目。
TUNE / MP3 ◀	跳到上一個資料夾。
TUNE / MP3 ▶	跳到下一個資料夾。

當瀏覽某 MP3 CD 時，在顯示幕上會顯示資料夾編號和曲目編號：



根目錄顯示的資料夾編號為 00。開始播放曲目後，顯示幕上會顯示藝術家姓名、歌曲名稱和已播放的時間：



注意：

- 當音樂檔 CD 中包含藝術家姓名和歌曲名稱資訊時，在顯示幕上會顯示這些資訊。
- MP3 CD 的音訊品質取決於多種因素如編碼位元速率、取樣速率和所使用的編碼器類型等。系統支援編碼位元速率為 64kbps（或更高）、取樣速率為 32kHz（或更高）的 MP3 CD。Bose 推薦的位元速率為最少 128kbps，取樣速率 44.1kHz 以上。
- 燒錄的 CD-R 和 CD-RW 光碟的重播品質取決於 CD 的燒錄過程和使用的光碟燒錄軟體。燒錄不當的音訊 CD 可能導致系統出現不可預料的情況。

CD 播放模式

按下並釋放 **PLAY MODE** 可選取播放模式：

模式	CD	MP3	說明
正常播放	✓	✓	按循序順序播放一次曲目。
隨機播放碟片	✓	✓	按隨機順序播放一次全部曲目。
隨機重複	✓		每當光碟被重複播放完成後，便以不同的隨機順序重複播放所有曲目。
重複光碟	✓	✓	最後一首曲目播放完成後，從頭開始重複播放該光碟。
重複播放曲目	✓	✓	連續重複播放選定的曲目
隨機資料夾		✓	按隨機順序播放所選定的資料夾中的所有曲目（僅限 MP3 格式）。
隨機重複播放資料夾		✓	每當資料夾被重複播放完成後，按隨機順序播放所選定的資料夾中的所有曲目（僅限 MP3 格式）。
隨機重複播放 CD		✓	按不同的隨機順序重複播放資料夾中的全部曲目。
重複資料夾		✓	按順序重複播放資料夾中的所有曲目（僅限 MP3 格式）。

注意： 每當插入 CD 後，播放模式都會返回到「正常播放」模式。


該系統有兩個獨立的鬧鈴：ALARM₁ 和 ALARM₂。

每個鬧鈴可設定：



- 時間
- 叫醒聲源：蜂鳴、收音機、CD 或 SoundTouch®
- 音量

設定鬧鈴

1. 按 .

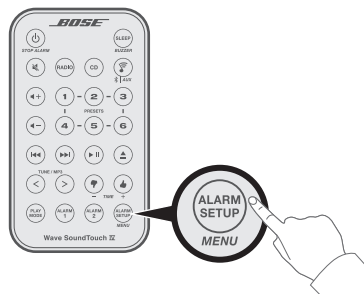

鬧鈴編號和時間會閃爍 (A)，之後在顯示幕上會顯示鬧鈴 1 設定 (B)。

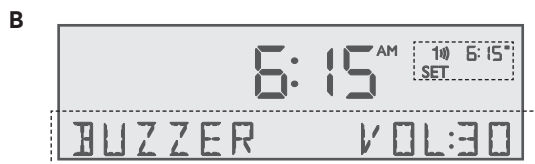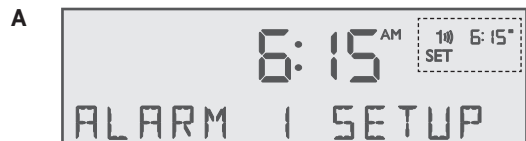


2. 按下  **TIME** 或  **TIME** + 可設定鬧鈴時間。
3. 選取叫醒聲源：
 - 按下  可選擇蜂鳴（出廠鬧鈴設定）。
 - 按下 **RADIO** 可選擇廣播電台或電台預設。
 - 按下 **CD** 來選擇曲目。
 - 按下  可選擇 SoundTouch® 預設。
 - 使用 SoundTouch® 時，只能選取一個預設選項作為叫醒聲源。

4. 按下  + 或  - 可設定所選叫醒聲源的音量級別。

5. 按下  以進入鬧鈴 2 設定模式。
重複步驟 2-4 設定鬧鈴 2。

6. 再次按下  以退出鬧鈴設定模式。
完成鬧鈴時間設定後在顯示幕上會顯示該時間：

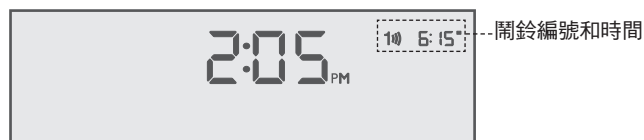


檢視鬧鈴 1 和鬧鈴 2 設定

1. 按下  可啟動鬧鈴設定模式並檢視鬧鈴 1 設定。
2. 再按一下則可檢視鬧鈴 2 的設定。
3. 再次按下以退出鬧鈴設定模式。

鬧鈴訊息


完成鬧鈴設定後，在顯示幕的右上角顯示鬧鈴訊息。

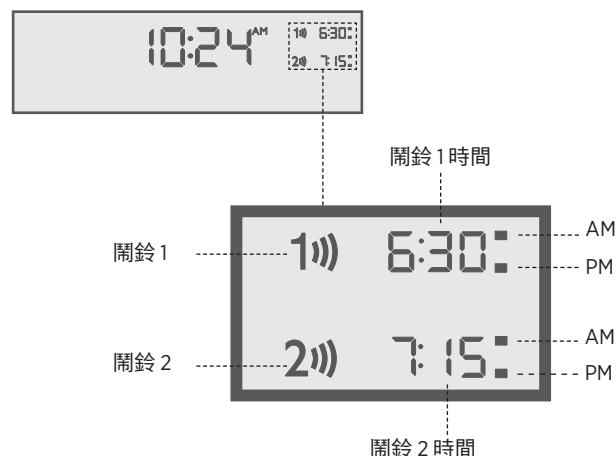

打開或關閉鬧鈴

按下 **ALARM 1** 和 **ALARM 2** 打開或關閉所選的鬧鈴。

鬧鈴打開時，顯示幕右上角會顯示鬧鈴編號和時間。

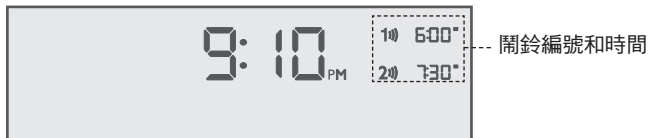

推遲鬧鈴

輕觸觸控板或按下 **SLEEP BUZZER**。

將在選取的小睡時間內顯示 **SNOOZE**，然後鬧鈴再次響起。



出廠設定的推遲時間為 10 分鐘。要變更推遲時間，請參閱第 20 頁上的「系統個人化設定」。

停止和重設鬧鈴

按 **STOP ALARM**。


重設第二天的催醒鬧鈴

暫時停止鬧鈴響聲後，再次將您的手放在觸控板上至少 2 秒或按下

STOP ALARM。

設定睡眠計時器

使用睡眠計時器可將系統設定為經過一定時間後關閉電源。

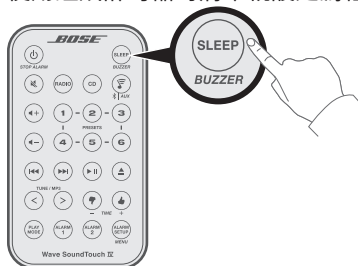

按下並釋放 **SLEEP BUZZER** 可按 10 分鐘的增量（10-90 分鐘）設定睡眠計時器。預設出廠設定是 30 分鐘。

10 秒鐘後，系統會退出睡眠計時器設定模式。

注意： 如果系統已關閉，按住 **SLEEP BUZZER** 即可進入睡眠計時器模式。

檢視剩餘睡眠時間


設定了睡眠計時器後，按下 **SLEEP BUZZER** 即可檢視剩餘睡眠時間。

關閉睡眠計時器

按下並釋放 **SLEEP BUZZER**，直到顯示幕中顯示 **SLEEP - OFF**。

系統連接

使用連接器面板可以連接外部設備。

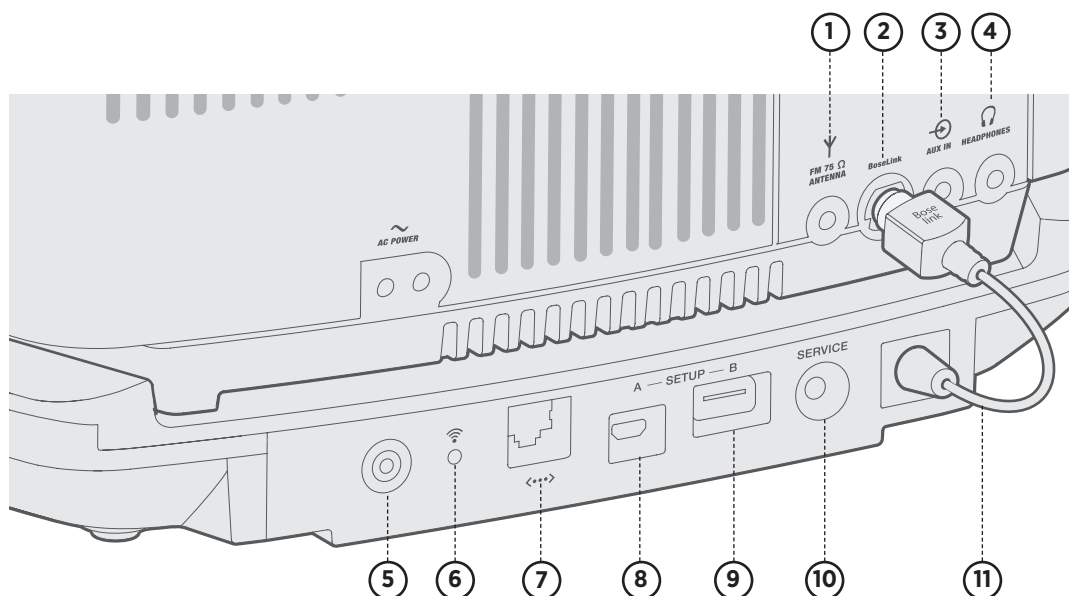

- ① **天線**
3.5 mm FM 天線 (75 ohm) 連接器 (見第 19 頁)。
- ② **BoseLink 接頭**
SoundTouch® 基座的輸入連接器。
- ③ **AUX IN 連接器**
接收外接音訊來源的 3.5 mm 立體聲輸入連接器 (見第 18 頁)。
- ④ **耳機**
耳機 3.5 mm 輸入連接器 (見第 18 頁)。
- ⑤ **控制按鈕**
停用 Wi-Fi，初始化設定模式或重新開機 SoundTouch® 基座 (見第 21 頁)。
- ⑥ **Wi-Fi 指示燈：**
 - 白色閃爍 - 正在搜尋 Wi-Fi 網路
 - 白燈 (恆暗) - 省電模式並已連接至 Wi-Fi 網路
 - 白燈 (恆亮) - 系統打開並已連接至 Wi-Fi 網路
 - 琥珀色恆亮 - 系統處於設定模式
 - 關閉 - Wi-Fi 網路停用或系統連接至乙太網路
- ⑦ **乙太網路連接器**
用於有線網路連接。
- ⑧ **設定 A**
使用電腦進行網路設定時的 USB Micro-B 型連接器。
- ⑨ **設定 B***
預留 USB 標準 A 型連接器，以備日後使用。
- ⑩ **維修連接器**
用於特殊服務功能。不供客戶使用。
- ⑪ **SoundTouch® 基座 Bose link 連接線**
插入 Bose link 連接器。向 SoundTouch® 基座提供電源和控制訊號。

*USB 連接器的設計不是用來給智慧手機、平板電腦或類似裝置充電的。

連接到音訊裝置

使用電視、DVD 播放機、電腦、視訊遊戲機或其他音訊裝置時，您可以透過系統來播放這些音訊裝置，獲得更佳的聽覺體驗。

連接音訊裝置至系統需要以下連接線之一：



3.5 mm 音訊連接線


或



3.5 mm RCA 連接線

要獲得正確的連接線，請連絡 Bose 客戶服務處或到訪本地電子商店。

1. 使用連接線將音訊裝置與系統的連接器面板的 **AUX IN** 連接器相連。

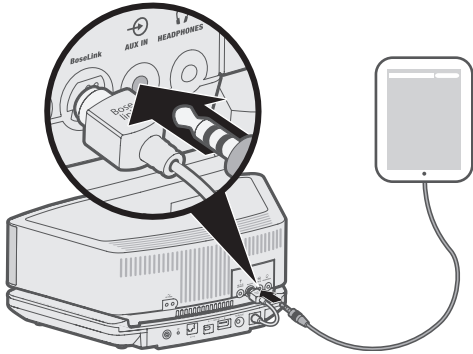


2. 按下並釋放遙控器上的 ，直到顯示幕中顯示 **AUX**。
3. 開始在音訊裝置上播放音樂。
4. 按下  + 或  可以調節音量。

注意： 如果系統的音量不能調到預期高度，請提高所連接裝置的音量級別。

連接耳機

私人收聽時，可將耳機插入到耳機連接器中。

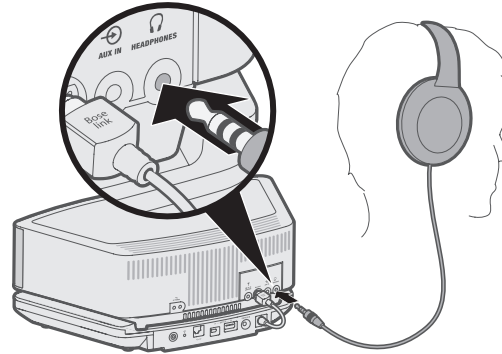

小心： 長時間高音量收聽音樂可能會造成聽力損傷。使用耳機，尤其是時間較長時，應避免音量過高。

注意：

- 插入耳機時系統揚聲器靜音，斷開耳機時取消靜音。由於耳機音量級別不同於揚聲器音量級別，請先降低系統的音量，再連接或斷開與耳機的連接。
- 如果使用耳機時鬧鈴響起，鈴聲透過系統揚聲器發出。


調節耳機音量

按下  + 或  調節耳機音量。

連接外置天線

系統的電源線可用作 FM 廣播的天線。調整電源線的位置後，如果接收效果仍不理想，您可能需要安裝外接天線。外接偶極天線可從 Bose 客戶服務處訂購。有關聯絡方式，請造訪 global.Bose.com/Support/WSTIV。

1. 將 FM 天線的 3.5 mm 插頭插入系統後面的 **FM ANTENNA** 連接器。
2. 盡可能將天線末端遠離本裝置和其它外接裝置，以獲得最佳接收效果。

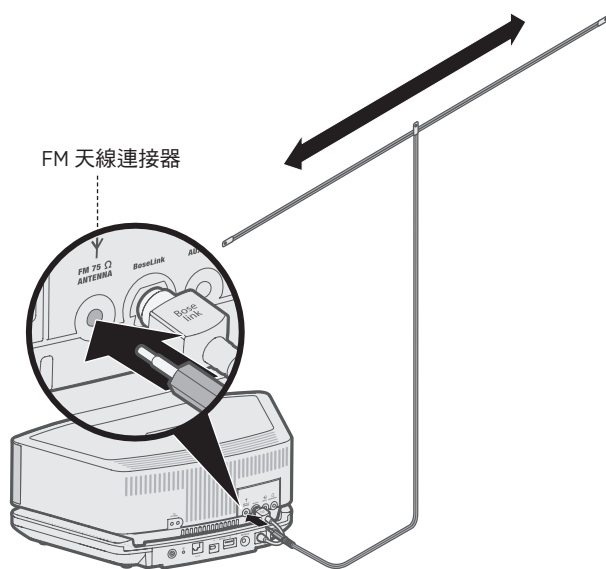

注意：許多 FM 電台也傳輸垂直極化訊號或水平極化訊號。如果水平天線位置不能提供較好的接收效果，請嘗試在垂直方向上懸掛天線。

設定功能表

使用設定功能表以自訂系統操作。

系統設定	功能表項目	出廠設定	選項	說明
推遲持續時間	SNOOZE-	10 MIN	10 MIN, 20 MIN, 30 MIN, 40 MIN, 50 MIN, 60 MIN	確定推遲的持續時間。
電台資料系統 (RDS) 資訊	RADIO TEXT-	ON	ON, OFF	啟用 (ON) 或停用 (OFF) 系統顯示 RDS 資訊。
繼續播放	CONT PLAY-	NO	NO, AUX, FM, AM	決定在 CD 播放完畢後播放何種來源。
低音音量	BASS-	NORMAL	NORMAL, REDUCED	調節低音音量。
時鐘時間格式	TIME-	12 HOUR	12-HOUR, 24-HOUR	設定時鐘，顯示 12 小時 (AM/PM) 或 24 小時時間制。
顯示幕高亮度級別	BRIGHT HI-	10	8-15	設定當裝置檢測到高週圍亮度環境時的顯示幕亮度級別。
顯示幕低亮度級別	BRIGHT LO-	4	1-8	設定當裝置檢測到低週圍亮度環境時的顯示幕亮度級別。
房間代碼 (使用 SoundTouch® 基座時， 不適用。)	ROOM-	B _ _ _ -	B _ _ _ -, C _ _ - _ , D _ _ - -, E _ - _ _ , F _ - _ -, G _ - _ _ , H _ - - -, I - _ _ _ , J - _ _ -, K - _ - _ , L - _ - -, M - - _ _ , N - - _ -, O - - - _	當 Wave® SoundTouch® 音樂系統連接至 Bose link 網路時，請為其設定房間代碼。 房間代碼字母後的虛線指示出應該如何在 Lifestyle® 遙控器上設定微型開關。
電容式觸控控制	TOUCH PAD-	ON	ON, OFF	啟用 (ON) 或停用 (OFF) 觸控板。
18 分鐘系統待命計時器	AUTO OFF (自動關閉) -	YES	YES, NO	啟用 (是) 或停用 (否) 18- 分鐘系統待命計時器 (見第 10 頁)。
出廠重設	RESET ALL-	NO	NO, YES	將系統還原為出廠設定。

變更系統設定

1. 按住 ，直到顯示幕上顯示 **-SETUP MENU-**。
2. 按下 ，直至顯示幕上顯示您要變更的功能表項目。
3. 按下  或  可變更數值或選擇。
- TIME TIME +
4. 按下  退出設定功能表或等待 10 秒鐘設定功能表關閉。

停用 Wi-Fi® 功能

1. 按住基座的 **Control** 按鈕（8-10 秒鐘）。
2. 當 Wi-Fi 指示燈關閉時，鬆開 **Control** 按鈕。

重新啟用 Wi-Fi 功能

使用遙控器打開系統電源。

重新啟動 SoundTouch™ 基座

在 SoundTouch® 基座背面，按住 **Control** 按鈕 10 秒鐘以上，然後鬆開。幾秒鐘後，須再次打開基座並再次連接至網路。

注意： 重新開機不影響您的 SoundTouch® 預設或您儲存的網路憑證。

重設 SoundTouch® 基座


「恢復原廠設定」會清除系統的所有訊號源、音量和網路設定並將其恢復到原始原廠設定。

除非您再次使用相同的帳戶設定系統，否則雖然您的 SoundTouch® 帳戶和預設仍然存在，但是不會與系統關聯。


1. 確保 SoundTouch® 基座連接線已插入 Bose link 連接器中。
2. 斷開系統電源。
3. 按住 SoundTouch® 基座背面的 **Control** 按鈕。
4. 按住 **Control** 按鈕時，重新連接電源。
5. 按住 **Control** 按鈕五秒鐘。
系統重啟。
6. 啟動 SoundTouch® 應用程式並將系統添加至網路（見第 7 頁）。

更換遙控器電池

1. 將遙控器面朝下放在平坦表面上。
2. 如圖所示，用手指將扣環推向一側並按住。滑動打開電池艙。

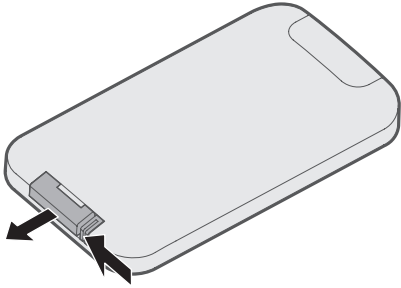

3. 取下舊電池，安裝新電池，電池的加號(+)標誌朝上。

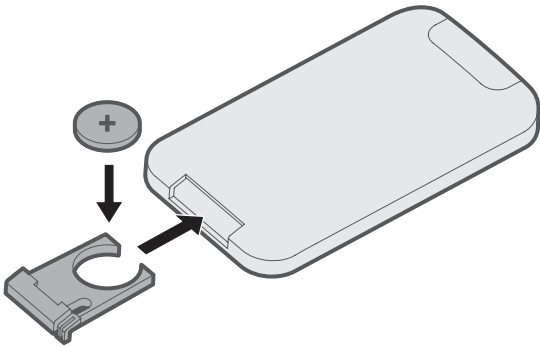

4. 輕輕滑動關閉電池艙。電池艙自動鎖定。

警告： 不要讓兒童接觸新的和用過的電池。請勿吞咽電池，存在化學灼傷危險。此產品提供的遙控器中包含一個鈕扣式電池。如吞入鈕扣式電池，會在兩小時內造成嚴重體內灼傷，並可能導致死亡。若電池倉沒有關緊，請停止使用產品並且不要讓兒童接觸。如您認為電池可能已被吞入或被塞入體內的任何部位，請立即就醫。如果更換或處理不當，鈕扣式電池可能會爆炸或導致著火或化學灼傷。請勿對其執行充電、拆解，也不要將其加熱到 212°F (100 °C) 以上或焚化。只能使用有關機構認可的（UL 除外）CR2032 或 DL2032 3 伏鋰電池更換。請及時處理廢舊電池。

清潔系統

- 使用乾燥的軟布清潔系統表面。也可輕輕地用真空吸塵器清除系統柵格中的灰塵。
- 請勿在系統附近使用噴霧劑。請勿使用任何溶劑、化學品或含酒精、氨水、研磨劑的清潔劑。
- 請勿讓液體進入任何開口。

客戶服務處

有關使用系統的其他說明，請造訪：
global.Bose.com/Support/WSTIV

有限保固

您的 Bose® Wave® SoundTouch® 音樂系統享受有限保固。請造訪我們的網站：global.Bose.com/warranty，了解有限保固的詳細資料。

要註冊產品，請造訪 global.Bose.com/register，了解相關指示。未執行註冊並不影響您的保固期權利。

技術資訊

交流電源額定值

220V-240V ~ 50/60Hz 60W（最大）。

如果系統出現問題：

- 將系統連接至交流（市電）電源。
- 接好所有連接線。
- 將 SoundTouch® 基座連接至 Bose link 連接器。
- 輕觸系統頂部的觸控板或使用遙控器開啟系統。
- 使系統和行動裝置遠離任何可能的干擾源（無線路由器、無線電話、電視、微波爐等）。
- 將系統放置到無線路由器或行動裝置的建議範圍內，以確保其能夠正常工作。
- 重設系統：從交流牆壁插座中拔出電源插頭 10 秒，然後重新連接。

若無法解決問題，請參見下表了解常見問題的症狀和解決方法。若仍然無法解決問題，請聯絡 Bose 客戶服務處。

常用解決方案

問題	措施
無法完成網路設定	• 選取正確的網路名稱並輸入密碼。 • 連接裝置和 SoundTouch® 系統到同一 Wi-Fi 網路。 • 將系統放置於路由器的範圍之內。 • 開啟所設定裝置（手機或電腦）上的 Wi-Fi。 • 選取正確的網路名稱並輸入密碼。 • 關閉其他開啟的應用程式。 • 如果使用電腦進行設定，請檢查防火牆設定以確保 SoundTouch® 應用程式和 SoundTouch® 音樂伺服器是允許的程式。 • 重啟行動裝置或電腦和路由器。 • 解除安裝應用程式，重設系統並重新設定。
無法連接到網路	• 如果網路已變更，或您想要將系統連接至另一個網路，請參閱第 7 頁。 • 使用乙太網路連接線連接網路。
沒有聲音	• 增大音量。 • 確認系統未處於靜音狀態。按 . • 退出並重新載入 CD。 • 按下並釋放  且檢視顯示幕。確保您正在收聽正確的音訊源。 • 確保 SoundTouch® 基座連接到 Wi-Fi 網路。 • 打開外部來源並增加音量。 • 斷開耳機和系統的連接（連接耳機後，揚聲器靜音）。 • 停止任何其他音訊或視訊串流應用程式。
無法播放 Bluetooth 音訊	• 先設定 SoundTouch®，然後執行所有系統更新。 • 連接裝置（請參見第 11 頁）。 • 清空系統的配對清單（請參見第 11 頁）。 • 嘗試配對其他裝置。 在您的行動裝置上： • 停用並重新啟用 Bluetooth 功能。 • 在 Bluetooth 功能表中刪除系統。再次連接。 • 請參考行動裝置的文件。

問題	措施
音質差	如果低音太重或太低，請使用設定功能表調整低音級別（見第 20 頁）。
遙控器不穩定或失靈	• 將遙控器靠近系統操作。 • 檢查遙控器的電池安裝，確保其正極 (+) 朝上。 • 更換遙控器電池。 • 檢查是否存在室內螢光燈照明干擾、日光干擾，或遙控器透鏡上是否有塵土和污垢。 • 將系統放置在不同的位置。
AM 接收效果差	• 稍微順時針旋轉系統，然後逆時針旋轉以變更內置 AM 天線的方向。 • 移動系統使其遠離電視、電冰箱、鹵素燈、調光開關或其他產生電子噪音的電子設備。 • 如果上面的建議均不奏效，那麼您所處的地方可能是較弱的 AM 訊號覆蓋區。
FM 接收效果差	儘量展開電源線。電源線起著 FM 天線的作用（見第 12 頁）。
不能播放 CD	• 按 CD。CD 圖示顯示在顯示幕上。 • 載入 CD，標籤一面朝上。 • 確保光盤表面清潔。如果有贓物，請清除掉。 • 試試其他 CD。

使用電腦設定您的系統

除智慧型手機或平板電腦之外還可以使用電腦來設定您的系統。

使用前的準備工作

- 將您的系統放在電腦旁邊。
- 確保電腦已連接到 Wi-Fi 網路。
- 準備一根 USB A 到 USB Micro B 連接線（未隨附）。

注意：

- 行動裝置充電通常使用 USB A 到 USB Micro B 連接線。您也可以在地電器商店購買此連接線。若您沒有此連接線，請聯絡 Bose 客戶服務處獲取此部件。
- 系統背面的 USB 連接器僅用於電腦設定。該 USB 連接器不能用於為智慧型手機、平板電腦、類似裝置或系統本身充電。

電腦設定

在設定時，應用程式提示您將電腦的 USB 連接線臨時連接至 Wave® SoundTouch® 音樂系統。在應用程式提示您連接連接線之前，不要連接 USB 連接線。

1. 將電源線插入交流電源插座中。
2. 在您的電腦上，開啟瀏覽器並移至：

global.Bose.com/Support/WSTIV

提示： 使用存儲了音樂庫的電腦。

3. 下載並運行 SoundTouch® 應用程式。
應用程式將幫助您完成設定。
4. 設定完成後，從電腦和系統斷開 USB 連接線。將您的系統移到其永久性位置。



785180-0030

BOSE

©2022 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM785180-0030 修訂版 00