

声明

Copyright ©2006

华为技术有限公司

版权所有，保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。



®、HUAWEI®、华为®均为华为技术有限公司的商标。

对于本手册中出现的其它商标和产品名字，由各自的所有人拥有。

由于产品版本升级或其它原因，本手册内容会不定期进行更新。除非另有约定，恕不另行通知。本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

安全须知

使用话机前，请仔细阅读本节内容，也请让您的孩子了解这些内容，以确保正确和安全地使用话机。有关更详细的信息，请参阅本手册中的“安全警告和注意事项”内容。

	在禁止使用话机的场所，或者使用话机会引起干扰或危险时，请关闭话机。
	在医疗场所，请遵守有关规定或条例。在靠近医疗设备的区域，请关闭话机。
	请勿在驾驶汽车时使用话机，以免妨碍安全驾驶。
	请将话机远离磁性设备，话机的辐射会抹掉磁性设备上存储的信息。
	请勿将话机及附件放置于具有强大电磁场的器具中。
	请勿在高温处、有易燃气体的地方（如加油站）附近使用话机。
	登机时请关闭话机，以免无线信号干扰飞机控制信号。
	请将话机及附件放在儿童触摸不到的地方，请勿让儿童在无人监管的情况下使用话机。
	在使用高精度的电子设备附近，请关闭话机，否则可能会导致电子设备故障。
	请使用本公司指定的电池和充电器，否则，可能会引起爆炸。
	请勿擅自拆卸话机及附件，只有授权机构才可维修本话机。
	使用本话机时，请遵守相关法律法规，并尊重他人隐私及合法权利。


目 录

1 了解您的话机	1
话机前视图	1
话机按键功能	2
屏幕图标显示	3
2 开始使用话机	4
安装电池	4
取出电池	4
插入和取出PIM卡	4
电池充电	5
开机和关机	5
切换语言	5
拨打电话	5
接听/拒接来电	6
通话过程中的操作	6
手动锁键盘	6
3 输入法介绍	7
输入模式介绍	7
编辑状态下按键功能说明	7
拼音模式	7
笔划模式	7
字母模式	7
输入数字	8
输入符号	8
4 信息	9
写信息	9
设置短信一键通	9
使用短信一键通	9
5 电话簿	10
添加新号码	10
搜索号码	10
设置缩位拨号	10

6 灵通无绳	11
灵通无绳业务	11
模式选择	11
对码	11
7 闹钟设置	13
设置闹钟	13
取消闹钟	13
8 呼叫转移	14
开启无条件转移	14
取消无条件转移	14
查询无条件转移设置	14
更改操作码	14
9 安全设置	16
启动拨号锁定	16
启动PIN码校验	16
更改PIN码	16
启动开机锁	16
更改话机密码	16
恢复出厂设置	16
10 菜单树简介	17
11 常见问题处理	23
12 安全警告和注意事项	24

1 了解您的话机

话机前视图

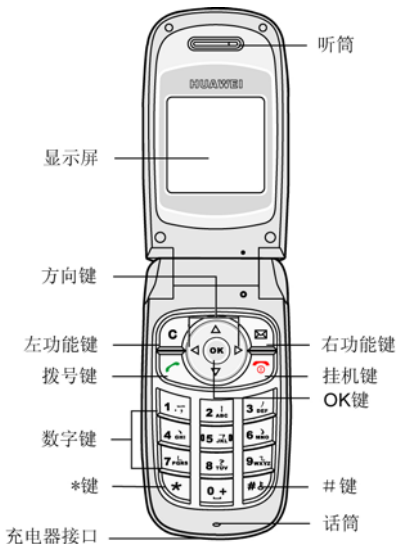

话机按键功能

名称	图标	说明
拨号键		拨打电话和接听来电。 待机状态，按此键进入【已拨电话】。
挂机键		开机和关机，结束通话，或拒接来电。 非待机状态，按此键返回待机屏幕。
左功能键		待机状态，按此键进入【电话簿】；长按启动无声模式。 非待机状态，执行屏幕左下角文字对应的功能。
右功能键		待机状态，按此键进入【信息】。 非待机状态，执行屏幕右下角文字对应的功能。
OK 键		待机状态，按此键进入【主菜单】。 非待机状态，按此键确认选择项。
方向键		上方向键：待机状态，按此键进入【电话簿一览】。 下方向键：待机状态，按此键进入【电话簿一览】。 左方向键：待机状态，按此键进入【已接来电】。 右方向键：待机状态，按此键进入【未接来电】。 通话期间，按上/下方向键调节听筒音量。 来电时，按上/下方向键调节铃音音量。 说明：方向键的快捷设置可在 OK 键>【手机设置】>【快捷键设置】中进行修改。

* 键		编辑状态下，按此键切换输入法。 输入号码时，长按此键输入暂停符“P”。
# 键		编辑状态下，按此键切换输入法。 待机状态，长按此键启动键盘锁。 键盘被锁定后，长按此键解锁。
数字键	 ~ 	按相应的数字键输入数字、字母、符号。


屏幕图标显示

图标	说明
	表示当前接收小灵通无线市话网络信号强度。
	表示当前接收灵通无绳电话信号强度。
	表示处于通话中。
	表示已设置了闹钟。
	表示已设置了键盘锁或拨号锁定。
	表示已设置了静音模式。
	表示已设置了振动模式。
	表示收件箱中有未读的信息。
	表示电池电量强度。

2 开始使用话机


安装电池

如果您的话机处于开机状态，请先长按**挂机键**，关闭话机。

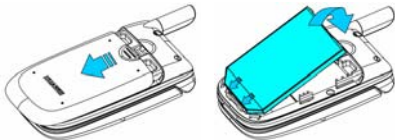


取出电池

如果您的话机处于开机状态，请先长按**挂机键**，关闭话机。

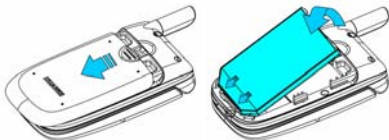

插入和取出 PIM 卡

当您取出电池后，请按下面的示意图插入或取出 PIM 卡。注意 PIM 卡的方向和芯片触点朝下，沿着卡槽的方向滑入或滑出卡槽中。

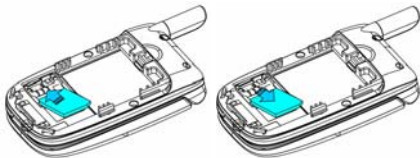

电池充电

1. 安装电池。
2. 将充电器的充电插头插入到话机充电接口。
3. 将充电器的电源插头插入到电源插座。
4. 充电期间，屏幕右上角的图标  内的进度条不断的闪烁，当此图标静止不动时，表示充电完成。
5. 拔下旅行充电器电源插头，并将旅行充电器从话机上取下。

说明：

- 请务必使用华为公司原装或经华为公司认可的充电器。
- 切勿使用任何受损或失效的电池和充电器。
- 在充电之前，请确认电池已经安装在话机中。

开机和关机

长按**挂机键**开机或关机。

切换语言

1. 待机状态，按 **OK 键**> **【手机设置】**> **【选择语言】**。
2. 选择 **【简体中文】**或 **【English】**。

拨打电话

直接拨号

1. 待机状态，输入手机号码或固定电话号码。如果拨打长途，请在手机号码前加拨 0，或在固定电话号码前加拨区号。
2. 按**拨号键**拨打该号码。

通过电话簿拨号

1. 待机状态，按**上/下方向键**进入 **【电话簿一览】**。
2. 在 **【电话簿一览】**中选择号码；或在 **【按姓名查找】**中查找号码。
3. 按**拨号键**拨打该号码。

缩位拨号

设置缩位拨号后，待机状态，先按一个**数字键**，再按**拨号键**拨打该号码。

通过通话记录拨号

1. 按**拨号键**、**左方向键**或**右方向键**进入 **【已拨电话】**、**【已接来电】**或 **【未接来电】**。

2. 选择一个记录，按**拨号键**拨打该号码。

通过信息回拨

1. 按**右功能键**进入【信息】。
2. 选择【收件箱】、【发件箱】、【PIM 收件箱】或【PIM 发件箱】。
3. 选择一个短信记录，按【菜单】>【拨打电话】拨打该号码。

接听/拒接来电

当有来电时，话机以已设置的提示模式进行来电提示。

如果对方姓名保存在电话簿中，则在显示屏中显示姓名和电话号码，否则只显示对方的电话号码。

- 按**拨号键**、**左/右功能键**或 **OK 键**接听电话；
- 按**挂机键**拒绝接听来电。

您可以根据您的需求设置接听方式为任意键接听或翻盖接听。

通话过程中的操作

调节通话音量

按**上/下方向键**调节听筒音量。

进入【信息】或【电话簿】

1. 按**左功能键**进入【电话簿】或按**右功能键**进入【信息】。
2. 按**左功能键**返回上一级菜单。

手动锁键盘

待机状态，长按**#键**启动键盘锁。

键盘被锁定后，长按**#键**解锁。

3 输入法介绍

输入模式介绍

您的话机支持中文、数字、大小写字母和符号输入。

输入模式包括：

- 拼音：用拼音输入文本；
- 笔划：用笔划输入文本；
- A/a：输入大写/小写字母；
- 数字：输入数字。

编辑状态下按键功能说明

- 按**#键**、***键**切换输入模式；
- 按**右功能键**进入【输入符号】，您可以选择并插入各种各样的符号到编辑短信界面中；
- 按**左功能键**删除内容或返回上一级菜单；
- 在拼音、笔划、A/a 的输入模式下，按**0键**输入空格。

拼音模式

[示例]：输入汉字“好”。

1. 编辑状态下，按**#键**、***键**切换到拼音输入模式。
2. 依次按**4、2、6键**各一次，屏幕显示“gao”、“hao”、“gan”、“han”等多种拼音组合。
3. 按**右方向键**一次，选择“hao”，按**OK键**。
4. 按**左/右方向键**选择“好”，按**OK键**输入“好”字。

笔划模式

[示例]：输入汉字“好”。

1. 编辑状态下，按**#键**、***键**切换到笔划输入模式。
2. 依次按**7、3、1、5键**各一次，输入“乚丿一”，屏幕上显示“好”字及与其笔划相似的字。
3. 按**左/右方向键**选择“好”，按**OK键**输入“好”字。

字母模式

按有相应字母的数字键，其输入字母的规则：

- 按一次，输入此键对应的第一个字母；

- 按两次，输入此键对应的第二个字母，以此类推。

[示例]：输入“Huawei”。

1. 按 **#键**、***键** 切换到大写字母输入模式。
2. 连续按 **4 键** 两次，输入字母“H”。
3. 按 **#键**、***键** 切换到小写字母输入模式。
4. 连续按 **8 键** 两次，输入字母“u”。
5. 按 **2 键** 一次，输入字母“a”。
6. 按 **9 键** 一次，输入字母“w”。
7. 连续按 **3 键** 两次，输入字母“e”。
8. 连续按 **4 键** 三次，输入字母“i”。

输入数字

按**#键**、***键**切换到数字输入模式，按**数字键**输入相应的数字。

输入符号

话机提供了强大的输入符号功能。在编辑状态下，可以输入常用记号、图标、常用语、特殊符号、序号、拉丁字母、日文假名、希腊字母、俄文字母、拼音符号、注音符号、线符号。

1. 在编辑状态下，按**右功能键**进入【输入符号】菜单，选择相应的子菜单，按**OK 键**确定。
2. 按**方向键**选择您需要的符号，按**OK 键**把此符号插入到信息编辑界面中。

写信息

编辑新信息后，发送到指定收件人的电话号码。

1. 按 **OK 键**>【信息】>【写信息】进入信息编辑界面；也可在待机状态下先按**右功能键**，再按 **OK 键**进入信息编辑界面。
2. 请参见P7“输入法介绍”，输入信息内容。
3. 编辑信息完成后，按 **OK 键**。
4. 输入电话号码，或按**右功能键**在【电话簿一览】、【已拨电话】、【已接来电】或【未接来电】中选择收件人号码。
5. 按 **OK 键**，显示【确认发送】。
6. 按 **OK 键**发送信息；或按**右功能键**，进行如下操作：
 - **草稿保存**：将此信息保存到草稿箱。
 - **编辑信息**：继续编辑信息内容。
 - **添加发送号码**：继续添加收件人号码。

设置短信一键通

设置短信一键通后，您可以快速而又方便地发送短信。

1. 按 **OK 键**>【信息】>【信息设置】>【短信一键通】；或在待机状态下，按**右功能键**>【信息设置】>【短信一键通】，进入【短信一键通】。
2. 选择一个数字编号项，按**右功能键**。
3. 选择【登记】，按 **OK 键**确定。
4. 输入此数字键对应的电话号码后，按 **OK 键**确定。
5. 输入姓名后，按 **OK 键**确定，然后屏幕提示“登记完毕”。

使用短信一键通

1. 待机状态，按电话号码在短信一键通中对应的**数字键**。
2. 按**右功能键**显示短信编辑界面。
3. 编辑短信并发送。

5 电话簿

添加新号码

在待机状态下，增加新的记录到话机的电话簿中，其操作步骤如下：

1. 按 **OK 键**> **【电话簿】**> **【添加新号码】**；或按 **【电话簿】**> **【添加新号码】**。
2. 选择记录的存储位置为 **【话机】**，按 **OK 键** 确定。
3. 输入电话号码；或按**右功能键**从通话记录中选择电话号码，按 **OK 键** 确定。
4. 输入姓名，按 **OK 键** 确定。
5. 选择群组，按 **OK 键** 确定，然后屏幕提示“登记完毕”。

增加新的记录到 PIM 卡的电话簿中，只能保存联系人的电话号码和姓名信息，无群组信息。

搜索号码

电话簿中的记录按姓名首字母的升序排列，您可以采用三种方法搜索记录：

- 按 **OK 键**> **【电话簿】**> **【电话簿一览】**，查看所有记录；
- 按 **OK 键**> **【电话簿】**> **【按姓名查找】**，按姓名搜索记录；
- 按 **OK 键**> **【电话簿】**> **【群组一览】**，按群组查看记录。

设置缩位拨号

设置缩位拨号功能后，在待机状态下，先按一个**数字键**，再按**拨号键**，可拨打数字键对应的电话号码。在待机状态下，设置缩位拨号功能，步骤如下：

1. 按 **OK 键**> **【电话簿】**> **【电话簿设置】**> **【缩位拨号】**；或按**左功能键**> **【电话簿设置】**> **【缩位拨号】**，进入 **【缩位拨号】**。
2. 选择一个数字编号项，按**右功能键**。
3. 选择 **【登记】**，按 **OK 键** 确定。
4. 输入电话号码后，按 **OK 键** 确定。
5. 输入姓名后，按 **OK 键** 确定，然后屏幕提示“登记完毕”。

6 灵通无绳

在当地网络支持并开通了灵通无绳业务时，话机可在灵通无绳电话的信号范围内作为灵通无绳电话的分机使用。

灵通无绳业务

灵通无绳是一种将固定电话和小灵通手机绑定的新业务。灵通无绳电话的主机是一个小型基站，并且具有普通电话机的功能。小灵通手机可以注册到灵通无绳电话的主机，成为主机的一部无绳子机。

- 如果主机未开启超级无绳功能，小灵通手机可通过“对码”操作成为主机的一部无绳子机。
- 如果主机已开启超级无绳功能，小灵通手机可通过“对码”操作成为主机的一部无绳子机并使用灵通数码-无绳电话业务；或通过“客人注册”仅使用灵通数码-无绳电话业务。

灵通无绳电话主机的详细说明请参见主机的说明书。

模式选择

1. 按 **OK 键**>【灵通无绳】>【模式选择】。
2. 按**上/下方向键**选择需要的模式，按 **OK 键**确认。
 - **小灵通模式**：只能使用小灵通无线市话服务。
 - **无绳模式**：只能使用灵通无绳电话服务。
 - **灵通无绳模式**：可以同时使用小灵通无线市话服务和灵通无绳电话服务。

说明：

当手机模式为**灵通无绳模式**，并且同时处于小灵通网络和灵通无绳电话信号范围内，拨打外线时手机会优先通过灵通无绳电话主机的固定电话线路呼出。如果拨号失败，手机将尝试通过小灵通网络呼出。

对码

在使用手机执行电话分机功能前，需要手机在灵通无绳电话主机上进行对码，以建立手机和主机之间的联系。对码需手机与灵通无绳电话主机同时进行。

1. 按 **OK 键**>【灵通无绳】>【对码】。
2. 输入场景名称和密码。

密码为灵通无绳主机上设置的对码密码。如果连续 3 次输错密码，则自动停止本次对码过程。

3. 按 **OK 键** 开始对码。

说明：

- 对码前请先确认手机处于**无绳模式**或**灵通无绳模式**并且位于灵通无绳电话的信号范围内，同时灵通无绳电话主机已进入对码状态。
- 对码成功后，手机自动保存设定的场景名称和分配到的分机号。当手机再进入该灵通无绳电话信号覆盖范围时，如果处于**无绳模式**或**灵通无绳模式**，手机可直接作为灵通无绳电话的分机使用。
- 如果主机进入长期登录固话方式对码状态，小灵通手机对码成功后，小灵通手机通过主机呼出的外线通话费用由主机用户承担。如果主机进入长期登录灵通方式对码状态，小灵通手机对码成功后，则小灵通手机通过主机呼出的外线通话费用由手机用户承担。

当话机被当作灵通无绳电话的分机使用时，请参照如下说明进行操作：

- 依次按**#键**、**#键**、**0 键**，然后再按**拨号键**，拨打灵通无绳电话主机。
- 依次按**#键**、**#键**，然后输入分机号（分机号为 2 位，如果不足 2 位，请在前面加“0”补足），再按**拨号键**，拨打该内线分机。
- 依次按**#键**、**#键**、**#键**，然后再按**拨号键**，拨打其他所有内线分机。

7 闹钟设置



话机提供 5 个闹钟。设置闹钟后在屏幕上显示图标 ；到了指定的时间，话机会以设定的提示方式提醒您。

设置闹钟

设置一个闹钟有三种方式：

- 星期指定：启动闹钟后，根据您设定的时间按周提醒；
- 时间指定：启动闹钟后，根据您设定的时间每天提醒；
- 日期指定：启动闹钟后，根据您设定的日期和时间单次提醒。

设置过程如下：

1. 按 **OK 键**> **【工具箱】**> **【闹钟设置】**。
2. 选择一个闹钟，按 **OK 键** 进入，选择一个指定模式，进行设置：
 - **星期指定**：按**左/右方向键**选择星期，按**上/下方向键**选择开或关，按**左/右方向键**移动到时间位置，设置具体的时间。
 - **时间指定**：按**左/右方向键**移动输入位置，按**数字键**输入时间。
 - **日期指定**：按**左/右方向键**移动输入位置，按**数字键**输入日期和时间。
3. 设置时间完成后，按 **OK 键** 保存。

取消闹钟

1. 按 **OK 键**> **【工具箱】**> **【闹钟设置】**。
2. 选择一个开启的闹钟，按 **OK 键** 确认。
3. 按**右功能键**进入**【闹钟菜单】**，选择**【解除】**，然后按 **OK 键** 确认。

8 呼叫转移

使用呼叫转移功能，您可以将来电转到手机或直线电话，但不能转到固定电话的分机、国内长途或国际长途号码。呼叫转移功能需要网络支持。

- **无条件转移**：开启该功能后，所有来电全部被转移到指定号码。
- **遇忙转移**：开启该功能后，当手机线路忙时将来电转移到指定号码。
- **无应答转移**：开启该功能后，当来电未被应答时，该来电会被转移到指定号码。
- **不可及转移**：开启该功能后，当手机不在网络区或关机时，来电会被转移到指定号码。

四者操作类似，下面以**无条件转移**为例进行说明。

开启无条件转移

1. 按 **OK 键**>【**通话设置**】>【**呼叫转移**】>【**无条件转移**】。
2. 按**上/下方向键**选择**登记**，按 **OK 键**。
3. 输入要转移的号码（最多可输入 24 位），按 **OK 键**。手机会自动和网络进行呼叫连接，并显示呼出号码。连接成功后，请注意听取转移是否开启成功，并按语音提示进行操作。

取消无条件转移

1. 按 **OK 键**>【**通话设置**】>【**呼叫转移**】>【**无条件转移**】。
2. 按**上/下方向键**选择**取消**，按 **OK 键**。手机会自动和网络进行呼叫连接，并显示呼出号码。连接成功后，请注意听取转移是否取消成功，并按语音提示进行操作。

查询无条件转移设置

1. 按 **OK 键**>【**通话设置**】>【**呼叫转移**】>【**无条件转移**】。
2. 按**上/下方向键**选择**查询**，按 **OK 键**。手机会自动和网络进行呼叫连接，并显示呼出号码。连接成功后，请注意听取当前呼叫转移状态。

更改操作码

1. 按 **OK 键**>【**通话设置**】>【**呼叫转移**】>【**无条件转移**】。
2. 按**上/下方向键**选择**更改操作码**，按 **OK 键**。
3. 输入新的操作码，按 **OK 键**。

说明:

- 进行登记、取消、查询等操作时呼出的电话不会保存在已拨电话记录中。
- 下表为各转移条件的默认操作码，供参考。

转移条件	默认操作码
无条件转移	57
遇忙转移	40
无应答转移	41
不可及转移	42

9 安全设置

启动拨号锁定

拨号锁定功能可有效防止话机被非法使用。

1. 按 **OK 键**>【安全设置】>【拨号锁定】。
2. 输入正确的话机密码，启动拨号锁定。

启动 PIN 码校验

PIN 码为个人识别码，可以有效地防止您的 PIM 卡被盗用。

1. 按 **OK 键**>【安全设置】>【PIN 码校验】。
2. 选择【开】，启动 PIN 码校验功能。

更改 PIN 码

1. 按 **OK 键**>【安全设置】>【更改 PIN 码】。
2. 输入正确的 PIN 码，按 **OK 键**。
3. 输入新的 PIN 码两次后，提示 PIN 码已更改。

启动开机锁

启动此功能后，开机时您需先输入话机密码，才能使用话机。

1. 按 **OK 键**>【安全设置】>【开机锁】。
2. 选择【开】，启动开机锁。

更改话机密码

您可以将缺省的话机密码“1234”更改为任意的 4 位个人密码。

1. 按 **OK 键**>【安全设置】>【更改话机密码】。
2. 输入旧的话机密码。
3. 输入新的话机密码后，提示成功。

恢复出厂设置

1. 按 **OK 键**>【安全设置】>【出厂设置】。
2. 输入话机密码，然后选择【是】后，提示成功。

10 菜单树简介



电话簿

电话簿

电话簿一览	查看电话簿记录。 选择一个记录，您可以编辑、删除该记录，拨打电话、发送信息，或设置缩位拨号和短信一键通。
按姓名查找	按姓名查找电话簿中的电话记录。
添加新号码	向电话簿中添加记录。 话机最多可存储 200 条。
复制	如果使用了 PIM 卡，可将电话簿中的所有记录从话机复制到 PIM 卡，或者从 PIM 卡复制到话机。
群组一览	按群组查看联系人，并进行群组设定。 话机电话簿中的记录分为 9 个群组。对这 9 个群组可以进行的操作有：修改群组名、设置来电铃声、来电彩灯、收短信彩灯。 PIM 卡电话簿也作为一个群组，对其可以进行的操作有：设置来电铃声、来电彩灯、收短信彩灯。
电话簿设置	设置缩位拨号、删除缩位拨号、查看电话簿记录数量或删除全部电话簿记录。



通话记录

通话记录

未接来电	查看、保存、删除通话记录，发送信息、拨打电话或将电话号码保存到电话簿中，对记录进行缩位拨号或信息一键通设置。 话机最多可存储 15 个已接来电、15 个未接来电和 10 个已拨电话。
已接来电	
已拨电话	

删除通话记录	删除全部通话记录。
累计通话时间	查看全部通话的通话时间。
通话时间清零	清除通话时间，初始值设为 0。
 信息	
写信息	编辑并发送信息。 每条最多包含 58 个汉字或 116 英文、数字及符号。
收件箱	保存已接收的信息。 手机的收件箱最多存储 60 条信息。
PIM 收件箱	您可以查看、回复、移动、转寄、删除、保护、解除保护收件箱和 PIM 收件箱中的信息，将号码保存到电话簿，剪切并保存信息中的号码，或拨打电话。
发件箱	保存已发送（包括发送成功和失败的）的信息。 手机的发件箱最多存储 20 条信息。
PIM 发件箱	您可以查看、编辑、发送、移动、转寄、删除、保护、解除保护收件箱和 PIM 发件箱中的信息，将号码保存到电话簿，剪切并保存信息中的号码，或拨打电话。
草稿箱	保存草稿。 草稿箱最多存储 4 条信息。 您可以查看、编辑、发送、移动、删除草稿箱中的信息或剪切并保存信息中的号码。
信息设置	手机预设了 10 条常用语。 编辑常用语，设置或删除短信一键通，查看存储短信数，删除收件箱、PIM 收件箱、发件箱、PIM 发件箱、草稿箱中的信息。



通话设置

通话设置

发送本机号码	此功能的正常使用需要网络支持。 开启或关闭拨打电话时发送本机号码的功能。
翻盖接听	开启或关闭翻盖接听功能。
任意键接听	开启或关闭任意键接听功能。
合盖持续通话	开启或关闭合盖持续通话功能。
服务区外提示音	开启或关闭服务区外提示音。 开启此功能后，通话过程中，如果话机处于网络覆盖区域之外时，话机发出提示音。缺省设置为关。
切换提示音	开启或关闭切换提示音。 开启此功能后，如果您听到切换提示音，说明接收信号很弱，通话有可能中断。此时请移动话机到接收信号强的地方。缺省设置为开。
低电警告音	开启或关闭低电警告音。 开启此功能后，如果通话过程中如果电池电量较低，话机发出警告音。缺省设置为开。
IP 设置	输入并保存 IP 号码，方便您使用 IP 拨号功能。
通话音量	按方向键调节通话音量。
呼叫转移	将来电转到手机或直线电话，但不能转到固定电话的分机、国内或国际长途号码。 您可以登记呼叫转移号码、取消呼叫转移功能、查询呼叫转移设置以及更改操作码。 呼叫转移功能需要网络支持，详情请咨询您的服务供应商。



情景模式

情景模式

标准	您的话机预置了 4 种情景模式和一个自定义的情景模式，可以根据话机的使用环境选择不同的情景模式，也可以根据您的需要编辑情景模式。 对每种情景模式，您可修改如下设置： 来电铃声音量、来电铃声类型、短信提示音量、短信铃声类型、短信铃声长度、短信送达音、振动、键盘音量、键盘音类型、闹钟音量、闹钟铃声类型、闹钟振动、翻盖声音量。 该话机提供了丰富的铃声，有 2 首真人真唱、10 首电子铃音、20 首和弦铃音和 4 首趣味铃音。
无声	
会议	
室外	
自定义	



手机设置

手机设置

时间设定	按方向键移动输入位置，按数字键输入本地时间。
待机显示	设置待机状态下显示的界面及其更新周期。
快捷键设置	设置上/下/左/右方向键对应的快捷方式。
机主信息	设置机主的姓名，不能修改机主号码。
对比度调整	按方向键调节屏幕对比度。
背光灯	开启或关闭背光灯。
彩灯设置	对收短信、来电或闹钟设置不同颜色的彩灯。
多频点设置	支持多频点的 PHS 话机可以在不重新写号码的情况下，PHS 终端采用不同的系统参数去适应不同的网络，也就使得 PHS 的使用范围由过去的个城市可能发展为多个城市，一个区域发展成为多区域乃至全国范围。 此功能需要网络支持，详细信息请咨询服务供应商。

选择语言	话机支持简体中文和英文。
 灵通无绳	
模式选择	选择话机的待机模式。 在小灵通模式，话机仅接收小灵通无线市话网络发出的信号；在无绳模式下话机仅接收灵通无绳电话信号；在灵通无绳模式下，话机同时接收小灵通无线市话网络和灵通无绳电话信号。
对码	建立话机和灵通无绳电话之间的关联，进行对码。
对码信息	查看话机已对码的所有灵通无绳电话名称列表以及本话机对应各灵通无绳电话的分机号码。
业务接入码	话机在出厂时，已经预设了业务接入码，如果服务供应商提供的业务接入码与预设的不同，可以通过此功能修改。
 安全设置	
拨号锁定	启动或关闭拨号锁定功能。 拨号锁定功能可有效防止话机被非法拨打电话。
PIN 码校验	启动或关闭 PIN 码校验；修改 PIN 码。 PIN 码为个人识别码，可以有效地防止您的 PIM 卡被盗用。PIN 码与 PIM 卡一起由服务供应商提供。
更改 PIN 码	如果连续 3 次输入错误的 PIN 码，PIM 卡会被锁住，此时请输入 PUK 码解码，PUK 码为身份解锁码，关于获取 PUK 码，请联系服务供应商。
开机锁	启动或关闭开机锁功能。 启动此功能后，开机时您需先输入话机密码，才能使用话机。

更改话机密码	修改话机密码。 话机密码初始值为“1234”。
出厂设置	恢复话机设置为出厂时的设置。 选择恢复出厂设置后，话机原有的设置数据将丢失。电话簿和信息的内容不会被删除。
 工具箱	
闹钟设置	话机提供 5 个闹钟。 设置闹钟后，到了指定的时间，话机会以设定的提示方式闹铃。
显示日历	查看日期信息。
游戏	提供一款“吃水果”游戏。其游戏规则：使水果从洞口下落，如果连接在一起的同类水果达到 3 个，水果就消失，这时你将得分，其中五角星看作任一种水果；如果 4 个不同的水果堆在一起，游戏结束。
 PTK	
您的 PIM 卡可能会提供 PTK 增值服务，具体的增值服务与网络有关，您可以通过 PTK 的功能菜单使用这些增值服务。更多信息请咨询服务供应商。	

11 常见问题处理

如果您在使用手机时出现异常情况，请先参照下表进行排除。参阅下表后，如还未能解决问题，请与手机经销商联系。

常见问题	检查事项
无法充电	请检查充电器是否正确连接到话机和电源上。
无法开机	请检查电量是否充足。 请检查电池是否正确安装。 请按挂机键足够长时间。
已插入 PIM 卡，但不能读取 PIM 卡的信息	请检查 PIM 卡插入是否正确。 请检查您的 PIM 卡是否有效。
开机后不能操作键盘	长按 # 键解锁。
提示输入 PUK 码	请联系服务商以获取 PUK 码，用 PUK 码解锁。
无法振铃	请检查话机是否设为无声模式或铃声音量等级为 0。
无法拨打电话	请检查电话号码是否正确。 请检查您是否位于服务区内。 请检查您是否已设置拨号锁定或开机锁。
通话质量差、音量小或完全听不到	请检查手机是否有很强信号。 请检查听筒音量是否调到 0 级。 请检查您的手机话筒是否被自带配件或滞留物阻塞。
手机接收信号不良或经常掉线	请检查手机是否有很强信号。 请检查手机的天线是否已损坏。 若无信号，请到信号强的地方试验。

12 安全警告和注意事项

电子设备

在使用高精度控制的电子设备附近，请关闭话机，否则可能会导致电子设备故障。

可能受话机影响的设备有：助听器、起搏器、火灾报警器、自动门和其他自动控制设备。使用电子医疗辅助器械的用户应自行与该器械的服务中心确认无线电波对该设备的影响。

医疗场所

- 请勿携带话机到手术室、重病监护室（ICU）或冠心病监护室（CCU）。
- 在禁止使用话机的医疗场所，请遵循该场所的指示和规定执行。
- 请注意话机的铃声、音量、振动的设置，以免对心脏病等患者造成影响。

易燃易爆区域

在易燃易爆区域，请关机，请勿取出、安装电池、给电池充电或使用话机，以免引起爆炸或火灾。易燃易爆区域有：

- 加油站；
- 燃料区（如：船的甲板下的舱体）；
- 燃料或化工制品运输及存储设施；
- 空气中含有化学物质或微粒（如：颗粒、灰尘、金属粉末）的区域；
- 有爆炸危险标志的区域；
- 有“关掉双向无线电设备”标志的区域；
- 通常建议您关闭汽车引擎的区域等。

交通安全

- 驾驶车辆时，请遵守所在地域或国家的相关规定。请勿在驾驶汽车时使用话机，以免妨碍安全驾驶，引起交通事故。驾车时请将话机放在话机支架上，不要将话机放在座位上，或在碰撞、急刹车时可能松动的地方，当车辆停在安全的地方后，才可以使用话机。
- 若话机具有免提功能、或配备有耳机、或车内有车载免提设备，则在紧急情况下，可用这些功能、设备进行紧急呼叫或求救。
- 请勿将话机放在汽车保险气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，否则气囊膨胀、或破裂时，话机就会受到很强的外力，可能对车内人员造成严重伤害。

- 乘坐飞机时，应遵守航空公司的相关规定和条例。在飞机上或飞机附近，请关闭话机并取出电池，在机场禁止使用话机的区域，请关闭话机，以免话机的无线信号干扰飞机控制信号。

存放环境

- 请将话机远离磁性设备，如磁卡和软盘，话机的辐射可能会抹掉磁性设备上存储的信息。
- 请勿将话机、电池及充电器放置于具有强大电磁场的器具中，如电磁锅和微波炉，否则可能会导致电路故障、起火或爆炸。
- 请勿在高温区域、温度过低区域，放置话机、电池和充电器，否则可能会导致话机、电池和充电器故障、着火或爆炸。
- 请勿将大头针等尖锐的金属物品放在话机听筒附近，话机听筒的磁性会吸住这些物体，使用话机时可能造成损伤。
- 请勿使话机、电池和充电器受到强烈的冲击或震动，以免导致电池漏液、话机故障、过热、着火或爆炸。
- 请勿将话机放在裤子或裙子背面的口袋中，以免坐下时损坏话机。

儿童健康

- 请将话机、电池和充电器放在儿童触摸不到的地方，请勿在无人监管的情况下让儿童使用话机、电池和充电器。
- 请勿让儿童口含电池，因为电解液可能导致中毒。
- 请勿让儿童接触话机的小配件，否则可能使儿童因吞咽部件而造成窒息、堵塞食道等伤害。

操作环境

- 您的话机、电池和充电器不具有防水性能，使用时，请保持其干燥。请勿让话机、电池、充电器接触水及水汽，或者用湿手操作话机，以免导致设备短路、因腐蚀引起的故障或人员触电。
- 请勿在多灰、潮湿、肮脏、或靠近磁场的地方使用话机，以免引起话机内部电路故障。
- 当话机接触耳朵时，请勿开机或关机，以免影响人体健康。
- 为符合射频泄漏规定，当您佩戴话机或使用话机数据功能时，请保持天线与身体的距离至少为 1 英寸（2.5 厘米）。
- 若您因长时间使用话机游戏，而引发身体不适（如：癫痫、眩晕），请立即向您的医生寻求帮助。
- 当您的话机正在使用免提功能时，请勿将话机放在耳边，以免声音过大损伤听力。
- 若您的话机有红外线接口，则请勿用光学放大器查看该接口。

- 若您的话机有摄像功能，则请勿将闪光灯过于靠近您或他人的眼睛。
- 若您的话机配有触屏笔，则请小心取用触屏笔，以免划伤话机表面或屏幕。
- 雷雨天气时，请勿在充电时使用话机，或者在室外使用话机，以免受到雷击或其它伤害。
- 通话期间请勿触摸天线，触摸天线会影响通话质量并使话机的功率高出正常使用所需的功率，从而缩短通话时间及待机时间。
- 话机的信号干扰可能会影响邻近的电视机、收音机或电脑。
- 请遵守射频辐射国际规范的规定，使用本公司指定的话机附件。

清洁维护

- 进行清洁和维护前，请先关机，若此时还连接着充电器，则需要从电源插座上拔下充电器，同时断开充电器与话机的连接，以免发生触电、电池或充电器短路。
- 请勿用化学物质（如：酒精、苯等）或化学洗剂、或有磨砂性的清洁剂，擦拭话机或充电器，否则可能会损坏部件或引发火灾。可用微湿、防静电的软布擦拭。
- 请勿刮擦或涂改话机外壳，否则，脱落的涂料可能会引起人体过敏，若发生了过敏反应，则需立即停用话机，并向您的医生寻求帮助。
- 清洁电源插头上的灰尘，并保持插头的干燥，以免造成起火。
- 如果话机及其部件和配件不能正常工作，请联系附近的授权服务机构，服务中心的人员将会给予帮助。

环境保护

请遵守有关的话机包装材料、耗尽电池和旧话机处理的本地法令，并尽量支持回收行动。请勿将废弃话机或电池弃入垃圾桶中。

紧急呼叫

在紧急情况下，若话机处于开机状态且处于服务区内，可使用话机进行紧急呼叫。但是，因不能保证所有情况下网络都能连接，故在紧急情况下，不能将本话机作为唯一的联系方式。

使用电池

- 只能使用话机制造商认可的电池，请勿使用错误型号的电池，否则可能引起爆炸。
- 请勿将电池投入火中，否则会导致电池起火或爆裂。

- 请勿将金属物、钥匙、珠宝等导体与电池两极对接、或接触电池的端点，以免导致电池短路，以及因电池过热而引起的身体伤害（如烧伤）。
- 请勿擅自拆卸电池或直接焊接电池两极，以免引起电池漏液、过热、起火或爆裂。
- 如果电池漏液、冒烟或发出怪味，应立即停止使用，并使其远离明火和人体，以免起火或爆裂伤人。在保证安全的情况下，交由合格的维修点处理。
- 如果电池内部的液体沾到皮肤或者衣物上，请立即用清水冲洗，以免损伤皮肤。
- 如果电池内部的液体飞溅到眼睛，切勿揉擦眼睛，否则会使视力受损，须立即用清水冲洗，并到医院进行医疗处理。
- 若在充电或电池存放过程中，发现有变形、变色、异常发热等情况，请立即取出电池，不再继续使用，否则会引起电池漏液、过热、爆裂或着火。
- 当电池不能正确装入话机时，请勿用力挤压电池，以免电池漏液或爆裂。
- 请勿在开机状态下取出电池。
- 若长期不使用电池，请将电池充电后，放置在室温下保存。

使用充电器

- 只能使用话机制造商认可的充电器，请勿使用错误型号的充电器，否则可能引起故障或爆炸。
- 请勿将充电器短路，以免引起设备故障、冒烟或起火。
- 若电源线已经损坏（如：导线外露、断裂）、或者连接插头已经松动，则请勿继续使用，以免发生触电、充电器短路或火灾。
- 请勿将装有水或其他液体的容器放在充电器旁，液体进入充电器后会造成漏电或其它故障。
- 请勿在多灰、潮湿的环境中进行充电，并且电源线不能靠近加热器皿。
- 进行充电前，请确认充电器插头已正确插入电源插座。如果充电器插头插入不当，可能会引起触电、话机或电池起火或者爆炸。在充电结束需切断电源时，请拔出插头而勿扯拉电源线。
- 充电器须使用规格要求的交流电压，若使用其它的电压可能会导致起火或故障。
- 充电器的电源线上禁止放重物，请勿损坏、改造、扯拉电源线，否则可能引起触电或火灾。

- 请勿用湿手接触正在充电的电源插头、电源线、充电器，否则可能引起触电。
- 如果水之类的液体不慎进入充电器中，请立即将充电器电源插头从插座拔出，以防止过热、起火或其它故障。